

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support

BDP7750

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS



Α Blu-ray lemez/DVD lejátszó csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el az összes kapcsolódó utasítást.

Για το πλήρες ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης, δείτε το CD-ROM που εσωκλείεται ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Για να λάβετε εκτύπωση των οδηγιών, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φιλιπς Ελλάς,


Λεωφ. Κηφισίας 44

15125 Μαρούσι

Τηλ. 2106162000

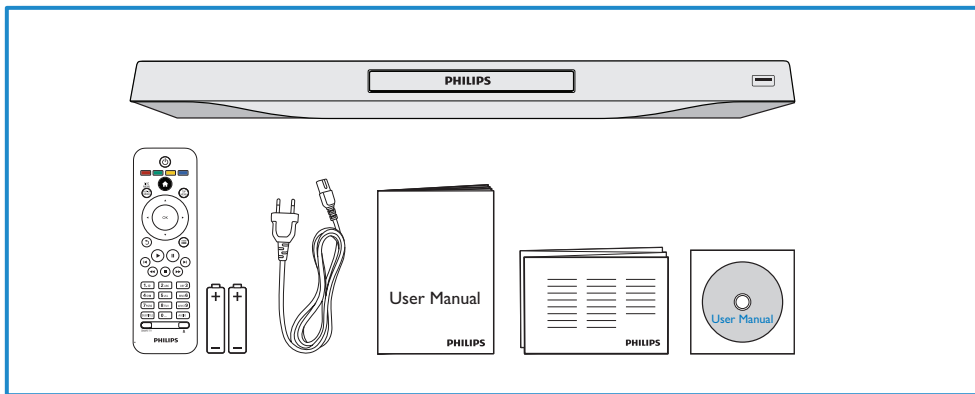


1

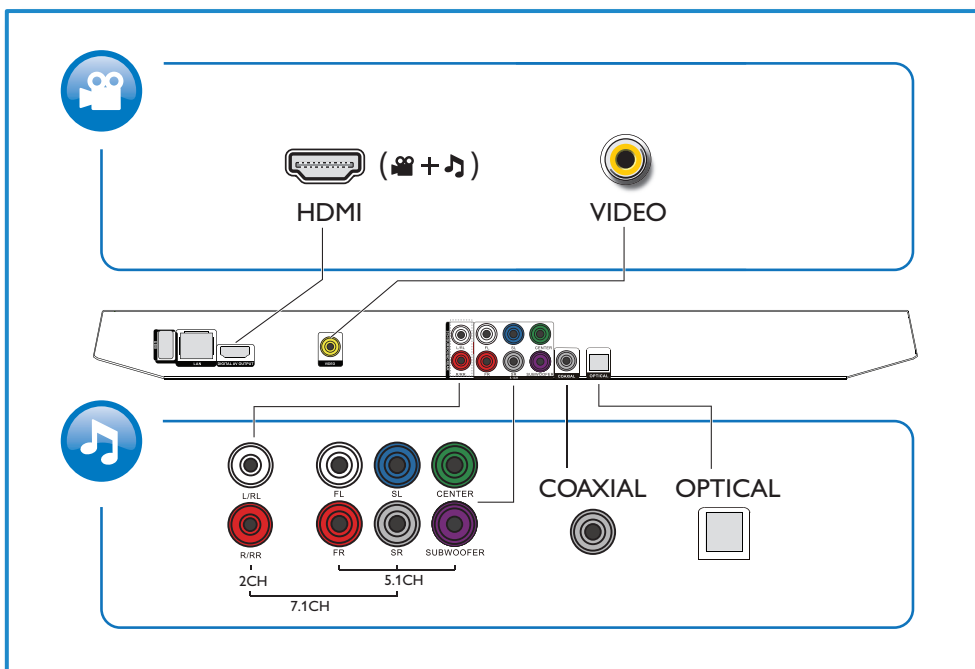


2




1 HDMI

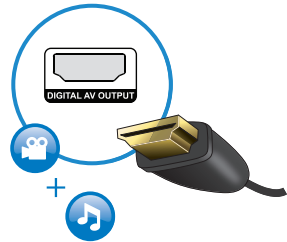


2 VIDEO+2CH

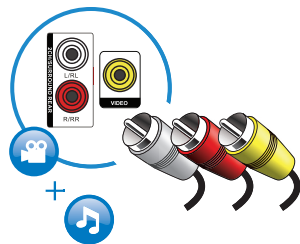

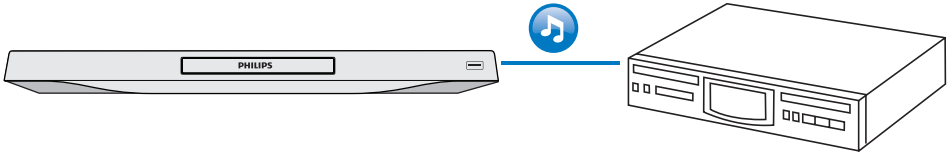


OPTICAL

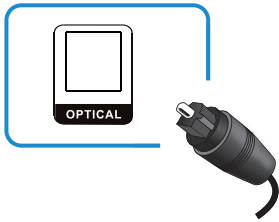


COAXIAL




HDMI

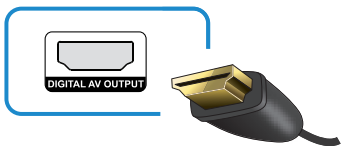


5.1 CH

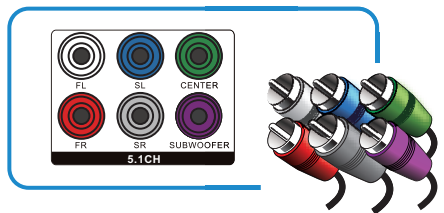


7.1 CH

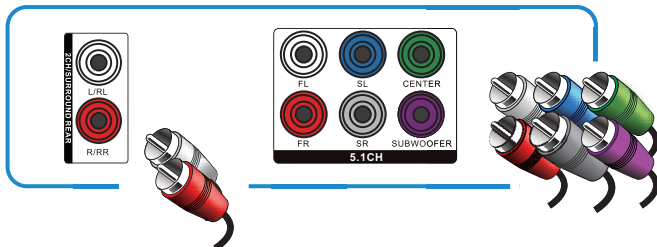


3

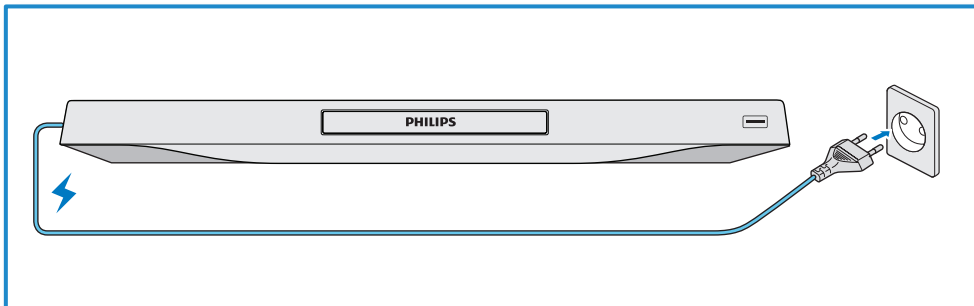

4

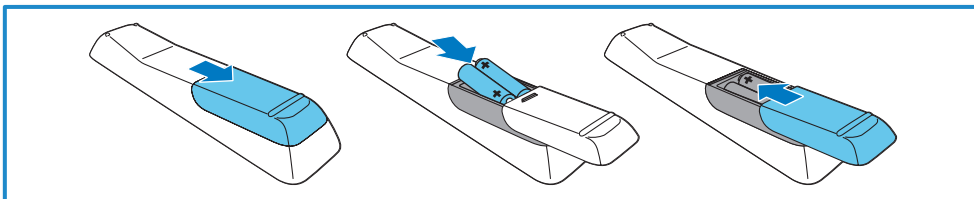

5

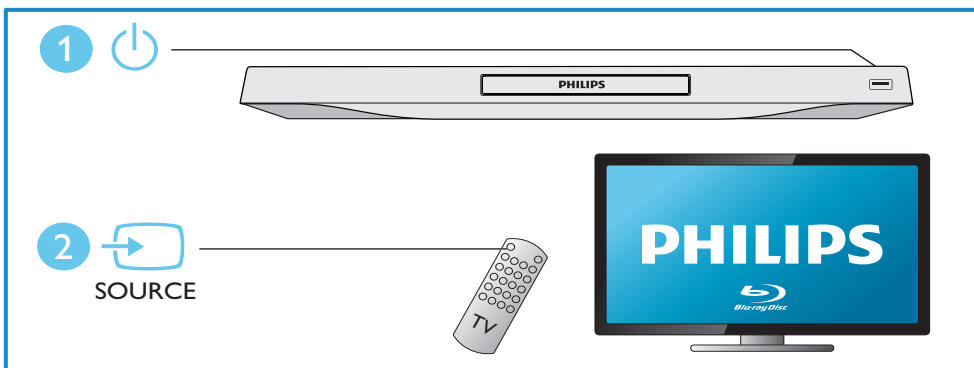

6



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

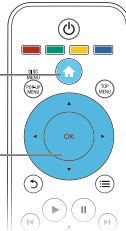


USB

1

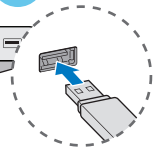

2

3

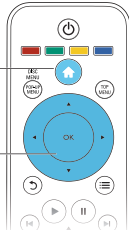

Tartalomjegyzék

1	Összeállítás és lejátszás	2-7
----------	----------------------------------	-----

2	A Blu-ray lemez/DVD lejátszó használata	10
	Alapvető lejátszásvezérlő	10
	Audió, videó és kép opciók	11
	DivX videók	12
	Audio- és videotartalom szinkronizálása	13
	Zenés diavetítés lejátszása	13
	A BonusView funkció Blu-ray lemezen	13
	BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen	13
	Blu-ray 3D videó lejátszása	14
	2D videó/kép megtekintése 3D hatásúként.	14
	Hálózat beállítása	14
	Okostelefonnal történő vezérlés	15
	A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	16
	Böngészés Smart TV-n	17
	Multimédiás tartalom sugárzása a Miracast által	17
	Internetes videók kölcsönzése	18
	USB-billentyűzet vagy egér használata	18
	A Philips Easylink funkció használata	19

3	A beállítások módosítása	20
	Kép	20
	Hang	20
	Hálózat (telepítés, Smart TV...)	21
	Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)	21
	Speciális beállítások (memória törlése...)	22

4	A szoftver frissítése	23
	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	23
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	23

5	Termékjellemzők	24
----------	------------------------	----


6	Hibakeresés	26
----------	--------------------	----

7	Fontos biztonsági figyelmeztetések	29
----------	---	----

2 A Blu-ray lemez/ DVD lejátszó használata

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. termék szoftverfrissítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Alapvető lejátszásvezérlő

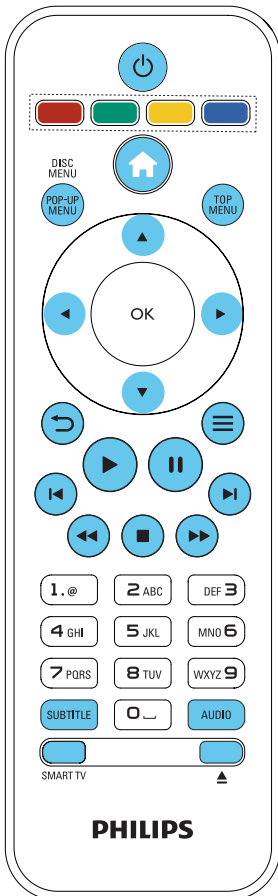

Lejátszás során a vezérléshez nyomja meg a következő gombokat.


Gomb	Művelet
	Bekapcsolja a lejátszót, vagy készenléti módba kapcsolja.
	A főmenü megnyitása.
	Lejátszás leállítása. A lemeztálca kinyitásához, illetve bezárásához nyomja le és tartsa lenyomva (legalább 4 másodpercig).
	Lejátszás szüneteltetése. A képkockák egyenkénti, lassú előretekerését a gomb ismétlődő megnyomásával végezheti.
	Lejátszás indítása és folytatása.
	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
	Gyorskeresés hátrafelé és előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét. Nyomja meg egyszer a gombot, majd a gombbal indítsa el a lassú előretekerést.
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
SUBTITLE	Felirat nyelvének kiválasztása.
DISC MENU / ELŐUGRÓ MENÜ	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
FŐMENÜ	Videolemez főmenüjének megnyitása.
Színes gombok	Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.
	Navigálás a menükben. A kép óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásához nyomja meg a(z) gombot.

Gomb	Művelet
OK	Hagyja jóvá a bevitelt vagy a kiválasztást.
↶	Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
☰	További opciók elérése lejátszás közben.
Alfanumerikus gombok	Egy elem kiválasztása lejátszáshoz. Értékek megadása. SMS-jellegű betűbevitel.
SMART TV	Smart TV-hez való csatlakoztatás kiválasztása.
▲	A lemeztálcá kinyitása illetve bezárása.

Audió, videó és kép opciók

Lemezről vagy USB-tárolóeszközzel történő kép- és videolejátszáshoz további lehetőségek állnak rendelkezésre.

Videobeállítások

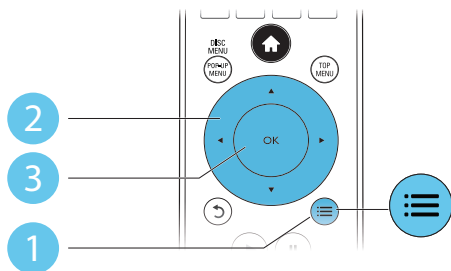

További opciók elérése videolejátszás közben.


- **[Hang nyelve]:** Hangcsatorna nyelv beállítása.
- **[Felirat nyelve]:** Felirat nyelvének kiválasztása.
- **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása. A felirat helyzetének módosításához nyomja meg a(z) ▲ ▼ gombot.

- **[Adatok]:** Lejátszási adatok megjelenítése.
- **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja (kizárólag DivX videók esetében).
- **[Időpont szerinti keresés]:** A távirányítón lévő számbillentyűzet segítségével egy meghatározott időpontra ugorhat.
- **[2. hang nyelve]:** Második hangnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[2. felirat nyelve]:** Második feliratnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Felvételek]:** Felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]:** Fejezet kiválasztása.
- **[Szög lista]:** Kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]:** Lemez menü megjelenítése.
- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képben ablak megjelenítése (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Zoom]:** Videofelvétel nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a(z) ◀▶ gombot.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[2D-ről 3D-re]:** 2D videó azonnali átkonvertálása 3D hatásúvá.
- **[Képbeállítások]:** A lehető legideálisabb (a CinemaPerfect HD-n alapuló) képbeállítás kiválasztása.
- **[Audioszinkron]:** Audio- és videotartalom szinkronizálása (HDMI-csatlakozás szükséges a lejátszó és a TV között).

☰ Megjegyzés

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

Kép opciók

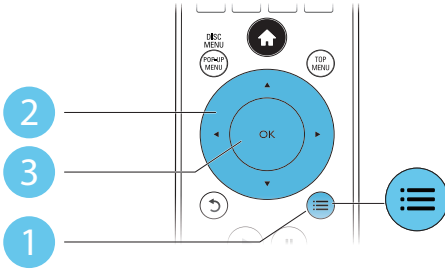

További opciók elérése diavetítés közben.

- **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
- **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
- **[Zoom]:** Kép nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.
- **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
- **[Dia megjelenítési ideje]:** A diavetítés képeinek megjelenítése közötti idő beállítása.
- **[Dia animáció]:** A diavetítés átmeneti hatásainak beállítása.
- **[Képbeállítások]:** A lehető legideálisabb (a CinemaPerfect HD-n alapuló) képbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]:** A kiválasztott mappa ismétlése.
- **[2D-ről 3D-re]:** 2D kép azonnali átkonvertálása 3D hatásúvá.

Audio opciók



Nyomja meg többször egymás után a ≡ gombot a következő opciók közötti választáshoz:

- Az aktuális műsorszám ismétlése.
- A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.

- Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
- Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

DivX videók

A DivX videói lejátszhatók lemezről, USB-tárolóeszközzel vagy online videotékából (lásd „Internetes videók kölcsönzése”).

VOD-kód DivX-hez

- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD-kód segítségével.
- A DivX VOD-kód megjelenítése: nyomja meg a(z) ⬆ gombot, majd válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.

DivX feliratozás

- A **SUBTITLE** gombok segítségével válasszon ki egy nyelvet.
- Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot támogató karakterkészletre. Karakterkészlet kiválasztása: nyomja meg a(z) ≡ gombot, majd válassza a(z) **[Karakterkészlet]** lehetőséget.




Karakterkészlet	Nyelvek
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög
[Balti]	Észak-Európa

Megjegyzés

- DivX DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóeszközről vagy online videotékából történő lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót TV-készülethez egy HDMI-kábellel.
- A feliratok lejátszásához a felirattájl nevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével. Például ha a DivX videofájl neve „movie.avi”, a felirattájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A lejátszó a következő formátumú felirattájak lejátszására alkalmas: .srt, .sub, .txt, .ssa és .smi.



Audio- és videotartalom szinkronizálása


Ha a videotartalom nincs szinkronizálva az audiotartalommal, beállíthatja az audiotartalom késleltési idejét.

- 1 Ellenőrizze, hogy a lejátszó HDMI-kábellel van-e a TV-készülethez csatlakoztatva.
- 2 Lejátszás közben nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza az **[Audioszinkron]** lehetőséget.
- 4 Ha szeretné kiválasztani, hogy az audiotartalom milyen időtartamon át legyen szinkronizálva a videotartalommal, nyomja meg a   gombot.

Zenés diavetítés lejátszása


Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Játsszon le egy zenefájlt egy lemezeről vagy csatlakoztatott USB-tárolóeszközről.
- 2 Nyomja meg a  gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon ki egy képet ugyanarról a lemezeről vagy USB-tárolóeszközről, és a diavetítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a  gombot.

- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a  gombot.



A BonusView funkció Blu-ray lemezen

Tekintszen meg speciális tartalmakat (pl. kommentárokat) egy kis ablakban a képernyőn. Ez a funkció csak a BonusView (másképpen kép a képből) funkcióval kompatibilis Blu-ray lemezek esetében alkalmazható.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Válassz az **[PIP kiválasztása]** > **[PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A PIP (kép a képből) opciók [1]/[2] a videotartalom függvényében változnak.
↳ Megjelenik a másodlagos videoablak.
- 3 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Exkluzív online szolgáltatások, mint például filmelőzetesek, játékok, csengőhangok és egyéb online bónuszlehetőségek állnak rendelkezésére. Ez a funkció csak a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el.

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot és állítsa be a hálózatot (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó  (USB) csatlakozójához.
 - Az USB-tárolóeszköz szolgál a letöltött BD-Live tartalom tárolására.
 - Ha tárhelyet szeretne felszabadítani az USB-tárolóeszközön a korábban letöltött BD-Live tartalmak törlésével, akkor nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő elemeket: **[Beállítás]** > **[Speciális]** > **[Memória törlése]**.

- 3 BD-Live funkcióval ellátott lemez lejátszása.
- 4 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 5 A BD-Live felületen válassza ki az elérni kívánt elemet.



Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások lemezenként és országonként eltérőek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a lejátszó adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetőek el.
- A letöltött tartalmakat egy legalább 1 GB tárhellyel rendelkező USB tárolóeszközön tárolja.
- Ha USB hubot használ a lejátszóhoz, az optimális USB teljesítmény érdekében ügyeljen rá, hogy ne töltsen túl az USB hubot USB eszközökkel.

Blu-ray 3D videó lejátszása

Amire szüksége lesz:

- 3D-kompatibilis TV-készülék
- A lejátszó HDMI-csatlakozáson keresztül csatlakozik a TV-hez.
- TV-készülékkel kompatibilis 3D szemüveg
- 3D Blu-ray lemez

1 Ügyeljen arra, hogy a 3D-kimenet legyen kapcsolva: nyomja meg a(z) **▲** gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Automatikus]** lehetőséget.

2 Blu-ray 3D videó lejátszása.

3 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.

- 3D videó 2D formátumban való lejátszásához kapcsolja ki a Blu-ray 3D-kimenetét (nyomja meg a(z) gombot, majd válassza a **▲ > [Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Ki]** lehetőséget).

2D videó/kép megtekintése 3D hatásúként.

Átkonvertálhat 2D videókat vagy képeket 3D hatásúvá.

Amire szüksége lesz:

- 3D-kompatibilis TV-készülék
- A lejátszó HDMI-csatlakozáson keresztül csatlakozik a TV-hez.
- TV-készülékkel kompatibilis 3D szemüveg

1 2D videók és képek lejátszása a lejátszóval.

2 Nyomja meg a **≡** gombot.

↳ Megjelenik az opciók menü.

3 Válassza a **[2D-ről 3D-re] > [Be]** lehetőséget.


↳ 2D videó vagy kép átkonvertálása 3D hatásúvá.

4 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.

Hálózat beállítása

A szolgáltatás eléréséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra és az internetre:

- **Tallózás a számítógépen (DLNA):** lejátszhatja a számítógépről továbbított fényképeket, zene- és videofájlokat.
 - **Tallózás a Smart TV-n:** online szolgáltatásokhoz, mint például képeket, zenét és videókat árusító üzletekhez szerezhet hozzáférést.
 - **Szoftverfrissítés:** a lejátszó szoftverének frissítése az interneten keresztül.
 - **BD-Live:** hozzáférés az online extra funkciókhoz (a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el).
- 1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra és az internetre, vezetékes (Ethernet) vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.
- Vezetékes kapcsolathoz csatlakoztassa a hálózati kábelt (nem tartozék) a lejátszó hátulján található **LAN** porthoz.

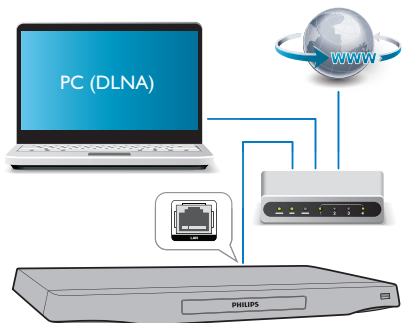

- A lejátszó beépített Wi-Fi-vel rendelkezik a vezeték nélküli kapcsolathoz.



2 Végezze el a hálózat telepítését.

- 1) Nyomja meg a(z) **↑** gombot.
- 2) Válassza ki a(z) **[Beállítás]** elemet, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3) Válassza ki a(z) **[Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4) A telepítés befejezéséhez kövesse a tv-képernyőn megjelenő utasításokat.



Vigyázat

- A hálózatra történő csatlakozás előtt ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval (router), a DLNA-kompatibilis médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Ha szükséges, olvassa el a hálózati összetevőkhöz mellékelt dokumentációt. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.

Okostelefonnal történő vezérlés

Használjon okostelefont a médiafájlok közötti böngészéshez, azok vezérléséhez és a lejátszón történő lejátszásához.

Amire szüksége lesz

- Egy iPhone (iOS 3.1.3 és újabb) vagy Android alapú (Android 2.1 vagy újabb) okostelefon.
- Töltse le okostelefonjára a **Philips MyRemote** alkalmazást.
 - iPhone esetén az alkalmazást itt találja: **App Store**
 - Android alapú készülék esetén az alkalmazást itt találja: **Android Market**

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a lejátszót az otthoni hálózatra (lásd „Hálózat beállítása”).
- Csatlakoztassa okostelefonját ugyanarra az otthoni hálózatra (a részletekhez tekintse meg az okostelefon használati kézikönyvét).
- Kapcsolja be a lejátszót

Vezérelje lejátszóját

Használjon okostelefont a médiafájlok közötti böngészéshez, azok vezérléséhez és a lejátszón történő lejátszásához.

- 1 Helyezzen be egy adatlemezt vagy egy USB-tárolóeszközt a lejátszóba.
- 2 Okostelefonján érintse meg a főmenü **MyRemote** ikonját.
 - ↳ A lejátszó neve megjelenik az okostelefonon.

- 3 Válassza ki a lejátszót az okostelefon képernyőjén.
↳ Az okostelefon virtuális távvezérlőként való használata engedélyezve van.
- 4 Érintse meg a **Media** (Média) fület, majd válassza ki a lemez vagy USB forrást.
↳ Megjelennek az adatlemez vagy az USB-tárolóeszköz mappái.
- 5 Nyissa meg az egyik mappát, és válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
 - A távvezérlőhöz való hozzáféréshez térjen vissza az előző okostelefon képernyőhöz, és érintse meg a **Remote** (Távvezérlő) fület. Csak a megfelelő vezérlőgombok vannak engedélyezve.
- 6 A lejátszás vezérléséhez érintse meg a vezérlőgombokat az okostelefonon.
 - További vezérlőgombok eléréséhez húzza végig balra vagy jobbra az ujját a képernyőn.
 - Az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg az okostelefon főmenü gombját.

Multimédiás tartalom sugárzása (SimplyShare)

A Philips SimplyShare segítségével okostelefonjáról multimédiás tartalmakat (képeket, audio- és videófájlokat stb.) sugározhat, és azokat lejátszóján vagy az otthoni hálózathoz csatlakoztatott más DLNA-kompatibilis készüléken lejátszhatja.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon egy DLNA-kompatibilis médiaszerver alkalmazás - pl. Windows Media Player 11 vagy újabb - mobilkészülékére történő telepítéséről.
 - Médiafájlok megosztásának engedélyezése. További részleteket a médiaszerver szoftver felhasználói kézikönyvében talál.
- 1 Indítsa el a médiaszerver alkalmazást a mobilkészüléken. Az iPhone-ok vagy Androidos készülékek esetében nyissa meg a **MyRemote** alkalmazást.

- 2 A mobilkészüléke menüjéből válassza a **SimplyShare** lehetőséget.
↳ Az alkalmazás automatikusan felismeri és a képernyőn megjeleníti a lejátszót és az otthoni hálózatra kötött egyéb készülékeket.
- 3 A hálózaton válassza ki a megfelelő készüléket.
↳ Megjelennek a kiválasztott készülék mappái. A mappák neve a médiaszervertől függően változik.
 - Ha nem látja a mappákat, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a kiválasztott készüléken a médiamegosztást ahhoz, hogy a tartalom elérhető legyen a megosztáshoz.
- 4 Válassza ki a lejátszandó médiafájlt.
- 5 A mobilkészülékén található menüből válassza ki ezt a lejátszót a médiafájl adatfolyamként (stream) történő lejátszásához TV-jén.
 - Bizonyos médiafájlokat kompatibilitási hiba miatt nem lehet megjeleníteni vagy lejátszani. A lejátszóhoz ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
- 6 A lejátszás vezérléséhez használja a mobilkészülékét.

Tanács

- Android telefonok esetén a **SimplyShare** alkalmazás először történő indításakor egy aktivációs kódra van szükség. Aktivációs kódról itt gondoskodhat: **[Beállítás]** > **[Speciális]** > **[Verzióadatok]**.

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

A lejátszóval lehetősége van videók, zenék és fényképek megtekintésére és adatfolyamként történő lejátszására is.

Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen számítógépén egy DLNA-kompatibilis médiaszerver (például Windows Media Player 11 vagy újabb) alkalmazást.
- Engedélyezze számítógépén a médiatartalmak és fájlok megosztását (tekintse meg a médiaszerver alkalmazás „Súgó” dokumentumát).

1 Csatlakoztassa a lejátszót és a számítógépet ugyanahhoz az otthoni hálózathoz (tekintse meg a „Hálózat beállítása” fejezetet).

- A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes hálózati csatlakozást.

2 Nyomja meg a  gombot.

↳ A főmenü megjelenik a TV-képernyőn.

3 Válassza a **[Tallózás a számítógépen]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

↳ Megjelenik a tartalomböngésző.

4 Válassza ki egy fájlt, és a lejátszáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

- A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Böngészés Smart TV-n

Számos internetes alkalmazáshoz és különlegesen kialakított weboldalhoz férhet hozzá.

Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Smart TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).

2 Nyomja meg a  gombot.


↳ A főmenü megjelenik a TV-képernyőn.

3 Válassza a **[Smart TV]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4 A képernyőn megjelenő üzenet jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

↳ A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.

5 A távvezérlő használatával választhat az internetes alkalmazások között.

Gomb	Művelet
	Navigáljon és válasszon egy szolgáltatást vagy elemet.
OK	Kiválasztás jóváhagyása.
	Térjen vissza az előző oldalra, vagy törölje a beírt szöveget.
	Beállítások hozzáférése az aktuális műveletre vonatkozóan.
Alfanumerikus gombok	Beviteli szöveg (pl. e-mail cím, webcím és jelszó).
FŐMENÜ	Visszatérés a Smart TV főmenüjébe.

A jelszók és a sütik lejátszóról való eltávolításához tekintse meg: **Change settings** (Beállítások módosítása) > **Network (installation, Smart TV...)**. (Hálózat (telepítés, Smart TV...)).

Multimédiás tartalom sugárzása a Miracast által

A lejátszó lehetőséget nyújt TV-jén Miracast tanúsítvánnyal rendelkező eszközről származó audio- és videotartalmak streamlésére.

Mielőtt hozzáfogna

- Engedélyezze a Miracast technológiát a Miracast tanúsítvánnyal rendelkező forráseszközén, mint pl. okostelefon, táblagép (a részletek érdekében tekintse meg a kapcsolódó felhasználói útmutatót.)

1 Nyomja meg a  gombot.

2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Hálózat]** > **[Miracast]** > **[Be]** lehetőséget.

↳ A Miracast technológia engedélyezve van a lejátszón.

3 A Miracast forráseszközön indítson keresést erre a lejátszóra, majd ha megvan, válassza ki a lejátszót (további részletekért tekintse meg a forráseszköz használati útmutatóját).

- Ha most először kerül párosításra ez a 2 eszköz, nyugtázó üzenet jelenik meg a TV-képernyőn. Fogadja el a párosítás folytatásához.
- A párosítás megszakításához nyomja meg a távvezérlő **■** gombját.

4 Várjon, amíg a forráseszköztől származó médiatartalom meg nem jelenik TV-készülékén, majd a lejátszás megkezdéséhez válassza ki a kívánt médiatartalmat.

- ↳ Az audio- és videotartalmak ezen a lejátszón kerülnek streamlésre TV-jén.
- Ha a csatlakozás sikertelen vagy a médiatartalmak nem jelennek meg automatikusan, válassza a **[Beállítás]** > **[Hálózat]** > **[Miracast szerepe]** > **[Csoporttulajdonos]** lehetőséget, majd ismétlje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

- A lejátszó képes 10 párosítani kívánt Miracast forráseszköz megjegyzésére.
- Egyidejűleg csupán egyetlen Miracast tanúsítvánnyal rendelkező eszköz csatlakoztatása lehetséges.
- A Miracast kapcsolat közben a Wi-Fi csatlakozás átmenetileg felfüggesztésre kerül.

Internetes videók kölcsönzése

Kölcsönözzön videókat az internetes áruházakból a lejátszón keresztül.

Amire szüksége lesz:

- Nagysebességű internetkapcsolat a lejátszóhoz.
- HDMI-csatlakozás a lejátszó és a TV között.
- USB-tárolóeszköz legalább 8 GB memóriával.

Megjegyzés

- Üres USB-tárolóeszközt használjon. Az USB-tárolóeszköz formázása törlő a tárolóeszköz tartalmát.
- Ez a szolgáltatás országfüggő.

1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).

2 Helyezzen egy üres USB-tárolóeszközt a lejátszó hátulján található USB-csatlakozóba.

3 Nyomja meg a **▲** gombot.

4 Válassza a **[Smart TV]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

↳ A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.

5 Válassza ki a videótékát, és a videó kölcsönzéséhez és megtekintéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

↳ A videót a rendszer az USB-tárolóeszközeire tölti. Megtekintheti azonnal vagy a kölcsönzési idő alatt bármikor.

↳ Az USB-tárolóeszközeire letöltött videót kizárólag ezen a lejátszón lehet megnézni.

6 A távirányító segítségével vezérelheti a videolejátszást.

USB-billentyűzet vagy egér használata


A kényelmes internethasználat érdekében csatlakoztassa az USB-billentyűzetet és/vagy az egeret a szövegbevitel és az interneten való navigálás érdekében.

1 Csatlakoztasson egy USB-billentyűzetet vagy egeret a lejátszó hátulján található USB-csatlakozóhoz.

- Több periférius USB-eszköz csatlakoztatásakor; több USB-portos kialakítás érdekében csatlakoztasson a lejátszóhoz egy USB-hubot.

- Lehetősége van egy vezeték nélküli USB-billentyűzet vagy eger csatlakoztatására is (tekintse meg a vezeték nélküli eszköz felhasználói kézikönyvét).

2 A billentyűzet segítségével szöveget gépelhet be, az egérrel pedig navigálhat a weboldalakon.

- A billentyűzet nyelvének megváltoztatásához nyomja le a  gombot, majd válassza a következőt: **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.] > [Billentyűzetkiosztás]**.




Megjegyzés

- Ha USB hubot használ a lejátszóhoz, az optimális USB teljesítmény érdekében ügyeljen rá, hogy ne töltsen túl az USB hubot USB eszközökkel.

4 Válassza a **[Be]** értéket a következő lehetőségeknél: **[EasyLink]**, **[Egyérintéses lejátszás]** és **[Egyérintéses készenléti mód]**.

↳ Az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Egyérintéses lejátszás

Ha a lemeztálcában videolemez van, nyomja meg a  gombot a TV készenléti üzemmódból való visszakapcsolásához, majd játssza le a lemezt.

Egyérintéses készenléti mód

Amikor a csatlakoztatott eszközt (például televízió) a saját távvezérlőjével készenléti módba kapcsolja, akkor a lejátszó is automatikusan készenléti módra vált.

A Philips Easylink funkció használata

A lejátszó támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket. A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.


1 Csatlakoztassa a HDMI CEC-kompatibilis készülékeket HDMI-kapcsolaton keresztül, majd a televízióban és a csatlakoztatott eszközökön kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket (részletekért lásd a TV, illetve az egyéb készülékek felhasználói kézikönyvét).

2 Nyomja meg a  gombot.

3 Válassza a **[Beállítás] > [EasyLink]** lehetőséget.

3 A beállítások módosítása

Ez a rész a lejátszó beállításainak módosításához nyújt segítséget.

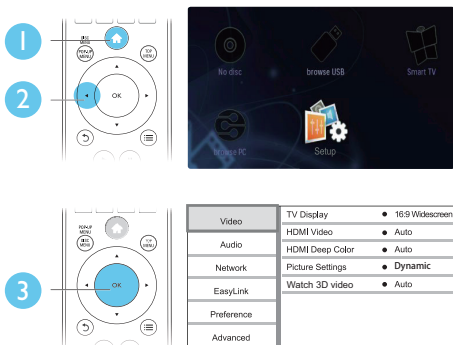

- **[Képbeállítások]:** A lehető legideálisabb (a CinemaPerfect HD-n alapuló) képbeállítás kiválasztása.
- **[Felhasználó]:** Testreszabott képbeállítás kiválasztása. A lehetőség csak akkor érhető el, amikor a **[Felhasználó]** opció kerül kiválasztásra a **[Képbeállítások]** elemei közül.
- **[Nézzon 3D-videókat]:** Blu-ray 3D lemez lejátszása esetén beállítás 3D vagy 2D formátumra. A lejátszónak HDMI-kábellel 3D TV-hez kell csatlakoznia.

Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.
- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- A kompozit csatlakozáshoz (a(z) VIDEO csatlakozó keresztül) a videokimenet bekapcsolásához válassza ki a 480i/576i vagy a 480p/576p videofelbontást a(z) **[HDMI-kép]** alatt.

Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő menü opciók nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot. A menüből a **🏠** gomb megnyomásával léphet ki.

Hang

- 1 Nyomja meg a **🏠** gombot.
 - 2 A hangbeállítási lehetőségek eléréséhez válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Audió]** lehetőséget.
- **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatarományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.
 - **[Neo 6]:** 2 csatornás audio segítségével surround csengetés bekapcsolása vagy kikapcsolása.
 - **[HDMI-hang]:** HDMI audioformátum beállítása, ha a lejátszó HDMI-kábelen keresztül van csatlakoztatva.
 - **[Digitális hang]:** Audioformátum kiválasztása a hangkimenthez, ha a lejátszó csatlakoztatása digitális (**[Digitális hang]** vagy **KOAXIÁLIS**), **OPTIKAI**

Kép


- 1 Nyomja meg a **🏠** gombot.
 - 2 A videobeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Videó]** lehetőséget.
- **[TV-monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
 - **[HDMI-kép]:** HDMI-videofelbontás kiválasztása.
 - **[HDMI Deep Color]:** A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.

- **[PCM kicsinyítés]:** A PCM audiokimenet mintavételezési frekvenciájának beállítása, ha a lejátszó csatlakoztatása digitális (**[PCM kicsinyítés]** vagy **KOAXIÁLIS**), **OPTIKAI**
- **[Csatornák]:** Válassza ki a 7,1 csatornás hangot, vagy 2 csatornás / 5,1 csatornás hangot a többcsatornás csatlakoztatásnak megfelelően.
- **[Hangsugárzó beállítása]:** A hangerő és a távolság beállítása minden egyes hangszóró esetében a legjobb lehetséges surround hangzás érdekében.

Megjegyzés


- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

Hálózat (telepítés, Smart TV...)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A hálózatbeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás]** > **[Hálózat]** lehetőséget.
 - **[Hálózat telepítése]:** Vezetékes vagy vezeték nélküli telepítés indítása a hálózat működtetéséhez.
 - **[Hálózati beállítások megtekintése]:** A hálózat aktuális állapotának kijelzése.
 - **[Vezeték nélküli beállítások megtekintése]:** A Wi-Fi aktuális állapotának kijelzése.
 - **[Smart TV memória törlése]:** Előzmények törlése a Smart TV böngészőjéből (mint például sütik).
 - **[Nevezze el termékét]:** A lejátszó átnevezése az otthoni hálózatban történő azonosításhoz.
 - **[Miracast]:** A Miracast be- és kikapcsolása.
 - **[Miracast böngésző]:** Miracast eszközök keresése.
 - **[Miracast szerepe]:** A játékos csoporttulajdonossá tétele vagy egy eszköz automatikus kijelölése csoporttulajdonossá.

- **[Automatikus]:** A csoporttulajdonos szerepe automatikusan meghatározásra kerül a forráseszköz és a játékos között, ha létrejön a kapcsolat.
- **[Csoporttulajdonos]:** A játékos csoporttulajdonossá tétele és felhatalmazása arra, hogy kiválassza a forráseszközzel való kapcsolat létrehozásához szükséges csatornát.

Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A felhasználói beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás]** > **[Felhasználói beáll.]** lehetőséget.
 - **[A menü nyelve]:** A képernyőn való megjelenítés nyelvének kiválasztása.
 - **[Billentyűzetkiosztás]:** A csatlakoztatott billentyűzet nyelvének kiválasztása.
 - **[Audio]:** A videohang nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]:** A videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]:** A videomenü nyelvének kiválasztása.
 - **[Szülői felügyelet]:** Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A korhatár opciók eléréséhez írja be a „0000” kódot. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a „8”-as szintet.
 - **[Képernyőkímélő]:** Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 10 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
 - **[Automatikus felirat elcsúsztatás]:** Felirat áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása. Engedélyezés esetén a felirat helyzete automatikusan módosul, hogy igazodjon a TV-képernyőhöz (ez a funkció kizárólag bizonyos Philips TV-készülékek esetében működik).

- **[Jelszó módosítása]:** A jelszó beállítása vagy módosítása a tiltott lemezek lejátszásához. Ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elfelejtette jelszavát, írja be a „0000” kódot.
- **[Kijelzőpanel]:** A lejátszón lévő kijelzőpanel fényerőszintjének módosítása.
- **[Automatikus készenlét]:** Automatikus készenléti mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 18 perc üresjárat után a lejátszó készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[Gyorsindítás]:** A lejátszó készenléti állapotból való gyorsabb indításának engedélyezése vagy letiltása. Ha a gyorsindítás ki van kapcsolva, akkor a készülék kevesebbet fogyaszt készenléti módban.
- **[VCD PBC]:** A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.
- **[Lekeverési mód]:** 2 csatormás sztereó audiokimenet vezérlése.
- **[Szoftverfrissítés]:** A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról, illetve az USB-tárolóeszköztől.
- **[Memória törlése]:** A korábbi BD-Live letöltés törlése az USB-tárolóeszköztől. A „BUDA” mappa automatikusan létrejön a BD-Live letöltések tárolásához.
- **[DivX® VOD kód]:** A DivX® regisztrációs kód vagy a regisztráció törlésének kódja a lejátszóhoz.
- **[Netflix ESN]:** A lejátszó elektronikus sorozatszámának (ESN) megtekintése.
- **[Deactivation]:** A Netflix vagy Vudu aktiválásának törlése a lejátszón.
- **[Verzióadatok]:** A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.
- **[Alapértelmezett beállítások]:** A lejátszó gyári alapbeállításra történő visszaállítása, kivéve a jelszót és a szülői szintszabályozást.


Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez hangjának vagy feliratának megadott nyelvei között, válassza ki a(z) **[Egyéb]** lehetőséget a menüopciók közül, és írja be a felhasználói kézikönyv hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott nyelv, a lejátszó a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Megjegyzés


- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.
- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kóddal.

Speciális beállítások (memória törlése...)


- 1 Nyomja meg a  gombot.
 - 2 A speciális beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális]** lehetőséget.
- **[BD-Live biztonság]:** A BD-Live tartalomhoz való hozzáférés letiltása vagy engedélyezése (kizárólag a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a felhasználó által készített BD-Live lemezekhez).

4 A szoftver frissítése

A lejátszó szoftverének frissítése előtt ellenőrizze az aktuális verziót:

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő elemeket: [Beállítás] > [Speciális] > [Verzióadatok]. Ezután nyomja meg az OK gombot.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internethez (lásd a „Hálózat beállítása” című részt).
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Beállítás] lehetőséget.
- 3 Válassza ki a(z) [Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat] lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 4 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.

Szoftver frissítése USB-n keresztül


- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.

- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.

① A letöltött szoftvert csomagolja ki, és győződjön meg arról, hogy a kicsomagolt mappa neve „UPG”.

② Helyezze az "UPG" mappát a gyökérkönyvtárba.

- 3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó  (USB) csatlakozójához.

- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Beállítás] lehetőséget.

- 5 Válassza ki a(z) [Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB] lehetőséget.

↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.

- 6 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.

↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.

Vigyázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.

5 Termékjellemzők






Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Régiókód

A lejátszó a következő régiókódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.

DVD	Blu-ray	Országok
		
		Európa, Egyesült Királyság

Lejátszható média

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű)
- VCD/SVCD
- Audió CD, CD-R/CD-RW, MP3 média, WMA média, JPEG-fájlok
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD média, MKV média
- USB-tárolóeszköz

Fájltípusok

- Videó: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Audió: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Kép: .jpg, .gif, .png

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- Kompozit videokimenet: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz, 4KX2K

Hang

- 2 csatornás analóg kimenet
 - Első audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)
- 7.1 csatornás analóg kimenet
 - Első audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Surround audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)

- Középső audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Mélynyomó: 1,15 Vrms (> 1 kohm)
- Hátsó audió B + J : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digitális kimenet: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Optikai, koaxális
- HDMI-kimenet
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitebesség:
 - MP3: 112 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

USB-vel

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- USB-port: 5 V \pm , 500 mA (minden kimenethez)
- Támogató HDD (hordozható merevlemez-meghajtó): külső áramforrásra lehet szükség.

Főegység

- Tápellátási besorolás: AC 220-240V~, 50–60 Hz
- Energiafogyasztás: 20 W
- Energiafogyasztás készenléti módban (a gyorsindítás ki van kapcsolva): < 0,15 W
- Méretek (sz x ma x mé): 435 x 42 x 230 (mm)
- Nettó tömeg: 1,51 kg

Mellékelt tartozékok

- Távezérlő és elemek
- Hálózati kábel
- Felhasználói kézikönyv
- CD-ROM többnyelvű felhasználói kézikönyv a készülékben (csak Európában, kivéve az Egyesült Királyság és Írország területén)

Lézeres besorolás

- Lézertípus (dióda): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405+7 nm/-7 nm (BD), 660+10 nm/-10 nm (DVD), 785+10/-10 nm (CD)

- Kimeneti teljesítmény: 1 mW (BD),
0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Üzemi hőmérséklet és páratartalom

- 0°C-tól 45°C-ig, 5%-tól 90%-ig
Páratartalom bármilyen éghajlat esetén.

Tárolási hőmérséklet és páratartalom

- -40 °C-tól 70 °C-ig, 5%-tól 95%-ig

Készenléti információk

- Ha a készüléket 18 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.

6 Hibakeresés



Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.



Figyelem

- Áramütésveszély! A lejátszó borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a lejátszót, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a lejátszó használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a lejátszót, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt.

A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám: _____

Gyári szám: _____

Főegység

A lejátszó gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Kép

Nincs kép

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.
- A TV-készülék kompozit csatlakoztatásánál (a(z) **VIDEO** csatlakozáson keresztül) a videokimenet engedélyezése érdekében (nyomja meg a(z) **↑** gombot és válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Videó] > [HDMI-kép]**

lehetőséget) válassza ki a 480i/576i vagy 480p/576p videofelbontást.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új HDMI-kábelre.
- Nyomja meg a távvezérlőn a **↑** gombot, majd a számgombok segítségével írja be a "731" értéket a képmegjelenítés visszaállításához. Vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra.
- Ha a készülék jogosulatlan kijelzőhöz csatlakozik HDMI-kábelrel, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg kimenő audio- és videojel.

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

A TV-készülékből nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoznak a TV-készülék audiobemenetéhez.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

A külső audioeszköz (házimozzi vagy erősítő) hangszóróiból nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoznak az audioeszköz audiobemenetéhez.
- Kapcsolja a külső audioeszközt a megfelelő audiobemeneti jelforrásra.

Nincs a hangrendszer hangszóróiból érkező jele a 7.1 (vagy 5.1) audiocsatornának.

- A többcsatornás csatlakoztatásnak megfelelően válassza a megfelelő hangkimenetet: nyomja le a következőt: **↑**, majd válassza a következőt: **[Beállítás] > [Audió] > [Channels]** (csatornák).

- Ellenőrizze, hogy a lemez tartalmaz 7.1 (vagy 5.1) csatornás hangot.
- Ellenőrizze, hogy az audioeszköz támogatja a 7.1 (vagy 5.1) csatornás hangot.
- Győződjön meg arról, hogy a lemez és a csatlakoztatott audioeszköz (erősítő/vevőkészülék) támogatja-e az audioformátumot.
- A DTS többcsatornás audiojellel rendelkező videók USB vagy DLNA forrásból történő lejátszásához a többcsatornás csatlakozásból csak 2 audiocsatorna hallható.

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang a HDMI-kimenetről, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-kompatibilis.

A Kép a képen funkcióhoz nincsen másodlagos audiokimenet.

- A Kép a képen funkcióhoz az interaktív hangot, mint például a másodlagos hangot a rendszer elnémtja, ha a **[Bitfolyam]** lehetőséget választja a **[HDMI-hang]** vagy a **[Digitális hang]** menüben. A(z) **[Bitfolyam]** kiválasztásának visszavonása.

Miracast

Az online videó Miracast általi lejátszása és streamelése nem lehetséges.

- Ellenőrizze, hogy a Miracast technológia engedélyezve van a Miracast forráseszközön (tekintse meg a forráseszköz felhasználói útmutatóját).
- Ellenőrizze, hogy a Miracast engedélyezve van a lejátszón (tekintse meg a "A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata" > „Multimédiás tartalmak streamelése a Miracast-on keresztül”).
- Ellenőrizze, hogy a Miracast forráseszköz támogatja az internetes videók lejátszását a külső lejátszóra való Miracast streaminget (tekintse meg a forráseszköz felhasználói útmutatóját).

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Ügyeljen a lemez helyes behelyezésére.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja-e a lemezt. Tekintse meg a „Műszaki adatok” fejezetet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja-e a DVD vagy BD régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.

DivX videofájl lejátszására nem alkalmas.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a videofájl neve megfelelő-e.
- DivX DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóeszközről vagy hálózatról való lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót TV-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.

A DivX feliratkozás nem jelenik meg megfelelően.

- A felirátfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a felirátfájl kiterjesztését a lejátszó támogatja-e (.srt, .sub, .txt, .ssa vagy .smi).

A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a lejátszóval.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a készülék támogatja.
- Az USB HDD (hordozható merevlemez-meghajtó) használatakor külső áramforrás szükséges lehet.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó csatlakozik a Philips márkájú EasyLink televízióhoz, valamint hogy az EasyLink opció be van kapcsolva (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „A Philips EasyLink használata”).

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet (lásd: „Beállítások módosítása” > „Speciális beállítások (BD-Live biztonság, memória törlése...)”).

Az online videotékából történő videoletöltés sikertelen.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó HDMI-kábellel van-e a TV-készülekhöz csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e azt a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetben lévő mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefonok vagy más Wi-Fi eszközök.

- Ha a vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően, próbálja meg a vezetékes hálózat beállítását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).

Nem működik a Smart TV.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze az útválasztó csatlakozását (tanulmányozza a router felhasználói kézikönyvét).

A számítógépen való tallózás és a Smart TV működése lassú.

- Olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét a belső térben való hatótávolságot, az átviteli sebességet és a jelminőséggel kapcsolatos egyéb tényezőket illetően.
- Az útválasztóhoz nagysebességű internetkapcsolat szükséges.

3D videók

Nem láthatók a 3D effektusok

- Ellenőrizze, hogy a 3D-kimenet be van-e kapcsolva (lásd „A Blu-ray lemez/DVD lejátszó használata” > „Blu-ray 3D videó lejátszása”).
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott lemez címe Blu-ray 3D-kompatibilis-e.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék 3D- és HDMI-kompatibilis-e, valamint a TV-készülék 3D módba van-e kapcsolva (tanulmányozza a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).
- Ellenőrizze, hogy a 3D szemüveg aktiválva van-e (tanulmányozza a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).

7 Fontos biztonsági figyelmeztetések

A Blu-ray/DVD lemezejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességűnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsoomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a

készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitétséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szenyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető.
- Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



A szimbólum jelzi, hogy a termék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



3D egészségügyi figyelmeztetés

- Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.
- A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függessen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetés). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.
- A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálal textilát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált

akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.


C € 0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

Copyright



A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencket előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez, kérjük, küldjön angol nyelvű levelet a terméktípus megjelölésével a következő e-mail címre: open_source@philips.com. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha 2 héten belül nem

kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon angol nyelven a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Hollandia”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencké szövege és a köszönetnyilvánítások külön dokumentumban szerepelnek.

Ez a termék a Verance Corporation licence alapján szabadalmaztatott technológiát tartalmaz, amely a 7,369,677 egyesült államokbeli szabadalom és más, egyesült államokbeli és világszerte elismert szabadalmak, továbbá az ezen technológia egyes aspektusait érintő szerzői jogok és üzleti titkok védelme alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Minden jog fenntartva. A másolás vagy szétszerelés tilos.

Cinavia

A termék a Cinavia technológiát használva korlátozza az egyes, kereskedelmi forgalom számára készült filmek, videók és azok hanganyagának jogosulatlan sokszorosítását. Egy jogosulatlan másolat tiltott felhasználását érzékelve egy üzenet jelenik meg, a lejátszás vagy másolás folyamata pedig megszakad. A Cinavia technológiával kapcsolatos további információk a Cinavia online ügyféltájékoztató központjában olvashatók, a <http://www.cinavia.com> honlapon. Ha postai úton szeretne további információkat kapni a Cinavia technológiáról, küldjön egy, a levelezési címét tartalmazó levelezőlapot a következő címre: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7299	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroesese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) BDP7750/05, BDP7750/12

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc/DVD Player

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011, EN55022:2010, EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008
EN62311:2008
EN50564: 2011
EN50581:2012
EN300328 V1.8.1:2006, EN301489-1 V1.9.2:2011, EN301489-17 V2.2.1:2012

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC -- EC/1275/2008, EU/801/2013, EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Telefication/CE0560

(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)

performed: Expert Opinion

(a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate: 13214138/AA/01

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

Drachten, 05-nov-14

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP7750_12_UM_V4.0

