


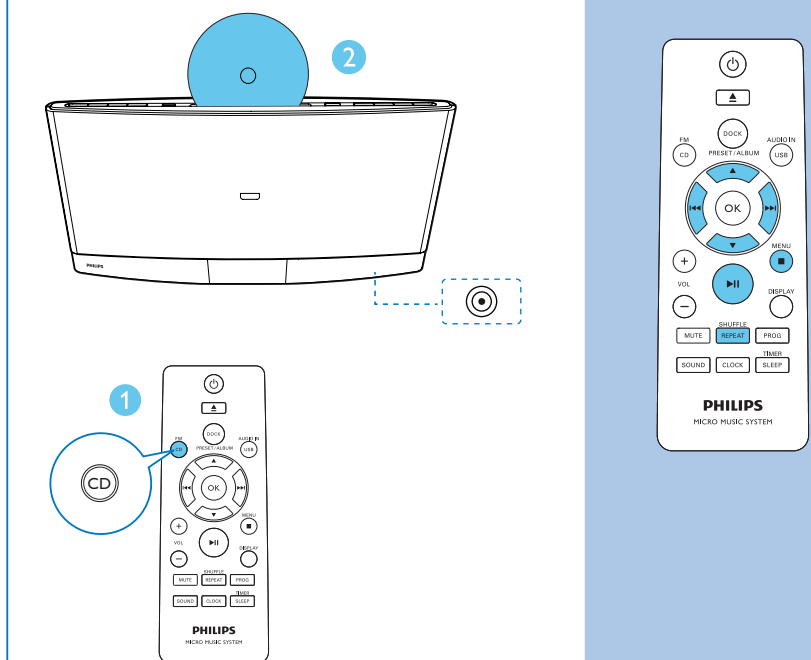

EN

Buttons	Functions
II	Pause or resume play.
II	Stop play.
II	Skip to the previous or next track.
II	Press and hold to repeat a track or search forward fast.
II	Skip to the previous or next album when one or more albums exist.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Select an available play mode.
II	• P: Repeat the current track
II	• R: Repeat all tracks
II	• S: Shuffle the current folder
II	• S: Shuffle all tracks randomly
II	• To play tracks in sequence, press repeatedly until REP and SHUF disappear.

CS

Knoflíky	Funkce
II	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
II	Zastavení přehrávání.
II	Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
II	Stisknutím a podržením přetáhnete sklady zpět nebo záhybe rychlé vyhledávání směrem vpřed.
II	Přechod na předchozí nebo následující album, je-li k dispozici jedno nebo více alb.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Výběr dostupného režimu přehrávání.
II	• P: P: Opakování aktuální skladby
II	• R: R: Opakování všech skladeb
II	• S: S: Opakování aktuální složky
II	• S: S: Opakování všech skladeb v náhodném pořadí
II	• Chcete-li přehrávat stopy postupně, opakovaně stiskněte tlačítko, dokud nemáte symbol REP nebo SHUF.

DA

Taster	Funktioner
II	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
II	Stop afspilningen.
II	Gå til forrige eller næste spor.
II	Tryk og hold nede for hurtigt at søge tilbage eller frem i ret.
II	Spring til det forrige eller næste album, hvis der findes mere end et album.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Vælg en tilgængelig afspilningstilstand.
II	• P: P: Gentag den aktuelle spor
II	• R: R: Gentag alle spor
II	• S: S: Gentag den aktuelle mappe
II	• S: S: Gentag alle spor i tilfældig rækkefølge
II	• For at afspille numre i rækkefølge skal du trykke gentagne gange, indtil REP og SHUF forsvinder.

DE

Tasten	Funktionen
II	Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe.
II	Stoppen der Wiedergabe.
II	Springen zum vorherigen/nächsten Titel.
II	Gehtück halten um einen Titel zurück- oder vorzuspringen.
II	Springen zum vorherigen oder nächsten Album, wenn mindestens ein Album verfügbar ist.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Auswählen eines verfügbaren Wiedergabemodus.
II	• P: P: Die Wiedergabe der aktuellen Titel
II	• R: R: Die Wiedergabe aller Titel
II	• S: S: Die Wiedergabe des aktuellen Ordners
II	• S: S: Zufällige Wiedergabe der Titel
II	• Um Titel der Reihe nach wiederzugeben, wiederholt drücken, bis REP und SHUF nicht mehr angezeigt werden.

EL

Βαθμιά	Λειτουργίες
II	Παύση ή ανασύζηση της αναπαραγωγής.
II	Διακοπή αναπαραγωγής.
II	Μεταβίση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
II	Πιέζετε επανειληπμένα για γρήγορη μεταβίση προς το πίσω ή για γρήγορη αναζήτηση προς το εμπρός μέρος στο κομμάτι.
II	Μεταβίση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένα άλμπουμ.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Επιλογή διαθέσιμων λειτουργιών αναπαραγωγής.
II	• P: P: Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
II	• R: R: Επανάληψη όλων των κομματιών
II	• S: S: Επανάληψη του τρέχοντος φάκελου
II	• S: S: Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών
II	• Για αναπαραγωγή των κομματιών με τη σειρά, πιέζετε επανειληπμένα μέχρι να εμφανιστούν οι ενδείξεις REP και SHUF.

ES

Botones	Funciones
II	Detiene o reanuda la reproducción.
II	Detiene la reproducción.
II	Salta a la pista anterior o siguiente.
II	Mantenga pulsado para rebobinar la pista o hacer una búsqueda rápida hacia delante.
II	Salta al álbum anterior o siguiente cuando existe un álbum o más.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Selecciona un modo de reproducción disponible.
II	• P: P: Repite la pista actual
II	• R: R: Repite todos los pistas
II	• S: S: Repite la carpeta actual
II	• S: S: Reproduce las pistas en orden aleatorio
II	• Para reproducir las pistas en orden, pulse varias veces hasta que desaparezcan REP y SHUF.

FI

Painikkeet	Toiminnot
II	Keskeytyksen tai jatkamisen nappi.
II	Lopetus toisto.
II	Sirity edelliseen tai seuraavaan raitaan.
II	Kelta raitaa takaisin tai eteen päin kiertäen eteenpäin painallamalla painiketta pitkään.
II	Edelliseen tai seuraavaan albumin sirityminen, kun albumista on yksi tai useampi.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Välitettävissä olevia toisto-tiloja.
II	• P: P: Toistetaan nykyinen soittoaika
II	• R: R: Toistetaan kaikki soittoaika
II	• S: S: Toistetaan nykyinen kansi soittoaika
II	• S: S: Toistetaan kaikki kansi soittoaika
II	• Jos halutaan kuulla kappaleita järjestyksessä
II	• Toista raitaa peräkkäin painamalla painiketta toistuvasti, kunnes REP ja SHUF katoavat näkyvistä.

FR

Boutons	Fonctions
II	Consente de suspendre ou de reprendre la lecture.
II	Permet d'arrêter la lecture.
II	Permet de passer à la piste précédente ou suivante.
II	Maintenez l'un des boutons enfoncés pour effectuer une avancée/retour rapide dans la piste.
II	Permet de passer à l'album précédent ou suivant lorsqu'il existe un ou plusieurs albums.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Permet de sélectionner un mode de lecture disponible.
II	• P: P: Répétition de la piste en cours
II	• R: R: Répétition de toutes les pistes
II	• S: S: Répétition du dossier en cours
II	• S: S: Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.
II	• Pour lire les pistes dans l'ordre, appuyez sur cette touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que REP et SHUF disparaissent.

HU

Állapotok	Funkciók
II	A lejátszás megállítása vagy a folytatása.
II	A lejátszás megállítása.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	A lejátszás módjának kiválasztása.
II	• P: P: A jelenlegi dal ismétlése
II	• R: R: Az összes dal ismétlése
II	• S: S: A jelenlegi mappák ismétlése
II	• S: S: Véletlenszerű lejátszás
II	• Ha a dalokat sorrendben szeretné lejátszani, többször kattintson a gombra, amíg a REP és SHUF szimbólumok eltűnnek a képernyőről.

IT

Alzanti	Funzioni
II	Consente di aumentare o ridurre il volume.
II	Consente di disattivare l'audio degli altoparlanti o di riattivarlo.
II	Consente di selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.

CS

Poznámky	Zkontrolujte správné nastavení hodin.
1	Stisknutím a podržením tlačítka SLEEP/TIMER v normálním pohotovostním režimu přepnete do režimu nastavení budíku.
2	Opakováním stisknutí tlačítka VOL +/- nebo II přepnete nastavení budíku na následující státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
3	Opakováním stisknutí tlačítka VOL +/- nebo II přepnete nastavení budíku na následující státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
4	Název zdroje zvuku budíku začne blikat.
5	Stisknutím tlačítka FM/CD DOCK nebo USB vybere zdroj zvuku a poté státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
6	Stisknutím tlačítka VOL +/- nastavíte hlasitost budíku a státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
7	Chcete-li deaktivovat časovač budíku, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP/TIMER, dokud z obrazovky LCD nemáte symbol TIMER.
8	Chcete-li znovu aktivovat časovač budíku, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP/TIMER, dokud se na obrazovce LCD neobjeví symbol TIMER.

DA

Hinweis:	Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Wenn die ausgewählte Alarmschmelze nicht verfügbar ist, wechselt dieses Produkt automatisch in den UKW-Hörsender.
1	In normal standbytilstand skal du trykke på SLEEP/TIMER og holde knappen nede for at komme til indstillingen af alarmer.
2	Tryk på VOL +/- eller II for at indstille timen, og tryk herefter på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
3	Tryk på VOL +/- eller II for at indstille minutter, og tryk herefter på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
4	Nævn på alarmliden blinker.
5	Tryk på FM/CD DOCK eller USB for at vælge en alarmlide, og tryk herefter på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
6	Tryk på VOL +/- for at indstille lydstyrke for alarmer, og tryk på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
7	For at deaktivere alarmer inden skal du trykke gentagne gange på SLEEP/TIMER, indtil TIMER forsvinder fra LCD-skærmen.
8	For at aktivere alarmer inden skal du trykke gentagne gange på SLEEP/TIMER, indtil TIMER vises på LCD-skærmen.

DE

Hinweis:	Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Wenn die ausgewählte Alarmschmelze nicht verfügbar ist, wechselt dieses Produkt automatisch in den UKW-Hörsender.
1	Halten Sie im normalen Standby-Modus SLEEP/TIMER gedrückt, um den Alarm-Einstellungsmodus zuzugreifen.
2	Drücken Sie wiederholt VOL +/- oder II, um die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
3	Drücken Sie wiederholt VOL +/- oder II, um die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
4	Drücken Sie FM/CD DOCK oder USB, um eine Alarmschmelze auszuwählen, und drücken Sie dann TIMER/SLEEP zur Bestätigung.
5	Drücken Sie die Taste VOL +/-, um die Lautstärke des Alarms einzustellen, und bestätigen Sie SLEEP/TIMER.
6	Um den Alarm-Timer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, bis TIMER nicht mehr auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.
7	Um den Alarm-Timer erneut zu aktivieren, drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, bis TIMER auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.

FI

Painikkeet	Toiminnot
II	Keskeytyksen tai jatkamisen nappi.
II	Lopetus toisto.
II	Sirity edelliseen tai seuraavaan raitaan.
II	Kelta raitaa takaisin tai eteen päin kiertäen eteenpäin painallamalla painiketta pitkään.
II	Edelliseen tai seuraavaan albumin sirityminen, kun albumista on yksi tai useampi.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Välitettävissä olevia toisto-tiloja.
II	• P: P: Toistetaan nykyinen soittoaika
II	• R: R: Toistetaan kaikki soittoaika
II	• S: S: Toistetaan nykyinen kansi soittoaika
II	• S: S: Toistetaan kaikki kansi soittoaika
II	• Jos halutaan kuulla kappaleita järjestyksessä
II	• Toista raitaa peräkkäin painamalla painiketta toistuvasti, kunnes REP ja SHUF katoavat näkyvistä.

FR

Boutons	Fonctions
II	Consente de suspendre ou de reprendre la lecture.
II	Permet d'arrêter la lecture.
II	Permet de passer à la piste précédente ou suivante.
II	Maintenez l'un des boutons enfoncés pour effectuer une avancée/retour rapide dans la piste.
II	Permet de passer à l'album précédent ou suivant lorsqu'il existe un ou plusieurs albums.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Permet de sélectionner un mode de lecture disponible.
II	• P: P: Répétition de la piste en cours
II	• R: R: Répétition de toutes les pistes
II	• S: S: Répétition du dossier en cours
II	• S: S: Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.
II	• Pour lire les pistes dans l'ordre, appuyez sur cette touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que REP et SHUF disparaissent.

HU

Állapotok	Funkciók
II	A lejátszás megállítása vagy a folytatása.
II	A lejátszás megállítása.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	A lejátszás módjának kiválasztása.
II	• P: P: A jelenlegi dal ismétlése
II	• R: R: Az összes dal ismétlése
II	• S: S: A jelenlegi mappák ismétlése
II	• S: S: Véletlenszerű lejátszás
II	• Ha a dalokat sorrendben szeretné lejátszani, többször kattintson a gombra, amíg a REP és SHUF szimbólumok eltűnnek a képernyőről.

IT

Alzanti	Funzioni
II	Consente di aumentare o ridurre il volume.
II	Consente di disattivare l'audio degli altoparlanti o di riattivarlo.
II	Consente di selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.

CS

Poznámky	Zkontrolujte správné nastavení hodin.
1	Stisknutím a podržením tlačítka SLEEP/TIMER v normálním pohotovostním režimu přepnete do režimu nastavení budíku.
2	Opakováním stisknutí tlačítka VOL +/- nebo II přepnete nastavení budíku na následující státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
3	Opakováním stisknutí tlačítka VOL +/- nebo II přepnete nastavení budíku na následující státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
4	Název zdroje zvuku budíku začne blikat.
5	Stisknutím tlačítka FM/CD DOCK nebo USB vybere zdroj zvuku a poté státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
6	Stisknutím tlačítka VOL +/- nastavíte hlasitost budíku a státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
7	Chcete-li deaktivovat časovač budíku, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP/TIMER, dokud z obrazovky LCD nemáte symbol TIMER.
8	Chcete-li znovu aktivovat časovač budíku, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP/TIMER, dokud se na obrazovce LCD neobjeví symbol TIMER.

DE

Hinweis:	Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Wenn die ausgewählte Alarmschmelze nicht verfügbar ist, wechselt dieses Produkt automatisch in den UKW-Hörsender.
1	Halten Sie im normalen Standby-Modus SLEEP/TIMER gedrückt, um den Alarm-Einstellungsmodus zuzugreifen.
2	Drücken Sie wiederholt VOL +/- oder II, um die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
3	Drücken Sie wiederholt VOL +/- oder II, um die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
4	Drücken Sie FM/CD DOCK oder USB, um eine Alarmschmelze auszuwählen, und drücken Sie dann TIMER/SLEEP zur Bestätigung.
5	Drücken Sie die Taste VOL +/-, um die Lautstärke des Alarms einzustellen, und bestätigen Sie SLEEP/TIMER.
6	Um den Alarm-Timer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, bis TIMER nicht mehr auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.
7	Um den Alarm-Timer erneut zu aktivieren, drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, bis TIMER auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.

FI

Painikkeet	Toiminnot
II	Keskeytyksen tai jatkamisen nappi.
II	Lopetus toisto.
II	Sirity edelliseen tai seuraavaan raitaan.
II	Kelta raitaa takaisin tai eteen päin kiertäen eteenpäin painallamalla painiketta pitkään.
II	Edelliseen tai seuraavaan albumin sirityminen, kun albumista on yksi tai useampi.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Välitettävissä olevia toisto-tiloja.
II	• P: P: Toistetaan nykyinen soittoaika
II	• R: R: Toistetaan kaikki soittoaika
II	• S: S: Toistetaan nykyinen kansi soittoaika
II	• S: S: Toistetaan kaikki kansi soittoaika
II	• Jos halutaan kuulla kappaleita järjestyksessä
II	• Toista raitaa peräkkäin painamalla painiketta toistuvasti, kunnes REP ja SHUF katoavat näkyvistä.

FR

Boutons	Fonctions
II	Consente de suspendre ou de reprendre la lecture.
II	Permet d'arrêter la lecture.
II	Permet de passer à la piste précédente ou suivante.
II	Maintenez l'un des boutons enfoncés pour effectuer une avancée/retour rapide dans la piste.
II	Permet de passer à l'album précédent ou suivant lorsqu'il existe un ou plusieurs albums.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Permet de sélectionner un mode de lecture disponible.
II	• P: P: Répétition de la piste en cours
II	• R: R: Répétition de toutes les pistes
II	• S: S: Répétition du dossier en cours
II	• S: S: Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.
II	• Pour lire les pistes dans l'ordre, appuyez sur cette touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que REP et SHUF disparaissent.

HU

Állapotok	Funkciók
II	A lejátszás megállítása vagy a folytatása.
II	A lejátszás megállítása.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	A lejátszás módjának kiválasztása.
II	• P: P: A jelenlegi dal ismétlése
II	• R: R: Az összes dal ismétlése
II	• S: S: A jelenlegi mappák ismétlése
II	• S: S: Véletlenszerű lejátszás
II	• Ha a dalokat sorrendben szeretné lejátszani, többször kattintson a gombra, amíg a REP és SHUF szimbólumok eltűnnek a képernyőről.

IT

Alzanti	Funzioni
II	Consente di aumentare o ridurre il volume.
II	Consente di disattivare l'audio degli altoparlanti o di riattivarlo.
II	Consente di selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.

CS

Poznámky	Zkontrolujte správné nastavení hodin.
1	Stisknutím a podržením tlačítka SLEEP/TIMER v normálním pohotovostním režimu přepnete do režimu nastavení budíku.
2	Opakováním stisknutí tlačítka VOL +/- nebo II přepnete nastavení budíku na následující státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
3	Opakováním stisknutí tlačítka VOL +/- nebo II přepnete nastavení budíku na následující státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
4	Název zdroje zvuku budíku začne blikat.
5	Stisknutím tlačítka FM/CD DOCK nebo USB vybere zdroj zvuku a poté státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
6	Stisknutím tlačítka VOL +/- nastavíte hlasitost budíku a státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
7	Chcete-li deaktivovat časovač budíku, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP/TIMER, dokud z obrazovky LCD nemáte symbol TIMER.
8	Chcete-li znovu aktivovat časovač budíku, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP/TIMER, dokud se na obrazovce LCD neobjeví symbol TIMER.

DE

Hinweis:	Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Wenn die ausgewählte Alarmschmelze nicht verfügbar ist, wechselt dieses Produkt automatisch in den UKW-Hörsender.
1	Halten Sie im normalen Standby-Modus SLEEP/TIMER gedrückt, um den Alarm-Einstellungsmodus zuzugreifen.
2	Drücken Sie wiederholt VOL +/- oder II, um die Stunden einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
3	Drücken Sie wiederholt VOL +/- oder II, um die Minuten einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit SLEEP/TIMER.
4	Drücken Sie FM/CD DOCK oder USB, um eine Alarmschmelze auszuwählen, und drücken Sie dann TIMER/SLEEP zur Bestätigung.
5	Drücken Sie die Taste VOL +/-, um die Lautstärke des Alarms einzustellen, und bestätigen Sie SLEEP/TIMER.
6	Um den Alarm-Timer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, bis TIMER nicht mehr auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.
7	Um den Alarm-Timer erneut zu aktivieren, drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, bis TIMER auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.

HU

Állapotok	Funkciók
II	A lejátszás megállítása vagy a folytatása.
II	A lejátszás megállítása.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	A lejátszás módjának kiválasztása.
II	• P: P: A jelenlegi dal ismétlése
II	• R: R: Az összes dal ismétlése
II	• S: S: A jelenlegi mappák ismétlése
II	• S: S: Véletlenszerű lejátszás
II	• Ha a dalokat sorrendben szeretné lejátszani, többször kattintson a gombra, amíg a REP és SHUF szimbólumok eltűnnek a képernyőről.

FR

Boutons	Fonctions
II	Consente de suspendre ou de reprendre la lecture.
II	Permet d'arrêter la lecture.
II	Permet de passer à la piste précédente ou suivante.
II	Maintenez l'un des boutons enfoncés pour effectuer une avancée/retour rapide dans la piste.
II	Permet de passer à l'album précédent ou suivant lorsqu'il existe un ou plusieurs albums.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	Permet de sélectionner un mode de lecture disponible.
II	• P: P: Répétition de la piste en cours
II	• R: R: Répétition de toutes les pistes
II	• S: S: Répétition du dossier en cours
II	• S: S: Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.
II	• Pour lire les pistes dans l'ordre, appuyez sur cette touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que REP et SHUF disparaissent.

HU

Állapotok	Funkciók
II	A lejátszás megállítása vagy a folytatása.
II	A lejátszás megállítása.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	A lejátszás előző vagy következő felére.
II	REPEAT/SHUFFLE
II	A lejátszás módjának kiválasztása.
II	• P: P: A jelenlegi dal ismétlése
II	• R: R: Az összes dal ismétlése
II	• S: S: A jelenlegi mappák ismétlése
II	• S: S: Véletlenszerű lejátszás
II	• Ha a dalokat sorrendben szeretné lejátszani, többször kattintson a gombra, amíg a REP és SHUF szimbólumok eltűnnek a képernyőről.

IT

Alzanti	Funzioni
II	Consente di aumentare o ridurre il volume.
II	Consente di disattivare l'audio degli altoparlanti o di riattivarlo.
II	Consente di selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.

CS

Poznámky	Zkontrolujte správné nastavení hodin.
1	Stisknutím a podržením tlačítka SLEEP/TIMER v normálním pohotovostním režimu přepnete do režimu nastavení budíku.
2	Opakováním stisknutí tlačítka VOL +/- nebo II přepnete nastavení budíku na následující státní tlačítko SLEEP/TIMER potvrdíte volbu.
3	Opakováním stisknutí