

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DS3480



用户手册

PHILIPS

目录

1	安全	2
	重要安全说明	2
2	注意	2
	爱护环境	2
	商标声明	2
	合规性	3
	版权	3
3	您的多媒体扬声器	3
	包装盒内物品	3
	概述	4
4	使用入门	4
	为 DS3480 充电	4
	打开或关闭	5
5	播放	5
	通过 Lightning 底座播放	5
	通过蓝牙播放	6
	通过音频线缆播放	7
	调节音量	8
6	充电	8
	通过 Lightning 底座充电	8
	通过 USB 接口充电	8
7	更新固件	9
8	规格	9
	功放器	9
	一般信息	9
	蓝牙	9

9	故障种类和处理方法	10
	无声音或音质很差	10
	扬声器对按键无响应	10
	关于蓝牙连接	10

1 安全

重要安全说明

- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 只能使用干布进行清洁。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。

2 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

爱护环境

旧产品和电池的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

为使包装尽量简化，已省去所有不必要的包装材料。包装材料分为三类：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护膜）。

本系统的所有材料均可回收和再利用（如果由专业公司拆卸）。有关包装材料和旧设备的处理，请遵守当地相关规定。

商标声明

Bluetooth

蓝牙® 词汇和标识均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Philips 对这些词汇和标识的任何使用均属合法。



“Made for iPod” 和 “Made for iPhone” 表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区注册的商标。

合规性

II 类设备符号：



具有双重绝缘的 II 类设备，不提供保护接地。

版权

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的财产。飞利浦保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

注

- 型号铭牌位于电池仓中。

3 您的多媒体扬声器

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 交流/直流电源适配器
- 简明用户手册

底座专用 iOS 应用程序

通过 **DS3480** 上的 Lightning 底座，您的 iPhone/ iPod 可与下列应用程序配合使用：



- ClockStudio** 应用程序（允许您选择声音设置、收听网上电台、设置时钟和闹钟以及更新固件）



提示

- 您可以通过 iPhone/ iPod 上的应用程序专卖店获取 **ClockStudio** 应用程序。

概述

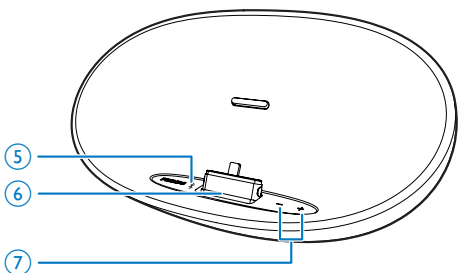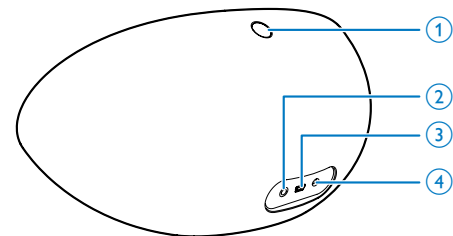


- ①
 - 按下可打开或关闭：按住 5 秒钟可重置蓝牙
 - 电池电量指示灯
- ② **DC IN**
 - 交流电源接口，用于随附的交流/直流电源适配器
- ③
 - 充电接口，用于外置设备
- ④ **AUDIO IN**
 - 音频输入接口，用于外置音频设备
- ⑤
 - 蓝牙状态指示灯
- ⑥ **iPod/iPhone 专用底座（带 Lightning 接口）**
- ⑦
 - 增大或减小音量
 - 打开/关闭指示灯

4 使用入门

为 DS3480 充电

DS3480 具有内置电池，可通过随附的交流/直流电源适配器充电。

- 通过随附的交流/直流电源适配器，将 DS3480 连接至交流电源。

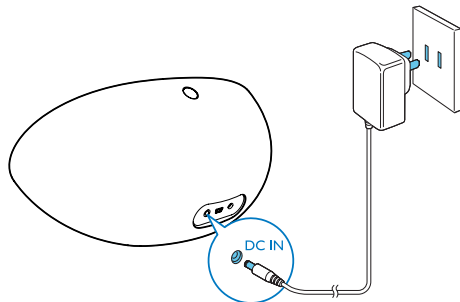


- 充电期间，
 - 会呈绿色闪烁（DS3480 打开时）。
 - 会始终呈红色亮起（DS3480 关闭时）。
- 电池充满电后，DS3480 打开时， 会始终呈绿色亮起；DS3480 关闭时， 会熄灭。

提示

- 电池电量不足时， 会呈红色闪烁。
- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。

打开或关闭

- 按 可打开。
 - 会呈琥珀色亮起。
 - 蓝牙状态指示灯开始闪烁。
- DS3480 开始配对或通过蓝牙重新连接

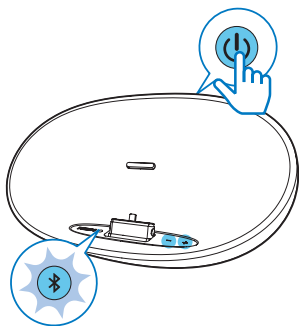

- 要关闭，请再次按 。

自动待机

保持闲置模式（未播放，未按下任何按钮）达 15 分钟后，播放器将关闭。


5 播放

通过 Lightning 底座播放


使用 **DS3480** 上的 Lightning 底座，您可以播放以下型号 iPhone/ iPod 中的内容：

- iPhone 5
- iPod touch（第 5 代）
- iPod nano（第 7 代）

- 1 确保已打开 **DS3480**。
- 2 将 iPhone/ iPod 插接至底座。

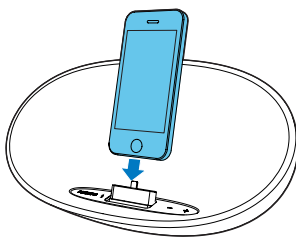

- 首次将 iPhone/ iPod 插接至 **DS3480** 时，请按照提示在 iPhone/iPod 上安装 **ClockStudio** 应用程序：

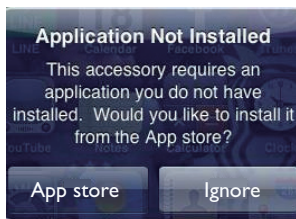




- 3 在 iPhone/iPod 上，开始播放音乐。

提示

- 要取下 iPhone/iPod，请将其从底座上拔下。

通过蓝牙播放


您可以通过蓝牙功能在 **DS3480** 上播放蓝牙设备（如 iPad、iPhone、Android 手机或笔记本电脑）中的内容。

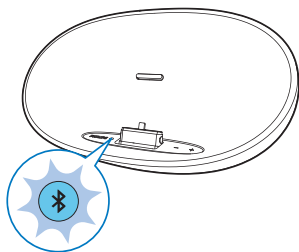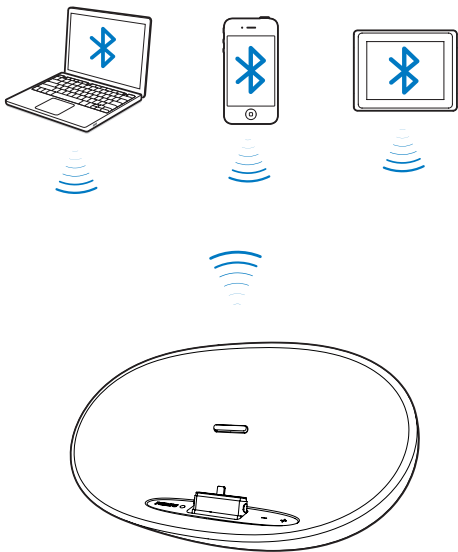

- 2 在蓝牙设备上，启用蓝牙，并搜索 **Philips DS3480**。
 - 首次连接时，请选择 **Philips DS3480** 以开始配对。
 - ↳ 完成连接后，蓝牙指示灯会始终呈蓝色亮起，会听到两声蜂鸣音。

通过蓝牙连接

- 1 在 **DS3480** 上，按  打开。
 - ↳ 蓝牙状态指示灯开始闪烁。
 - DS3480** 开始配对或通过蓝牙重新连接

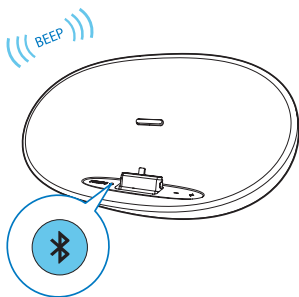

- ↳ 下次打开 **DS3480** 时，扬声器将自动连接到上次配对的设备。




提示

- 要将 **DS3480** 连接至其他蓝牙设备，请关闭当前蓝牙设备上的蓝牙。
- 要清除 **DS3480** 中的配对设备，请按住  5 秒钟。

播放蓝牙设备中的内容

- 1 请确保已从 Lightning 底座上取下 iPhone/iPod。
- 2 连接成功后，会在 **DS3480** 上开始播放音乐。

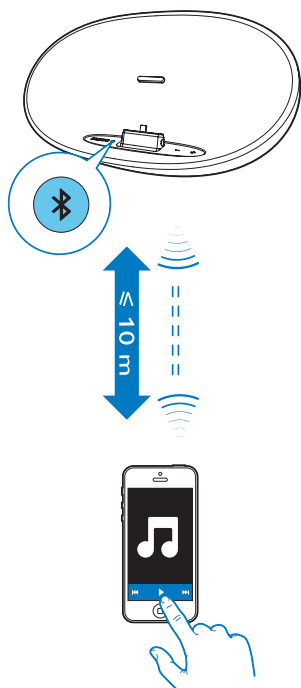


注

- 确保 **DS3480** 和蓝牙设备之间的距离保持在 10 米之内。
- 音乐传输可能会因设备与 **DS3480** 之间的障碍物（如墙壁或附近以相同频率工作的其他设备）而中断。

通过音频线缆播放

您也可以通过 MP3 Link 线缆在 **DS3480** 上播放外置音频设备（如 MP3 播放器）中的内容。


- 1 用 MP3 Link 线缆将 **DS3480** 连接至外置音频设备。

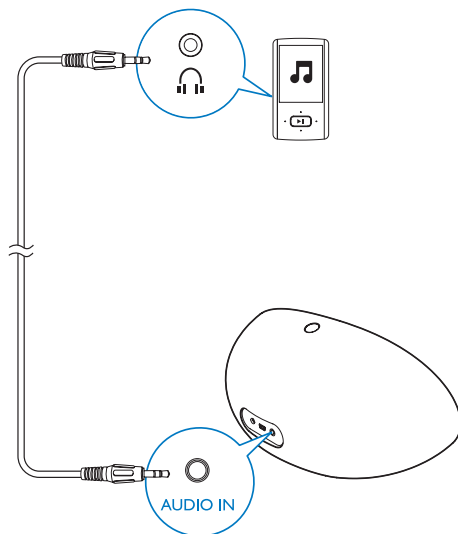

- 2 在 **DS3480** 上，执行以下操作：
 - 确保您已暂停插接到 **DS3480** 上的 iPhone/ iPod 的音乐播放。
 - 关闭已连接到 **DS3480** 的蓝牙设备上的蓝牙。
- 3 在外置音频设备上，开始播放音乐并更改音量。

调节音量

- 反复按 **+**、**-**；或
- 按住 **+**、**-** 可快速增大或减小音量。
↳ 达到最大或最小音量时，**+**、**-** 会呈琥珀色闪烁。

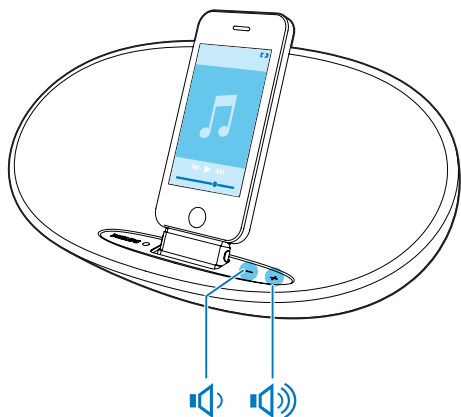


6 充电

通过 Lightning 底座充电

音乐播放打开或关闭时，您均可以通过 **DS3480** 上的 Lightning 底座为 iPhone/iPod 充电。


- 1 将 iPhone/iPod 插接至 **DS3480** 上的 Lightning 底座。
- 2 将 **DS3480** 连接至电源。

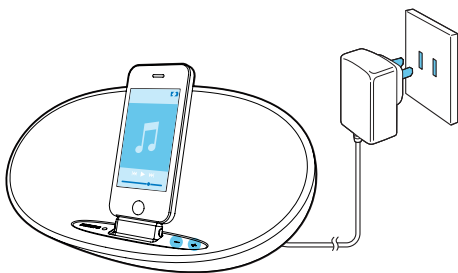

通过 USB 接口充电

您可以通过 **DS3480** 上的 USB 接口为手机充电。


- 1 使用 USB 线缆将 **DS3480** 连接至外置设备。
- 2 将 **DS3480** 连接至电源。

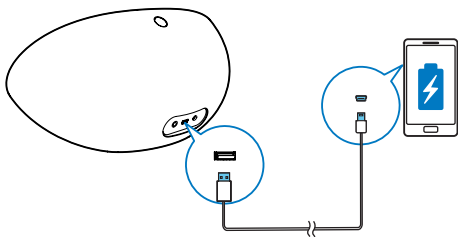

7 更新固件

您可以使用 iPhone/ iPod 上的 **ClockStudio** 应用程序更新 **DS3480** 的固件。

- 1 确保您的 iPhone/ iPod 已连接至互联网。
- 2 将 iPhone/ iPod 插接至 **DS3480** 上的 Lightning 底座。
 - **ClockStudio** 将开始搜索可用的固件更新。
 - 当有可用的固件更新时，会显示一条消息。

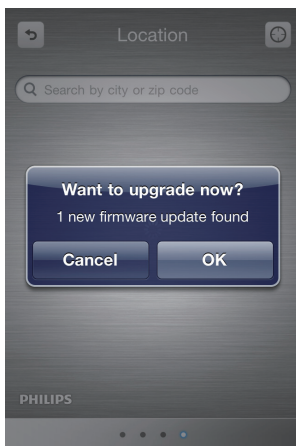

- 3 按照屏幕上的说明完成固件更新。

注

- 固件更新期间，保持 iPhone/ iPod 通电并插接至 **DS3480**。

8 规格

功放器

额定输出功率 2 X 5 瓦 RMS

一般信息

电源	型号: KSASB0241200200HC:
- 交流电源	输入: 约 100-240 伏, 50/60 赫兹, 0.6 安;
- 电池	输出: 12 伏 = 2 安 锂电池
操作功耗	< 18 瓦
待机功耗	< 0.5 瓦
最大 iPod/ iPhone 的载入	5 伏 = 1 安
尺寸	
- 主装置	274 × 143 × 109 毫米 (宽 × 高 × 厚)
重量	
- 主装置	1.2 千克
操作温度和湿度:	0°C 至 45°C, 5% 至 90% 湿度, 适合各种气候。
存放温度和湿度:	-40°C 至 70°C, 5% 至 95%

蓝牙

蓝牙版本	V2.1+ EDR
频段	2.402-2.480 GHzISM 频段
范围	10 米 (开阔空间)

9 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.Philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

无法将蓝牙设备连接至扬声器

- 蓝牙设备不支持扬声器所需的规格。
- 未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用蓝牙功能，请参阅设备的用户手册。
- 扬声器未处于配对模式。
- 扬声器已连接其他蓝牙设备。关闭设备上的蓝牙并重试。

配对的设备经常连接和断开。

- 蓝牙接收质量较差。将蓝牙设备移近扬声器或移除蓝牙设备和扬声器之间的障碍物。
- 为节省电量，某些设备会自动禁用蓝牙连接。

无声音或音质很差

- 调节音乐基座的音量。
- 调节 iOS 设备、蓝牙设备或其他外置设备的音量。

扬声器对按键无响应

- 在音乐基座上，同时按  和 **+** 3 秒钟。您可以将音乐基座恢复出厂设置。
- 断开并重新接通交流电源，然后重新打开音乐基座。

关于蓝牙连接

即使蓝牙连接成功后，仍无法播放蓝牙设备中的音乐

- 蓝牙设备无法与扬声器配合使用播放音乐。

播放蓝牙设备中的音乐时音质很差。

- 蓝牙接收质量较差。将蓝牙设备移近扬声器或移除蓝牙设备和扬声器之间的障碍物。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3480_93_UM_V1.0

