




Philips
Rasoir anti-bouloche

Élimine les bouloches

Convient à tous les vêtements
Brosse supplémentaire incluse
Rechargeables via USB

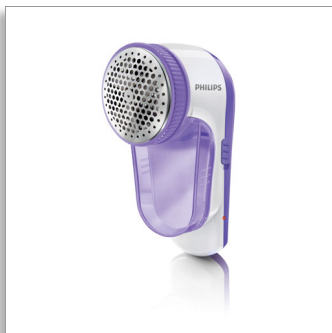

GC027/00

Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

Élimination efficace et rapide des bouloches

- Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage
- Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace
- 3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille
- Éliminez les bouloches les plus tenaces avec la brosse anti-bouloche supplémentaire

Facile à utiliser

- Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider
- La brosse de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.
- Rechargez votre rasoir anti-bouloche à tout moment

Un choix plus sûr

- Les lames arrêtent automatiquement de tourner lorsque le capuchon est retiré
- Plus sûr pour l'environnement : batterie sans cadmium

PHILIPS

Points forts

Grande surface de lame



La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

Tête de rasage spécialement conçue

Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

Rotation de la lame à 8 800 tours/min




Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

Plus de sécurité

Les lames du rasoir anti-bouloche arrêtent automatiquement de tourner lorsque le capuchon est retiré. Vous éviterez ainsi de vous blesser ou d'endommager vos vêtements.

Batterie rechargeable sur prise USB

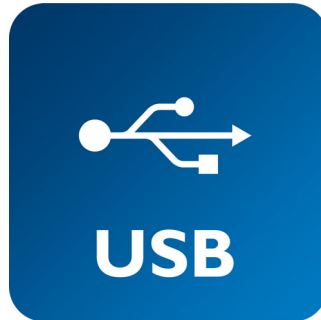

Rechargez votre rasoir anti-bouloche à tout moment avec le câble de recharge USB.

Grand réceptacle à bouloches

Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

Brosse anti-bouloche supplémentaire

La brosse anti-bouloche supplémentaire redresse les fibres afin d'éliminer les bouloches les plus tenaces.

Brossette de nettoyage



La brosse de nettoyage permet de nettoyer facilement l'appareil après utilisation. Consultez le guide de démarrage rapide inclus dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

Batterie sans cadmium

La batterie de votre appareil Philips est sans cadmium, ce qui en fait un choix plus sûr pour l'environnement.

Caractéristiques

Accessoires

- Brosse
- Semelle adaptée aux tissus délicats

Développement durable

- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

- Type d'alimentation: Rechargeables via USB

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x H x L):
12,3 x 5,8 x 8 cm

