

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1OPS08

SA1OPS16

SA1OPS32



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuustietoja	3
Yleinen kunnossapito	3
Tuotteen kierrättäminen	4
2 Hankkimasi GoGear Opus	6
Toimituksen sisältö	6
3 Alkutoimet	7
Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus	7
Päävalikon yleiskuvaus	8
Ohjelmiston asentaminen	8
Liittäminen ja lataaminen	8
GoGear Opus:n liittäminen tietokoneeseen	9
Akun varaustason osoitin	9
Akun varaustason osoitin	9
GoGear Opus -laitteen irrottaminen turvallisesti	9
GoGear Opus -laitteen käynnistys ja sammutus	9
Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu	9
4 Tiedostojen siirtäminen GoGear Opus -laitteen avulla	10
5 Windows Media Player 11 (WMP11)	11
Windows Media Player 11 (WMP11) -ohjelman asentaminen	11
Musiikki- ja kuvatiedostojen siirtäminen WMP11-kirjastoon	11
Siirtyminen WMP-ohjelman ja GoGear Opus -laitteen musiikki- ja kuvakirjaston välillä	12
Kappaleiden kopioiminen CD-levyltä	12
Musiikin ostaminen verkosta	13
Windows Media -sisällön synkronoiminen GoGear Opus -laitteeseen	13

GoGear Opus -laitteen määrittäminen WMP11-ohjelmaa varten	14
Siirtyminen automaattisesta synkronoinnista manuaaliseen	14
Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen	14
Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten	15
Tiedostojen kopioiminen GoGear Opus -laitteesta tietokoneeseen	16
WMP11-soittolistat	16
Tavallisen soittolistan luominen	16
Automaattisen soittolistan luominen	17
Soittolistan muokkaaminen	17
Soittolistojen siirtäminen GoGear Opus -laitteeseen	18
Musiikin ja kuvien etsiminen WMP11-ohjelmalla	18
Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen WMP11-kirjastosta	18
Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen GoGear Opus -laitteesta	18
Kappaletietojen muokkaaminen WMP11-ohjelmassa	19
GoGear Opus -laitteen alustaminen WMP11-ohjelmalla	19

6 Musiikki	20
Musiikin kuunteleminen	20
Musiikin etsiminen	20
Musiikkikappaleiden poistaminen	20
7 Äänikirjat	21
Äänikirjojen lisääminen GoGear Opus -laitteeseen	21
Äänikirjatoiston säätimet	21
Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan	21
Äänikirjan toistonopeuden säätäminen	22
Kirjanmerkin lisääminen äänikirjaan	22
Kirjanmerkin etsiminen äänikirjasta	22
Kirjanmerkin poistaminen äänikirjasta	22

8 Video	23
Videoiden lataaminen, muuntaminen ja siirtäminen	23
Videoiden toistaminen	23
Videoiden poistaminen	23
9 Kuvat	24
Kuvien katseleminen	24
Diaesityksen katseleminen	24
Kuvien lisääminen GoGear Opus -laitteeseen	24
Kuvien poistaminen	24
10 Radio	25
FM-radion kuunteleminen	25
Radioaseman virittäminen manuaalisesti	25
Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen	25
Pikavalinta-aseman kuunteleminen	25
11 Tallenteet	26
Tallentaminen FM-radiosta	26
Äänen tallentaminen	26
FM-tallenteiden kuunteleminen	26
Äänitallenteiden kuunteleminen	26
Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen	27
Tallenteiden poistaminen	27
12 Asetukset	28
13 GoGear Opus -laitteen päivitys	30
Laitteohjelmiston tarkistaminen/päivittäminen manuaalisesti	30
14 Vianmääritys	31

15 Tekniset tiedot	32
Järjestelmävaatimukset	32
Tuetut musiikkitiedostomuodot	33
Tuetut videotiedostomuodot	33
Tuetut kuvatiedostomuodot	33
16 Glossary	34

Tarvitsetko apua?

Osoitteessa

www.philips.com/welcome

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Yleinen kunnossapito

! Varoitus

- Estä laitteen vahingoittuminen seuraavasti:
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota laitetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota laitetta veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät laitteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos laite vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C
- Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20–45 °C
- Akun käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

Kuulon suojaaminen



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisesta kuuntelusta jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä. Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Kopiosuojatun materiaalin, mukaan lukien tietokoneohjelmien, tiedostojen, lähetysten ja äänitallenteiden, luvaton kopioiminen voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multimediiasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava.

Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkitilassa ja viritintilassa sekä akkuvirran loppumiskohtaa. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

Tuotteen kierrättäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.




Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja

elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

! Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen. Seuraavat ohjeet koskevat tuotteen hävittämistä sen käyttöiän päätyttyä.

Tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukainen. Sitä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun poistamista tai vaihtamista varten.

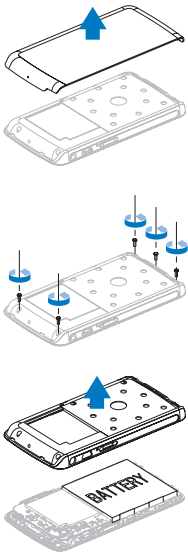

Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

2 Hankkimasi GoGear Opus

GoGear Opus -laitteella voit

- toistaa WMV- ja MPEG4 (.avi)-videotiedostoja
- toistaa MP3- ja WMA-tiedostoja
- näyttää kansitaiteen
- näyttää kuvia
- kuunnella äänikirjoja
- kuunnella FM-radiota
- tallentaa ääntä
- tarkastella kansioita.

Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa ovat seuraavat osat:
Soitin



Kuulokkeet



USB-kaapeli



Pikaopas



CD-levy




Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

3 Alkutoimet

Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus

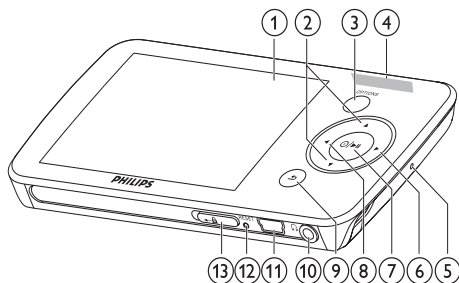

①	näyttö
② ▲ / ▼	paina: selaaminen ylös/alas pidä alhaalla: nopea selaaminen ylös/alas
③ OPTIONS	vaihtoehtojen tarkasteleminen
④ -VOL +	paina: äänenvoimakkuuden säätäminen pidä alhaalla: nopea säätäminen
⑤ MIC	mikrofoni
⑥ ▶	paina: siirtyminen seuraavaan pidä alhaalla: nopea haku eteenpäin
⑦ ① / ⏸	paina: toisto/tauko pidä alhaalla: GoGear Opusin virran kytkeminen ja katkaiseminen
⑧ ◀	paina: siirtyminen edelliseen pidä alhaalla: nopea haku taaksepäin
⑨ ↺	paina: yksi taso taaksepäin pidä alhaalla: paluu päävalikkoon
⑩ 🎧	kuulokeliitäntä
⑪ 🔌	USB-liitäntä
⑫ RESET	paina: GoGear Opus -laitteen nollaaminen
⑬ 🔒	liu'uta: muiden kuin -VOL + -painikkeen lukitseminen / lukituksen avaaminen



Varoitus

- Kovien äänten pitkäaikainen kuunteleminen voi vahingoittaa kuuloa.

GoGear Opus -laitteen äänenvoimakkuutta voi rajoittaa määrittämällä äänenvoimakkuuden enimmäistason.

- Valitse päävalikossa **[Asetukset] > [Ääniasetukset] > [Äänen rajoitus]**.
- Säädä äänenvoimakkuustaso **- / +** -painikkeilla.
- Vahvista **▶||**-painikkeella.

- Kun äänenvoimakkuuden rajoitus on asetettu, kyseistä voimakkuutta ei voi ylittää edes painamalla **+**-painiketta.

Enimmäisäänenvoimakkuuden palauttaminen käyttöön:

- 1 Valitse **[Asetukset] > [Ääniasetukset] > [Äänen rajoitus]**.
- 2 Aseta äänenvoimakkuuden rajoitukseksi enimmäismäärä.
- 3 Vahvista **►**-painikkeella.

Päävalikon yleiskuvaus

Valikko	Tila	Toiminto
	Musiikki	musiikkikappaleiden toistaminen
	Video	videoiden toistaminen
	Kuvat	kuvien katseleminen
	FM-radio	FM-radion kuunteleminen
	Tallentaminen	tallennusten luominen tai kuunteleminen
	Kansionäkö	kansioiden tiedostojen tarkasteleminen
	Asetukset	GoGear Opus -laitteen asetusten mukauttaminen
	Nykyinen kappale / Viimeksi toistettu	toistotila: nykyisen toistonäytön näyttäminen pysäytystila: toiston jatkaminen

- **Philips Device Manager** (auttaa GoGear Opus -laitteen ohjelmiston päivittämisessä)
- **Media Converter for Philips** (auttaa muuntamaan ja siirtämään videotiedostoja GoGear Opus -laitteelle)
- **Windows Media Player** (auttaa muuntamaan ja siirtämään musiikki- ja kuvatiedostoja GoGear Opus -laitteelle)

Tärkeää:

Asenna ohjelmisto CD-levyltä musiikin ja/tai videoiden siirtämistä varten.

Tärkeää: tarkista ennen ohjelmiston asentamista, että tietokone täyttää vaatimukset (katso tämän käyttöoppaan osaa **Järjestelmävaatimukset**).

- 1 Liitä GoGear Opus tietokoneeseen.
- 2 Aseta GoGear Opus -laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 3 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti:

- 1 Selaa CD-levyn sisältöä Resurssienhallinnassa.
- 2 Kaksoisnapsauta .exe-tiedostoa.

Liittäminen ja lataaminen

GoGear Opus -laitteessa on kiinteä akku, joka ladataan tietokoneen USB-portin kautta (USB-kaapeli on vakiovaruste).



Huomautus

- Anna GoGear Opus -laitteen latautua kolme tuntia ensimmäisellä kerralla.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

Ohjelmiston asentaminen

GoGear Opus -laitteen mukana toimitetaan seuraavat ohjelmistot:

GoGear Opusin liittäminen tietokoneeseen

- 1 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin USB-liitin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
- 2 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pieni USB-liitin GoGear Opus -laitteen pieneen USB-liitäntään.
- 3 Käynnistä tietokone.
↳ GoGear Opus latautuu.

Akun varaustason osoitin

Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä seuraavasti:

				
100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ Vilkkuva akunäyttö tarkoittaa, että akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 sekunnin kuluttua.

Akun varaustason osoitin

Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

Vihje

- Voit säästää GoGear Opusin akun virtaa ja pidentää toistoaikaa: siirry **Asetukset**-valikkoon ja määritä **Taustavalo**-asetukseksi lyhin aika.

GoGear Opus -laitteen irrottaminen turvallisesti

Irrota GoGear Opus tietokoneella seuraavalla tavalla, ettet menetä tietoja:

- 1 Sulje tietokoneessa kaikki ohjelmat, jotka käyttävät GoGear Opus -laitetta.
- 2 Napsauta tietokoneen tehtäväpalkin ilmaisinalueen -kuvaketta.
- 3 Odota vahvistusta, jonka mukaan GoGear Opus -laitteen voi irrottaa turvallisesti, ja irrota GoGear Opus USB-portista.

GoGear Opus -laitteen käynnistys ja sammutus

- 1 Kytke tai katkaise virta pitämällä painiketta  alhaalla noin kaksi sekuntia.

Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

GoGear Opus -laitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua.

Kun GoGear Opus on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 10 minuuttia, GoGear Opus -laitteesta katkeaa virta.

- 1 Kytke GoGear Opus -laitteeseen virta uudelleen painamalla -painiketta noin kaksi sekuntia.

GoGear Opus -laitteessa on lukituskytkin, jolla estetään painikkeiden käyttäminen vahingossa.

- 1 Voit lukita painikkeet toistamisen aikana siirtämällä liukukytimen asentoon .
↳ Kaikki muut painikkeet paitsi äänenvoimakkuuspainikkeet lukittuvat, ja näyttöön tulee lukkokuva.
- 2 Voit vapauttaa painikkeet siirtämällä liukukytimen keskiasentoon.

4 Tiedostojen siirtäminen GoGear Opus -laitteen avulla

GoGear Opus sallii tiedostojen siirtämisen

Resurssienhallinta -ohjelmalla.

- 1** Kun GoGear Opus on liitetty tietokoneen USB-porttiin, avaa **Resurssienhallinta**.
- 2** Luo kansiot GoGear Opus -laitteessa.
- 3** Järjestele tiedostot kansioihin vetämällä ja pudottamalla.

5 Windows Media Player 11 (WMP11)

Windows Media Player 11 (WMP11) -ohjelman asentaminen

- 1 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2 Asenna **WMP11** näytön ohjeiden mukaisesti.


Musiikki- ja kuvatiedostojen siirtäminen WMP11-kirjastoon

WMP11 lataa oletusarvoisesti kaikki tietokoneeseen tallennetut musiikki- ja kuvatiedostot. Lisäksi uudet tiedostot lisätään automaattisesti **WMP11**-kirjastoon. Seuraavien ohjeiden avulla voit lisätä muualle tietokoneeseen tai tietokoneverkkoon tallennettuja musiikki- ja kuvatiedostoja:

- 1 Käynnistä **WMP11** valitsemalla Käynnistä > **Kaikki ohjelmat** > **Windows Media Player**.
- 2 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Lisää kirjastoon**....



↳ Lisää kirjastoon -valintaikkuna avautuu.

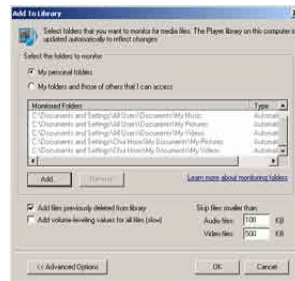

- 3 Laajenna valintaikkuna valitsemalla << **Lisäasetukset**.
- 4 Valitse **Lisää**...
↳ Lisää kansio -valintaikkuna avautuu.
- 5 Valitse kansio, joka sisältää musiikki- tai kuvatiedostot, ja valitse **OK**.
- 6 **WMP11** lisää kansion musiikki- tai kuvatiedostot kirjastoon.
- 7 Valitse **Sulje**, kun olet valmis.



Vihje

- **WMP11** ohittaa oletusarvoisesti äänitiedostot, joiden koko on alle 100 kt. Voit huomioida pienemmät tiedostot muuttamalla oletusasetuksia **Lisää kirjastoon** -valintaikkunassa.

- Voit muuttaa asetusta valitsemalla **Kopiointi CD-levyltä** -välilehden valikosta **Kopioi CD-levy** automaattisesti, kun se asetetaan asemaan > Ei koskaan.

6 Valitse kopioitavat kappaleet valitsemalla vastaavat valintaruudut.



- 7 Valitse Aloita kopiointi.
→ Valitut kappaleet muunnetaan ja lisätään **WMP11**-kirjastoon.

Musiikin ostaminen verkosta

Voit valita musiikkikaupan ja ostaa musiikkia verkosta.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Valitse **Mediaopas**-välilehden valikosta **Selaa kaikkia Internet-kauppoja**.
- 3 Valitse kauppa ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.



- Ostamasi albumit ja kappaleet näkyvät **WMP11**-kirjastossa.

Windows Media -sisällön synkronoiminen GoGear Opus -laitteeseen

Voit synkronoida musiikki- ja kuvatiedostosi GoGear Opus -laitteeseen **WMP11**-ohjelmalla. Kun liität GoGear Opus -laitteen tietokoneeseen ensimmäisen kerran, **WMP11** valitsee GoGear Opus -laitteelle sopivimman synkronointitavan automaattisesti (automaattinen tai manuaalinen).

Automaattinen: Jos GoGear Opus -laitteessa on tarpeeksi tallennustilaa (vähintään 4 Gt vapaata tilaa) ja koko mediakirjasto mahtuu GoGear Opus -laitteeseen, koko mediakirjasto kopioidaan automaattisesti GoGear Opus -laitteeseen, kun liität sen tietokoneeseen.

Manuaalinen: Jos koko mediakirjasto ei mahdu GoGear Opus -laitteeseen, näyttöön tulee kehote valita GoGear Opus -laitteeseen siirrettävät tiedostot tai soittolistat manuaalisesti.

GoGear Opus -laitteen määrittäminen WMP11-ohjelmaa varten



Varoitus

- Älä irrota GoGear Opus -laitetta siirtämisen aikana. Jos irrotat GoGear Opus -laitteen, siirto jää kesken, eikä Windows ehkä tunnista GoGear Opus -laitetta enää.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Käynnistä GoGear Opus.
- 3 Liitä GoGear Opus tietokoneeseen.
- 4 Synkronoinnin määrittäminen:
 - Jos näyttöön tulee kehote: valitse GoGear Opus -laitteen synkronointi **WMP11**-ohjelmalla.
 - Jos **WMP11** valitsee GoGear Opus -laitteen manuaalisen synkronoinnin, valitse **Valmis**.
 - Koko kirjasto synkronoidaan GoGear Opus -laitteeseen. Tämän jälkeen GoGear Opus synkronoituu automaattisesti, kun se on liitetty tietokoneeseen.
 - Voit myös valita automaattisesti synkronoituvat kohteet (katso kohtaa **Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen**).
 - Jos **WMP11** valitsee GoGear Opus -laitteen automaattisen synkronoinnin, valitse **Valmis**.
 - Valitse sen jälkeen **Synkronointi**-välilehti ja manuaalisesti synkronoitavat tiedostot ja soittoluettelot (katso kohtaa **Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten**).

Siirtyminen automaattisesta synkronoinnista manuaaliseen

Ensimmäisen synkronointimäärityksen jälkeen voit vaihdella automaattisen ja manuaalisen synkronoinnin välillä:

- 1 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **PhilipsGoGear Opus > Määritä synkronointi**.
- 2 Valitse **Synkronoi tämä laite automaattisesti** -valintaruutu tai poista valintaruudun valinta.

Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen

Jos **WMP11** synkronoi GoGear Opus -laitteen automaattisesti, voit määrittää, että ohjelma ei synkronoi koko mediakirjastoa. Voit valita synkronoitavat kohteet aiemmista soittoluetteloista tai luoda uusia soittoluetteloita. Valitsemasi soittolistat synkronoidaan GoGear Opus -laitteeseen aina, kun liität GoGear Opus -laitteen tietokoneeseen.

- 1 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **Philips GoGear Opus > Määritä synkronointi**.
↳ Laitteen asennus -valintaikkuna avautuu.



- 6 Tarkista Synkronoitavat soittoluettelot -ruudusta, että kaikki synkronoitaviksi valitsemasi kohteet mahtuvat GoGear Opus -laitteeseen.
- Poista kohteita luettelosta tarvittaessa.



- 7 Voit poistaa kohteita napsauttamalla kohdetta synkronointiluettelossa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Poista luettelosta**.
- 8 Voit siirtää synkronointiluettelon kohteet GoGear Opus -laitteeseen valitsemalla **Aloita synkronointi**.
- ↳ Edistyminen näkyy WMP11-ohjelman alareunassa.
 - ↳ Voit lopettaa siirron valitsemalla **Pysäytä synkronointi**.



Vihje

- Jos synkronoitavat kappaleet ovat suojattuja tiedostoja, saat kehoitteen päivittää tietokoneen suojausosat. Jos näin käy, toista kappale WMP11-ohjelmalla ja päivitä suojausosat ohjeiden mukaisesti, kun näyttöön tulee kehote. Kun olet päivittänyt suojausosat, synkronoi tiedosto GoGear Opus -laitteeseen uudelleen.

Tiedostojen kopioiminen GoGear Opus -laitteesta tietokoneeseen

GoGear Opus tukee käänteistä synkronointia eli tiedostojen kopioimista GoGear Opus -laitteesta tietokoneeseen WMP11-ohjelmalla.

- 1 Käynnistä WMP11.
- 2 Käynnistä GoGear Opus.
- 3 Liitä GoGear Opus tietokoneeseen.

- 4 Valitse vasemmasta siirtymisruudusta **Philips GoGear Opus**.
 - ↳ GoGear Opus -laitteen sisältö näkyy sisältöruudussa.
- 5 Valitse tiedosto tai soittoluettelo, jonka haluat kopioida GoGear Opus -laitteesta tietokoneeseen.
- 6 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi laitteesta**.

WMP11-soittolistat

Soittolistoihin voi lisätä mitä tahansa kappaleita tai kuvia. WMP11-ohjelmalla voi luoda tavallisia tai automaattisia soittolistoja. Soittolistoissa voi olla sekä musiikkia että kuvia.

Tavallisen soittolistan luominen

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Luo soittoluettelo**.
 - ↳ Luetteloruutuun tulee teksti **Nimetön soittoluettelo**.
- 2 Valitse **Nimetön soittoluettelo** ja anna soittolistalle uusi nimi.
- 3 Voit lisätä kohteita soittolistaan vetämällä niitä sisältöruudusta luetteloruutuun. (Soittolistassa voi olla sekä musiikkia että kuvia.)



4 Kun olet lisännyt kaikki haluamasi kohteet soittolistaan, valitse Tallenna soittolista.

Automaattisen soittolistan luominen

WMP11 voi luoda soittolistoja automaattisesti eri ehtojen perusteella.

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Luo automaattinen soittoluettelo**.
↳ Näyttöön tulee Uusi automaattinen soittoluettelo -valintaikkuna.
- 2 Nimeä automaattinen soittolista.



- 3 Valitse ensimmäinen vihreä plusmerkki ja valitse ensimmäinen ehto avuttavasta luettelosta.
- 4 Voit määrittää ehtoja tarkemmin napsauttamalla alleviivattuja sanoja.
- 5 Valitse toinen ja kolmas vihreä plusmerkki ja valitse ja määritä lisää automaattisen soittolistan ehtoja.
- 6 Valitse OK, kun olet valmis.

Soittolistan muokkaaminen

Voit muokata valmiita soittolistoja milloin tahansa.

- 1** Valitse vasemmasta siirtymisruudusta
Soittoluettelot.



- ↳ Kaikki soittoluettelot näkyvät sisältöruudussa.
- Napsauta muokattavaa soittolistaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta **Muokkaa luettelu**ruudussa.
- ↳ Soittolistan sisältö näkyy luettelu

Voit poistaa kohteen soittolistasta napsauttamalla kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Poista luettelosta**.



Voit muuttaa soittolistan kohteiden järjestystä vetämällä ja pudottamalla kohteita haluamaasi kohtaan luetteloruudussa.

Voit lisätä uuden kohteen soittolistaan valitsemalla sen kirjastosta ja vetämällä sen luetteloruutuun.
Kun haluat lopettaa soittolistan muokkaamisen, paina **Tallenna soittoluettelo** -painiketta.

Soittolistojen siirtäminen GoGear Opus -laitteeseen

Tämän käyttöoppaan kohdassa **Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten** on tietoja soittolistojen siirtämisestä GoGear Opus -laitteeseen.

Musiikin ja kuvien etsiminen WMP11-ohjelmalla

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Valitse **WMP11**-ikkunan valikosta hakua varten **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 3 Kirjoita hakukenttään muutama tiedoston hakusana, kuten kappaleen tai esittäjän nimi.
↳ Hakutulokset näkyvät sisältöruudussa, kun kirjoitat tekstiä Ne päivittyvät aina, kun kirjoitat hakukenttään lisää kirjaimia.
- 4 Voit rajata hakutuloksia kirjoittamalla lisää avainsanoja.

Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen WMP11-kirjastosta

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Valitse **WMP11**-ikkunan valikosta poistamista varten **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 3 Paikanna poistettava tiedosto tai soittoluettelo.
- 4 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**.
- 5 Valitse **Poista vain kirjastosta** tai **Poista kirjastosta ja tietokoneesta** ja valitse **OK**.

Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen GoGear Opus -laitteesta

Voit hallita GoGear Opus -laitteeseen tallennettuja tiedostoja **WMP11**-ohjelmalla. Kun liität GoGear Opus -laitteen tietokoneeseen, GoGear Opus -laitteen sisältö näkyy **WMP11**-ohjelmassa. Voit poistaa tiedostoja tai soittolistoja samalla tavalla kuin muitakin **WMP11**-ohjelmassa näkyviä tiedostoja.

- 1 Valitse vasemmasta siirtymisruudusta **Philips GoGear Opus**.
- 2 Voit selata GoGear Opus -laitteen sisältöä eri näkymissä, kuten Viimeisimmät lisäykset tai Esittäjät.
- 3 GoGear Opus -laitteen sisältö näkyy sisältöruudussa.
- 4 Voit poistaa musiikki- tai kuvatiedostoja valitsemalla **WMP11**-ikkunan valikosta **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 5 Paikanna poistettava tiedosto tai soittoluettelo.
- 6 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**.
- 7 Napsauta **OK**-painiketta.




Kappaletietojen muokkaaminen WMP11-ohjelmassa

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Paikanna muokattava kappale.
- 3 Napsauta kappaletta hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta **Tietojen muokkaus**.
↳ Tietojen muokkaus -valintaikkuna avautuu.



- 4 Valitse sopiva välilehti ja kirjoita tai muokkaa tietoja.

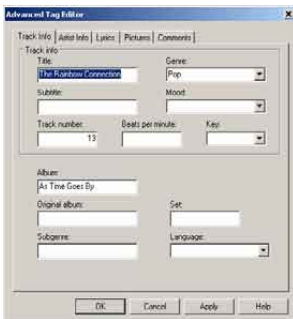

- 5 Tallenna muutokset valitsemalla **OK**.

GoGear Opus -laitteen alustaminen WMP11-ohjelmalla



Varoitus

- Tämä toimenpide alustaa GoGear Opus -laitteen tallennustilan ja poistaa kaikki tiedot.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Käynnistä **GoGear Opus**.
- 3 Liitä **GoGear Opus** tietokoneeseen.
- 4 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **Philips GoGear Opus > Alusta**.

6 Musiikki

Musiikin kuunteleminen

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse musiikki alivalikoista.
- 3 Aloita toisto painamalla -painiketta.
 - Vaihda tauko- ja toistotilan välillä painamalla -painiketta.

Musiikin etsiminen

Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
GoGear Opus -laitteessa on seuraavat valikkokohdat:

[Kaikki kappaleet]

- Raidat aakkosjärjestyksessä

[Esiintyjä]

- Esittäjät aakkosjärjestyksessä
- Albumit aakkosjärjestyksessä
- Raidat albumijärjestyksessä

[Kansitaide]

- Kansitaide aakkosnumeerisessa järjestyksessä

[Albumit]

- Albumit aakkosnumeerisessa järjestyksessä
- Raidat albumijärjestyksessä

[Soittoluettelot]

- [Soittoluettelo]
- Raidat soittolistajärjestyksessä

Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

Musiikkikappaleiden poistaminen

- 1 Valitse päävalikossa .
- 2 Etsi kappale painamalla  /  -painiketta.
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Poista kappale valitsemalla poistovaihtoehto.

7 Äänikirjat

GoGear Opus tukee äänikirjoja. Toiminnon käyttäminen edellyttää **AudibleManager**-ohjelman lataamista osoitteesta audible.com. **AudibleManager**-ohjelmalla voit hallita äänikirjojen digitaalista sisältöä. Rekisteröi osoitteessa audible.com. Lataa **AudibleManager**-ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Äänikirjojen lisääminen GoGear Opus -laitteeseen

- **Tärkeää:** GoGear Opus tukee äänikirjamuotoa 4.
- 1 Käynnistä **AudibleManager** tietokoneessasi.
- 2 Lataa äänikirjat muodossa 4 ohjeiden mukaisesti.
- 3 Aktivoi GoGear Opus äänikirjakäyttöön **AudibleManagerin** näyttöohjeiden mukaisesti.
- 4 Siirrä äänikirjat GoGear Opus -laitteeseen **AudibleManagerin** näyttöohjeiden mukaisesti.

Huomautus

- GoGear Opus voi toistaa ainoastaan äänikirjoja, jotka ovat muotoa 4.
- GoGear Opus voi toistaa ainoastaan äänikirjoja, joita varten se on **aktivoitu**.

Äänikirjatoiston säätimet

GoGear Opus -laitteessa on seuraavat äänikirjatilän säätimet:

Tarkoitus	Toimenpide
Toisto/tauko	Paina ► .
Siirtyminen eteenpäin uuden osan alkuun	Paina ►.
Siirtyminen takaisin nykyisen osan alkuun	Paina ◀.
Nopea siirtyminen eteenpäin äänikirjassa	Pidä alhaalla ►-painiketta.
Nopea siirtyminen taaksepäin äänikirjassa	Pidä alhaalla ◀-painiketta.
Asetusvalikon avaaminen	Paina OPTIONS .
Palaaminen selausvalikkoon	Paina ↶.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Paina – VOL + .

Vihje

- Voit jatkaa toistoa sen jälkeen, kun olet siirtynyt äänikirjoista muualle (lisätietoja on tämän oppaan kohdassa **Toiston jatkaminen**).

Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan

- 1 Siirry musiikkitalaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **Äänikirjat**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **Kirjojen nimet** tai **Kirjailijat**.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja tee lisää valintoja.
- 5 Valitse nimike ▲- tai ▼-painikkeella ja aloita toisto.
↶ Lopeta painamalla ↶-painiketta.

Äänikirjan toistonopeuden säätäminen

- 1 Paina äänikirjantoistotilassa **OPTIONS-** painiketta.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►► ja valitse **Toistonopeus**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►► ja valitse **Hitaammin**, **Normaali** tai **Nopeammin**.
 - Lopeta painamalla ⏮-painiketta.

Kirjanmerkin lisääminen äänikirjaan

- 1 Paina äänikirjantoistotilassa **OPTIONS-** painiketta.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►► ja valitse **Kirjanmerkit**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►► ja valitse **Lisää kirjanmerkki**.
 - ↳ Näyttöön avautuu vahvistusikkuna.
 - ↳ Lopeta painamalla ⏮-painiketta.

Kirjanmerkin etsiminen äänikirjasta

Paina äänikirjantoistotilassa
Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►► ja valitse Kirjanmerkit.
Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►► ja valitse Siirry kirjanmerkkiin.
Valitse kirjanmerkki luettelosta painamalla ▲- tai ▼-painiketta.
Siirry valitsemaasi kirjanmerkkiin painamalla ►►-painiketta.
Lopeta painamalla ⏮-painiketta.

Kirjanmerkin poistaminen äänikirjasta

Paina äänikirjantoistotilassa **OPTIONS-** painiketta.
Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►► ja valitse Kirjanmerkit.
Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►► ja valitse Poista kirjanmerkki.
Valitse kirjanmerkki luettelosta painamalla ▲- tai ▼-painiketta.
Poista valittu kirjanmerkki painamalla ►►-painiketta.

- Lopeta painamalla ⏮-painiketta.

8 Video

Videoiden lataaminen, muuntaminen ja siirtäminen

MediaConverter™ for Philips -ohjelmalla voit

- ladata videoita Internetistä tietokoneeseesi yhdellä painikkeen napsautuksella
- muuntaa tietokoneessa videotiedostot GoGear Opus -laitteen näyttöön sopiviksi
- siirtää muunnettuja tiedostoja tietokoneesta GoGear Opus -laitteeseen

Huomautus

- Videoiden muuntaminen ja siirtäminen voi kestää kauan tietokoneen määritysten mukaan.

Videoiden poistaminen

- 1 Valitse päävalikossa .
- 2 Etsi video painamalla ▲ / ▼ -painiketta.
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Poista video valitsemalla poistovaihtoehto.

Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

Videoiden toistaminen

- 1 Siirry videotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse video alivalikoista.
- 3 Aloita toisto painamalla ►►-painiketta.
 - Vaihda tauko- ja toistotilan välillä painamalla ►►-painiketta.
- 1 Videotoiston aikana voit pikakelata eteen- tai taaksepäin painamalla ▼ / ▲ -painiketta.
 - Jatka toistoa painamalla ►►-painiketta.

9 Kuvat

Kuvien katselminen

GoGear Opus tukee useita erilaisia kuvamuotoja (lisätietoja tämän oppaan kohdassa

Tuetut muodot).

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Siirry edelliseen/seuraavaan kuvaan painamalla ▲ / ▼-painiketta.

Diaesityksen katselminen

-tilassa voit näyttää kuvat diaesityksenä:

- 1 Aloita diaesitys painamalla ►||-painiketta.



Vihje

- **Settings**-valikossa on useita diaesitysasetuksia.

Kuvien lisääminen GoGear Opus -laitteeseen

- 1 Kun GoGear Opus on liitetty tietokoneen USB-porttiin, avaa **Resurssienhallinta**.
- 2 Luo kansiot GoGear Opus -laitteeseen.
- 3 Järjestele kuvatiedostot kansioihin vetämällä ja pudottamalla.

Kuvien poistaminen

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Etsi kuva painamalla ▲ / ▼-painiketta.
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Poista kuva valitsemalla poistovaihtoehto.



Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

10 Radio

FM-radion kuunteleminen

- 1 Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta 
 - Kuulokkeiden kaapeli toimii FM-antennina.

Radioaseman virittäminen manuaalisesti

-tilassa voit virittää radioaseman manuaalisesti:

- 1 Voit etsiä seuraavan voimakkaamman signaalin pitämällä alhaalla ▲ / ▼ -painikkeita.
- 2 Voit hienosäätää radiotaajuutta painamalla ▲ / ▼ -painikkeita nopeasti.

Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen

GoGear Opus -laitteen automaattisella viritystoiminnolla voit etsiä radioasemia ja tallentaa ne pikavalintanumeroihin.

- 1 Valitse -tilassa **[Haluatko virittää valinnat automaattisesti?] > [Kyllä]**.
 - ↳ Radio virittää radioasemat automaattisesti ja tallentaa taajuudet pikavalinnoiksi.
 - ↳ Käytettävissä on 20 pikavalintaa.
 - ↳ Voit keskeyttää automaattivirityksen painamalla -painiketta.
 - ↳ Sulje radio painamalla -painiketta 2 sekunnin ajan.

Pikavalinta-aseman kuunteleminen

- 1 -tilassa voit kuunnella esiasetettuja radiokanavia:
- 2 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 3 Valitse muistipaikka.
- 4 Voit vaihtaa pikavalinta-asemaa painamalla ▲ / ▼ -painiketta.
- 5 Voit etsiä seuraavan voimakkaamman signaalin painamalla ▲ / ▼ -painiketta 2 sekunnin ajan.
 - Sulje radio painamalla -painiketta 2 sekunnin ajan.



Huomautus

- Pikavalinta-asemia voi kuunnella vasta, kun radiokanavia on tallennettu pikavalintoihin. (Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdassa **Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen** ja **Radioaseman virittäminen manuaalisesti**.)

11 Tallenteet

Tallentaminen FM-radiosta

- 1 Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse radiokanava (esiasetus).
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta.
- 4 Valitse **[Aloita FM-radiotallennus]**.
 - Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla **▶||**-painiketta.
- 5 Pysäytä painamalla -painiketta.
↳ Näyttöön tulee kehote tallentaa tallenne.
- 6 Valitse **[Kyllä]** / **[Ei]** painamalla **▲** / **▼**-painiketta.
- 7 Vahvista valinta painamalla **▶||**.
↳ Tallenteet tallennetaan soittimeen. (Tiedostonimen muoto: FM_XX_XX_XX.##, jossa XX_XX_XX on tallennuspäivämäärä ja ## automaattisesti luotu tallenteen numero.)

Vihje

- Tallenteet ovat kansiossa **[Tallennuskirjasto] > [FM-radio]**.

Äänen tallentaminen

Ääntä tallennetaan kiinteän mikrofonin kautta seuraavalla tavalla (kiinteän mikrofonin sijainti on kuvattu kohdassa **Yleiskatsaus**):

- 1 Siirry tallennustilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse **[Aloita äänitallennus]**.
 - Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla **▶||**-painiketta.

- 3 Pysäytä painamalla -painiketta.
↳ Näyttöön tulee kehote tallentaa tallenne.
- 4 Valitse **[Kyllä]** / **[Ei]** painamalla **▲** / **▼**-painiketta.
- 5 Tallenna tallenne painamalla **▶||**-painiketta.
↳ Tallenteet tallennetaan soittimeen. (Tiedostonimen muoto: VOICEXXX, MP3, jossa XXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)

Vihje

- Tallenteet ovat kansiossa **[Tallennuskirjasto] > [Ääni]**.

FM-tallenteiden kuunteleminen

- 1 Siirry tallennustilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse **[Tallennuskirjasto] > [FM-radio]**.
- 3 Valitse tallenne.
- 4 Aloita toisto painamalla **▶||**-painiketta.

Äänitallenteiden kuunteleminen

- 1 Valitse -valikossa **[Tallennuskirjasto] > [Ääni]**.
- 2 Valitse tallenne.
- 3 Toista tallenne painamalla **▶||**-painiketta.

Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen

- 1 Liitä GoGear Opus tietokoneeseen (lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdassa **Liittäminen ja lataaminen**).
- 2 Valitse **Windowsin® Resurssienhallinnassa** GoGear Opus.
- 3 Valitse **Tallenteet > Ääni tai FM-radio**.
- 4 Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi kansioon tietokoneessa.

Tallenteiden poistaminen

Tallenteiden poistaminen GoGear Opus -laitteesta tietokoneen avulla:

- 1 Liitä GoGear Opus tietokoneeseen (ohjeet kohdassa **Liittäminen**).
- 2 Valitse **Windowsin® Resurssienhallinnassa** GoGear Opus.
- 3 Valitse **Tallenteet > Ääni tai FM-radio**.
- 4 Valitse poistettavat tallenteet.
- 5 Paina tietokoneen näppäimistön **Delete**-näppäintä.
↳ Valitut tallenteet poistetaan.

12 Asetukset

Näin voit mukauttaa GoGear Opus -laitetta:
Siirry asetustilaan valitsemalla päävalikosta .
Voit selata -valikkoa seuraavasti:

- 1 Tee valinta  /  -painikkeilla.
- 2 Vahvista valinta -painikkeella ja siirry mahdolliselle seuraavalle tasolle.
- 3 Palaa edelliselle tasolle painamalla -painiketta.
- 4 Poistu -valikosta pitämällä alhaalla -painiketta.

-valikossa on seuraavat valikkokohdat:

Asetukset	Valinnat	Alivalinnat	
[Toistotila]	[Satunnaistoisto]	• [Satunnaistoisto pois] (oletus) • [Sekoita kaikki]	
	[Uusintoisto]	• [Uusinta pois] (oletus) • [Uusintoista 1] • [Uusintoista kaikki]	
[Ääniasetukset]	[FullSound]	• [FullSound equalizer setting enabled!] (oletus) • [FullSound equalizer setting disabled!]	
	[Äänen rajoitus]	Vaaka-palkki-ilmais. Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus – VOL + -painikkeella ja vahvista ▶ -painikkeella.	
	[Taajuuskorjain]	<table><tr><td>• [Ei] (oletus) • [Rock] • [Pop] • [Jazz] • [Klassinen] • [Dance]</td><td>• [Electronica] • [Lounge] • [R&B] • [Hip hop] • [Puhuttu kieli] • [Oma]</td></tr></table>	• [Ei] (oletus) • [Rock] • [Pop] • [Jazz] • [Klassinen] • [Dance]
• [Ei] (oletus) • [Rock] • [Pop] • [Jazz] • [Klassinen] • [Dance]	• [Electronica] • [Lounge] • [R&B] • [Hip hop] • [Puhuttu kieli] • [Oma]		
[Backlight]	• [Aina käytössä] • [[x] sekuntia]		
[Kirkkaus]	Pystypalkki-ilmais. Sääda kirkkautta painamalla▲- tai ▼-painiketta ja vahvista painamalla ▶ -painiketta.		
[Uniajastin]	• [Ei] (oletus) • xx [min.]		

[Kieli]	• [English] (oletus) • ranska • saksa • espanja • italia • portugali (Brasilia) • portugali • hollanti	• ruotsi • norja • suomi • unkari • puola • venäjä • turkki • tšekki	• slovakki • kiina (yksink.) • kiina (perint.) • japani • korea • thai (vain 97-versio)
[Tietokoneen liittämisaetus]	• [MSC] • [MTP](oletus)		
[Näytönsäätäjä]	• [Ei] (oletus) • [Clock]		
[Pvm ja aika]	[Aika-asetukset]	• [Määritä ajan muoto] • [Set time]	
	[Pvm-asetukset]	• [Määritä pvm:n muoto] • [Aseta pvm]	
	[Näytä aika ylätunnisteessa]		
[Skins]	• [Tumma] (oletus) • [Punainen] • [Vaalea]		
[Tehdasasetukset]	[Palauta tehdasasetukset? (Ei vaikuta soittimeen siirrettyihin tiedostoihin.)]	• [Kyllä] • [Ei]	
[Tiedot]	• [Tila:] • [Vapaata tilaa:] • [Laiteohjelmistoversio:] • [Malli:] • [Tukisivusto]		

13 GoGear Opus -laitteen päivitys

GoGear Opus -laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on voitu julkaista uusia versioita sen jälkeen, kun ostit GoGear Opus -laitteen.

Philips Device Manager -niminen ohjelmisto voi tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset tietokoneen avulla Internetistä.

Asenna **Philips Device Manager** tietokoneeseen GoGear Opus -laitteesta tai lataa uusin versio osoitteesta www.philips.com/support.

- ↳ GoGear Opus -laitteen näytössä on teksti **Updating firmware**
- ↳ GoGear Opus käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty, ja on käyttövalmis.

Huomautus

- Laiteohjelmistopäivitys ei vaikuta musiikkitiedostoihin.

Laiteohjelmiston tarkistaminen/päivittäminen manuaalisesti

- 1 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.
- 2 Liitä GoGear Opus tietokoneeseen (ohjeet kohdassa **Liittäminen ja lataaminen**).
- 3 Valitse tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager**. Philips Device Manager käynnistyy.
- 4 Valitse **Update**.
 - ↳ **Philips GoGear Opus Device Manager** tarkistaa päivitykset ja asentaa uuden laiteohjelmiston, jos sellainen on saatavilla.
- 5 Kun näyttöön tulee teksti **Update completed**, valitse **OK**.
- 6 Irrota GoGear Opus tietokoneesta.

14 Vianmääritys

Jos GoGear Opus ei toimi oikein tai näyttö jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja:

Miten GoGear Opus nollataan?

- Työnnä kynänkärki tai muu esine GoGear Opus -laitteen pohjassa olevaan nollausaukkoon. Pidä paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.
- Jos nollaustoiminto ei toimi, palauta GoGear Opus -laitteen asetukset **Philips Device Manager** -ohjelmiston avulla seuraavasti:

- 1 Valitse tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager > Philips Device Manager**. **Philips Device Manager** käynnistyy.
- 2 Sammuta GoGear Opus, ennen kuin jatkat.
- 3 Pidä painettuna äänenvoimakkuuspainiketta **+** ja liitä GoGear Opus tietokoneeseen.
- 4 Paina painiketta, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa GoGear Opus -laitteen ja siirtyy palautustilaan.
- 5 Valitse tietokoneessa **Repair**-painike ja suorita palautus **Philips Device Managerin** ohjeiden mukaisesti.
- 6 Kun palautus on valmis, irrota GoGear Opus tietokoneesta.
- 7 Käynnistä GoGear Opus uudelleen.

15 Tekniset tiedot

Virta

Virtalähde: 880 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
Toisto aika¹ (musiikki): 30 tuntia

Ohjelmisto CD-levyllä

Windows Media Player
Philips Device Manager
Media Converter for Philips

Liitännät

Kuulokkeet 3,5 mm
Nopea USB 2.0

Ääni

Kanavaerottelu: 45 dB
Taajuusvaste: 20 Hz–18 kHz
Lähtöteho (RMS): 2 x 2,4 mW
Signaali–kohina-suhde: >84 dB

Äänen toisto

Pakkausformaatti:
MP3-bittinopeudet: 8–320 kps ja VBR
MP3-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps VBR
WMA-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
ID3-tunnisteiden tuki
Äänimuodon tuki

Videotoisto

MPEG4 SP: enintään 640 kbps, 320 x 240 pikseliä, 30 fps
(muuta muotoja tuetaan laitteen mukana toimitetulla **Media Converter for Philips** -ohjelmalla)
WMV9: enintään 512 kbps, 320 x 240 pikseliä, 30 fps
(muuta muotoja tuetaan laitteen mukana toimitetulla **Media Converter for Philips** -ohjelmalla)
Toisto aika¹ (video): 6 tuntia

Tallentaminen

Äänen tallentaminen: kiinteä mikrofoni (mono)
FM-radio

Tallennusvälineet

Kiinteä muisti²:
SA1OPS08 NAND Flash, 8 Gt
SA1OPS16 NAND Flash, 16 Gt
SA1OPS32 NAND Flash, 32 Gt

Videon siirto³

Vetämällä ja pudottamalla Windows Explorer -ohjelmassa

Musiikin siirto³

Media Converter for Philips -ohjelmalla

Tiedonsiirto

Vetämällä ja pudottamalla Windows Explorer -ohjelmassa

Näyttö

Väriallinen LCD 320 x 240 pikseliä
262 000 väriä



Huomautus

- ¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- ² 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).
- ³ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.

Järjestelmävaatimukset

- Windows® XP (SP2 tai uudempi) tai Vista
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- CD-ROM-asema
- USB-portti.

Tuetut musiikkiedostomuodot

GoGear Opus tukee seuraavia musiikkiedostomuotoja:

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Audible
- WMA
- M4A
- FLAC

Tuetut videotiedostomuodot

GoGear Opus tukee seuraavia videotiedostomuotoja:

- AVI
- WMV (vaatii laitteen mukana toimitetun **Windows Media Player** -ohjelman)

Tuetut kuvatiedostomuodot

GoGear Opus tukee seuraavia kuvatiedostomuotoja:

- JPEG
- PNG
- GIF
- BMP

16 Glossary

Ä

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus on yleisin sana, jolla kuvaillaan äänten suhteellisen voimakkuuden hallintaa. Lisäksi se viittaa monien laitteiden toimintoon, jolla hallitaan äänen voimakkuutta.

A

Albumitaide

Kansitaide-toiminto tuo näkyviin musiikkialbumin kansikuvan. Tässä näytössä käyttäjä voi nopeasti tunnistaa musiikkialbumin. Musiikkialbumien kuvatiedostot voidaan ladata Internetistä.

APE

Monkey's Audion häviötön äänitiedostojen pakkausmuoto, jossa tiedosto kopioidaan bitti bitiltä laadun kärsimättä.

D

Desibeli (dB)

Mittayksikkö, jolla ilmaistaan äänen voimakkuuden suhteellisia eroja.

Digitaalinen ääni (Digital Audio)

Digitaalinen ääni on äänisignaali, joka on muutettu luvuiksi. Digitaalista ääntä voi siirtää useiden kanavien kautta. Analogista ääntä voi siirtää vain kahden kanavan kautta.

F

FLAC [Free Lossless Audio Codec]

Äänitiedostomuoto, joka muistuttaa MP3-muotoa, mutta on häviötön. FLAC-pakkaus ei siis heikennä äänen laatua.

FM (Frequency Modulation, taajuusmodulaatio)

Radiolähetyksissä termillä tarkoitetaan modulointitapaa, jossa kantoaallon taajuus vaihtelee modulaatiojännitteen taajuudella.

FullSound

FullSound™ on Philipsin suunnittelemaa innovatiivista tekniikkaa. FullSound™ palauttaa uskollisesti äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin varmistaen, että se antaa täydellisen, häiriöttömän äänikokemuksen.

J

JPEG

Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu tehokkaasti. Tiedostot tunnistaa tiedostotunnisteesta .jpg tai .jpeg.

K

Kansitaide

Vorbis on ilmainen, avoimen standardin häviöllisen äänenpakkauksen koodekkiprojekti, jonka tarkoitus on korvata MP3. Sitä käytetään tavallisesti Ogg-säiliötiedostomuodon kanssa. Siksi sitä kutsutaan nimellä Ogg Vorbis.

Kb/s

Kilobittiä sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

L

LCD (Liquid Crystal Display, nestekidenäyttö)

Todennäköisesti yleisin tapa näyttää visuaalisia tietoja muissa elektronisissa laitteissa kuin tietokoneissa.

M

MHz (megahertsi)

Miljoona värähdystä sekunnissa.

MP3

Äänen pakkaamiseen tarkoitettu tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän tietoa kuin tavallisesti.

N

Napster

Napster, Inc. (NASDAQ: NAPS, aiemmin Roxio, Inc.) on internetissä oleva musiikkipalvelu, jolla on useita osto ja tilausmalleja.

P

Pakkaus

Äänenkäsittelyterminä tämä tarkoittaa äänitiedoston koon pienentämistä väliaikaisesti tai pysyvästi tehokkaampaa tallennusta tai siirtoa varten. Väliaikaista tiedostokoon pienentämistä kutsutaan häviöttömäksi pakkaukseksi, jossa tietoja ei häviä. Pysyvä tiedostokoon pienentäminen (esimerkiksi mp3-tiedostot) on häviöllistä pakkausta, jossa poistetaan turhia tietoja. Poistetut tiedot menetetään pysyvästi.

PCM (Pulse Code Modulation, pulssikoodimodulaatio)

Digitaalisen tallennuksen urauurtava muoto.

Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

PlaysForSure*

PlaysForSure* on Philips GoGear -ominaisuus, joka takaa Windows Media Player 10- ja Windows XP -yhteensopivuuden.

PlaysForSure*-logo vakuuttaa kuluttajalle, että verkosta ostettu musiikki, jossa on tämä logo, on yhteensopiva Philips GoGear -soittimen kanssa.

S

Satunnaistoisto

Toiminto, joka toistaa äänitiedostoja (kappaleita) satunnaisessa järjestyksessä.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Osittain pakattu SigmaTelin videomuoto, joka mahdollistaa yleisten tietokonevideoiden muuntamisen toistettaviksi kannettavalla soittimella.

Stereo

Sana tulee kreikan sanasta stereos, joka tarkoittaa kiinteää. Tavallisesti sanalla viitataan kaksikanavaisen stereoäänen, vaikka digitaalisen äänitekniikan kehitys mahdollistaa myös monikanavaisen stereoäänen.

SuperPlay

SuperPlay™ on GoGear Opus-laitteen erityistoiminto, jonka avulla kuuntelija voi toistaa kaiken huipputason kirjastoluokkaan kuuluvan musiikin, kuten taiteilijoiden albumit, tarvitsematta valita soittoluettelon kohteita.

SuperScroll

SuperScroll™ on GoGear Opus-laitteen kaksitoimintoisten hakupainikkeiden selaustoiminto. SuperScroll™ -toiminnon avulla nopeutta voi säätää, kun selataan suuria kirjastoja, jotta kohteet löytyvät kätevästi. Kun painiketta painetaan pitkään, selausnopeus kasvaa.

W

WAV

Microsoftin ja IBM:n kehittämä äänitiedostomuoto. Sisältyy Windows-käyttäjärjestelmiin Windows 95:stä XP:hen. Siten se muodostui tietokoneiden äänistandardiksi. WAV-äänitiedostojen tunniste on .wav. WAV-tiedostoja voi toistaa

lähes kaikilla Windowsin ääntä tukevilla sovelluksilla.

WMA (Windows Media Audio)

Microsoftin omistama äänitiedostomuoto, sisältyy Microsoftin Windows Media -tekniikkaan. Sisältää Microsoftin digitaalisten oikeuksien hallintatyökalut sekä Windows Median video- ja äänikoodaustekniikat.

WMV [Windows Media Video]

Microsoft Corporationin kehittämä äänen pakkaustekniikka. WMV-sisällön voi koodata Windows Media® Encoder 9 -sarjan avulla. Tiedostojen tunniste on .wmv.

