

acer
explore beyond limits™

Iconia | A3



© 2013. Todos los derechos reservados.
Acer Guía de usuario de Iconia
Modelo: A3-A10
Esta revisión: 10/2013

Acer Iconia

Número de modelo:

Número de serie*:

Fecha de compra:

Lugar de compra:

*** Nota: Consulte "¿Dónde puedo encontrar mi ID de número de serie?" en la página 47.**

Índice

Conociendo su tablet	4	Configurar la aplicación Correo electrónico	25
Características y funciones	4	Aplicaciones en línea	25
Registro del producto	4	Reproducir música y vídeo	30
Configuración	5	Reproducción multimedia	30
Desempaquetar su tablet	5	Administrar personas y contactos	32
Conociendo su tablet.....	5	Utilizar la cámara y la videocámara	35
Cómo usar su tablet	7	Iconos e indicadores de la cámara	35
Cargar su tablet	7	Hacer una foto	38
Primer encendido	8	Iconos e indicadores de la videocámara.....	38
Uso de la pantalla táctil	9	Grabar un vídeo	39
La pantalla principal	9	Configuración avanzada	41
El teclado en pantalla	16	Conexiones inalámbricas y redes	41
Editar texto	17	Dispositivo.....	42
Apagar su tablet	20	Personal.....	44
Conectar dispositivos a su tablet	21	Sistema	45
Conexión a una fuente de alimentación de		Actualizar el sistema operativo de su	
CA.....	21	tablet	45
Inserción de una tarjeta microSD (opcional) ...	21	Restablecer su tablet	46
Transferir archivos entre su tablet y un		Preguntas más frecuentes y	
ordenador	21	solución de problemas	47
Conectar un dispositivo Bluetooth	22	Otras fuentes de ayuda.....	48
Accesorios	22	Especificaciones	49
Conectarse	23	Acuerdo de licencia de usuario	
Administrar conexiones Wi-Fi	23	final	51
Navegar por Internet.....	23		
Configurar Gmail	25		
Redactar un mensaje de correo electrónico	25		

Conociendo su tablet

Características y funciones

Su nueva tablet ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Se puede:

- Conectar a Internet.
- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Mantenerse en contacto con amigos a través de sus Contactos y aplicaciones de las redes sociales.

Registro del producto

Al usar su producto por primera vez, se recomienda que lo registre inmediatamente. Esto le permitirá disfrutar de útiles ventajas, tales como:

- Un servicio más rápido de nuestros representantes cualificados.
- Ser miembro de la comunidad Acer: recibir promociones y participar en encuestas de clientes.
- Las noticias más recientes de Acer.

Apresúrese a registrarse, ¡le esperan un sinfín de ventajas!

Cómo registrarse

Para registrar su producto de Acer, visite **www.acer.com**. Haga clic en **Registration (Registro)** y siga las instrucciones sencillas.

También puede registrarse directamente desde su tablet punteando en el icono de **Registration (Registro)**.

Después de recibir su registro de producto, se le remitirá un correo electrónico de confirmación con datos importantes que deberá guardar en un lugar seguro.

Configuración


Desempaquetar su tablet

Su nuevo tablet viene embalado en una caja de protectora. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente:

- Acer Iconia Tablet A3
- Póster de configuración
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Tarjeta de garantía

Conociendo su tablet

Vistas

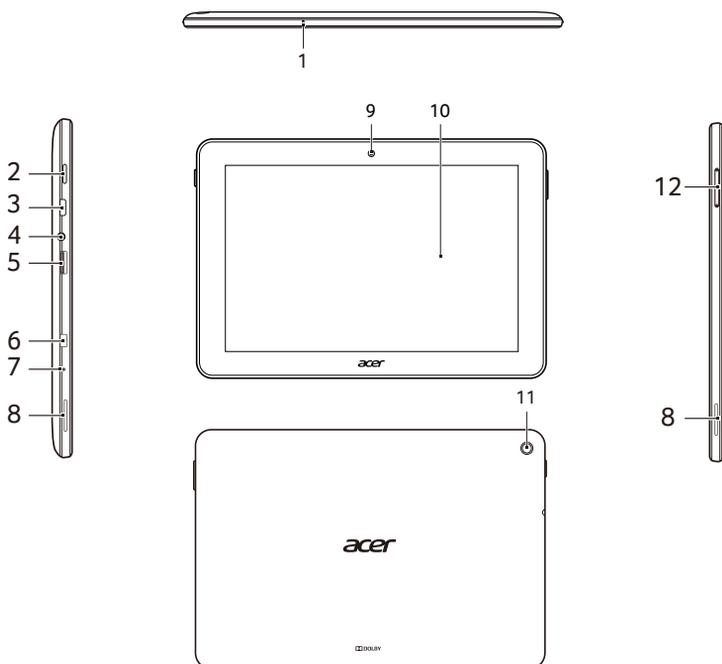

N.º	Elemento	Descripción
1	Micrófono	Recibe audio para chats de vídeo y llamadas a través de Internet.
2	Botón de encendido	Manténgalo pulsado para encender o apagar el tablet, y púlselo brevemente para encender o apagar la pantalla o activar el modo de suspensión.
3	Puerto micro USB (esclavo)	Permite la conexión a un ordenador a través de un cable USB. También sirve como puerto de carga para el adaptador de CA. Para más información, consulte " Cargar su tablet " en la página 7 .
4	Conector de auriculares de 3,5 mm	Permite conectar a auriculares estéreo.
5	Ranura para tarjetas microSD	Acepta una tarjeta microSD de hasta 32 GB (admite SDHC).
6	Conector micro HDMI	Pantalla externa y conector de audio.
7	Pequeño agujero de desconexión	Inserte un objeto pequeño y fino (como un clip sujetapapeles) en el agujero para apagar el tablet.
8	Altavoces estéreo	Emiten audio.
9	Cámara frontal	Una cámara de 0,3 megapíxeles para chat de vídeo y autorretratos.
10	Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de 10,1" y 1.280 x 800 píxeles.
11	Cámara trasera	Una cámara de 5 megapíxeles.
12	Botón de control del volumen	Permite subir o bajar el volumen del altavoz.

Cómo usar su tablet


Cargar su tablet

Para el uso inicial, debe cargar su tablet durante cuatro horas. Luego puede recargar al batería según sea necesario.

Nota: La imagen es solo de referencia. La configuración real puede variar.


Conectar el adaptador de corriente

Deslice el acoplador de enchufe en el cuerpo del adaptador de alimentación hasta que encaje.

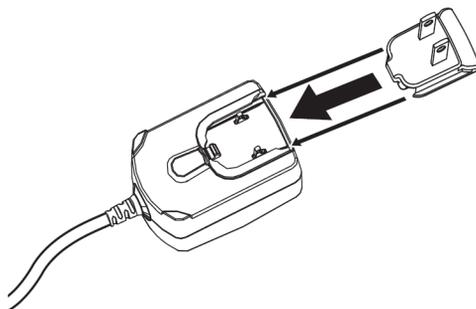

Conexión de corriente

Conecte el conector de alimentación a su tablet y enchufe el adaptador de CA a cualquier toma de corriente.

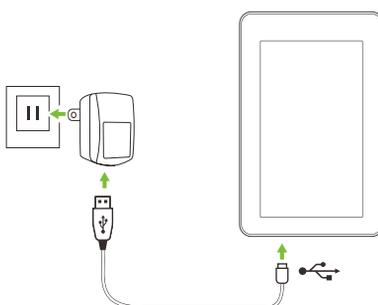


Nota: Es normal que la superficie de la tablet se caliente durante la carga o cuando se utilice durante largos periodos de tiempo.

Advertencia: Utilice solo el adaptador de corriente incluido para cargar el dispositivo.

Primer encendido

Para encender su tablet, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que vea el logotipo de Acer. Espere un momento a que arranque el tablet. Luego se le harán algunas preguntas antes de usar el tablet.

Para empezar, seleccione su idioma y luego puntee en **Start (Inicio)**. Siga el resto de instrucciones que aparecen.

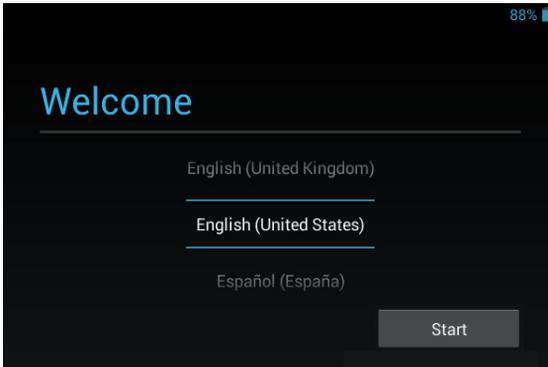

Nota: Si la pantalla del tablet se apaga, significa que se ha activado el modo de suspensión. Pulse brevemente el botón de encendido para desactivar el modo de suspensión. Para más información, consulte "**Desactivar el modo de espera de su tablet**" en la página 19

Inicie sesión para crear una cuenta de Google

Si tiene acceso a Internet, su tablet le permite sincronizar la información con una cuenta de Google.

Durante el proceso de inicio, puede crear o iniciar sesión en una cuenta, que se utilizará para sincronizar su lista de contactos, correo electrónico, calendario y otra información. Si todavía no tiene acceso a Internet, o no desea utilizar esta función, puntee en **Skip (Omitir)**.

Importante: Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Gmail, Google Talk, Google Calendar y otras aplicaciones Google; para descargar aplicaciones del Google Play; para copiar sus opciones de configuración en los servidores de Google; y para disfrutar de los demás servicios de Google en su tablet.

Si desea restaurar la configuración existente de otro dispositivo que usara Android 2.0 (o posterior), debe iniciar sesión en su cuenta de Google durante la instalación. Si espera a que se haya completado la instalación, no se restaurará la configuración.

Nota: Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. Consulte "**Múltiples cuentas de Google**" en la página 44..

Uso de la pantalla táctil

Su tablet utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

Puntear: Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

Arrastrar: Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

Puntear sin soltar: Puntee sin soltar en un elemento para ver una lista de opciones disponibles para dicho elemento. En el menú contextual que aparece, puntee en la acción que desea realizar.

Desplazarse: Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, solo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

La pantalla principal

Cuando encienda su tablet, o desactive el modo de ahorro de energía, aparecerá la pantalla principal. Desde esta pantalla, puede acceder rápidamente a información y controles sencillos con widgets o accesos directos. Estos muestran información como la hora o el tiempo, o bien ofrecen controles adicionales y acceso directo a aplicaciones. Algunas aplicaciones vienen preinstaladas en el tablet, mientras que otros se pueden descargar de Google Play.

La pantalla principal ya incluye información y controles útiles.



Nota: Las aplicaciones incluidas varían en función de la región y la configuración.

Buscar

Para buscar aplicaciones, archivos o información en Internet, púntee en el icono **Google** en la esquina superior izquierda.



Simplemente introduzca el texto que desea buscar. Púntee en la flecha o en la tecla Intro para buscar en Internet, o bien púntee en una de las sugerencias, aplicaciones o archivos que aparecen en la lista.

Búsqueda de voz

Si la búsqueda de voz está disponible, púntee en el micrófono y diga lo que desea buscar. **"Búsqueda de voz" en la página 24.**



Navegación

Para navegar por los menús y opciones, utilice los tres iconos que se muestran en la barra negra de la parte inferior de la pantalla.



Atrás

Púntee en este icono para ir a la página anterior o para subir un nivel en un menú. Este icono puede sustituirse con el icono *ocultar* en ciertos casos (como, por ejemplo, si se muestra el teclado o la lista de aplicaciones recientes).



Inicio

Púntee en este icono para ir directamente a la pantalla principal.

Recientes

Púntee en este icono para ver las aplicaciones abiertas recientemente. Púntee en una aplicación para abrirla o bien púntee en cualquier punto de la pantalla para volver a la pantalla principal.

La pantalla principal ampliada


El área de la pantalla principal se extiende a cualquiera de los lados de la pantalla principal central, lo que le proporciona más espacio para añadir widgets y organizar accesos directos. Para ver la pantalla principal extendida, deslice el dedo a izquierda o derecha.

Hay cuatro páginas más disponibles, dos a la izquierda y dos a la derecha. Para cambiar o añadir widgets en cualquiera de las pantallas, consulte **"Personalización de la pantalla principal"** en la página 14.



Menú de aplicaciones

El menú de aplicaciones muestra las aplicaciones y widgets disponibles en su tablet.

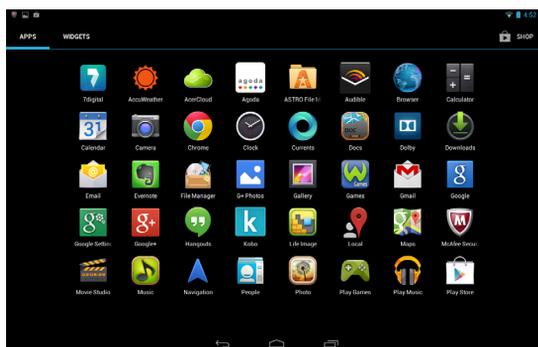

Las aplicaciones se muestran en orden alfabético. Si hay más aplicaciones disponibles, se mostrará un esquema de la segunda página en el lateral de la pantalla. Mueva el esquema hacia el centro de la pantalla para cambiar de página.

De lo contrario, deslice a la izquierda para ver más Aplicaciones. Cuando se encuentre en la última página de aplicaciones, deslice a la izquierda para ver los widgets disponibles en su tablet. **"Personalización de la pantalla principal"** en la página 14.

Puntee en el icono **Play Store** para abrir Google Play.

Nota: Todas las imágenes se incluyen únicamente como referencia. Las aplicaciones instaladas en su tablet pueden ser distintas de las aplicaciones que aparecen en las ilustraciones.

Añadir una aplicación a una pantalla principal

Puntee durante varios segundos en un icono para añadir un acceso directo a una de las pantallas principales. Al seleccionar un icono, se le trasladará a la pantalla principal inicial. Puede arrastrar el icono seleccionado a cualquier pantalla principal ampliada.

Áreas de estado y notificación

En la esquina superior derecha de la pantalla aparece un reloj; el estado de carga de la batería y la intensidad de señal de la red aparecen en la barra de estado de la parte superior de la pantalla. La información de estado y notificaciones se encuentra en dos paneles se despliegan desde el borde superior de la pantalla, cerca de las esquinas izquierda y derecha.


El panel derecho tiene varios iconos que muestran el estado de varias funciones del tablet, algunas de las cuales se pueden activar y desactivar. El panel izquierdo muestra diversas notificaciones del sistema.

Desplácese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para que se muestre un panel, ya sea en el extremo izquierdo o en el derecho de la barra de estado.

Notificaciones



Estado de las funciones

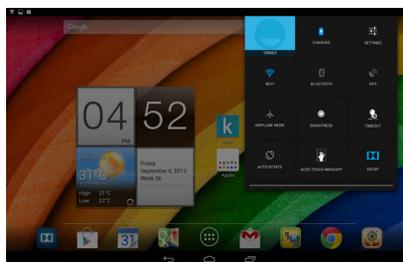

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Bloquea/desbloquea la rotación de la pantalla		Permite abrir el menú Configuración

Iconos de estado y notificación

Iconos de conexión

Nota: Los iconos mostrados en su dispositivo varían dependiendo de su conexión.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Estado de red inalámbrica, activar/desactivar		Bluetooth desactivado
	Modo Avión (conectividad inalámbrica desconectada)		Conectado a un dispositivo Bluetooth

Iconos de estado de la batería

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Nivel de la batería muy bajo		Batería llena
	Nivel de la batería bajo		Se está cargando la batería
	Batería parcialmente agotada		

Nota: Si la batería de su dispositivo se calienta demasiado, se le avisará y se le recomendará que apague el dispositivo. Si usted no lo hace, el dispositivo se apagará automáticamente.

Otros iconos de notificación

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Alarma configurada		Altavoz silenciado
	Nuevo mensaje de Gmail		Micrófono de la tablet desactivado
	Nuevo mensaje de Google Talk		GPS activado
	Evento próximo		Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Se está reproduciendo una canción		Sincronizando datos
	Tarjeta SD o unidad de almacenamiento USB llena		La sincronización está activada

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	La tablet está conectada al PC por USB		Problema al iniciar sesión o sincronizar
	Actualización de aplicación disponible		Cargando datos
	Actualización del sistema disponible		Descargando datos
	Estado de red privada virtual (VPN)		

Personalización de la pantalla principal


Puede personalizar su pantalla principal añadiendo o eliminando accesos directos a aplicaciones o widgets, y modificando el fondo de escritorio.

Añadir o eliminar accesos directos o widgets

Para añadir accesos directos o widgets, púntee en el icono **APPS (APLICACIONES)** en la parte inferior central de la pantalla principal.

El menú **APLICACIONES** contiene una lista de accesos directos a aplicaciones que puede arrastrar a una pantalla principal.

Púntee en **WIDGETS** para ver aplicaciones pequeñas y enlaces (como accesos directos personalizados, contactos o marcadores) que puede añadir a una pantalla principal. Los widgets son pequeñas aplicaciones que muestran información actualizada constantemente, o accesos directos a aplicaciones o funciones especiales.

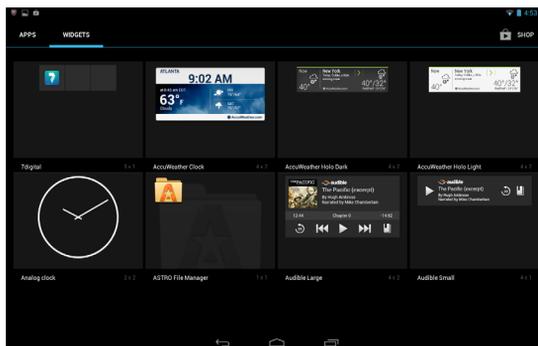

Para mover una aplicación o widget a la pantalla principal, púntee sin soltar en un elemento hasta que se seleccione. Se abrirá la pantalla principal. Arrastre el elemento a cualquier área libre de la pantalla. Para ver información sobre la aplicación o widget, arrástrelo hasta el icono de la parte superior de la pantalla.



Para mover el elemento a otra pantalla principal, arrástrelo a un lado; la pantalla principal pasará a ser la que está en esa dirección. Suelte el elemento cuando esté en la posición correcta.

Cambiar el tamaño de un widget

La mayoría de widgets se pueden hacer más grandes, para dar más espacio a la información que es importante para usted. Después de colocar un widget en la pantalla principal, púntee sin soltar en él para seleccionarlo. Aparecerán cuatro rombos a cada lado, púntee sin soltar en el rombo hasta que el widget tenga el tamaño correcto. Púntee en **Back (Atrás)** para finalizar.

Nota: No se puede cambiar el tamaño de todos los widgets.

Eliminar un elemento de la pantalla principal

Para eliminar un elemento de la pantalla principal, púntee sin soltar en el elemento hasta que aparezca la opción **Remove (Eliminar)** en la parte superior de la pantalla. Simplemente arrastre el elemento a la opción **Remove (Eliminar)**.




Cambiar la imagen de la pantalla principal

Púntee sin soltar en cualquier espacio abierto en la pantalla principal. Puede elegir entre una serie de fondos de escritorio predefinidos, imágenes almacenadas en la Galería, fondos de escritorio seleccionados, o fondos de escritorio animados o interactivos.

El teclado en pantalla

Cuando puntee en un cuadro de texto para introducir texto, se mostrará el teclado en pantalla. Solo tiene que puntear en las teclas para introducir texto.

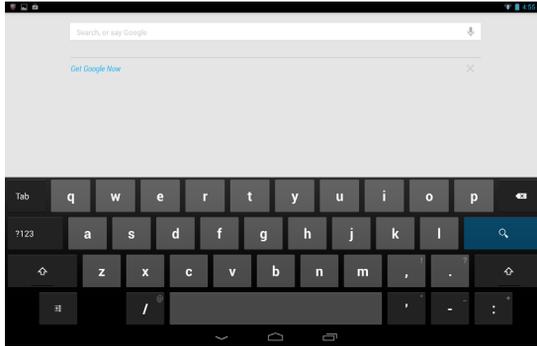

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **~\{** para ver más opciones. Puntee durante varios segundos en una tecla para seleccionar caracteres alternativos (si existe para esa tecla), tales como letras con acentos o símbolos relacionados. El diseño del teclado varía ligeramente, en función de la aplicación y la información que se requiera.

Cambiar la configuración del teclado de Google

Para usar un idioma de teclado distinto o cambiar la configuración, puntee en la tecla **Input options (Opciones de entrada)** y luego seleccione **Input languages (Idiomas de entrada)** o **Google keyboard settings (Configuración del teclado de Google)**. Estas opciones incluyen tanto autocorrección como sonidos del teclado.



Texto predictivo o autocorrección

El teclado Android puede ofrecer entrada de texto predictivo. A medida que puntea en las letras de una palabra, se muestra una selección de palabras que continúan con la secuencia de letras punteadas o son una coincidencia cercana que permite la detección de errores. La lista de palabras cambia con cada pulsación. Si se muestra la palabra que necesita, puede puntear en la misma para insertarla en su texto.

Para activar o desactivar el texto predictivo con el teclado de Google, puntee en la tecla **Input options (Opciones de entrada)** y luego en **Google keyboard settings (Configuración del teclado de Google)**. Puntee en **Auto-correction (Autocorrección)** o **Show correction suggestions (Mostrar sugerencias de corrección)** y seleccione una de las opciones.

Editar texto


En ciertas aplicaciones, puede seleccionar y editar texto, como el texto introducido en un campo de texto. El texto seleccionado se puede cortar o copiar y luego pegar dentro de la misma aplicación o en otra aplicación.

Nota: Puede que algunas aplicaciones no admitan la selección de texto o solo la admitan en ciertas áreas. Otras aplicaciones pueden ofrecer comandos especializados para seleccionar texto.

Seleccionar texto


Para seleccionar el texto que desea cortar, copiar, borrar o reemplazar:

1. Puntee en el texto que desea seleccionar. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto.

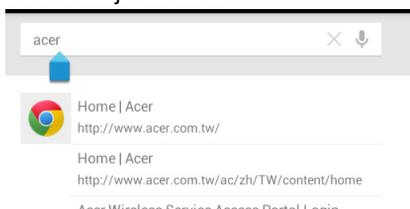

Nota: El cursor indica dónde se insertará el texto que escriba o pegue.

2. Puntee sin soltar en el texto o en la palabra que desea seleccionar. El texto seleccionado se resaltará con un tabulador en cada uno de los extremos de la selección.



3. Arrastre cualquiera de los tabuladores para ampliar o reducir la cantidad de texto seleccionado o bien puntee en **Select all (Seleccionar todo)**.
4. Para cortar o copiar el texto, puntee en el botón **CUT (CORTAR)** o **COPY (COPIAR)**.

Insertar texto

Para introducir texto nuevo o añadir texto que haya copiado:

1. Puntee en el texto que desea seleccionar. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto.




Nota: El cursor indica dónde se insertará el texto que escriba o pegue.

2. Si el cursor no está en la posición deseada, arrástrelo a la posición correcta.

Nota: Si ha copiado anteriormente texto (véase a continuación), puntee en el punto en el que desee insertar el texto. Durante unos instantes aparecerá debajo del cursor un botón **PASTE (PEGAR)**. Puntee en el botón para pegar el texto.



Nota: Para sustituir una palabra, puntee dos veces en la palabra. Aparecerá un botón **PASTE (PEGAR)** encima de la palabra. Puntee en el botón para pegar y reemplazar el texto.

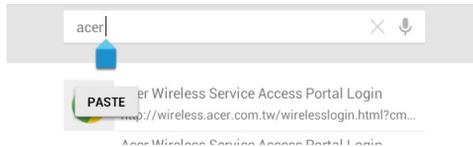

3. Modifique el texto: escriba, pegue o borre texto.

4. Puntee  en el teclado.

Desactivar el modo de espera de su tablet

Si la pantalla está apagada y la tablet no reacciona al puntear en la pantalla, significa que está bloqueada y en modo de espera.

Para desactivar el modo de espera del tablet, pulse el botón de encendido. El tablet mostrará la pantalla de bloqueo. Para desbloquear la pantalla, puntee el botón de bloqueo y arrástrelo en cualquier dirección hasta que se vuelva blanco y muestre el icono de desbloqueo.



Ajustar la configuración de Touch WakeApp

1. Despliegue el panel de **estado y configuración**.
2. Puntee en el icono de **Touch WakeApp** para mostrar las opciones de *Gesture Configuration (Configuración de gestos)*.
3. Puntee en **ON (Activar)** para habilitar la función que desee activar.
4. Puntee en el elemento que ha habilitado (gesto de 2 pulgares o 5 dedos) para que aparezca la lista de aplicaciones.

Nota: Sujete el tablet con ambos pulgares cerca del borde de la pantalla para activarlo.



5. Seleccione la aplicación y puntee en **OK (Aceptar)**.

Aplicaciones de la pantalla de bloqueo

Para activar las aplicaciones más usadas, pulse el botón de bloqueo y arrástrelo a una de las cuatro aplicaciones de la pantalla de bloqueo situadas a la izquierda del círculo. Al hacer esto, se desbloqueará el tablet y se abrirá inmediatamente esa aplicación.

Nota: Abra **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Lock screen apps (Aplicaciones de la pantalla de bloqueo)** para cambiar estas aplicaciones.

Opciones de seguridad

Para más seguridad, puede configurar un número PIN que deberá introducir para acceder al tablet o seleccionar un trazado de desbloqueo (una serie de puntos que se deben conectar en el orden correcto). Otras opciones son Face Unlock (Desbloqueo facial) y Password (Contraseña). La configuración predeterminada es Slide (Deslizar), donde se desliza el icono de bloqueo en pantalla en cualquier dirección para desbloquear el tablet. En la pantalla de inicio, púntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Security (Seguridad) > Screen lock (Bloqueo de pantalla)** para seleccionar una opción.

Nota: Si olvida un trazado de desbloqueo, consulte "**Trazado de desbloqueo**" en la página 48.

Apagar su tablet

Si no va a utilizar la tablet durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela para ahorrar batería. Para apagar el tablet (incluso si está bloqueada), mantenga pulsado el botón de encendido durante un segundo. Púntee en **Power off (Apagar)** y confirme el apagado. Para forzar el apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos.

Conectar dispositivos a su tablet

Conexión a una fuente de alimentación de CA

"Cargar su tablet" en la página 7.

Inserción de una tarjeta microSD (opcional)

Puede instalar una tarjeta microSD para ampliar el espacio de almacenamiento del dispositivo. Asegúrese de que la tarjeta microSD se ha insertado correctamente en la ranura correspondiente.

Nota: Su tablet sólo es compatible con tarjetas microSD que utilicen el sistema de archivos FAT o FAT32.

Compruebe la capacidad de la tarjeta en la sección **External SD card (Tarjeta SD externa)** de **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Storage (Almacenamiento)**.


Transferir archivos entre su tablet y un ordenador

Puede acceder a su tablet y a cualquier dispositivo de almacenamiento conectado desde un ordenador con conexión USB.

Conectar a un PC como dispositivo de almacenamiento USB

Antes de conectar el tablet al ordenador, descargue e instale el controlador USB más reciente en el ordenador. Visite www.acer.com para ver los últimos controladores: Seleccione **Soporte > DESCARGA DE DRIVERS**. Seleccione el modelo de su tablet, haga clic en la ficha **Driver (Controlador)** y seleccione **USB**. Luego acepte la descarga.

Esto le permite transferir sus datos personales a su equipo utilizando el explorador de archivos del PC.

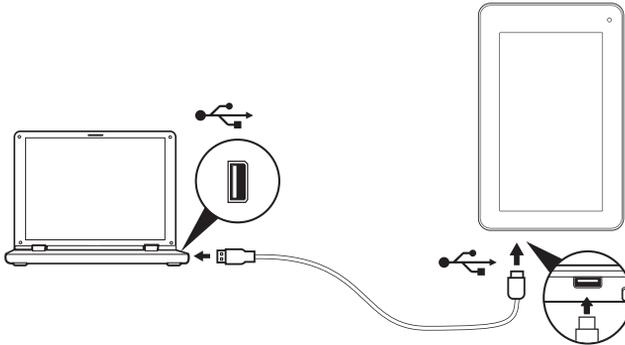

Utilice el cable de conexión micro USB a USB para conectar el extremo del micro a su tablet y el otro extremo al ordenador.

Tras unos instantes, la memoria interna del tablet aparecerá como **Portable Device (Dispositivo portátil)** en el explorador de archivos de su ordenador. Seleccione el icono de **Acer Iconia Tab** para ver la memoria interna de su tablet y cualquier memoria adicional (tarjeta microSD) disponible para su tablet.

Conectar un dispositivo Bluetooth

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono). Busque actualizaciones en el software del tablet que puedan añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.

Para los ajustes de Bluetooth, púntee en **APLICACIONES > Configuración**, y luego bajo **INALÁMBRICO Y REDES** púntee en Bluetooth.

Active el Bluetooth y púntee en **Search for devices (Buscar dispositivos)** para buscar dispositivos cercanos.

Nota: Busque actualizaciones en el software del tablet que añadan compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales. Consulte **"Actualizar el sistema operativo de su tablet"** en la página 45.

Accesorios

Para ver una lista de accesorios completa, visite store.acer.com.

Conectarse

Administrar conexiones Wi-Fi

Si no se conectó a una red Wi-Fi la primera vez que inició su tablet o bien desea conectarse a una nueva red, puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Wi-Fi** para administrar la configuración de su conexión.


Si la función Wi-Fi no está activada, puntee en el interruptor **ON (ACTIVAR)** de la Wi-Fi y espere a que su tablet detecte las redes cercanas. Puntee en el nombre de su red y, si es necesario, introduzca una contraseña de seguridad. También puede activar o desactivar la función Wi-Fi punteando en el icono de Wi-Fi en el panel desplegable de controles y estado de las funciones de la esquina superior derecha de la pantalla principal. Desplácese hacia abajo desde la barra de estado para desplegar el panel.

Navegar por Internet

Para poder navegar por Internet con su tablet, debe estar conectado a una red con conexión a Internet.

Utilizar el navegador


Para empezar a navegar, puntee en **Chrome** en la pantalla principal o bien, abra el menú de aplicaciones y seleccione **Chrome**. Para acceder a la dirección de un sitio web, puntee en el recuadro de la dirección de la parte superior de la página. Introduzca la dirección con el teclado en pantalla y puntee en **Go (Ir)**.

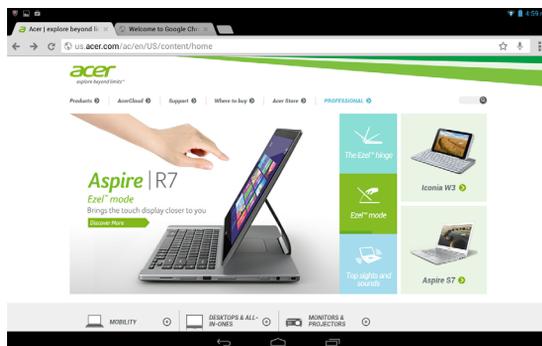

Para ver su historial de navegación, sus marcadores o los sitios más visitados, abra el explorador y luego puntee en el icono de menú en la esquina superior derecha.

Puede abrir varias fichas. Cuando se abre una página, puntee en el pequeño botón **New tab (Nueva ficha)**. Simplemente puntee en una de las fichas abiertas de la parte superior de la pantalla para cambiar de página.


Nueva ficha



Utilice el movimiento de pellizco para acceder o alejar las páginas. Puntee durante varios segundos en un elemento de la página para abrir un menú contextual.

Búsqueda de voz

Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de ubicaciones, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su voz. Puntee en el micrófono de la pantalla principal para búsquedas por voz. Cuando aparezca el mensaje **Speak now (Hablar ahora)**, pronuncie su orden o consulta.

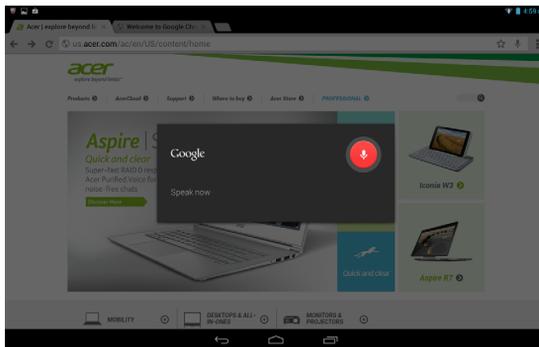

Nota: Búsqueda de voz solo está disponible en ciertas regiones.

Configurar Gmail

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.
2. Desde el menú de aplicaciones, puntee en **Gmail**.

Si no introdujo una dirección y una contraseña de correo electrónico de Gmail cuando encendió el tablet por primera vez, siga las instrucciones.

***Nota:** Para poder usar Gmail, debe activar una cuenta de Google.*

Redactar un mensaje de correo electrónico

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.
2. Abra el menú de aplicaciones y puntee en **Gmail**.
3. Puntee en el icono **Compose (Redactar)** (a la derecha).
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje.
5. Cuando termine de redactar el mensaje, puntee en **Send (Enviar)**.



Configurar la aplicación Correo electrónico

La aplicación Correo electrónico le permite acceder al correo electrónico de los proveedores de correo más populares. La mayoría de cuentas puede configurarse en dos pasos. Abra el menú de aplicaciones y luego puntee en **Email (Correo electrónico)** para empezar a configurar el acceso al correo electrónico.

Si es necesario, introduzca su dirección de correo electrónico y puntee en **Manual setup (Configuración manual)** para introducir manualmente los parámetros. Puntee en **Next (Siguiete)** para finalizar el proceso de configuración.

La función de bandeja de entrada combinada de su tablet le permite ver los mensajes de correo electrónico de distintas cuentas en una única bandeja de entrada.

Aplicaciones en línea

Su tablet ofrece una gran variedad de aplicaciones preinstaladas. Muchas de estas aplicaciones requieren algún tipo de acceso a Internet.

Estas aplicaciones pueden incluir:*

Elemento	Descripción
Google+	Manténgase en contacto con sus amigos y familiares, personalice su propio perfil y mucho más gracias al servicio de red social de Google.



Elemento	Descripción	
Google Now	Reciba información que le interesa con "tarjetas" que aparecen justo cuando las necesita (p. ej., información sobre el estado del tráfico cuando sale del trabajo).	
Latitude	Vea dónde están sus amigos en Google Maps.	
Local	Vea lugares de interés y negocios locales en Google Maps.	
Maps	Obtenga indicaciones fáciles de seguir utilizando Google Maps.	
Messenger	Escriba mensajes a una persona o a un grupo desde su cuenta de Google+ gracias al servicio de mensajería.	
Navegación	Llegue a cualquier sitio gracias a la navegación giro a giro con tráfico en tiempo real, múltiples capas visibles e indicaciones sonoras.	
Contactos	Organice a sus contactos con este administrador de contactos, que se sincroniza con su cuenta de correo de Google.	
Talk	Hable con sus amigos mediante texto, sonido y vídeo.	
YouTube	Visualice los clips de vídeo de los usuarios, y compártalos y califíquelos en YouTube.	

** Nota: Las aplicaciones instaladas pueden variar según la región.*

Google Play

Nota: Es posible que Google Play no esté disponible en todos los países y regiones.


Nota: Para poder usar Google Play, debe activar una cuenta de Google. La primera vez que acceda a Google Play, tendrá que leer y aceptar las Condiciones del servicio.

Puntee en **Play Store** en la pantalla principal o en el menú de aplicaciones para abrir **Google Play**. Aquí puede obtener diversos programas y aplicaciones que pueden mejorar la funcionalidad de su tablet.

Nota: El contenido y diseño de Google Play varían según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, también puede buscar y comprar películas, libros, revistas o música. Las actualizaciones pueden añadir nuevas categorías o cambiar el modo en el que navega en Google Play en cualquier momento.

Nota: Para que la experiencia de usuario sea óptima, se recomienda no descargar aplicaciones que utilicen gráficos en 3D.

Puede buscar en Google Play por categorías o puntear en el icono de búsqueda para buscar una aplicación específica.

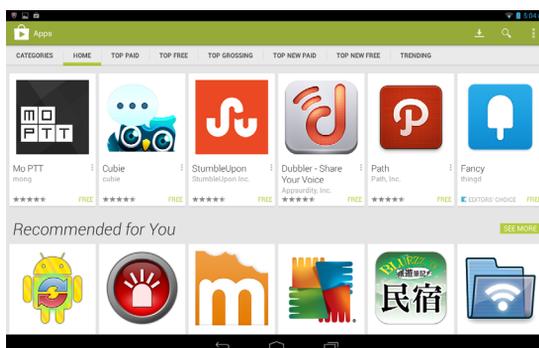

Una vez que haya seleccionado una aplicación, puntee en el botón **Install (Instalar)** para descargar e instalar la aplicación. Se le indicará a qué servicios (información de contacto, acceso inalámbrico, GPS, etc.) necesita acceder la aplicación para funcionar correctamente. Si ninguno de estos servicios le parece inusual, puntee en **Accept & download (Aceptar y descargar)** para continuar con la instalación.

Puede controlar el progreso de la descarga desde la página de la aplicación y desde el panel de notificaciones del tablet.



Importante: Puede que tenga que pagar para descargar algunas aplicaciones. Para pagar por estas aplicaciones, tendrá que disponer de una cuenta Google Checkout.

Utilizar aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, aparecerá en la sección **APPS (APLICACIONES)** o en la sección **WIDGETS** del menú de aplicaciones.

Hay ciertas aplicaciones que también ofrecen una aplicación y widgets, o solo ofrecen un widget (sin ningún icono de aplicación). Consulte "**Personalización de la pantalla principal**" en la página 14.

Desinstalar las aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede desinstalarla desde el menú **APPS (APLICACIONES)** pulsando durante varios segundos en el icono de la aplicación y arrastrándolo a la papelera **Uninstall (Desinstalar)** ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla principal.


Nota: Al borrar una aplicación de la pantalla principal, solo se borra el acceso directo. Consulte "**Añadir o eliminar accesos directos o widgets**" en la página 14.

Si lo prefiere, puede ir a **Settings (Configuración)** en el menú de aplicaciones y seleccionar **APPS (APLICACIONES)**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Uninstall (Desinstalar)** y confirme.

Google Hangouts

Nota: Es posible que Google Hangouts no esté disponible en todos los países y regiones. Para poder usar Google Hangouts, debe activar una cuenta de Google.

Puntee en **Hangouts** en el menú de aplicaciones para abrir Google Hangouts. Aquí puede ver una lista de sus contactos conectados a los servicios de Google Hangouts. Puntee en un contacto para abrir una sesión de chat. Una vez que se haya conectado, puede abrir una sesión de chat de vídeo. Puntee el icono de la barra de menú de la esquina superior derecha para acceder a la información de ayuda que explica todas las funciones de la aplicación en detalle.

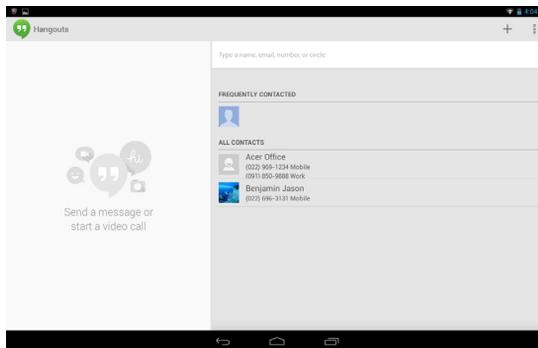

Reproducir música y vídeo

Reproducción multimedia

Su tablet incluye una gran variedad de programas que puede utilizar para disfrutar de contenido multimedia.


Reproducir música

Utilice **Play Music (Reproducir música)** para escuchar música y otros archivos de audio descargados o copiados del ordenador, unidad USB, dispositivo de almacenamiento masivo, etc.



Puntee en **APPS (APLICACIONES) > Play Music (Reproducir música)** para abrir la aplicación.

***Nota:** Los controles de Reproducir música cambian ligeramente según la orientación de la pantalla (es decir, en la vista vertical u horizontal).*

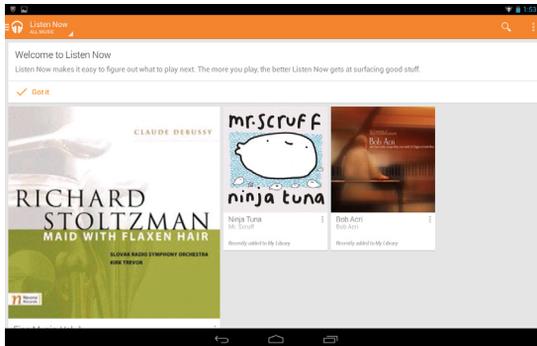

Toque el icono del menú **Auriculares** de la esquina superior izquierda para abrir el menú en el que podrá seleccionar entre Escuchar ahora, Mi biblioteca y Listas de reproducción. La vista predeterminada es Escuchar ahora. Los otros dos modos le permiten organizar y controlar su biblioteca de audio y crear y gestionar las listas de reproducción. Puede puntear un álbum para ver un listado de sus pistas y volver a hacerlo para reproducirlas, o puntear en **Aleatorio** para reproducir las pistas sin seguir un orden. Puede reproducir una pista individual punteándola. Puntee la esquina superior izquierda para volver a la vista anterior. Puntee la barra de menú en la esquina superior derecha para acceder a la información de **Help (Ayuda)** que explica detalladamente todas las funciones de la aplicación.

Nota: Puede volver a la página principal del tablet mientras se reproduce música. En el panel de notificaciones aparecerán la pista actual y los controles de música básicos. Consulte "**Áreas de estado y notificación**" en la página 12.

Ajuste de la configuración de audio con Dolby Digital Plus

Su tablet cuenta con las funciones de mejora de audio de Dolby Digital Plus, que incluyen Surround Virtualizer (Virtualizador de sonido envolvente) (tanto para auriculares como para los altavoces incorporados), Dialogue Enhancer (Optimizador de diálogos) y Volume Leveler (Nivelador de volumen). Puede seleccionar los ajustes predefinidos Movie (Película), Music (Música), Game (Juego) y Voice (Voz), que están optimizados para cada modo. También puede configurar dos modos personalizados.

1. Abra la aplicación **Settings (Configuración)**.
2. Puntee en **Dolby** en el menú Settings (Configuración).
3. Puntee en **Dolby settings (Configuración de Dolby)** a la derecha para cargar los controles de Dolby Digital Plus.
4. Seleccione el modo de audio deseado o realice modificaciones manuales.
5. Puntee en el icono de navegación **Back (Atrás)** para salir de los controles de Dolby.

Nota: Varios elementos tienen información de ayuda, que se puede identificar por el cuadro con una interrogación que aparece junto al elemento. Puntee en uno de ellos para abrir la información de ayuda de ese elemento. También puede puntear en **Play Demo (Reproducir demo)** para ver un vídeo que demuestra los efectos de audio.

Puede activar y desactivar el modo Dolby desde el panel de controles y estado de las funciones de la pantalla principal.




Administrar personas y contactos

Su tablet cuenta con una libreta telefónica que le permite guardar contactos en la memoria interna o en su cuenta de Google.

Para ver sus contactos, puntee en **People (Contactos)** en la pantalla principal o en el menú de aplicaciones.

Si no tiene ningún contacto almacenado en la tablet, puede sincronizar sus contactos de la cuenta de Google, importar los contactos de un archivo de datos de contacto (vCard o csv) o añadir una nueva cuenta.

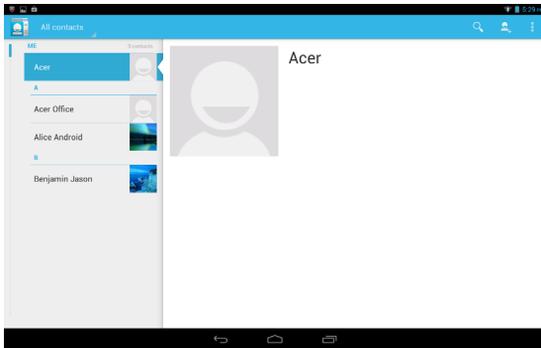

Si ha activado una cuenta de Google que incluye contactos, sus contactos se sincronizarán automáticamente. Consulte "**Sincronización**" en la **página 44**.

Importar contactos

Puntee en el botón **Menu (Menú)** y seleccione **Import/export (Importar/exportar)**. Puntee en la opción que indica dónde se almacenarán los contactos. Una vez localizados los contactos, confirme que desea importar los contactos a un nuevo grupo.



Agregar un contacto nuevo


Puntee en **New (Nuevo)** para agregar un contacto nuevo. Si tiene varias cuentas, se le preguntará qué cuenta desea usar para almacenar el contacto. El contacto se sincronizará con esa cuenta.



Ahora puede editar la entrada del nuevo contacto.

Editar un contacto

Si ha abierto un contacto nuevo o existente, puede introducir información sobre él:

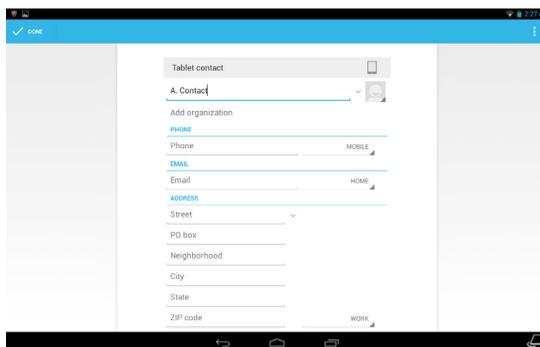

Simplemente púntee en un cuadro e introduzca la información adecuada. Haga clic en la flecha que hay junto a la entrada del nombre para ver opciones, como añadir un prefijo del nombre o un nombre fonético.

Para introducir varias entradas, como entradas separadas para números de teléfono móvil y fijo, púntee en el signo más para crear una segunda entrada. Púntee en el signo menos para eliminar una entrada.

Púntee en **Add another field (Añadir otro campo)** para ver más categorías.

Para asignar una imagen a su contacto, púntee en la silueta y seleccione una imagen desde la galería de imágenes de su tablet (seleccione **Gallery [Galería]** si se le solicita). También puede sacar y recortar una nueva foto.

Púntee en **Done (Listo)** (esquina superior izquierda) para completar y guardar el contacto.

Sugerencia: Configure cada número de teléfono para que coincida con el tipo de red, ya que esto puede determinar algunas funciones, es decir, algunas aplicaciones sólo pueden reconocer los números "Móviles" puesto que necesitan una función que solo está disponible en una red móvil.

Abrir un contacto

Para ver la información guardada de un contacto, púntee en el nombre del contacto en la lista de la izquierda.

Púntee en una entrada (como una dirección de correo electrónico) para abrir la aplicación vinculada a ese tipo de entrada. Por ejemplo, púntee en una dirección de correo electrónico para abrir la aplicación **Gmail**.

Para añadir o modificar información, púntee en el icono de lápiz.

Púntee en **Done (Listo)** para guardar los cambios o en **Cancel (Cancelar)** para descartarlos.



Contactos favoritos

Puede acceder rápidamente a sus contactos favoritos añadiéndoles una *estrella*. Primero abra el contacto y luego púntee en la estrella que hay junto al nombre del contacto. Púntee en **All contacts (Todos los contactos)** y seleccione **Starred (Favoritos)** para ver sus contactos favoritos.

Editar un contacto en su ordenador

Si ha sincronizado su cuenta de Google y los contactos, puede utilizar su ordenador para acceder y editar su lista de contactos. Abra el explorador de Internet en su ordenador y vaya a **contacts.google.com**. Inicie sesión en su cuenta, y luego seleccione y edite contactos de la lista; la próxima vez que su tablet se sincronice con su ordenador, estos cambios también se realizarán en la lista de contactos de su tablet.

Advertencia: Haga una copia de seguridad de sus contactos antes de realizar ningún cambio. Púntee en el botón *Menú* y seleccione Importar/Exportar. Después puede puntear en Next (Siguiete) en la parte inferior de la pantalla para acceder a las opciones para seleccionar cómo exportar la lista de contactos, ya sea a la memoria interna de su tablet o bien usar otras opciones dependiendo de las aplicaciones instaladas.



Utilizar la cámara y la videocámara

Su tablet incluye tanto cámara digital frontal como trasera. En esta sección se indican los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su tablet.

Nota: Le recomendamos que inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD antes de usar la cámara.

Tenga en cuenta que solo puede guardar fotos y vídeos en la memoria interna o en una tarjeta microSD, no en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

Para activar la cámara, abra el menú de aplicaciones y puntee en **Camera (Cámara)**.

Iconos e indicadores de la cámara



Ajustes

Botón de obturación

Modo Cámara


En la ventana de la cámara, los controles de la parte inferior de la pantalla permiten seleccionar el modo de funcionamiento de la cámara, sacar una imagen o cambiar la configuración.

Modos de la cámara



El modo de panorama permite sacar varias imágenes de una escena que, a continuación, se unen para crear una única fotografía.

Configuración de cámara

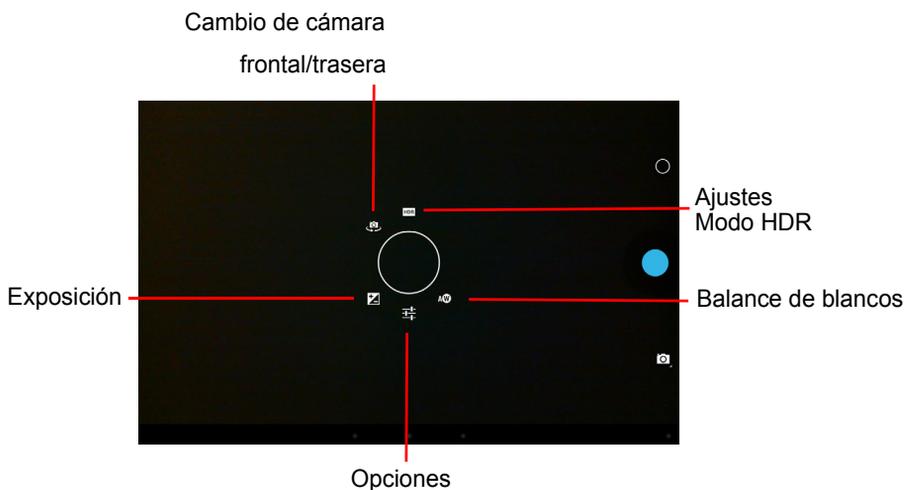

Icono	Descripción
	Exposición Aumente o reduzca la exposición de la imagen: +1, 0, -1.
	Opciones <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione el modo escena para Auto (Automático), Night (Noche), Sunset (Atardecer) o Party (Fiesta). • Indique si desea que se almacene la ubicación (del GPS) en la información de la imagen. • Ajuste la resolución de la imagen: Frontal: VGA, QVGA, Trasera: de 1 a 5 MP.
	Balance de blancos Cambie el balance de color según la iluminación: Automático, Incandescente, Día, Fluorescente o Nublado.
	Cambio de cámara frontal/trasera Permite cambiar entre las cámaras frontal y trasera.
	Modo HDR Permite activar o desactivar el modo High Dynamic Range (Alto rango dinámico). El modo HDR saca varias exposiciones y las combina para producir imágenes más intensas.

Hacer una foto

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Encuadre su objetivo y establezca su tablet.
3. Utilice el movimiento de pellizco para acercar o alejar según sea necesario.

Nota: Cuando utilice el zoom, la imagen de la pantalla no representará la calidad de la imagen final.

4. Puntee en el botón de obturación para sacar la foto.

Tras sacar una foto, mueva la pantalla de derecha a izquierda para ver la foto en la galería.

Iconos e indicadores de la videocámara




Ajustes

Botón de grabación

Modo Videocámara

Puntee en el icono de modo de la cámara y seleccione la videocámara para cambiar a modo de videocámara y grabar video.

Configuración de videocámara

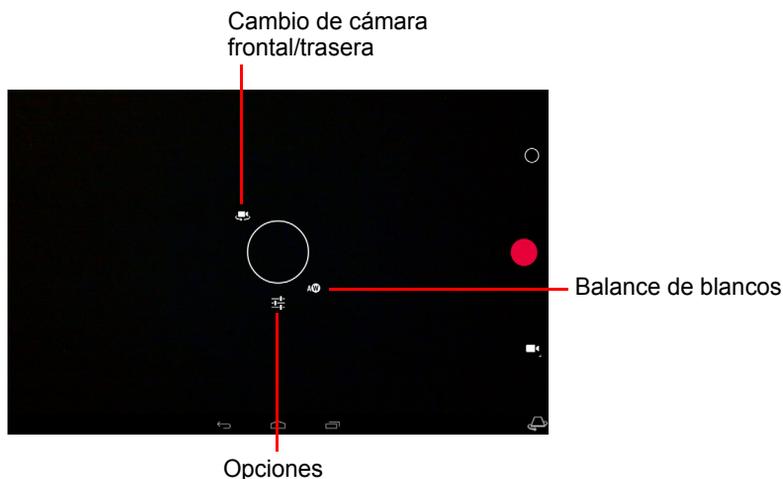

Icono	Descripción
	<p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active o desactive la función <i>Time lapse (Lapso de tiempo)</i> y, para grabar un vídeo a cámara lenta, ajuste el intervalo entre fotogramas en este menú. • Indique si desea que se almacene la ubicación (del GPS) en la información del vídeo.
	<p>Balance de blancos</p> <p>Cambie el balance de color según la iluminación: Automático, Incandescente, Día, Fluorescente o Nublado.</p>
	<p>Cambio de videocámara frontal/trasera</p> <p>Permite cambiar entre las videocámaras frontal y trasera.</p>

Grabar un vídeo

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Enmarque su objetivo, estabilice su tablet y aleje y acerque según sea necesario.
3. Puntee en el icono Grabar para iniciar la grabación.
4. Vuelva a puntear en el icono Grabar para detener la grabación.

Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Imagen	JPEG
Vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB


Ver fotos y vídeos

Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente (normalmente en la memoria interna). Puede verlo punteando en la miniatura de la esquina superior derecha de la pantalla. O bien, abra el menú de aplicaciones y puntee en **Gallery (Galería)** y luego en **Camera (Cámara)**. Seleccione la foto o el vídeo que desea ver (los vídeos marcados con un pequeño símbolo de reproducción). Desde la Galería, puede compartir el archivo a través de diversos servicios. Puntee en **Menu (Menú)** y luego en **Share (Compartir)**.

***Nota:** Las opciones para compartir varían en función del tipo de archivo.*

Configuración avanzada

Acceda a Configuración desde el menú de aplicaciones. Puntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego en **Settings (Configuración)**.

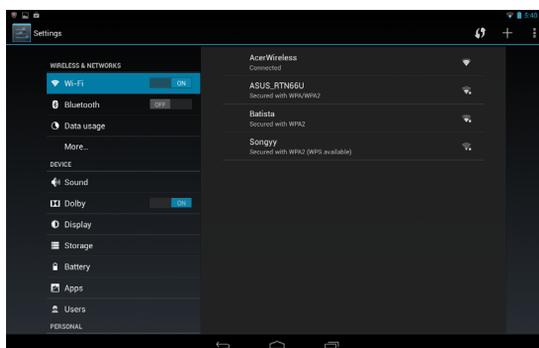

Conexiones inalámbricas y redes

Activar o desactivar conexiones

Puntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración)**, y luego bajo **WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)** cada conexión tiene un interruptor ACT./DESACT. que controla la conexión. Puntee en una entrada para gestionar la configuración de su conexión.

Si lo prefiere, utilice la parte derecha de la barra de estado para administrar la configuración de la conexión.

Ajustar la configuración de Bluetooth

Puede utilizar la funcionalidad Bluetooth para intercambiar información entre su tablet y otros dispositivos móviles.

Conexiones Bluetooth

Para todos los ajustes de Bluetooth, puntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración)**, y luego debajo de **WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)** puntee en **Bluetooth**. Aquí podrá activar o desactivar Bluetooth, ajustar el nombre del tablet y la visibilidad. Puntee en **SEARCH FOR DEVICES (BUSCAR DISPOSITIVOS)** para buscar los dispositivos cercanos.

Para conectarse a un dispositivo, púntee en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en ambos dispositivos para establecer la conexión.

Nota: Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (solo reproducción, sin micrófono). Busque actualizaciones en el software del tablet que puedan añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.

Uso de datos

La sección Uso de datos muestra la cantidad de datos que se han transmitido a su tablet, tanto en total como para cada aplicación. Esta información le resultará útil si usted utiliza un servicio con un uso de datos limitado.

Activar el modo Avión en su tablet

Puede activar el modo Avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar las funciones de red y Bluetooth, y utilizar su tablet durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido a bordo.

Apague su tablet durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.

Nota: Cuando el modo Avión esté activado, se mostrará el icono ✈ en el área de estado.

Para activar o desactivar el modo Avión, púntee en **Configuración**, y luego bajo **INALÁMBRICO Y REDES** púntee en **Más... > Modo Avión**.

Red privada virtual (VPN)

Esta opción le permite conectarse a una red privada, como un entorno de trabajo o de oficina seguro.

Agregue una VPN punteando en **Configuración**, y luego bajo **INALÁMBRICO Y REDES** púntee en **Más... > VPN > Agregar red VPN**.

Dispositivo

Sonido

Ajuste el volumen de su tablet utilizando los botones de volumen situados en su parte lateral. Si lo prefiere, puede ajustar la configuración de sonido de su tablet punteando en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Sound (Sonido)**.

Elemento	Descripción
Volúmenes	Ajusta el volumen para el contenido multimedia, la alarma y las notificaciones.

Elemento	Descripción
Notificación predeterminada	Establece un tono de timbre para las notificaciones.
Sonidos de pantalla	Reproduce un sonido siempre que se realiza una selección en pantalla.
Sonido de bloqueo de la pantalla	Reproduce un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Mostrar

Puede ajustar la configuración de pantalla de su tablet punteando en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Display (Pantalla)**.

Elemento	Descripción
Fondo de pantalla	Ajuste la imagen de fondo de la pantalla de inicio.
Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Ensueño	Ajusta qué se muestra en el modo de salvapantallas de Ensueño.
Tamaño de fuente	Ajusta el tamaño de la fuente para que se vea más texto o el texto resulte más fácil de leer.
Configuración de HDMI	Configura una pantalla conectada al puerto micro HDMI
Suspensión	Establece un retraso antes de que la pantalla se apague.

Aplicaciones

Cerrar una aplicación

Para cerrar una aplicación activa, vaya a **Settings (Configuración) > Apps (Aplicaciones)**. Puntee en la ficha **RUNNING (EN EJECUCIÓN)** y luego, puntee en el programa que desee cerrar. Seleccione **Stop (Detener)** para cerrar el programa.

Desinstalar una aplicación

Puede quitar programas instalados en su tablet para liberar memoria de almacenamiento. Puntee sin soltar en un icono de programa del menú de aplicaciones y arrástrelo al área **Uninstall (Desinstalar)** en la esquina superior izquierda.

Nota: No puede desinstalar aplicaciones que estuvieran cargadas previamente en su tablet.

Si lo prefiere, puede ir a **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración)** y seleccionar **Apps (Aplicaciones)**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Uninstall (Desinstalar)** y confirme la desinstalación.

¡Atención! Solo deberá quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.

Personal

Sincronización

Puede configurar las opciones de sincronización para muchas aplicaciones de su tablet. También puede configurar los tipos de datos que desea sincronizar para cada cuenta.

Algunas aplicaciones, como Contactos, Gmail y Calendario, pueden sincronizar datos de múltiples cuentas. Otros sincronizan únicamente los datos de la primera cuenta de Google que haya configurado en su tablet o bien, de una cuenta asociada específicamente a esa aplicación.

Para algunas aplicaciones, como Contactos o Calendario, los cambios que realice en el tablet se aplicarán también en la copia sincronizada de Internet. Otras aplicaciones solo copian información de la cuenta de Internet; la información del tablet no se puede cambiar directamente, se debe cambiar la información almacenada en la cuenta de Internet.

Puntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > [Cuenta]** para gestionar la sincronización de cuentas concretas.

Algunas aplicaciones, como Gmail y Calendario, tienen una configuración de sincronización adicional. Abra la aplicación y puntee en el botón *Menu (Menú)* (tres puntos) y luego, puntee en **Settings (Configuración)**.



Múltiples cuentas de Google

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. Puntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Add account (Agregar cuenta)**.

Cambiar el idioma y las opciones de texto

Ajuste sus preferencias de ubicación y entrada de idioma punteando en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Language & input (Idioma y entrada)**.

Sistema

Establecer la fecha y hora

Para configurar la fecha y la hora, púntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Date & time (Fecha y hora)**.

Sugerencia: Si viaja con frecuencia o vive en un área que utiliza el horario de verano, y tiene acceso a red móvil, active **Automatic date & time (Fecha y hora automáticas)** en este menú. Su tablet establecerá la fecha y la hora basándose en la información que recibe de la red.

Configuración de alarmas

De forma predeterminada, existen dos alarmas predefinidas en su tablet. Para añadir o editar la configuración de alarmas, púntee en **Clock (Reloj)** en el menú de aplicaciones y luego púntee en **Set alarm (Definir alarma)**.

Púntee en **Add alarm (Añadir alarma)** para crear una alarma nueva o bien púntee en la casilla de verificación que hay junto a una alarma predefinida para activarla o desactivarla.

Púntee en una alarma predefinida para editarla. Se puede:

- Activar o desactivar la alarma.
- Definir la hora de la alarma.
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Definir un tono de timbre.
- Habilitar o deshabilitar la vibración.
- Asígnele una etiqueta (es decir, un nombre).

Actualizar el sistema operativo de su tablet

Su tablet puede descargar e instalar actualizaciones del sistema, lo que añadirá compatibilidad con nuevos dispositivos o ampliará las opciones del software.

Para buscar actualizaciones, púntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > System updates (Actualizaciones del sistema) > Check now (Comprobar ahora)**.

Nota: Dependiendo de la velocidad de su red, la descarga del nuevo software puede tardar hasta 40 minutos. No pulse el botón de encendido o reinicio ni acceda a su tablet de ningún modo durante una actualización del sistema para evitar un fallo en la instalación de firmware.

Restablecer su tablet

Puede que tenga que restablecer el dispositivo si su tablet deja de responder cuando se presionan los botones o se puntea en la pantalla. Para reiniciar su tablet, utilice un pequeño objeto fino (como un clip sujetapapeles) para pulsar el botón de reinicio situado encima del botón de encendido.

***Nota:** Cuando utilice el orificio de reinicio para reiniciar el dispositivo, tendrá que pulsar el botón de encendido para volver a encender su tablet.*

Arranque limpio

Un arranque limpio restablecerá su tablet a los valores predeterminados de fábrica.

¡Atención! Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su tablet y todos los programas instalados.

Abra **Settings (Configuración)** en el menú de aplicaciones, después puntee en **Backup & reset (Copia de seguridad y restablecimiento) > Factory data reset (Restablecimiento de datos de fábrica)**; haga clic en **Reset tablet (Reiniciar tablet)** y luego en **Erase everything (Borrar todo)** para formatear su tablet.

Preguntas más frecuentes y solución de problemas

En esta sección, se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su tablet, y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Audio	¿Por qué el dispositivo no emite sonido?	Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares. Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido. Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.
	Memoria	¿Por qué dispongo de menos espacio de almacenamiento del que indican las especificaciones?
Archivos multimedia	¿Por qué no puedo ver mis imágenes de perfil?	Puede estar intentando ver una imagen que no se admite. Consulte la sección "Formatos admitidos" en la página 40 para obtener más información.
	¿Por qué no puedo ver mis archivos de vídeo?	Puede estar intentando ver un vídeo que no se admite. Consulte la sección "Multimedia" en la página 49 para obtener más información.
	¿Por qué no puedo reproducir mis archivos de música?	Puede estar intentando reproducir un archivo que no se admite. Consulte la sección "Multimedia" en la página 49 para obtener más información.
Información y rendimiento del sistema	¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo?	Puntee en APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) para revisar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.
	¿Dónde puedo encontrar mi ID de número de serie?	Puntee en APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > Device Information (Información del dispositivo) .

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Alimentación	No puedo encender el dispositivo.	La alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. Consulte la sección " Cargar su tablet " en la página 7 para obtener más información.
Almacenamiento	¿Cómo puedo comprobar el estado de la memoria?	Para comprobar el estado de la memoria de almacenamiento, vaya a Settings (Configuración) > Storage (Almacenamiento) .
	¿Qué hago cuando la memoria interna de mi dispositivo está llena o casi llena?	Tal vez tenga que eliminar aplicaciones instaladas o mover archivos multimedia a la tarjeta microSD.
Trazado de desbloqueo	He olvidado mi trazado de desbloqueo.	Después de cinco entradas erróneas, puede restablecer su trazado de desbloqueo. Puntée en Forgotten pattern? (¿Ha olvidado el trazado?) e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. <i>Nota: Debe tener una cuenta de Google activa en el tablet y una conexión a Internet.</i> Si esta opción no está disponible, póngase en contacto con su centro de servicio técnico de Acer más cercano.
Calor	El tablet se calienta cuando se carga o se utiliza durante un período de tiempo prolongado.	Es normal que el dispositivo se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal. También es normal que el tablet se caliente durante períodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o jugar a un juego. Todas las tablets de Acer han sido probadas antes de salir de fábrica.

Otras fuentes de ayuda

Para encontrar información acerca de:	Consulte:
Información actualizada relacionada con su tablet	www.acer.com
Preguntas sobre servicio técnico	support.acer.com

Especificaciones

Rendimiento

- Procesador MTK MT8125 Cortex A7 de cuatro núcleos a 1,2 GHz
- Memoria del sistema:
 - RAM DDR3L de 1 GB integrada
 - 16 o 32 GB de memoria flash

Sistema operativo de Google Android™ 4.2 (Jelly Bean)

Pantalla

- Pantalla de 10,1" con tecnología IPS (In-Plane Switching, variación en el plano)
- Resolución de 1280 x 800

Multimedia

- Altavoces estéreo con mejora de audio de Dolby® Digital Plus
- Micrófono incorporado

Formatos admitidos:

Tipo	Formatos
Grabación de audio	AAC-LC, AMR-WB
Reproducción de audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (no AAC en bruto), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Grabación de vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Reproducción de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Conectores

- Micro USB 2.0 tipo B, admite OTG
- Conector micro HDMI® compatible con HDCP

Alimentación

- Entrada de alimentación de CC (5,35 V, 2 A)

Conectividad

- Bluetooth® 4.0
- IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™

Cámara

- Cámara frontal
 - Resolución de 640 x 480, 0,3 megapíxeles
 - Enfoque fijo
- Cámara trasera
 - Resolución de 2592 x 1944, 5 megapíxeles
 - Grabación de audio/vídeo 1080p Full HD

Expansión

- Tarjeta microSD de hasta 32 GB (compatible con SDCH 2.0)

Batería

- Batería de polímero de litio de 2 celdas, 27 Wh, 3540 mAh, 3,7 V; duración de la batería: 11 horas

Nota: *La duración de la batería dependerá del consumo de alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieran mucha alimentación acortará la vida de la batería entre recargas.*

Dimensiones

Altura	260 mm
Ancho	175 mm
Grosor	10,15 mm
Peso	560 g

Condiciones medioambientales

Temperatura

Encendido: entre 0 °C y 35 °C

Apagado: entre -20 °C y 60 °C

Humedad (sin condensación)

Encendido: entre 20% y 80%

Apagado: entre 20% y 80%

Acuerdo de licencia de usuario final

IMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE: EL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL ("ACUERDO") ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD ÚNICA) Y ACER INC., INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIAS ("ACER"), PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR CUALQUIER OTORGANTE DE LICENCIA O PROVEEDOR DE ACER) QUE ACOMPAÑE A ESTE ACUERDO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO Y DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE USUARIO RELACIONADA CON LA MARCA "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). ESTE ACUERDO NO IMPLICA NINGÚN OTRO ACUERDO EN RELACIÓN CON NINGÚN OTRO PRODUCTO O ASUNTO. AL INSTALAR EL SOFTWARE QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO O CUALQUIER PARTE DE ÉL, USTED ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO. EN CASO DE QUE NO ESTÉ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO CONTINUE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y ELIMINE DE INMEDIATO DE SU DISPOSITIVO TODOS LOS ARCHIVOS INSTALADOS, DE EXISTIR, REFERENTES AL SOFTWARE QUE SE INCLUYE.

SI NO DISPONE DE UNA COPIA DE LICENCIA VALIDADA DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE, NO TENDRÁ AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE MODO ALGUNO EL SOFTWARE, NI TAMPOCO TENDRÁ DERECHOS AL AMPARO DE ESTE ACUERDO.

El Software está protegido por las convenciones y leyes de copyright internacionales y de los EE. UU. así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software se facilita bajo licencia, prohibiéndose su venta.

CONCESIÓN DE LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos no exclusivos e intransferibles respecto al Software. Conforme al presente Acuerdo, usted puede:

1. Instalar y utilizar el Software solo en un único dispositivo designado. Se precisa una licencia independiente para cada dispositivo donde se vaya a utilizar el Software;
2. Realizar una copia del Software únicamente con fines de copia de seguridad y archivo;
3. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba dichos documentos de forma electrónica.

RESTRICCIONES

Usted NO puede:

1. Utilizar o copiar el Software de modo diferente a como se indica en este Acuerdo;
2. Alquilar o ceder el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software parcial o íntegramente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software o crear versiones derivadas a partir del Software;
5. Combinar el Software con otros programas o modificar el Software, a menos que sea para uso personal; o,
6. Transferir la licencia a terceros o poner el Software a disposición de otros, a menos que pueda, tras previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software íntegramente a un tercero siempre que no conserve ninguna copia del Software y que dicho tercero acepte los términos del presente Acuerdo.
7. Transferir sus derechos conforme a este Acuerdo a terceros.
8. Exportar el Software en contravención de las leyes y normativas de exportación aplicables, o (i) vender, exportar, re-exportar, transferir, desviar, divulgar datos técnicos, o disponer del Software para el uso por una persona, entidad o destino prohibidos, incluyendo a modo enunciativo y no limitativo, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria; o bien, (ii) utilizar el Software para fines prohibidos por la ley y las normativas de los Estados Unidos.

SERVICIOS DE ASISTENCIA

Acer no está obligado a facilitar asistencia técnica o de otra naturaleza para el Software.

ACER LIVE UPDATE

Algunos programas contienen elementos que habilitan el uso del servicio Acer Live Update, el cual permite realizar actualizaciones del software mediante la descarga y actualización automática en su dispositivo. Al instalar el software, mediante la presente acepta y consiente que Acer (o sus otorgantes de licencia) puedan comprobar automáticamente la versión del software que está utilizando en su dispositivo, pudiendo facilitarle actualizaciones que se descargarán automáticamente en su dispositivo.

PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de propiedad y titularidad así como los de propiedad intelectual del Software y de todas sus copias corresponderán a Acer y a sus otorgantes de licencia o proveedores (según corresponda). Usted no tendrá ni podrá adquirir derechos de propiedad respecto al Software (incluyendo cualquiera de sus modificaciones o copias realizadas para o por usted) ni derechos de propiedad intelectual relacionados. La titularidad y otros derechos relacionados con el contenido al que se accede a través del Software pertenecen al propietario del contenido correspondiente y estarán protegidos por la ley aplicable. Esta licencia no le confiere derecho alguno respecto a dicho contenido. Por la presente, usted acepta:

1. No eliminar ningún aviso de copyright u otros de propiedad del Software;
2. Reproducir la totalidad de dichos avisos en cualquier copia autorizada que realice; y,
3. Hacer el mejor uso posible a fin de evitar la copia no autorizada del Software.

MARCAS COMERCIALES

Este Acuerdo no le confiere ningún derecho en relación con ninguna de las marcas comerciales o de servicio de Acer o de sus otorgantes de licencia o proveedores.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ACER, SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA, FACILITAN EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y CON CUALQUIER FALLO POSIBLE, Y MEDIANTE LA PRESENTE REHÚSAN TODA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA U OBLIGATORIA, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DERECHO O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, DE PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE ELABORACIÓN, DE AUSENCIA DE VIRUS Y DE NEGLIGENCIA. TODAS ELLAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y CON LA PRESTACIÓN O NO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA. ADEMÁS, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN ALGUNA DE PROPIEDAD, DISFRUTE PACÍFICO, POSESIÓN PACÍFICA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL SOFTWARE.

SE EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE ASÍ COMO OTROS ESPECÍFICOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SE PUEDE RESPONSABILIZAR A ACER, A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRA ÍNDOLE, POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, POR DAÑOS PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD O POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, YA SEA DE BUENA FE O CON DILIGENCIA RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA O DE OTRO TIPO) QUE PUDIERE SURGIR DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, O DE LA PRESTACIÓN O NO DE DICHOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA FORMA BAJO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN CASO DE ERROR, DE AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRUCTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE ACER O DE CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, Y AUN EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A ACER Y A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS

A PESAR DE LOS DAÑOS EN LOS QUE PUEDA INCURRIR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS A LOS QUE SE HIZO REFERENCIA ANTERIORMENTE Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE ACER, DE SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, Y EL ÚNICO RECURSO QUE LE COMPETERÁ A USTED POR TODO LO ANTEDICHO SE LIMITARÁ COMO MÁXIMO A LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL SOFTWARE. LAS ANTERIORES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS (INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN ANTE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES Y DE OTRA NATURALEZA CITADOS PREVIAMENTE) SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA ACCIÓN NO SIRVA A SU FIN ESENCIAL; TENIENDO EN CUENTA, NO OBSTANTE, QUE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE CONTEMPLA DICHA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE DICHOS DAÑOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

TERMINACIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer puede terminar de forma inmediata este Acuerdo sin previo aviso si usted no cumple con alguno de los términos o condiciones del presente Acuerdo.

Ante dicha situación, usted debe:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer la copia original así como cualquier otra copia del Software; y,
3. Eliminar el Software de todos los dispositivos en los que se haya utilizado.

Toda exención de garantías y limitación de responsabilidad establecidos en el presente Acuerdo prevalecerán a la terminación de este Acuerdo.

ASPECTOS GENERALES

Este Acuerdo representa la totalidad del acuerdo contraído entre usted y Acer respecto a esta licencia de uso del Software y reemplaza a todo acuerdo, comunicación, propuesta y/o representación previo entre las partes e igualmente prevalece ante términos adicionales o contradictorios de cualquier pedido, orden, reconocimiento o comunicación similar. Este Acuerdo sólo se puede modificar mediante un documento escrito, firmado por ambas partes. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna de las disposiciones del presente Acuerdo es contradictoria en términos legales, dicha disposición se cumplirá en la medida máxima permitida mientras que el resto de disposiciones del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS

El Software suministrado conforme a este acuerdo por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer ("Software de terceros") es sólo para su uso personal, no comercial. Usted no podrá utilizar el Software de terceros de ningún modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los servicios facilitados por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer en el presente documento ("Servicios de terceros"). Además, no podrá utilizar el Software de terceros de modo que pueda interferir con el uso o disfrute que otros hagan de los Servicios de terceros, o de los servicios y productos de los otorgantes de licencia de Acer o de los otorgantes de licencia de terceros del proveedor. Su uso del Software de terceros y de los Servicios de terceros también está sujeto a términos y condiciones adicionales así como a políticas a las que puede acceder a través de nuestro sitio Web global.

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en www.acer.com/worldwide/support/swa.htm o en el sitio web de Acer.

Información de marcas comerciales

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.