

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SA2420BT

SA2421BT

SA2422BT

SA2425BT

SA2426BT

SA2427BT

SA2440BT

SA2441BT

SA2442BT

SA2445BT

SA2446BT

SA2447BT

TR Kullanım kılavuzu 3

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	4
	Genel bakım	4
	Ürünün geri dönüşümü	5

2	Yeni Digital Audio Player ürününüz	6
	Kutuda neler var	6

3	Başlangıç	7
	LUXE hakkında genel bilgiler	7
	Kontroller hakkında ayrıntılı bilgiler	8
	LED göstergeler ve anlamları	9
	Bağlantı ve şarj	9
	Birlikte gelen USB kablosunu bağlayın	9
	Kulaklığı ve uzatma kablosunu bağlayın	9
	Birlikte gelen şarj cihazını bağlayın	10
	Pil seviyesi gösterimi	10
	Philips Device Manager yazılımını yükleyin.	10
	Bluetooth® bağlantısının ilk kez yapılması	11
	Zorlanan eşleme ile Bluetooth® kurulumu	12
	LUXE ürününe müzik aktarımı	12
	LUXE ürünündeki müziğinizin düzenlenmesi	13

4	Keyfini çıkarın	14
	LUXE ürününün açılması ve kapatılması.	14
	Otomatik bekleme ve kapanma	14
	Müzik dinleme	14
	Ürününüzü bulmak	15
	Radyo	16
	Telefon aramaları	17
	Telefon aramalarını kabul etmek	17
	Son kullanılan numarayı aramak	17
	Çağrıyı tekrar cep telefonunuza aktarmak	17
	LUXE zil sesini değiştirmek	17
	Dosyaların saklanması ve taşınması için LUXE ürününü kullanmak	18

5	Sorun Giderme	19
----------	----------------------	-----------

6	Teknik veriler	20
	Desteklenen müzik dosyası formatları	20
7	Sözlük	21

Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?

Kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

www.philips.com/welcome
adresini lütfen ziyaret edin.

1 Önemli güvenlik bilgileri

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabılır.

Genel bakım



Dikkat

- Hasarı veya anıyı önlemek için:
- Oynatıcıyı, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Oynatıcınızı düşürmeyin ve üstüne bir şey düşürmeyin.
- Oynatıcınızı suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan lütfen emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarın, silme, vb.).
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen veya önerilen yazılım ile yönetin (aktarın, silme, vb.).

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 35 C° (32 - 95 F°) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45 C° (-4 - 113 F°) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği



Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklığı yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalınsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir.

Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın. Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kayak kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın;

bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarımızdan da aynıysını yapmalarını isteriz.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalarını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar; başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.


Ürünün geri dönüşümü

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili yerel kurallara hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir. Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

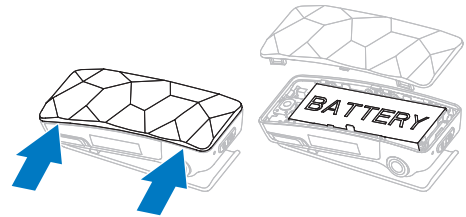

Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallara hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

2 Yeni Digital Audio Player ürününüz

LUXE aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar

- MP3 dosyalarını ve korumasız WMA dosyaları çalmak
- FM radyo dinlemek
- Bluetooth® üzerinden telefonunuz ile arama yapmak/aramaları kabul etmek*

* Bluetooth® özellikli telefonla eşleme gerektirir.

Kutuda neler var

LUXE, LUXE veya diğer parçaları muhafaza edebileceğiniz bir kutuda gelir;

LUXE birlikte aşağıdaki aksesuarlar sunulur:

Oynatıcı



Kulaklık




Kulaklık uzatma kablosu



USB kablosu



AC şarj cihazı

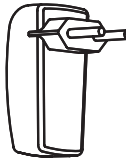


Hızlı başlangıç kılavuzu



3 Başlangıç

LUXE hakkında genel bilgiler

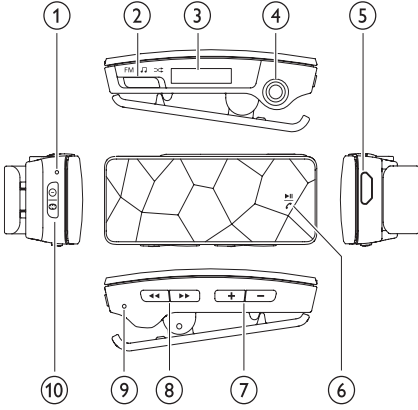

- ① Mikrofon
- ② FM / 88 / 108 kaydırılabilir seçim parçası
- ③ LCD ekran
- ④ Kulaklık jakı
- ⑤ USB konektörü
- ⑥ ►||/⏸ oynatma/duraklatma / telefon
- ⑦ + / - ses düzeyini artırma/azaltma
- ⑧ ◀◀ / ▶▶ gezinme
- ⑨ Sıfırla
- ⑩ ⏻ / 🔌 açma/kapama / Bluetooth®

Kontroller hakkında ayrıntılı bilgiler

LUXE aşağıdaki kontrol seçeneklerine sahiptir:

Mod	Fonksiyonlar	İşlem
		1 kez basın: oynatma ve duraklatma arasında geçiş yapma
		Bir şarkının başında 1 kez basın: önceki şarkının başına gitme Çalarken 1 kez basın: geçerli şarkının başına gitme Çalarken basılı tutun: geçerli şarkıda tarayarak geri gitme 2 kez basın: önceki klasöre atlama (klasörler varsa)
		1 kez basın: sonraki şarkının başına gitme Çalarken basılı tutun: geçerli şarkıda tarayarak ileri gitme 2 kez basın: sonraki klasöre atlama (klasörler varsa)
	+ / -	1 kez basın: ses seviyesini her seferinde bir kademe artırma / azaltma Basılı tutun: ses seviyesini hızlı artırma / azaltma Her iki düğmeye aynı anda basın: FullSound™ açma / kapama seçenekleri arasında geçiş
	 / 	2 saniye basılı tutun: LUXE ürününün açma / kapama seçenekleri arasında geçiş 4 saniye basılı tutun: Bluetooth® eşleme modunu etkinleştirme
FM		1 kez basın: radyoyu sessize alma ve sesi açma seçenekleri arasında geçiş
		1 kez basın: frekansları azalan yönde tarama Basılı tutun: daha düşük frekansa hızlı atlama
		1 kez basın: frekansları artan yönde tarama Basılı tutun: daha yüksek frekansa hızlı atlama
	+ / -	1 kez basın: ses seviyesini her seferinde bir kademe artırma / azaltma Basılı tutun: ses seviyesini hızlı artırma / azaltma
	 / 	1 kez basın: Bluetooth® açık ve Bluetooth® kapalı seçenekleri arasında geçiş 2 saniye basılı tutun: LUXE ürününün açma / kapama seçenekleri arasında geçiş
		Bir çağrı geldiğinde 1 kez basın: gelen çağrıyı kabul etme Bir çağrı geldiğinde basılı tutun: gelen çağrıyı reddetme Çağrı sırasında 1 kez basın: geçerli çağrıyı sonlandırma Çağrı sırasında 2 kez basın: mikrofonu sessize alma / sesini açma seçenekleri arasında geçiş 2 kez basın: son aranan numarayı tekrar çevirme (gelen veya giden çağrı)
	+ / -	1 kez basın: ses seviyesini artırma / azaltma Basılı tutun: ses seviyesini hızlı artırma / azaltma
	 / 	1 kez basın: Bluetooth® açık ve Bluetooth® kapalı seçenekleri arasında geçiş Çağrı sırasında basın: geçerli çağrının cep telefonu ve LUXE arasında geçişi 2 saniye basılı tutun: LUXE ürününün açma / kapama seçenekleri arasında geçiş

Kaynak seçimi kaydırma çubuğu FM /  /  :

FM		
FM radyo	Müzik	Müzik kaynağı
kaynağını seçimi	kaynağı	rasgele* mod
	seçimi	seçimi

* Rasgele modunda, LUXE şarkıları rasgele sırada çalar:

LED göstergeler ve anlamları

LUXE aşağıdaki LED göstergelerine sahiptir:

- Güçle ilgili tüm uyarılar için Güç LED'i = kırmızı
- Bluetooth® ile ilgili tüm uyarılar için Bluetooth® = mavi (kırmızı LUXE sürümünde sarı)

Güç LED'i göstergeleri ve anlamları aşağıdaki şekildedir:

Gösterge	Anlamı
Bir kere yanıp sönme (yaklaşık 1 saniye)	LUXE kapatıldı / açıldı
1 dakika boyunca hızlı yanıp sönme	Pil az
3 saniyede bir yanıp sönme	LUXE şarj oluyor
LED yanıyor	LUXE tamamen şarj oldu (LUXE prizden çekilene kadar devam eder)

Bluetooth® LED'i göstergeleri ve anlamları aşağıdaki şekildedir:

Gösterge	Anlamı
2 dakika boyunca hızlı yanıp sönme	LUXE, Bluetooth® eşleme modunda
5 saniyede bir yanıp sönme	Bluetooth® bağlı (görüşme sırasında da)
Hızlı yanıp sönme (zil sesiyle eşzamanlı olarak)	Cep telefonuna gelen arama
Saniyede bir 2 kez yanıp sönme	Bluetooth® bağlanmaya çalışıyor

Bağlantı ve şarj

LUXE, aşağıdaki şekilde şarj edilebilecek dahili pile sahiptir:

- Doğrudan güç kaynağından (birlikte gelen şarj cihazıyla).
- Bir bilgisayarın USB portu üzerinden (birlikte gelen USB kablusuyla).

Birlikte gelen USB kablосunu bağlayın


- Birlikte gelen USB kablосunun USB ucunu, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın.
- Birlikte gelen USB kablосunun mini USB ucunu LUXE mini USB jakına bağlayın.
- Bilgisayarınızı açın.
→ LUXE şarj olur.

Not


- İlk kullanımda, LUXE ürününü 3 saat şarjda bırakın.
- Şarj işlemi tamamlandığın şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

Kulaklığı ve uzatma kablосunu bağlayın

Birlikte gelen kulaklıklarda entegre mikrofon bulunmaktadır:

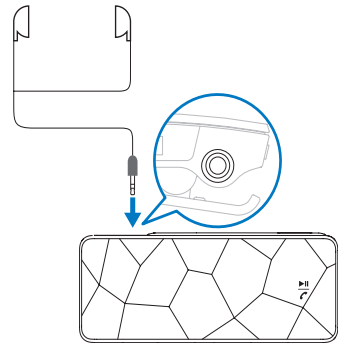

Birlikte gelen kulaklık takıldığında, LUXE üzerindeki mikrofon otomatik olarak devre dışı bırakılır.
Birlikte gelen kulaklığın kısa kablosu, dolaşmasını engellemek için tasarlanmıştır.

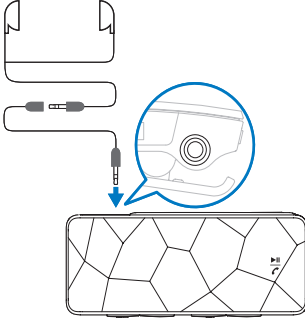

Birlikte gelen kulaklığın uzatma kablosu, radyo sinyallerinin alınmasını güçlendirmek için FManteni olarak görev yapabilir.

Birlikte gelen şarj cihazını bağlayın

- 1 Yerel güç kaynağının şarj cihazının teknik özelliklerini karşıladığını kontrol edin
- 2 Birlikte gelen USB kablosunu kullanarak LUXE ürününü birlikte gelen şarj cihazına bağlayın.
- 3 Şarj cihazının AC fişini uygun bir elektrik prizine bağlayın.
↳ LUXE şarj olur.

Not

- İlk kullanımda, LUXE ürününü 3 saat şarjda bırakın.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

Pil seviyesi gösterimi

Yaklaşık pil seviyesi, ekranda aşağıdaki şekilde gösterilir:

				
%100	%75	%50	%25	%0

↳ Yanıp sönen pil ekranı, pil kapasitesinin düşük olduğunu gösterir. Oynatıcı tüm ayarları kaydeder ve 60 saniye içinde kapanır.

Not

- Şarj edilebilir pillerin şarj edileme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edileme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

Philips Device Manager yazılımını yükleyin.

Sistem gereksinimleri:

- Windows® (2000, XP,Vista)
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 128 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- Internet bağlantısı
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 veya üzeri
- USB bağlantı noktası

- 1 Birlikte gelen kablunun mini USB fişini LUXE ürününe bağlayın.
- 2 Birlikte gelen kablunun standart USB fişini bilgisayarınıza bağlayın.
↳ Bilgisayarda açılır bir pencere görüntülenir.
- 3 Açılır pencereden **Install Philips Device Manager** seçeneğini seçin.
- 4 **Philips Device Manager** kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bilgisayarda açılır pencere görüntülenmezse...

- 1 **Bilgisayarım** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Bilgisayar** (WindowsVista®) öğesini seçin.
- 2 **Philips GoGear Luxe** öğesini sağ tıklayın.
- 3 **Install Philips Device Manager** seçeneğini seçin.
- 4 **Philips Device Manager** kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

LUXE ürününde dosyayı bulamıyor musunuz?

- 1 Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Bilgisayarım** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Bilgisayar** (WindowsVista®) öğesini seçin.
- 3 **Philips GoGear Luxe** öğesini sağ tıklayın.
- 4 **Philips Device Manager Yazılımını İnternette Yükle** seçeneğini seçin.
- 5 **Philips Device Manager** yazılımının İnternette kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth® bağlantısının ilk kez yapılması

LUXE, kapsama alanı dahilindeki Bluetooth® tarafından bulunabilir ve Bluetooth® özellikli cep telefonuna bağlanmak için ayarlı ve hazırır.

- 1 LUXE ürününü açmak için  /  düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutun.



- ↳ LUXE ürününün açıldığını belirtmek için güç LED'i bir kez yanıp söner.

- ↳ Eşleme modunu belirtmek için Bluetooth® LED'i hızlı bir şekilde yanıp söner.
- ↳ Gerekirse, LUXE parola kodu için cep telefonuna 0000 yazın.
- ↳ LUXE, kapsama alanı dahilindeki Bluetooth® tarafından bulunabilir ve Bluetooth® özellikli ilk cep telefonuna bağlanır.

Bluetooth® bağlantısı başarılı...

- ↳ Bluetooth® bağlantısının başarıyla kurulduğunu göstermek için Bluetooth® LED'i her 5 saniyede bir yanıp söner.

- ↳ LUXE ile tüm gelen cep telefonu aramalarını kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Bağlantı kurulduğunda, LUXE her açıldığında cep telefonunuza otomatik olarak bağlanır. (Bu işlem, otomatik yeniden bağlanma özelliğinin telefonunuzda etkinleştirilmiş olmasını gerektirir)

Bluetooth® bağlantısı başarısız...

- ↳ Ekranda üzerinde çarpı olan Bluetooth® simgesi gösterilir.

- 1 Eşleme işlemi başarılı olana kadar Zorlanan eşleme ile Bluetooth® kurulumu (bkz. 'Zorlanan eşleme ile Bluetooth® kurulumu' sayfa 12) adımlarını uygulayın.



Not

- Bluetooth® bağlantısı, LUXE ve cep telefonunuz arasında 10 metreden az bir mesafe bulunmasını gerektirir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için, LUXE 10. dakikadan sonra başarısız Bluetooth™ bağlantı denemelerini durdurur.

Zorlanan eşleme ile Bluetooth® kurulumu

Otomatik bağlantının başarısız olması durumunda, aşağıdaki eşleme yöntemi uygulanabilir:

- 1 Cep telefonunuzu açın.
- 2 Cep telefonunuzdaki Bluetooth® özelliğini etkinleştirin.
- 3 Cep telefonunuzun Bluetooth® özelliğini bulunabilir olarak ayarlayın.
- 4 Başlarken LUXE ürününün kapalı olduğundan emin olun.
- 5 LUXE ürünündeki  /  düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutun.



- ➔ LUXE eşleme moduna girer ve cep telefonunuzu arar.
- ➔ LUXE ürününün açıldığını belirtmek için güç LED'i bir kez yanıp söner.
- ➔ Eşleme modunu belirtmek için Bluetooth® LED'i hızlı bir şekilde yanıp söner.
- ➔ Gerekirse, LUXE parola kodu için cep telefonuna 0000 yazın.

Bluetooth® bağlantısı başarılı...

- ➔ Bluetooth® bağlantısının başarıyla kurulduğunu göstermek için Bluetooth® LED'i her 5 saniyede bir yanıp söner.
 - ➔ LUXE ile tüm gelen cep telefonu aramalarını kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.
- Bağlantı kurulduğunda, LUXE her açıldığında cep telefonunuza otomatik

olarak bağlanır. (Bu işlem, otomatik yeniden bağlanma özelliğinin cep telefonunuzda etkinleştirilmiş olmasını gerektirir)

Bluetooth® bağlantısı başarısız...

- ➔ Ekranda üzerinde çarpı olan Bluetooth® simgesi gösterilir.

- 1 Eşleme prosedürünü, eşleme başarılı olana kadar tekrarlayın.

Not

- Bluetooth® bağlantısı, LUXE ve cep telefonunuz arasında 10 metreden az bir mesafe bulunmasını gerektirir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için, LUXE 10. dakikadan sonra başarısız Bluetooth™ bağlantı denemelerini durdurur.

LUXE ürününe müzik aktarımı

LUXE, Windows Explorer®'da yığın depolama cihazı olarak görünür. Müzik dosyalarını USB bağlantısı üzerinden LUXE ürününe aktarabilir ve düzenleyebilirsiniz.

- 1 Bilgisayar ve LUXE arasında aktarmak üzere, bir veya daha fazla şarkıyı tıklatarak vurgulayın.
- 2 Aktarmayı tamamlamak için sürükleyin ve bırak işlemlerini uygulayın.

İpucu

- Müzik CD'lerini müzik çalara aktarmak için: Müzik CD'lerinizdeki şarkıları Windows® Media Player gibi bir yazılımla MP3/WMA dosyalarına dönüştürün. Dosyaları Windows® Explorer ile LUXE ürününe kopyalayın. Bu programların ücretsiz sürümleri İnternet'ten yüklenebilir.

LUXE ürünündeki müziğinizin düzenlenmesi

LUXE yüzlerce müzik parçası saklayabilir. Müziğinizi düzenlemek ve aramayı kolaylaştırmak, LUXE müziğinizi klasörlerde düzenlemenize olanak sağlar.

- 1 LUXE bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken, Windows® Explorer uygulamasını açın.
- 2 LUXE ürününün yığın depolama aygıtında klasörler oluşturun.
- 3 Müziğinizi klasörlerde düzenlemek için sürükleme ve bırak işlemlerini uygulayın.



İpucu

- ►► veya ◀◀ düğmesine iki kere basarsanız, LUXE ürünündeki klasörlerde ileri veya geri gitmenizi sağlar ve böylece müziğinizi kolayca bulabilirsiniz.

4 Keyfini çıkarın

LUXE ürününün açılması ve kapatılması.

- 1 Açık ve kapalı modları arasında seçim yapmak için  /  düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.



Otomatik bekleme ve kapanma

LUXE, pil gücünden tasarruf sağlayabilecek otomatik bekleme ve kapanma özelliklerine sahiptir.

Aktif bir Bluetooth™ bağlantısıyla:

Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi bir düğmeye basılmadan) 5 dakika geçtikten sonra, LUXE bekleme moduna geçer.

Bekleme modunda

- ekran kapanır
- mevcut Bluetooth™ bağlantısı korunur
- LUXE aşağıdaki durumlarda aktif moda döner:
-  tuşuna basıldığında
- Bluetooth™ bağlantılı cep telefonunuz arandığında

Aktif bir Bluetooth™ bağlantısı olmadan:

Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi bir düğmeye basılmadan) 10 dakika geçtikten sonra, LUXE kapanır.


- 1 LUXE ürününü tekrar açmak için  /  düğmesine yaklaşık 2 saniye basın.



Müzik dinleme


Tamamen şarjlı LUXE, 10 saate kadar müzik dinlemenize olanak sağlar:

- 1 Kulaklığı LUXE ürününe bağlayın.

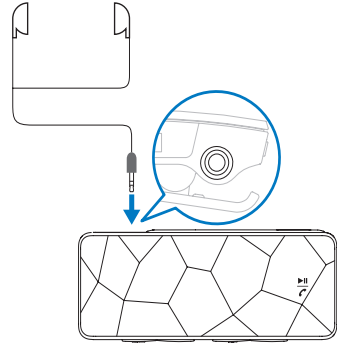

- 2 Kaydırma çubuğunu aşağıdaki müzik çalma seçeneklerinden birine alın:


-  - **Music** (Müzik) modu (şarkıları siz seçtiğinizde çalar)
-  - **Shuffle*** (Rasgele) modu (tüm şarkıları rasgele sırada çalar)

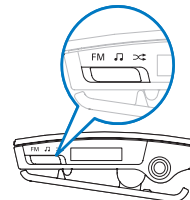

- 3 LUXE ürününü açmak için  /  düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
- 4 Oynatımı başlamak için  /  düğmesine basın.




- 5 Ses seviyesini azaltmak / artırmak için  /  düğmesine basın.

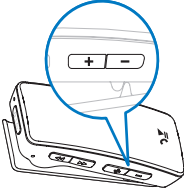

Ürününüzü bulmak

LUXE yüzlerce şarkı saklayabilir:

- 1 Bir şarkıyı bulmak için  veya  düğmesine basın.

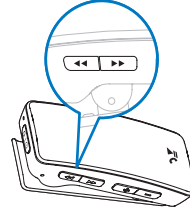

- 2 Oynatma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için  /  düğmesine basın.



Not

- LUXE tekrar oynatma özelliğine sahiptir.
- * **Shuffle** (Rasgele) modunda, LUXE bir şarkıyı tekrarlamadan önce tüm şarkıları rasgele sırada çalar.




Not

- Bu cihaz, İnternet'ten satın alınan kopya korumalı (Dijital Haklar Yönetimi – DRM) WMA şarkıları desteklemez.

Radyo

LUXE bir FM radyo alıcısına sahiptir: Radyo dinlemek için:


- 1 Birlikte gelen kulaklık uzatma kablosunu (bkz. not), birlikte gelen kulaklığa bağlayın.
- 2 Kulaklık uzatma kablosunu LUXE ürününe bağlayın.

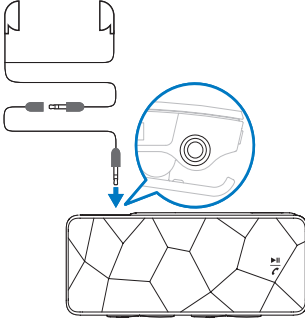

- 3 LUXE ürününü açmak için / düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.




- 4 Kaydırma çubuğunu **FM** konumuna getirin.

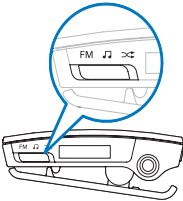


→ Radyo simgesi 1 saniye süreyle ekranda gösterilir.

- 5 Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için **+** / **-** düğmesine basın.

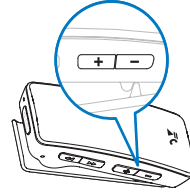

- 6 Daha büyük / daha küçük radyo frekansı için **◀◀** / **▶▶** düğmesine basın. (Radyo frekanslarını büyüğe/küçüğe doğru taramak için düğmeyi basılı tutun.)

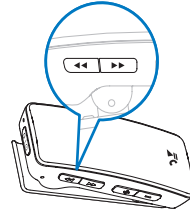

Not

- Kulaklık için birlikte gelen uzatma kablosu, radyo anteni görevi görür. Optimum seviyede sinyal alımı için uzatma kablosu ve kulaklığın uygun şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon aramaları

Telefon aramalarını kabul etmek

LUXE ürünü Bluetooth® ile cep telefonunuza bağlayabilir ve gelen aramaları LUXE ürünüyle kabul edebilirsiniz:

- 1 Ürünü Bluetooth® ile cep telefonunuza bağlamak için, talimatları uygulayın.
- 2 Birlikte gelen kulaklığı bağlayın. Cep telefonunuza bir arama yapıldığında, LUXE bir uyarı zil sesiyle sizi uyarır. LUXE aktif radyo veya müzik çıkışını sessize alır. Ekranda cep telefonu simgesi ve uygulanabiliyorsa arayanın kimliği veya telefon numarası gösterilir. (Bilinmeyen arayanlar için, ekranda üç nokta gösterilecektir)
- 3 Aramayı kabul etmek için ►||/r düğmesine basın.
 - Aramayı reddetmek için ►||/r düğmesini basılı tutun.
- 4 Aramayı sonlandırmak için ►||/r düğmesine tekrar basın.

Not

- Optimum sinyal alımı için, LUXE ve cep telefonunuz arasındaki mesafe 10 metreden az olmalıdır.

Son kullanılan numarayı aramak

Kayıtlı son numarayı arayabilirsiniz:

- 1 Son arayan/aranan kişinin numarasını aramak için, ►||/r düğmesine hızlı bir şekilde iki kez basın.
- 2 Aramayı sonlandırmak için ►||/r düğmesine tekrar basın.

Çağrıyı tekrar cep telefonunuza aktarmak

LUXE gelen bir aramayı cep telefonunuzdan kabul etmenize ve tekrar cep telefonunuza aktarmanıza izin verir:

- 1 Aramayı kabul etmek için ►||/r düğmesine basın.
- 2 Aramayı tekrar cep telefonunuza aktarmak için ◊ / 8 düğmesine basın.
 - Çağrıyı tekrar LUXE ürününe aktarmak için ◊ / 8 düğmesine basın.

LUXE zil sesini değiştirmek

Bağlıyken cep telefonunuza bir arama yapıldığında, LUXE sizi bir zil sesiyle uyarır (kulaklık üzerinden). LUXE ürününe zil sesinin aktarılmasını destekleyen cep telefonlarıyla, cep telefonunun özelleştirilmiş zil sesini duyabilirsiniz. Zil sesinin aktarılmasını desteklemeyen cep telefonlarıyla, LUXE standart bir zil sesi çalar. Standart zil sesini aşağıdaki şekilde özelleştirebilirsiniz:

- 1 LUXE bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken, Windows® Explorer uygulamasını açın.
- 2 Zil sesini, LUXE ürünündeki RINGTONE klasörüne sürükleyin ve bırakın.
- 3 Artık cep telefonunuza arama yapıldığında, LUXE sizin zil sesinizi çalacaktır.

Not

- RINGTONE klasörünün birden fazla zil sesi dosyası içermesi durumunda, LUXE alfanümerik sıraya göre ilk dosyayı çalacaktır.

Dosyaların saklanması ve taşınması için LUXE ürününü kullanmak


Dosyaların saklamak ve taşımak için LUXE ürününü kullanabilirsiniz.

- 1 LUXE ürününü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda **Windows® Explorer** uygulamasını açın.
- 3 Veri dosyalarını bilgisayarınızdan LUXE ürününe aktarmak için sürükleyip bırak işlemini uygulayın.

5 Sorun Giderme

Oynatıcımı nasıl sıfırlarım?

- LUXE ürününün alt kısmında bulunan sıfırlama deliğine bir kalemin ucunu veya bir başka nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.
 - Sıfırlama işlemi başarısız olursa, **Philips Device Manager** ile ürünün nasıl kurtarılacağına dair adımları uygulayın.
- 1 **Philips Device Manager** uygulamasını başlatmak için bilgisayarınızdan **Başlat > Programlar > Philips Digital Audio Player > GoGear LUXE Device Manager > Philips Device Manager** seçeneklerini seçin.
 - 2 LUXE ürününü bilgisayarınıza bağlarken **+** ses seviyesi düğmesini basılı tutun.

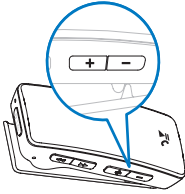

- 3 **Philips Device Manager** LUXE ürününü tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.
- 4 Bilgisayarda **Repair** (Onar) düğmesini tıklatın ve kurtarma işlemini tamamlamak için **Philips Device Manager** uygulamasının talimatlarını uygulayın.
- 5 Kurtarma tamamlandığında, LUXE ürününü bilgisayarınızdan çıkarın.
- 6 LUXE ürününü yeniden başlatın.

6 Teknik veriler

Güç	Depolama ortamı
Güç kaynağı:	Dahili bellek kapasitesi:
150 mAh Li-ion	SA242x/BT 2GB
polimer dahili şarj	NAND Flash
edilebilir pil	SA244x/BT 4GB
Çalma süresi (müzik/	NAND Flash
radio): 10 saat	Yazılım
Bekleme süresi: 100	Philips Aygıt Yöneticisi:
saat	geri yükleme ve
Konuşma süresi	yükseltme
(telefon): 4 saat	
Sistem gereksinimleri	Bağlantı
Windows® 2000, XP,	Bluetooth®
Vista	Kulak 3,5mm
Pentium III 800 MHz	Yüksek hızlı USB 2.0
işlemci veya üzeri	Bluetooth® bağlantı
128 MB RAM	özellikleri:
500 MB sabit disk	Çağrı yönetimi: çağrıları
alanı	kabul etme/reddetme/
İnternet bağlantısı	sonlandırma, çağrı ve
Microsoft® Internet	müzik arasında geçiş
Explorer 6.0 veya	Arayan kimliği gösterimi
üzeri	
Ses kartı	
USB bağlantı noktası	
Ses	Müzik çalar
Ses geliştirme:	Sıkıştırma formatı:
FullSound™	MP3 bit hızları: 8-320
Kanal ayırma: 45 dB	kps ve VBR
Frekans Tepkisi: 20	MP3 örnekleme hızları:
- 18 kHz	8, 11.025, 16, 22.050,
Çıkış gücü: 2x 2.4	24, 32, 44.1, 48 kHz
mW	WMA (korumasız) bit
Sinyal-parazit oranı: >	hızları: 5 - 192 kbps VBR
84 dB	WMA örnekleme
	hızları: 8, 11.025, 16,
	22.050, 24, 32, 44.1, 48
	kHz
Ekran	Müzik aktarımı
Beyaz arkadan	Windows® Explorer'a
aydınlatmalı LCD, 96	sürükleyip bırakma
x 16 piksel	

Desteklenen müzik dosyası formatları

LUXE aşağıdaki müzik formatlarını destekler:

- MP3
- korumasız WMA

7 Sözlük

A

Akış

Verileri düzenli ve sürekli bir akış biçiminde işlenebilecek biçimde aktarılmasında kullanılan bir tekniktir. Akış teknolojileri genellikle İnternet üzerinde kullanılır; bunun nedeni çoğu kullanıcının büyük multimedya dosyalarını hızlı biçimde karıştan yükleyecek erişim özelliklerine sahip olmadığından, dosyanın tamamı aktarılmadan önce istemci tarayıcısının veya eklenti programının verileri yüklemeye başlamasına olanak tanımadır.

B

Bluetooth®

Bluetooth®, kablo veya arabirim uyumsuzlukları yaşanmadan, mobil cihazların bilgi ve uygulamaları paylaşmasına olanak tanımak üzere geliştirilen kısa menzilli kablosuz protokoldür. Özelliğın adı, Danimarka'yı birleştiren Viking Kralı'ndan gelmektedir. 2,4 GHz'de çalışır. Daha fazla bilgi için bluetooth.com sitesine bakın.

D

Desibel (dB)

Sesin gücündeki veya yoğunluğundaki bağıl farkı ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir.

F

FullSound

FullSound™, Philips tarafından tasarlanan yenilikçi bir teknolojidir. FullSound™, sıkıştırılmış müziğe sesle ilgili ayrıntıları hassas biçimde geri yükleyerek, herhangi bir bozulma olmadan eksiksiz bir ses deneyimi sağlamak üzere genişletir.

K

Karışık Oynatma

Ses dosyalarını (parçaları) rasgele sırada çalan bir özelliktir.

L

LCD (Sıvı Kristal Ekran)

Görsel bilgileri, bilgisayar dışındaki elektronik aygıtlarda göstermenin en genel yoludur.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

S

Ses seviyesi

Ses düzeyi, seslerin bağıl yükseklik düzeylerinin kontrolünü belirtmek için en sık kullanılan sözcüktür. Aynı zamanda pek çok elektronik cihazdaki ses yüksekliğini denetlemek için kullanılan işlevi de belirtir.

W

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft'un sahibi olduğu ve Microsoft Windows Media teknolojisinin bir parçası olan bir ses formatıdır. Microsoft Dijital Hak Yönetimi araçlarını, Windows Media Video kodlama teknolojisini ve Windows Media Audio kodlama teknolojisini kapsar.

