

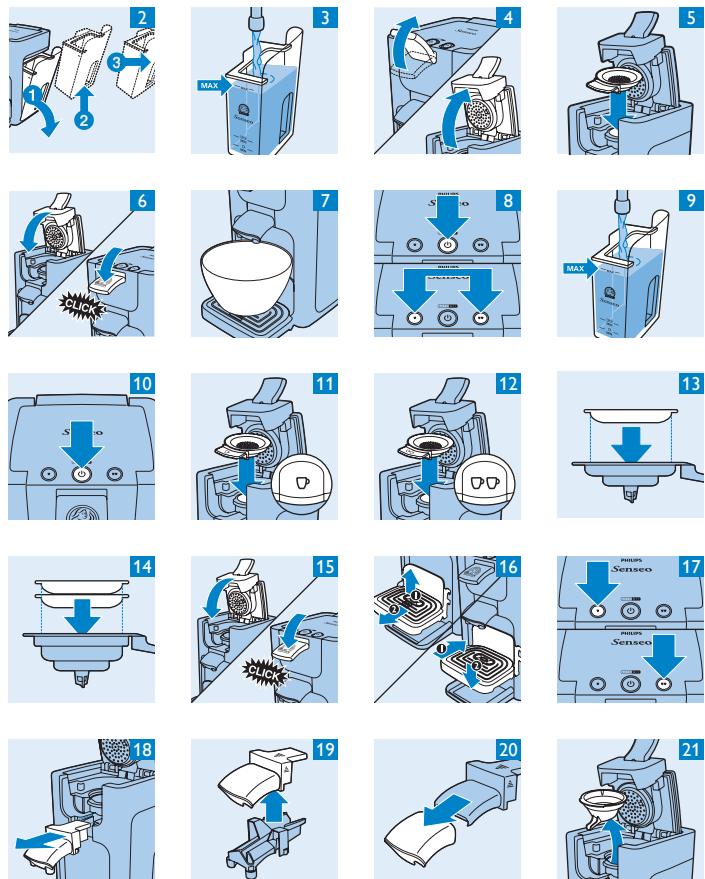


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HD7860

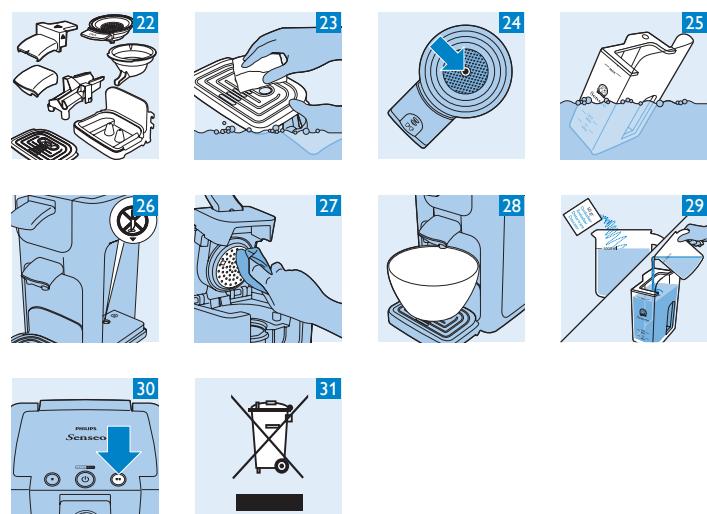

# PHILIPS

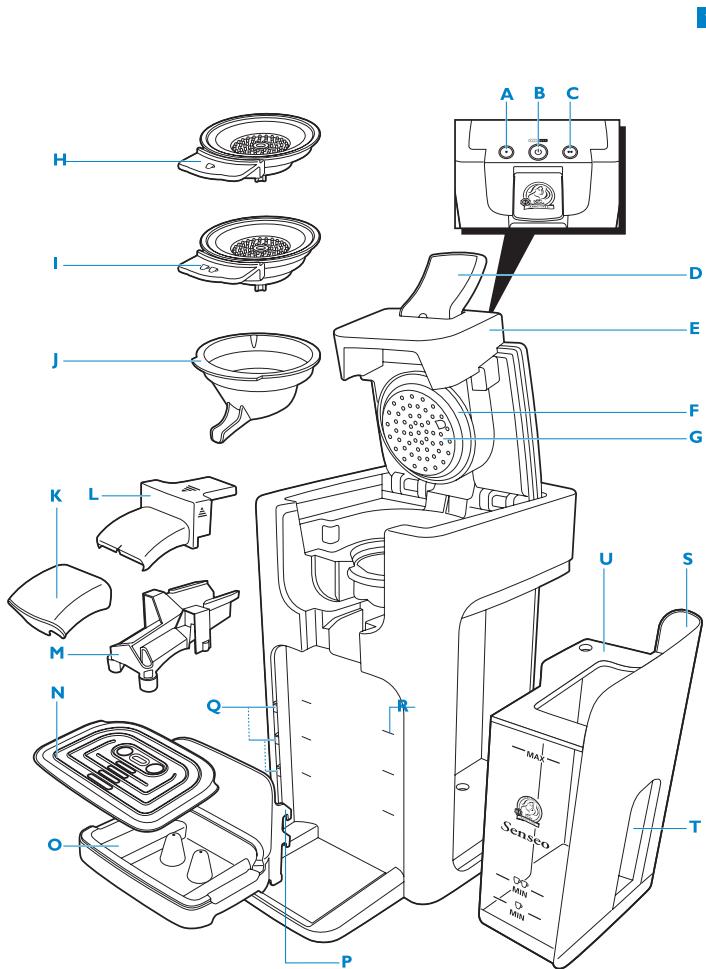

**Introduktion**

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Få en hel særlig kaffeoplevelse med SENSEO®. Dette enestående system kombinerer Philips' brugervenlige SENSEO®-kaffemaskine med de specialudviklede Merrild SENSEO®-kaffepuder, der giver en fyldig, rund smag med et lækkert skumlag.

Merrild-kaffen i de praktiske SENSEO®-kaffepuder og Philips' nye unikke SENSEO®-bryggesystem passer perfekt sammen og sikrer, at den bedste smag og aroma trækkes ud af kaffen.

For at være sikker på at få den fyldige og runde smag, skal du huske følgende:

**Frisk vand**

Brug friskt vand hver dag.

**Friske kaffepuder**

Benyt SENSEO®-kaffepuderne, der er specielt udviklet af Merrild til din SENSEO®-kaffemaskine, og som giver en fyldig og rund smag. Merrild SENSEO®-kaffepuderne holder sig friske længere, hvis de opbevares i en lufttæt beholder.

**En ren maskine**

Rengør og afkalk din kaffemaskine regelmæssigt som beskrevet i kapitlerne "Rengøring" og "Afkalkning". Fjern brugte kaffepuder efter brygningen. Hvis du ikke har brugt maskinen et stykke tid, skal du skyde den, før du bruger den igen (se afsnittet "Skyl maskinen" i kapitlet "Rengøring"). Apparatet er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug og ikke til professionel brug.

**Generel beskrivelse (fig. 1)**

- A** 1-kops-knap
- B** On/off-knap med lys
- C** 2-kops-knap
- D** Udløser til låg
- E** Låg
- F** Tætningsring
- G** Vandtilførselsoplade
- H** 1-kops-pudeholder 
- I** 2-kops-pudeholder 
- J** Tragt
- K** Dekorativt dæksel til kaffeudløb
- L** Dæksel til kaffeudløb
- M** Kaffeudløb
- N** Koprist
- O** Drypbakke
- P** Højdejusteringskroge til drypbakke
- Q** Højdejusteringssprækker til drypbakke
- R** Guideline til justering af drypbakke
- S** Vandtank
- T** Vandtankgreb
- U** Antistænkant

**Vigtigt**

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

**Fare**

- Kom aldrig maskinen ned i vand eller anden væske.

**Advarsel**

- Før maskinen tages i brug, skal du kontrollere, om spændingsangivelsen i bunden af maskinen svarer til den lokale netspænding.
- Denne maskine er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i maskinens anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hold maskinen uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med den.
- Brug aldrig maskinen, hvis stik, netledning eller selve maskinen er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

**Forsiktig**

- Reparation og eftersyn af maskinen skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere maskinen, da garantien i så fald bortfalder.
- Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil stoppe til.
- Brug ikke maskinen i kombination med en transformator; da dette kan resultere i en farlig situation.
- Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag.
- Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.
- Brug ikke maskinen steder, der ligger højere end 2.200 meter over havets overflade.
- Maskinen virker ikke ved temperaturer under 10°C.
- Skyl kaffemaskinen igennem med friskt, koldt vand, inden den tages i brug for første gang (se afsnittet "Klargøring"). Derved fyldes vandkogeren med vand, hvilket er en betingelse for, at maskinen kan fungere optimalt.
- Brug ikke SENSEO®-maskinen sammen med vandblødgørende midler, der er baseret på natrium.
- Philips anbefaler dig kraftigt at afkalke denne SENSEO®-maskine hver 3. måned. Hvis ikke maskinen bliver afkalket i tide og i henhold til de procedurer, der er beskrevet i afsnittet "Afkalkning", kan det føre til tekniske fejl.
- Afbryd aldrig afkalkningsprocessen.
- Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på mineralsk syre som f.eks. svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike). Disse afkalkningsmidler kan skade din SENSEO®-kaffemaskine.
- Læg aldrig din SENSEO®-maskine på siden. Sørg for, at den altid står oprejst - også under transport.

**Elektromagnetiske felter (EMF)**

Denne maskine overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er maskinen sikker at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

**Klargøring**

**Der kan ikke brygges kaffe, før SENSEO®-kaffemaskinen er gennemsykklet!**

Gennemsyklingsprocessen bevirker, at vandkogeren fyldes med vand. Derefter er maskinen klar til brug.

Skyl maskinen igennem som følger:

- 1 Vip vandtanken udad, og løft den ud af maskinen (fig. 2).
- 2 Fyld vandtanken med koldt vand op til MAX-markeringen. (fig. 3)
- 3 Sæt vandtanken tilbage i maskinen ved at vippe den let og isætte bunden af vandtanken først (1). Skub derefter den øverste del af vandtanken (2) tilbage.
- 4 Bevæg udløseren til låget opad, og åbn låget (fig. 4).
- 5 Sæt 1-kops-pudeholderen  eller 2-kops-pudeholderen  i maskinen uden kaffepude(r). (fig. 5)
- 6 Luk låget og tryk låseklemmen ned (fig. 6).

**Bemærk:** Sørg for, at armen er korrekt låst ved at trykke den ned, indtil den klikker på plads. Det er ikke muligt at skyde maskinen, når låget ikke er korrekt lukket.

- 7 Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

- 8 Sæt en skål (skål kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet. (fig. 7)

**Bemærk:** Kontroller, at skålen står stabilt på drypbakken eller fodden af maskinen med henblik på at forhindre ubalance, og at den vælter under skyllycykussen. Du kan også bruge en kvadratisk eller rektangulær beholder.

- 9 Tryk på on/off-knappen  (1), og tryk derefter kort på 1-kops-knappen  og 2-kops-knappen  samtidigt (2). (fig. 8)
- D Kedlen påfyldes med vand fra vandtanken. Det tager lidt tid (ca. 90-150 sekunder). I forbindelse med skyllycykussen producerer maskinen mere støj sammenlignet med under en normal bryggeproces.

**Bemærk:** For du benytter maskinen for første gang, skal du vaske kaffeudløbet, dækslet til kaffeudløbet, trætten, pudeholderne og vandtanken i opvaskemaskine eller med varmt vand og lidt opvaskemiddel.

Nu er din Philips SENSEO®-kaffemaskine klar til brug.

**Brug af maskinen**

Kommer der kun lidt eller slet ingen kaffe ud af maskinen, har du ikke skyldet den ordentligt igennem før brug. Derfor er kogeren ikke helt fuld. Skyl maskinen korrekt igennem (se afsnittet "Klargøring"), før du brygger en ny kop kaffe.

- 1** Fyld vandtanken med koldt vand op til MAX-markeringen og sæt den tilbage i maskinen. (fig. 9)

Hæld aldrig mælk, kaffe, varmt eller destilleret vand i vandtanken.

- Ø MIN: Minimum vandmængde til brygning af 1 kop SENSEO®-kaffe.
- ØØ MIN: Minimum vandmængde til brygning af 2 kopper SENSEO®-kaffe.
- En fuld vandtank giver dig mulighed for at brygge Senseo-kaffe flere gange (op til 8 kopper). Det er derfor ikke nødvendigt at fyde vand i vandtanken, hver gang du skal lave en kop kaffe.

- 2** Tryk på on/off-knappen Ø. (fig. 10)

- Lyset i on/off-knappen blinker langsomt, mens vandet varmes op. Opvarmning tager ca. 75 sekunder.
- Kaffemaskinen er klar til brug, når lyset i on/off-knappen lyser konstant.

Bemærk: Hvis vandtanken ikke indeholder tilstrækkeligt med vand til at brygge én kop SENSEO®-kaffe, blinker lyset i on/off-knappen hurtigt, og 1-kops- og 2-kops-knapperne kan ikke betjenes.

- 3** Bevæg udløseren til låget opad, og åbn låget (fig. 4).

- 4** Læg den ønskede kaffepudeholder i maskinen.

Bemærk: Sørg for, at pudeholderen er ren, og at sien i midten ikke er tilstoppet af f.eks. løst kaffegrums.

- Hvis du vil lave en enkelt kop SENSEO®-kaffe, skal du lægge 1 kaffepude i 1-kops-holderen Ø og trykke på 1-kops-knappen Ø. (fig. 11)
- Hvis du vil lave 2 kopper SENSEO®-kaffe, skal du lægge 2 kaffepuder i den lidt dybere 2-kops-holder ØØ og trykke på 2-kops-knappen ØØ. (fig. 12)

- 5** SENSEO®-kaffepuden(erne) skal placeres præcis i midten af kaffepudeholderen med den/de buede flade(r) vendende nedad.

Bemærk: Brug SENSEO®-kaffepuder fra Merrild, som er specielt udviklede til din SENSEO®-kaffemaskine og giver en fyldig og rund smag.

- Læg 1 SENSEO®-kaffepude i 1-kops-pudeholderen Ø. (fig. 13)
- Læg 2 SENSEO®-kaffepuder i 2-kops-pudeholderen ØØ. (fig. 14)

Bemærk: Sørg for, at kaffen i pudene(rne) er jævnt fordelt, og pres pudene(rne) let ned i kaffepudeholderen.

Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i maskinen, da den vil stoppe til.

- 6** Luk låget og tryk låseklemmen ned (fig. 15).

Sørg for at trykke lågudløseren ned, til den klikker på plads.

Bemærk: Du kan ikke brygge kaffe, hvis låget ikke er korrekt lukket, og lågudløseren ikke er låst.

- 7** Du kan justere drypbakken til den ønskede kopstørrelse ved først af frigøre drypbakken ved at skubbe den let opad (1) og derefter trække i den i retning mod dig selv (2) (fig. 16).

- 8** Drypbakken fastgøres igen ved at skubbe den imod forside af maskinen i den korrekte højde (1). Kontroller, at den øverste del af drypbakkens bagplade er på linje med ét sæt styrelinjer. Skub derefter drypbakken let nedad (2) for at få dens kroge til at gibe fat i sprækkerne.

- 9** Placer én eller to kopper på kopristen.

Tip: Koppenne skal kunne rumme mindst 1,5 dl. Brug ikke for store kopper, da kaffen så bliver hurtigere kold.

- 10** Tryk på 1-kops-knappen Ø, hvis du vil brygge én kop. Tryk på 2-kops-knappen ØØ, hvis du vil brygge to kopper. (fig. 17)

- Din SENSEO®-kaffemaskine begynder brygningen. Maskinen justerer automatisk den optimale mængde vand.

Bemærk: Bryggeprocessen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på on/off-knappen Ø. Hvis du efterfølgende tænder maskinen igen, fuldfører maskinen ikke automatisk den afbrudte bryggeproces.

Tag ikke vandtanken af, mens maskinen brygger, da dette vil bevirkе, at maskinen indtager luft. Sker dette, vil den efterfølgende kop kun blive delvist fyldt.

- 11** Løft kaffepudeholderen ud af maskinen, og fjern kaffepuden(/puderne).

Bemærk: Pas på, da der kan stadig være lidt varmt vand eller varm kaffe på kaffepuden(/puderne).

### Gode råd

- Men henblik på at sikre at kaffen altid smager så godt som muligt, er det en god idé at skylle pudeholdere, trægt og kafffeudløb med jævnemellerum.
- SENSEO®-kaffen smager bedst, hvis du rører lidt rundt i den, inden den drikkes.
- Vil du vil lave en til kop SENSEO®-kaffe lidt senere, lader du blot maskinen stå tændt. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutter.

### Rengøring

SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig kommes ned i vand.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom rensebenzin eller acetone til rengøring af apparatet.

Maskinen må aldrig rengøres ved at gennemslylle den, mens låget er åbent.

Bemærk: Alle aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen.

- 1** Tag stikket ud af stikkontakten.

- 2** Maskinen rengøres udvendigt med en blød, fugtig klud.

Fjern genstridige kaffeletter med eddike opløst i varmt vand, og efterfølgende eddikerester med en blød klud fugtet med rent vand.

- 3** Fjern kafffeudløbet fra maskinen. (fig. 18)

- 4** Fjern dækslet til kafffeudløbet fra kafffeudløbet (fig. 19).

- 5** Fjern det dekorative dæksel til kafffeudløbet (fig. 20).

- 6** Fjern trætten (fig. 21).

- 7** Vask kafffeudløbet, dækslet til kafffeudløbet, det dekorative dæksel til kafffeudløbet, trætten, pudeholderne, kopristen og drypbakken i opvaskemaskine eller i varmt vand med lidt opvaskemiddel (fig. 22).

Bemærk: Hvis du vasker kopristen i hånden, skal du altid fjerne den fra maskinen og holde den i hånden, eftersom den kan være kan skarp, hvis den håndteres ukorrekt. Håndter den altid med forsigtighed (fig. 23).

Bemærk: Når du har rengjort pudeholderne, skal du kontrollere, om sien i midten af pudeholderen er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstopelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskeborste til at rense sien (fig. 24).

- 8** Vask vandtanken i varmt vand og evt. lidt opvaskemiddel. Du kan også maskinopvaske vandtanken. (fig. 25)

Bemærk: Pas på, du ikke beskadiger ventilen i bunden af vandtanken, når du bruger en opvaskeborste.

Tip: Du kan fjerne antistænkanten fra vandtanken for at rengøre den grundigt indvendigt.

- 9** Brug ikke en genstand med skarpe kanter til at rengøre vandtilførslen på maskinen (fig. 26).

- 10** Skyl alle delene med rent vand efter rengøring, og sæt dem tilbage i maskinen.

- 11** Rengør vandtilførselspladen med en fugtig klud (fig. 27).

Vær forsigtig, og pas på, at gummitætningsringen ikke kommer i klemme under vandtilførselspladen. Sker dette, vil kaffemaskinen løkke vand!

### Gennemslyning

Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i 3 dage, skal du gennemslylle den med friskt vand, før du bruger den igen.

Skyl maskinen igennem som følger:

- 1** Fyld vandtanken med koldt vand op til MAX-markeringen og sæt den tilbage i maskinen. (fig. 9)

- 2** Sæt 1-kops-holderen Ø eller 2-kops-holderen ØØ i maskinen uden kaffepude(r).

- 3** Sæt en skål (skål kunne rumme mindst 1,5 l) under kafffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet. (fig. 28)

Bemærk: Kontroller, at skålen står stabilt på drypbakken eller fodden af maskinen med henblik på at forhindre ubalance, og at den vælter under skyllecykussen. Du kan også bruge en kvadratisk eller rektangulær beholder.

- 4** Tryk på on/off-knappen Ø (1), og tryk derefter kortvarigt på 1-kops-knappen Ø og 2-kops-knappen ØØ samtidigt (2). (fig. 8)

Maskinen påfyldes hurtigt med vand fra vandtanken. Den begynder skylningen umiddelbart efter og slukker selv efter skyllecykussen.

### Afkalkning

#### Tid til afkalkning

Afkalk din SENSEO®-kaffemaskine regelmæssigt! Det anbefales at afkalke maskinen 4-6 gange om året, men min. hver 3. måned. Afkalkning tager ca. 1 time.

#### Hvorfor skal man afkalke

Kalk aflejres inden i maskinen under brug. Det er vigtigt at afkalke SENSEO®-kaffemaskinen mindst hver 3. måned. Gode grunde til at huske afkalkning:

- Det forlænger din SENSEO®-kaffemaskines levetid
- Det sikrer den rette kopmængde
- Det sikrer kaffens temperatur

- Maskinen afgiver mindre støj under brygning

- Det forebygger funktionsfejl

Hvis afkalkningen ikke udføres korrekt, vil kalkpartikler blive efterladt i maskinen. Dette gør, at ny kalk hurtigere vil sætte sig fast, og det kan føre til varig og uoprettelig skade på maskinen.

## Brug det rette afkalkningsmiddel

**Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på mineralsk syre som f.eks. svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike). Disse afkalkningsmidler kan skade din SENSEO®-kaffemaskine.**

Kun afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre, bør bruges til at afkalke din SENSEO®-maskine. Denne type afkalkningsmiddel afkalker apparatet uden at skade det. Se mængdeforhold under "Afkalkningsprocedure" nedenfor. En afkalkningsblanding kan kun bruges én gang. Afkalkningsblandingen har ingen effekt efter brug.

Vi anbefaler, at du bruger det særlige SENSEO®-afkalkningsmiddel (HD7012/HD7011/HD7006). Læs vejledningen på afkalkningsmidlet bag på pakken.

Bemærk: Det særlige SENSEO®-afkalkningsmiddel kan købes i butikker, der sælger SENSEO®-maskiner, eller på internettet på

[www.support.philips.com](http://www.support.philips.com)

## Afkalkningsprocedure

**1** Bland 50 g citronsyre med 1 l vand i et litermål. Rør rundt indtil pulveret er helt oplost.

**2** Fyld vandtanken med afkalkningsblandingen. Sæt derefter vandtanken tilbage i kaffemaskinen. (fig. 29)

**3** Tryk på on/off-knappen . (fig. 10)

Kaffemaskinen er klar til brug, når lyset i on/off-knappen lyser konstant.

**4** Placer 1-kops-pudeholderen med en brugt kaffepude i kaffemaskinen. Luk låget, og kontroller, at det er ordentligt lukket.

Bemærk: Det anbefales at lægge en brugt kaffepude i pudeholderen, når maskinen afkalkes. Puden vil fungere som et "filter", så det undgås, at sien i pudeholderen tilstoppes af kalkpartikler.

**5** Sæt en skål (skål kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbet til opsamling af blandingen af afkalkningsmiddel og vand. (fig. 28)

Bemærk: Kontroller, at skålen står stabilt på drypbakken eller foden af maskinen med henblik på at forhindre ubalance, og at den vælter under afkalkning. Du kan også bruge en kvadratisk eller rektangulær beholder.

**6** Tryk på 2-kops-knappen, og lad maskinen køre. Gentag processen, indtil vandtanken er tom. (fig. 30)

## Afbryd aldrig afkalkningsprocessen!

**7** Gentag trin 1 til 6. Udskift den brugte pude med en anden brugt pude til at filtrere kalken fra.

Bemærk: For optimal afkalkning skal der bruges 2 liter afkalkningsblanding.

Bemærk: Sørg for at trykke lågdøsøren ned, til den klikker på plads. Du kan kun starte afkalkningsprocessen, når låget er lukket, og lågdøsøren er låst korrekt fast.

**8** Skyl vandbeholderen med vand fra hanen. Fyld vandbeholderen med vand op til MAX-markeringen, og gentag trin 3 til 6.

Bemærk: Fyld ikke vandbeholderen med varmt vand eller afkalkningsblanding, der har været brugt.

**9** Fyld igen vandbeholderen til MAX-markeringen med nyt vand fra hanen, og gentag endnu en gang trin 3 til 6.

Bemærk: Eftersykl altid maskinen ved at lade to fyldte vandbeholdere løbe igennem.

Bemærk: Du kan også skylle maskinen ved at køre to komplette skyllecyklusser som beskrevet under "Gennemsyning" i kapitlet "Rengøring".

**10** Fjern den brugte kaffepude, og rengør pudeholderen efter afkalkning for at undgå, at sien i midten stoppes til.

## Frostfri opbevaring

Hvis kaffemaskinen allerede har været i brug, og derfor er blevet skyldet igennem med vand, må den kun anvendes og opbevares et sted, hvor temperaturen ikke kommer under frysepunktet, med henblik på at forebygge skader.

## Udskiftning

Alle aftagelige dele kan bestilles via din Philips-forhandler.

## Miljøhensyn

- Maskinen må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når den til sin tid kasseres. Aflever den i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 31).

## Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen

[www.support.philips.com](http://www.support.philips.com) eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte garantifolder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler. Ved køb af Philips SENSEO®-kaffemaskinen afgiver Sara Lee/Merrild eller Philips ingen af deres patentrettigheder – ligesom køber ikke opnår licens i henhold til disse patenter.

## Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af kaffemaskinen. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du se kapitlet "Reklamationsret og service".

Problem	Løsning
Lyset i on/off-knappen blinker fortsat langsomt.	Du har ikke gennemsykklet kaffemaskinen (se afsnittet "Klargøring").
Lyset i on/off-knappen blinker fortsat hurtigt.	Du har brugt SENSEO®-kaffemaskinen i over 2200 meter over havets overflade. Dette har bevirket, at vandet i kaffemaskinen er begyndt at koge, inden det har nået den ønskede temperatur, hvilket afholder maskinen fra at fungere korrekt. Sluk maskinen, og brug den efterfølgende kun steder, der ligger under 2200 meter over havets overflade.
Når jeg trykker på en af knapperne, sker der intet.	Sørg for, at:
Der løkker vand fra kaffemaskinen.	vandtanken er placeret korrekt,
	der er nok vand i vandtanken (d.v.s. over  MIN markeringen, hvis du skal lave 1 kop);
	rumtemperaturen ikke er lavere end 10°C. Er dette tilfældet, vil maskinen ikke fungere optimalt.
	Kontroller, at du har sat stikket ordentligt i stikkontakten. Kontroller også at du har lukket låget og låst lågdøsøren. Hvis låget ikke er lukket, eller lågdøsøren ikke er skubbet tilbage, indtil det låses med et klik, vil maskinen ikke fungere.
	Du har muligvis påfyldt vandtanken over MAX-markeingen. Påfyld aldrig vandtanken over denne markering.
	Sien i midten af pudeholderen er muligvis tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskeborste eller nål til at fjerne tilstoppelsen i sien.
	Kontroller, at kaffepuden er placeret korrekt i midten af pudeholderen.
	Kontroller, at tætningsringen ikke har sat sig fast under kanten af vandtilførselspladen (se tegningen Forrest i brugervejledningen).
	Det er helt normalt, hvis der kommer lidt vand på køkkenbordet. Dette sker nemt, når vandtanken fyldes og sættes på plads. Vær forsigtig, når du fjerner brugte kaffepuder, da der fortsat kan være lidt vand på puderne.
Jeg kan ikke åbne låget.	Du har muligvis fjernet vandtanken, mens kaffemaskinen var ved at varme op. Det kan forårsage vandlækage fra maskinen (vandet ender sædvanligvis i vandtanken).
	Hvis af intet af ovenstående afhjælper problemet, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
	Der er opstået et midlertidigt vakuum under låget.

Problem	Løsning	Problem	Løsning		
	<p>Sluk maskinen, og vent i 24 timer, før du trækker op i udløseren for at åbne låget. Brug ikke vold til at tvinge udløseren til at åbne låget.</p> <p>Når låget åbnes, skal du tage pudeholderen ud og fjerne tilstoppelsen ved at holde pudeholderen under rindende vand. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller nål til at fjerne tilstoppelsen.</p> <p>Sørg for ikke at flytte SENSEO®-maskinen. Man kan ikke fremskynde åbning af låget ved at flytte maskinen, placere den udendørs eller flytte den til kølige omgivelser:</p> <p>Sæt IKKE SENSEO®-maskinen i køleskabet eller fryseren, eftersom dette ikke fremskynder oplåsningen af låget. Du kan forebygge, at låget fastlåses, ved at rengøre pudeholderen jævnligt. Tilsæt aldrig formalet kaffe (filterkaffe) til pudeholderen. Du kan forhindre kaffepuderne i at revne ved at placere dem i pudeholderen med den buede flade nedad. Kontroller, at kaffen i puden er jævnt fordelt, når du placerer puden i pudeholderen. Tryk forsigtigt puden ned i pudeholderen.</p> <p>Hvis der stadig opstår problemer - kontakt dit lokale Philips Kundecenter.</p>		<p>SENSEO®-kaffemaskinen brygger kun en lille mængde kaffe eller slet ingen, når den benyttes første gang.</p> <p>Jeg kan ikke lukke låget ordentligt.</p> <p>Maskinen har været opbevaret i et rum, som ikke var frostfrit.</p> <p>SENSEO®-kaffen er ikke tilstrækkelig stærk.</p>	<p>SENSEO®-kaffen er for stærk.</p> <p>Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.</p> <p>Maskinen stænker, når jeg brygger kaffe.</p> <p>Jeg vil brygge kaffe i et højt vakuумkrus, men dette krus kan ikke være under udløbstuden.</p> <p>Der løkker vand og damp fra bunden af apparatet i et hurtigt tempo.</p>	<p>Foretrækker du en mildere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en mildere blanding.</p> <p>Brug ikke for store kopper, da kaffen så bliver hurtigere kold. Kopperne skal kunne rumme 1,5 dl og krus 2,8 dl.</p> <p>Du kan holde kaffen varmere i længere tid ved at forvarme koppen med varmt vand.</p> <p>Flyt drypbakken til en højere position, således at kanten på koppen befinner sig tættere på udløbstuden.</p> <p>Hvis du fjerner drypbakken, kan kruset muligvis være under tuden.</p> <p>Din SENSEO®-maskine har en teknisk fejl og skal af sikkerhedsmæssige årsager tømmes for vand. Maskinen er stoppet og fungerer ikke mere. Du kan finde hjælp på vores websted <a href="http://www.senseo.com">www.senseo.com</a> eller tag maskinen med til et Philips Kundecenter.</p>
Kaffemaskinen brygger mindre kaffe end normalt.	<p>Sien i midten af pudeholderen er muligvis tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller nål til at fjerne tilstoppelsen i sien.</p> <p>Afkalk kaffemaskinen (se afsnittet "Afkalkning").</p>				
SENSEO®-kaffemaskinen brygger kun en lille mængde kaffe eller slet ingen, når den benyttes første gang.	Du har ikke skyllet maskinen korrekt igennem, inden den blev taget i brug første gang. Derfor er kedlen ikke eller kun delvis fuld. Skyl maskinen rigtigt igennem (se afsnittet "Klargøring"), før du brygger den næste kop kaffe.				
Jeg kan ikke lukke låget ordentligt.	Kontrollér, om der sidder en brugt kaffepude fast på vandtilførselspladen. Er dette tilfældet, fjernes den.				
Maskinen har været opbevaret i et rum, som ikke var frostfrit.	Kontroller, at du ikke har lagt to kaffepuder i 1-kops-pudeholderen  .				
SENSEO®-kaffen er ikke tilstrækkelig stærk.	<p>Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.</p> <p>Sørg for, at:</p> <p>Du har brugt det korrekte antal kaffepuder og trykket på den rigtige knap. Brug 1 pude sammen med 1-kops-pudeholderen  og 1-kops-knappen .</p> <p>Brug 2 pudser sammen med 2-kops-pudeholderen  og 2-kops-knappen .</p> <p>kaffepude/-puderne er placeret korrekt i midten af kaffepudeholderen for at undgå, at der løber vand ud over kanterne på puden/puderne. Når du benytter to kaffepuder oven på hinanden, skal du sørge for, at de buede flader på begge kaffepuder vender nedad, og at de er presset ned i kaffepudeholderen med et let tryk (se trin 6 i kapitlet "Brug af maskinen"),</p> <p>du ikke har brugt den samme pude to gange ved et uheld;</p> <p>kaffen i puden er jævnt fordelt;</p> <p>Foretrækker du en stærkere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en stærkere blanding.</p>				

**Innledning**

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Gjør kaffepausene helt spesielle med SENSEO®. Dette unike systemet kombinerer den enkle Philips SENSEO®-kaffemaskinen med Friese SENSEO®-kaffeputer som er spesielt utviklet for kaffemaskinen, og gir deg en fyldig, god kaffe med et deilig skumlag. Friese praktiske SENSEO®-kaffeputer og Philips' unike nye SENSEO®-trakteresystem er perfekt tilpasset hverandre for å sikre at den aller beste smaken og aromaen trekkes ut av kaffen.

Du bør huske følgende for å være sikker på å få en god og fyldig kaffesmak:

**Friskt vann**

Bruk friskt vann hver dag.

**Ferske kaffeputer**

Bruk SENSEO®-kaffeputer som er spesialutviklet av Friese til din SENSEO®-kaffemaskin for en fyldig og rund smak. Friese SENSEO®-kaffeputer holder seg ferske lengre hvis du oppbevarer dem i en lufttett beholder.

**En ren maskin**

Rengjør og avkalk kaffemaskinen jevnlig som beskrevet i avsnittene Rengjøring og Avkalking. Fjern brukte kaffeputer etter trakting. Hvis du ikke har brukt maskinen på en stund, skyller du den før du bruker den igjen (se delen Skylle maskinen i avsnittet Rengjøring).

Denne maskinen er bare ment til husholdnings bruk, og ikke til profesjonell bruk.

**Generell beskrivelse (fig. 1)**

- A** Knapp for én kopp
- B** Av/på-knapp med lys
- C** Knapp for to kopper
- D** Utløserhendel for lokk
- E** Lokk
- F** Gummipakning
- G** Vannfordelingsplate
- H** Puteholder for én kopp
- I** Puteholder for to kopper
- J** Kaffesamler
- K** Dekorativt tutdeksel
- L** Kaffetutdeksel
- M** Kaffetut
- N** Koppebrett
- O** Dryppebrett
- P** Kroker for høydejustering av dryppebrett
- Q** Åpninger for høydejustering av dryppebrett
- R** Hjelplinjer for justering av dryppebrett
- S** Vannbeholder
- T** Håndtak på vannbeholder
- U** Beskyttelseskant mot sprut

**Viktig**

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere referanse.

**Fare**

- Senk aldri maskinen ned i vann eller annen væske.

**Advarsel**

- Før du kobler til maskinen, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden, stemmer overens med nettspenningen.
- Denne maskinen er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med maskinen.
- Du må ikke bruke maskinen hvis støpselet, ledningen eller selve maskinen er ødelagt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.

**Viktig**

- Lever alltid maskinen til et servicesenter som er godkjent av Philips for undersøkelse eller reparasjon. Ikke prøv å reparere maskinen selv – det vil føre til at garantien blir ugyldig.
- Bruk aldri vanlig, malt kaffe eller renevde kaffeputer i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.

- Ikke bruk maskinen sammen med en transformator. Da kan det oppstå farlige situasjoner.
- Sett alltid maskinen på et flatt og stabilt underlag.
- Ikke la maskinen stå på uten tilsyn.
- Ikke bruk maskinen på steder som er mer enn 2200 m over havet.
- Maskinen virker ikke ved temperaturer under 10 °C.
- Skyll kaffemaskinen med rent vann før du bruker den for første gang (se avsnittet "Klargjøre maskinen for bruk"). Da fylles kokeren med vann, noe som er helt avgjørende for at maskinen skal fungere skikkelig.
- Ikke bruk SENSEO®-maskinen sammen med vannmykningsmidler basert på natrium.
- Philips anbefaler på det sterkeste at du avkalker denne SENSEO®-maskinen hver tredje måned. Hvis maskinen ikke avkalkes i tide og i henhold til fremgangsmåten som er beskrevet i avsnittet "Avkalking", kan det føre til tekniske feil.
- Avbryt aldri avkalkingsprosessen.
- Bruk aldri et avkalkingsmiddel som er basert på mineralsyrer, som svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre og eddiksyre (f.eks. eddik). Disse avkalkingsmidlene kan skade SENSEO®-kaffemaskinen.
- Legg aldri SENSEO®-maskinen på siden. Hold den alltid i stående stilling, også under transport.

**Elektromagnetiske felt (EMF)**

Denne maskinen overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis maskinen håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke den ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

**Klargjøre maskinen for bruk****Du må skylle SENSEO®-kaffemaskinen før du kan lage kaffe.**

Denne skyllingen gjør at kokeren fylles med vann. Etter dette er kaffemaskinen klar til bruk.

Skyll maskinen på følgende måte:

- 1 Vipp vannbeholderen utover, og løft den ut av maskinen (fig. 2).
- 2 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til MAX-merket. (fig. 3)
- 3 Sett vannbeholderen tilbake i maskinen ved å holde den litt på skrå mens du fører bunnen av vannbeholderen inn først (1). Deretter trykker du på plass den øverste delen av vannbeholderen (2).
- 4 Skyv utløserhendelen for lokket oppover, og åpne lokket (fig. 4).
- 5 Sett kaffeputeholderen for én kopp eller to kopper i maskinen uten pute eller puter. (fig. 5)
- 6 Lukk lokket, og lås hendelen (fig. 6).

*Merk: Kontroller at hendelen er ordentlig låst ved å trykke den ned til den klikker på plass. Det er ikke mulig å skylle maskinen når lokket ikke er ordentlig lukket.*

- 7 Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

- 8 Sett en bolle (som rommer minst 1,5 liter) under kaffetuten for å samle opp vannet. (fig. 7)

*Merk: Kontroller at bollen står støtt på dryppebrettet eller foten på maskinen, slik at den ikke vakler eller velter under skyllingen. Du kan også bruke en kvadratisk eller rektangulær beholder.*

- 9 Trykk på av/på-knappen (1), og trykk deretter raskt på knappen for én kopp og knappen for to kopper samtidig (2). (fig. 8)

- D Kokeren fylles med vann fra vannbeholderen. Dette tar litt tid (ca. 90 til 150 sekunder). Maskinen lager mer støy under skyllingen enn under en normal trakteresystem.

*Merk: Før du bruker maskinen for første gang, må du rengjøre kaffetuten, kaffetutdekslet, kaffesamleren, puteholderne og vannbeholderen i oppvaskmaskin eller med varmt vann og oppvaskmiddel.*

Nå er Philips SENSEO®-kaffemaskinen klar til bruk.

**Bruke maskinen**

**Hvis det bare kommer litt eller ikke noe kaffe ut av maskinen, har du ikke skylt maskinen ordentlig før du begynte å bruke den. Det fører til at kokeren ikke eller bare delvis er fylt. Skyll maskinen ordentlig (se avsnittet "Klargjøre maskinen for bruk") før du trakter flere kopper kaffe.**

- 1 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til MAX-merket, og sett den tilbake i maskinen. (fig. 9)

**Hell aldri melk, kaffe, varmt vann eller kullsyreholdig vann i vannbeholderen.**

- MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å trakte én kopp Friese SENSEO®-kaffe.
- MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å trakte to kopper Friese SENSEO®-kaffe.

- Med en full vannbeholder kan du lage SENSEO®-kaffe flere ganger (opptil 8 kopper). Dette gjør at du ikke trenger å fylle vannbeholderen hver gang du skal lage en kopp kaffe.

## 2 Trykk på av/på-knappen (fig. 10)

- Lyset i av/på-knappen blinker sakte mens vannet varmes opp. Oppvarmingen tar ca. 75 sekunder.
- Kaffemaskinen er klar til bruk når lyset i av/på-knappen lyser kontinuerlig.

Merk: Hvis vannbeholderen ikke inneholder nok vann til å trakte én kopp SENSEO®-kaffe, blinker lyset i av/på-knappen raskt, og knappene for én kopp og to kopper kan ikke brukes.

## 3 Skyv utløserhendelen for lokket oppover, og åpne lokket (fig. 4).

## 4 Sett riktig kaffeputeholder inn i maskinen.

Merk: Kontroller at puteholderen er ren, og at silen i midten ikke er tilstoppet med f.eks. løs kaffegrut.

- Hvis du vil lage én kopp SENSEO®-kaffe, bruker du én kaffepute sammen med holderen for én kopp  og knappen for én kopp  (fig. 11)
- Hvis du vil lage to kopper SENSEO®-kaffe, bruker du to kaffeputer sammen med den dypere holderen for to kopper  og trykker på knappen for to kopper  (fig. 12)

## 5 Plasser SENSEO®-kaffeputen eller -putene midt i holderen med den buede siden ned.

Merk: Bruk SENSEO®-kaffeputer fra Friele, som er spesielt utviklet for SENSEO®-kaffemaskinen. Da er du sikker på å få en fyldig og rund smak.

- Legg én SENSEO®-kaffepute i holderen for én kopp 
- Legg to SENSEO®-kaffeputer i holderen for to kopper 

Merk: Pass på at kaffen er jevnt fordelt i puten eller putene, og trykk puten eller putene forsiktig ned i holderen.

Bruk aldri vanlig, malt kaffe eller revnede kaffeputer i maskinen. Da blir maskinen tett.

## 6 Lukk lokket, og lås hendelen (fig. 15).

Trykk lokkhendelen ned til den klikker på plass.

Merk: Det er ikke mulig å trakte kaffe når lokket ikke er ordentlig lukket og lokkhendelen ikke er låst.

## 7 Når du skal justere dryppebrettet etter størrelsen på koppene du vil bruke, må du først ta av dryppebrettet ved å skyve det litt oppover (1), og deretter dra det mot deg (2) (fig. 16).

## 8 Sett dryppebrettet på plass igjen ved å skyve det mot forsiden av maskinen i riktig høyde (1). Kontroller at toppen av bakplaten på dryppebrettet er på linje med ett av settene med hjelplinjer.

Deretter skyver du dryppebrettet noe nedover (2) slik at krokene sklir inn i åpningene.

## 9 Plasser én eller to kopper på koppebrettet.

Tips: Koppene du bruker bør romme minst 1,5 dl. Unngå å bruke kopper som er for store, da blir kaffen forttere kald.

## 10 Trykk på knappen for én kopp hvis du vil trakte én kopp. Trykk på knappen for to kopper hvis du vil trakte to kopper. (fig. 17)

## D SENSEO®-kaffemaskinen begynner å trakte. Maskinen tilfører automatisk riktig mengde vann.

Merk: Du kan når som helst avbryte traktingen ved å trykke på av/på-knappen . Traktingen blir ikke fullført hvis du slår maskinen på igjen etter å ha avbrutt trakteprosessen.

Ikke fjern vannbeholderen mens traktingen er i gang. Det fører til at maskinen trekker inn luft. Hvis dette skjer, blir neste kopp bare delvis fylt.

## 11 Løft puteholderen ut av maskinen, og fjern kaffeputen eller -putene.

Merk: Vær forsiktig når du gjør dette, for det kan fortsatt være litt varmt vann eller kaffe igjen på kaffeputen eller -putene.

### Tips

- Skjell puteholderne, kaffesamleren og kaffetuten regelmessig for å være sikker på at kaffen alltid smaker optimalt.
- Friele SENSEO®-kaffe smaker best hvis du rører i den før du drikker den.
- Hvis du har tenkt å lage en ny kopp SENSEO®-kaffe senere, kan du bare la maskinen stå på. Maskinen slår seg av automatisk etter 30 minutter.

## Rengjøring

Senk aldri SENSEO®-kaffemaskinen ned i vann.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre maskinen.

Skjell aldri maskinen med lokket åpent.

Merk: Alle avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin.

## 1 Koble fra maskinen.

## 2 Rengjør utsiden av maskinen med en myk og fuktig klut.

Fjern vanskelige kaffeflekker med eddik som er tynnet ut med varmt vann, og tørk deretter av eddikrestene med en klut som er fuktet med rent vann.

## 3 Fjern kaffetuten fra maskinen. (fig. 18)

## 4 Fjern kaffetutdekselet fra kaffetuten (fig. 19).

## 5 Fjern det dekorative tutdekselet (fig. 20).

## 6 Ta bort kaffesamleren (fig. 21).

## 7 Rengjør kaffetuten, kaffetutdekselet, det dekorative tutdekselet, kaffesamleren, puteholderne, koppebrettet og dryppebrettet i oppvaskmaskin eller i varmt vann med litt oppvaskmiddel (fig. 22).

Merk: Hvis du rengjør koppebrettet for hånd, må du alltid fjerne det fra maskinen og holde det i hånden. Det har skarpe kanter og må håndteres riktig. Håndter det alltid forsiktig (fig. 23).

Merk: Etter at du har rengjort puteholderne, må du se om silen i midten er tilstoppet. Hvis det er tilfellet, renser du silen ved å skylle puteholderne under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste til å rengjøre silen (fig. 24).

## 8 Rengjør vannbeholderen i varmt vann, eventuelt med litt oppvaskmiddel. Du kan også vaske vannbeholderen i oppvaskmaskin. (fig. 25)

Merk: Hvis du bruker oppvaskbørste, må du være forsiktig, slik at du ikke skader ventilen i bunnen av vannbeholderen.

Tips: Du kan ta av beskyttelseskanten mot sprut på vannbeholderen for å rengjøre innsiden grundig.

## 9 Ikke bruk gjenstander med skarpe kanter til å rengjøre vanninntaket på maskinen (fig. 26).

## 10 Skyll delene med rent vann etter rengjøring, og sett dem tilbake på maskinen.

## 11 Rengjør vannfordelingsplaten med en fuktig klut (fig. 27).

Vær forsiktig når du gjør dette. Sørg for at gummipakningen ikke setter seg fast under kanten på vannfordelingsplaten. Hvis det skjer, begynner maskinen å lekke.

## Skylling

Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, bør du skylle den med rent vann før du bruker den igjen.

Skyll maskinen på følgende måte:

## 1 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til MAX-merket, og sett den tilbake i maskinen. (fig. 9)

## 2 Sett kaffeputeholderen for én kopp eller to kopper i maskinen uten pute eller puter.

## 3 Sett en bolle (som rommer minst 1,5 liter) under kaffetuten for å samle opp vannet. (fig. 28)

Merk: Kontroller at bollen står støtt på dryppebrettet eller foten på maskinen, slik at den ikke vakler eller velter under skyllingen. Du kan også bruke en kvadratisk eller rektagulær beholder.

## 4 Trykk på av/på-knappen (1), og trykk deretter raskt på knappen for én kopp og knappen for to kopper samtidig (2). (fig. 8)

Maskinen fylles raskt med vann fra vannbeholderen. Den begynner skyllingen med én gang, og slår seg av når skyllingen er ferdig.

## Akvalkning

### Når skal du avkalke

Akvakk SENSEO®-kaffemaskinen ofte. Avkalk den fortrinnsvis 4 til 6 ganger i året, men minst hver tredje måned. Avkalkingen tar cirka én time.

### Hvorfor må du avkalke

Det bygger seg opp kalk inne i maskinen når den brukes. Det er viktig å avkalke SENSEO®-kaffemaskinen minst hver tredje måned. Grunnene til det er følgende:

- Det forlenger levetiden til SENSEO®-kaffemaskinen.
- Det sikrer maksimalt koppvolum.
- Det sikrer maksimal kaffetemperatur.
- Maskinen lager mindre lyd under traktingen.
- Det forhindrer feil.

Hvis avkalkningsprosedyren ikke utføres riktig, blir det igjen kalkavleiringer i maskinen. Dette fører til raskere avleiringer av kalk, og det kan forårsake permanent og uopprettelig skade på maskinen.

## **Bruk riktig avkalkingsmiddel**

**Bruk aldri et avkalkingsmiddel som er basert på mineralsyrer, som svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre og eddiksyre (f.eks. eddk). Disse avkalkingsmidlene kan skade SENSEO®-kaffemaskinen.**

Det er bare avkalkingsmidler som er basert på sitronsyre, som skal brukes til avkalking av SENSEO®-maskinen. Denne typen avkalkingsmiddel avkalker apparatet uten å skade det. Se avsnittet "Avkalking" nedenfor for riktig mengde. Hver avkalkingsblanding kan bare brukes én gang. Etter bruk er ikke avkalkingsblandingen aktiv lengre.

Vi anbefaler at du bruker det spesielle SENSEO®-avkalkingsmiddelet SENSEO® Descaler (HD7012/HD7011/HD7006). Les instruksjonene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

**Merk:** Det spesielle SENSEO®-avkalkingsmiddelet kan kjøpes i butikker som selger SENSEO®-maskiner, eller via Internett på [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com)

## **Avkalkingsprosedyre**

- 1** Bland 50 gram sitronsyre med én liter vann i et målebeger. Rør til pulveret er fullstendig oppløst.
- 2** Fyll vannbeholderen med avkalkingsblanding. Sett deretter vannbeholderen tilbake i kaffemaskinen. (fig. 29)
- 3** Trykk på av/på-knappen  (fig. 10) Maskinen er klar til bruk når lyset i av/på-knappen lyser kontinuerlig.
- 4** Plasser puteholderen for én kopp  med en brukt kaffepute i den, i kaffemaskinen. Lukk lokket, og kontroller at det er ordenlig lukket.

**Merk:** Bruk alltid en brukt kaffepute i puteholderen når du avkalker maskinen. Denne puten vil fungere som et filter for å unngå at silen i puteholderen tettes med kalkrester.

- 5** Sett en bolle som rommer minst 1,5 liter under tuten for å samle opp avkalkingsblandingen. (fig. 28)

**Merk:** Kontroller at bollen står støtt på dryppebrettet eller foten på maskinen, slik at den ikke vakler eller velter under skyllingen. Du kan også bruke en kvadratisk eller rektangulær beholder.

- 6** Trykk på knappen for to kopper  og la maskinen arbeide. Gjenta prosessen til vannbeholderen er tom. (fig. 30)

## **Avbryt aldri avkalkingsprosessen.**

- 7** Gjenta trinnene 1 til 6. Bytt den brukte puten med en annen brukt pute for å filtrere ut kalkrestene.

**Merk:** Du må bruke to liter avkalkingsblanding for å avkalke ordentlig.

**Merk:** Sørg for at du trykker ned lokkhendelen til den klikker på plass. Du kan bare starte avkalkingsprosessen når lokket er lukket og lokkhendelen er ordentlig låst.

- 8** Skyll vannbeholderen med vann fra springen. Fyll vannbeholderen til MAX-merket med vann fra springen, og gjenta trinnene 3 til 6.

**Merk:** Ikke fyll vannbeholderen med brukte varmt vann eller den brukte avkalkingsblandingen.

- 9** Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket med nytt vann fra springen igjen, og gjenta trinnene 3 til 6 en gang til.

**Merk:** Skyll alltid maskinen ved å la den tømme to fulle vannbeholdere.

**Merk:** Du kan også skylle maskinen ved å la den fullføre to skyllinger, slik det er beskrevet i delen "Skylling" i avsnittet "Rengjøring".

- 10** Fjern den brukte puten, og rengjør puteholderen etter avkalking for å forhindre at silen i midten blir tett.

## **Frostfri oppbevaring**

Hvis du allerede har brukt maskinen, og den dermed har blitt skylt med vann, må den kun brukes og oppbevares på et frostfritt sted. Hvis ikke kan den bli ødelagt.

## **Utskiftning**

Alle avtakbare deler kan bestilles hos din Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter.

## **Miljø**

- Ikke kast maskinen som restavfall når den ikke kan brukes lenger. Lever den inn til en gjeninnningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 31).

## **Garanti og service**

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com).

Du kan også ta kontakt med forbrukerstøtten til Philips der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukerstøtte i nærheten, kan du kontakte den lokale Philips-forhandleren. Kjøp av Philips SENSEO®-kaffemaskinen medfører ingen overdragelse av noen rettigheter som innehas av Sara Lee / Friile eller Philips, under noen patenter, og kjøper tildeles heller ingen lisens i henhold til disse patentene.

## **Feilsøking**

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med maskinen. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du se avsnittet "Garanti og service".

Problem	Løsning
Lyset i av/på-knappen fortsetter å blinke sakte.	Du har ennå ikke skylt maskinen. Se avsnittet "Klargjøre maskinen for bruk".
Lyset i av/på-knappen fortsetter å blinke raskt.	Du har brukt SENSEO®-kaffemaskinen på et sted som ligger høyere enn 2200 meter over havet. Vannet i maskinen har derfor begynt å koke før det har nådd riktig temperatur. Dette har ført til at maskinen ikke har fungert som den skal. Slå av maskinen, og ikke bruk den på steder over 2200 meter over havet.
Det lekker vann fra maskinen.	Kontroller at: vannbeholderen er riktig plassert. det er nok vann i vanntanken (dvs. over  MIN-nivået hvis du vil lage én kopp). romtemperaturen ikke er lavere enn 10 °C. Hvis den er det, vil ikke maskinen fungere ordentlig.
Ingenting skjer når jeg trykker på en av knappene.	Kontroller at du har satt stopselet ordentlig inn i stikkontakten. Kontroller også at du har lukket lokket og låst lokkhendelen. Hvis lokket ikke er lukket, eller lokkhendelen ikke er skjøvet til den låses med et klikk, virker ikke maskinen.
Hvis ingen av de ovennevnte løsningene løser problemet, kan du ta kontakt med forbrukerstøtten til Philips der du bor.	Kanskje silen i midten av puteholderen er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å holde puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen.
Jeg kan ikke åpne lokket.	Kontroller om kaffeputen er plassert riktig i midten av puteholderen.
Når lokket åpnes, tar du ut puteholderen og renser hullet ved å holde puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense hullet.	Kontroller at gummipakningen ikke sitter fast under kanten på vannfordelingsplaten (se tegningen i begynnelsen av denne brukerhåndboken).
Slå av maskinen og vent 24 timer før du drar opp hendelen for å åpne lokket. Ikke bruk makt når du drar opp hendelen for å åpne lokket.	Det er helt normalt at det såles noen vanndråper. Det skjer for eksempel når du setter på eller tar av vannbeholderen. Vær forsiktig når du fjerner brukte kaffeputer, det kan være igjen litt vann i putene.
Ikke flytt på SENSEO®-maskinen. Hvis du flytter maskinen, plasserer den utendørs eller i avkjølte eller kalde omgivelser, blir det ikke enklere å åpne lokket.	Kanskje du fjernet vannbeholderen mens kaffemaskinen ble varmet opp. Det kan føre til at det lekker vann ut av maskinen (dette vannet havner vanligvis i vannbeholderen).

Problem	Løsning
	<p>IKKE sett SENSEO®-maskinen i kjøleskapet eller fryseren. Dette vil ikke gjøre det enklere å åpne lokket. Du kan forhindre at lokket setter seg fast ved å rengjøre puteholderen regelmessig. Bruk aldri malt kaffe (filtermalt) i puteholderen. Plasser putene i puteholderen med den bøyde siden ned for å forhindre rifter. Kontroller at kaffen i puten er jevnt fordelt når du plasserer puten i puteholderen. Trykk putene lett ned i puteholderen.</p>
	<p>Hvis problemene vedvarer, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor:</p>
Maskinen lager mindre kaffe enn den gjorde før.	<p>Kanskje silen i midten av kaffeputeholderen er tett. Hvis den er det, renser du silen ved å holde puteholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen.</p> <p>Avkalk maskinen (se avsnittet "Avkalking").</p>
SENSEO®-kaffemaskinen trakter bare litt eller ikke noe kaffe når jeg bruker den for første gang.	<p>Du har ikke skylt maskinen ordentlig før du bruker den for første gang. Derfor er kokeren ikke eller bare delvis fylt. Skyll maskinen ordentlig (se avsnittet "Klargjøre maskinen for bruk") før du trakter flere kopper kaffe.</p>
Jeg kan ikke lukke lokket ordentlig.	<p>Kontroller om det sitter fast en brukta kaffepute på vannfordelingsplaten. Hvis det er tilfellet, fjerner du den brukte puten.</p> <p>Kontroller at du ikke har puttet to kaffeputer i puteholderen for én kopp ☕.</p>
Maskinen er blitt oppbevart i et rom som ikke har vært frostfritt.	<p>Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor:</p>
SENSEO®-kaffen er ikke sterk nok.	<p>Kontroller at:</p> <p>du har brukta riktig antall kaffeputer, og at du har trykket på riktig knapp. Bruk én kaffepute med holderen for én kopp ☕ og knappen for én kopp ☕. Bruk to kaffeputer med holderen for to koppen ☕ ☕ og knappen for to koppen ☕ ☕.</p> <p>kaffeputen eller -putene er plassert riktig, i midten av puteholderen, for å forhindre at vannet drypper over kanten på puten(e). Når du bruker to kaffeputer oppå hverandre, må du passe på at begge putene ligger med den bøyde enden ned, og trykke putene lett ned i puteholderen (se trinn 6 i avsnittet "Bruke maskinen").</p> <p>du ikke har brukta den samme puten to ganger.</p> <p>kaffen i puten er jevnt fordelt.</p> <p>Hvis du foretrekker en sterkere smak, kan du brukte friele SENSEO®-kaffeputer med en sterkere blanding.</p>
Friele SENSEO®-kaffen er for sterk.	<p>Hvis du foretrekker en mildere smak, kan du brukte friele SENSEO®-kaffeputer med en mildere blanding.</p>
Kaffen er ikke varm nok.	<p>Ikke bruk for store koppen. Da blir kaffen forttere kald. Koppen som brukes, bør romme 1,5 dl. Krus som brukes, bør romme 2,8 dl.</p> <p>Du holder kaffen varm lenger ved å forhåndsvarme koppene med varmt vann.</p>
Maskinen spruter når jeg trakter kaffe.	<p>Flytt dryppebrettet høyere opp, slik at kanten på koppen er nærmere tuten.</p>
Jeg vil trakte kaffe i en høy termokopp, men denne koppen får ikke plass under tuten.	<p>Hvis du fjerner dryppebrettet, kan det være plass til koppen.</p>
	<p>Det har rent vann og damp raskt fra bunnen av apparatet.</p> <p>SENSEO®-maskinen har en teknisk feil, og har tappet ut alt vannet av sikkerhetsgrunner. Maskinen er blokkert, og fungerer ikke lenger. Hvis du trenger hjelp, kan du gå til Internett-sidene våre på <a href="http://www.senseo.com">www.senseo.com</a>, eller ta maskinen til et Philips-servicesenter.</p>