


 Radio

✓	✗
SA2925	SA2920
SA2926	SA2940
SA2945	SA2920
SA2946	
SA2925	
SA2986	

Onnittelut tekemäsi ostoksen
johdosta ja tervetuloa Philipsin
käyttäjäksi!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja
rekisteröi tuote osoitteessa at
www.philips.com/welcome

Digitaalinen soitin

Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

www.philips.com/welcome

missä voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuustietoja	3
2	Uusi soittimesi	6
2.1	Pakkauksen sisältö	6
2.2	Tuotteen rekisteröiminen	6
3	Alkutoimet	7
3.1	Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus	7
3.2	Päävalikko	8
3.3	Asentaminen	8
3.4	Liittäminen ja lataaminen	9
3.4.1	Laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin käyttäminen	9
3.4.2	Akun varaustiedot	9
3.5	Siirtäminen	10
3.5.1	Soittimen irrottaminen turvallisesti	10
3.6	Käyttö	10
3.6.1	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	10
3.6.2	Valikon käyttäminen	10
3.6.3	Lukituskytkin	11
4	Lisätietoja käyttämisestä	12
4.1	Musiikkitila	12
4.1.1	Hallinta	12
4.1.2	Musiikin etsiminen	13
4.1.3	Äänenvoimakkuuden rajoittaminen	14
4.2	Äänikirjojen kuunteleminen	15
4.2.1	Äänikirjojen lisääminen Spark-soittimeen	15
4.2.2	Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan	15
4.3	Kuvien katseleminen	16
4.4	Tallenteet	17
4.4.1	Tallenteiden toistaminen	17
4.4.2	Tallenteen poistaminen	17
4.4.3	Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen	17
4.5	Kansioden tarkasteleminen	18
4.5.1	Kansioden poistaminen	18
4.6	Näytön mukauttaminen	19
4.6.1	Teeman muuttaminen	19
4.6.2	Taustakuvan muuttaminen	19
4.6.3	Aloitus-/lopetusnäytön muuttaminen	19
4.7	Asetukset	20
4.7.1	Taajuuskorjaimen mukautetut asetukset	21
4.8	Datatiedostojen tallentaminen ja säilyttäminen soittimessa	21

Sisällys

5	Soittimen päivittäminen	22
5.1	Ohjelmiston tilan tarkistaminen manuaalisesti	22
6	Tekniset tiedot	23
7	Usein kysytyjä kysymyksiä	25

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Yleinen ylläpito

Estä laitteen vahingoittuminen seuraavasti:

- Älä altista soitinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota soitinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota soitinta veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Soittimen lähellä olevat aktiiviset matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriötä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät laitteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos laite vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Välttämällä ongelmia, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C
- Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20–45 °C
- Akun käyttöikä voi lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Voit tilata varaosia ja lisävarusteita osoitteesta www.philips.com/support.

Kuulon suojaaminen

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.



- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, “turvallisellakin” äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philips takaa digisoittimensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita. Mikäli tämä tuote on vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat vastaavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multim mediasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja.

Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava. Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Vanhan tuotteen ja siihen sisältyvän akun hävittäminen

Kaikki tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan. Tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa, mikä merkitsee, että tuote on kyseistä kemikaalia koskevan ympäristödirektiivin mukainen.

Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää ympäristölle ystävällisestä kierrätystavasta tai kysy asiasta jälleenmyyjältä. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuote sisältää myös kiinteän ladattavan akun, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukainen. Sitä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen aina viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun vaihtamista tai poistamista varten.

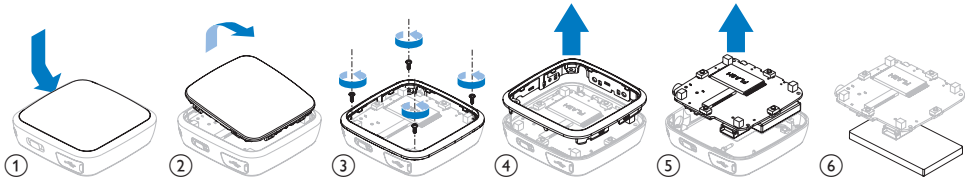

Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

2 Uusi soittimesi

Uudella soittimellasi voit

- toistaa MP3- ja WMA-tiedostoja
- katsella kuvia
- äänittää kiinteällä mikrofoniilla.
- tarkastella kansioita
- mukauttaa näyttöä.

2.1 Pakkauksen sisältö

Soittimen mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet:




Pelaaja



Kuulokkeet



USB-johto

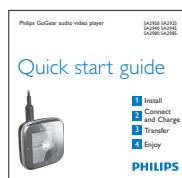


Pikaopas

2.2 Tuotteen rekisteröiminen

Rekisteröimällä tuotteet saat käyttöösi maksuttomia päivityksiä. Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome, jotta voimme ilmoittaa sinulle aina uusista päivityksistä.

3 Alkutoimet

3.1 Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus

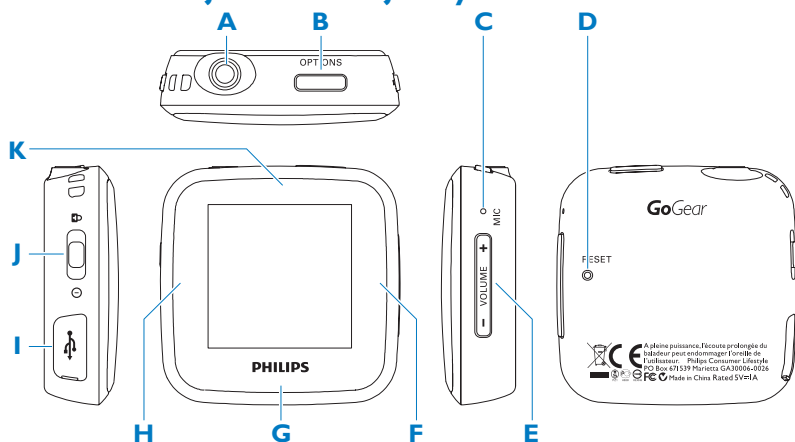

A		Kuulokeliitäntä
B	OPTIONS	Valintavaihtoehdot vaihtelevat valikon mukaan
C	MIC	Mikrofoni
D	RESET	Nollaus
E	-VOLUME+	Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen (pitkään painaminen nopeuttaa toimintaa)
F		Toisto/tallennus Keskeytys Valinnan vahvistaminen Siirtyminen seuraavaan valikkoon
G		Siirtyminen alas/eteenpäin (painamalla pitkään pikaselaus alas / pikahaku eteenpäin)
H		Siirtyminen taaksepäin (painamalla pitkään paluu päävalikkoon)
I		Mini-USB-liitin
J		Virran kytkeminen/katkaiseminen Kaikkien painikkeiden lukitus / lukituksen poisto (painiketta -VOLUME + lukuun ottamatta)
K		Siirtyminen ylös/taaksepäin (painamalla pitkään selaus ylös / pikahaku taaksepäin)

3.2 Päävalikko

Valikko	Toiminto
 Musiikki	Digitaalisten musiikkikappaleiden toistaminen
 Kuvien katselu	Valokuvien tai muiden kuvien katseleminen
 Tallenteet	Tallennusten luominen tai kuunteleminen
 Kansionäkymä	Kansioissa olevien tiedostojen tarkasteleminen
 Mukauta	Teeman ja näytön mukauttaminen
 Asetukset	Soittimen asetusten mukauttaminen
 Nyk. kappale	Toistonäyttöön siirtyminen
Viimeksi toistettu	Jatka toistoa

3.3 Asentaminen

Järjestelmävaatimukset:

- Windows 2000, XP, Vista
- Pentium III 800 MHz -suoritin tai uudempi
- 128 Mt RAM
- 500 Mt vapaata kiintolevytilaa
- Internet-yhteys (suositus)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti

- 1 Liitä mukana toimitetun kaapelin mini-USB-liitin soittimeen.
- 2 Liitä mukana toimitetun kaapelin tavallinen USB-liitin tietokoneeseen.
- 3 Valitse ponnahdusikkunassa **Install Philips Device Manager**.
- 4 Asenna **Philips Device Manager** näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos ponnahdusikkuna ei tule näkyviin automaattisesti:

- 1 Valitse **Oma tietokone** (Windows XP / Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista).
- 2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Philips GoGear Spark**.
- 3 Valitse **Install Philips Device Manager**.
- 4 Asenna **Philips Device Manager** näytön ohjeiden mukaisesti.

3.4 Liittäminen ja lataaminen

Soitin latautuu automaattisesti, kun se liitetään suoraan tietokoneeseen.

3.4.1 Laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin käyttäminen

- 1 Lataa soitinta vähintään 2 tunnin ajan, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.

> Akun¹ lataus on 100 % kahden tunnin jälkeen ja 80 % yhden tunnin jälkeen.



- 2 Liitä soittimen mukana toimitetun USB-kaapelin toinen pää soittimen vasemmassa kyljessä olevaan mini-USB-liitäntään ja toinen pää suoraan tietokoneeseen.

> Soitin alkaa latautua heti, kun se on liitetty tietokoneeseen.



Huomautus Soitin on täysin latautunut, kun latausanimaatio pysähtyy ja näytössä näkyy -kuvake. Täyteen ladatulla soittimella voi toistaa musiikkia jopa 30 tunnin¹ ajan.

3.4.2 Akun varaustiedot

Akun varaustiedot näkyvät seuraavasti:



Koko



Varaus 2/3



Puoliksi täynnä



Heikko



Tyhjä



Huomautus Kun akut ovat lähes tyhjät, tyhjän akun kuva vilkkuu. Soitin tallentaa kaikki asetukset ja keskeneräiset tallenteet ja katkaisee virran alle 60 sekunnissa.

¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

3.5 Siirtäminen

Soitin näkyy USB-massamuistivälineenä **Resurssienhallinnassa**. Voit järjestää tiedostoja ja siirtää musiikkia soittimeen USB-yhteyden kautta.

- 1 Korosta soittimen ja tietokoneen välillä siirrettävät kappaleet napsauttamalla.
- 2 Voit suorittaa siirron vetämällä ja pudottamalla haluamasi kohteet.

✳ **Vihje** Jos haluat siirtää soittimeen CD-levyjä, muunna kappaleet esimerkiksi Windows Media Player -ohjelmistolla MP3- tai WMA-tiedostoiksi. Kopioi tiedostot soittimeen Resurssienhallinnassa. Tällaisten ohjelmien maksuttomia versioita voi ladata Internetistä.

3.5.1 Soittimen irrottaminen turvallisesti

- 1 Sulje soittimen käynnissä olevat sovellukset.
- 2 Irrota soitin turvallisesti valitsemalla tietokoneen työpöydän ilmaisinalueella kuvake .

3.6 Käyttö

3.6.1 Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- 1 Kytke soittimeen virta työntämällä /A-liukusäädin asentoon  ja pitämällä säädintä siinä, kunnes Philips-logo tulee näyttöön.
- 2 Katkaise soittimesta virta työntämällä /A-liukusäädin asentoon  ja pitämällä säädintä siinä, kunnes Bye-sana tulee näyttöön.

✳ **Vihje** Soittimesta katkeaa virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin.

3.6.2 Valikon käyttäminen

Soittimessa on selkeä valikkojen selausjärjestelmä, joka opastaa sinua erilaisten asetusten ja toimintojen suorittamisessa.

Tarkoitus	Toiminnot
Palaa edelliseen valikkoon	Paina painiketta 
Palaa päävalikkoon	Pidä alhaalla painiketta 
Selaa valikkoja	Paina painiketta  tai 
Selaa luetteloa	Paina painiketta  tai 

3.6.3 Lukituskytkin

Soittimessa on lukituskytkin, jolla voidaan estää painikkeiden käyttäminen vahingossa.

- 1 Voit lukita painikkeet toiston aikana siirtämällä /A-liikusäätimen asentoon .
> Kaikki muut painikkeet paitsi **-VOL+** lukittuvat, ja näyttöön tulee kuvake .
- 2 Voit vapauttaa painikkeet siirtämällä /A-liikusäätimen keskiasentoon.

4 Lisätietoja käyttämisestä

4.1 Musiikkitila (myös tallenteiden toistotila)


Soitin tukee MP3- ja WMA-muotoja.

4.1.1 Hallinta

Musiikkitilassa voi käyttää seuraavia säätimiä:

Tarkoitus	Toiminnot
Musiikin toisto/tauko	Paina painiketta ►
Siirtyminen seuraavaan äänitiedostoon	Paina painiketta ▼
Palaaminen edelliseen äänitiedostoon	Paina painiketta ▲
Pikahaku eteenpäin	Pidä alhaalla painiketta ▼
Pikahaku taaksepäin	Pidä alhaalla painiketta ▲
Palaaminen selausvalikkoon	Pitkä/lyhyt painallus painikkeella ↺
Äänenvoimakkuuden lisääminen	Paina painiketta VOL +
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Paina painiketta VOL -
Vaihtoehtojen näyttäminen toistonäytössä	Paina painiketta OPTIONS

4.1.2 Musiikin etsiminen

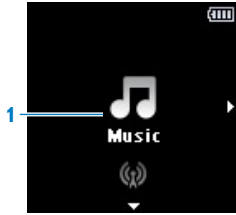

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
Soittimessa on seuraavat valikkokohdat:

Kaikki kappaleet	▶ Raidat aakkosjärjestyksessä		
Esittäjät	▶ Esittäjät aakkosjärjestyksessä	▶ Albumit aakkosjärjestyksessä	▶ Raidat soittojärjestyksessä
Albumit	▶ Albumit aakkosnumeerisessa järjestyksessä	▶ Raidat soittojärjestyksessä	
Tyyli	▶ Esittäjät aakkosnumeerisessa järjestyksessä	▶ Albumit aakkosnumeerisessa järjestyksessä	▶ Raidat soittojärjestyksessä
Soittoluettelot	▶ Soittoluettelot aakkosnumeerisessa järjestyksessä	▶ Raidat	

- 2 Selaa luetteloa painamalla painiketta ▲ tai ▼.
3 Valitse painamalla painiketta ▶ tai palaa edelliselle tasolle painamalla painiketta ↶.
4 Aloita toisto tai aseta se taukotilaan painamalla painiketta ▶.


✳ **Vihje** Kun toistat soittimella musiikkitilassa ja painat taukopainiketta tai siiryt esimerkiksi kuuntelemaan radiota, voit myöhemmin jatkaa toistoa keskeytykskohdasta valitsemalla asianomaisen vaihtoehdon päävalikosta (luettelon viimeinen kohta).

☰ **Huomautus** Soitin ei tue kopiosuojattuja (Digital Rights Management – DRM), Internetin kautta ostettuja WMA-kappaleita.

4.1.3 Äänenvoimakkuuden rajoittaminen

Kovien äänten pitkäaikainen kuunteleminen voi vahingoittaa kuuloa. Soittimen äänenvoimakkuustason voi säätää omien mieltymysten mukaan:

- 1 Valitse päävalikosta  > **Ääniasetukset** > **Äänen rajoitus**.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla -painiketta **Vol-** tai **Vol+**.
- 3 Aseta äänenvoimakkuus painamalla painiketta .

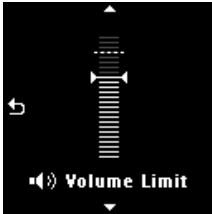

- > Kun äänenvoimakkuuden rajoitus on asetettu, kyseistä voimakkuutta ei voi ylittää edes painamalla painiketta **Vol+**.

Kun haluat jälleen käyttää enimmäisäänenvoimakkuutta, aseta äänenvoimakkuuden rajoitus takaisin enimmäisarvoon.

4.2 Äänikirjojen kuunteleminen

Soittimella voi toistaa ääniformaatissa olevia kirjoja. Toiminnon käyttäminen edellyttää AudibleManager-ohjelman lataamista osoitteesta **audible.com**. AudibleManager-ohjelmalla voit hallita äänikirjojen digitaalista sisältöä.

Käy osoitteessa **audible.com** ja rekisteröidy. Lataa **AudibleManager**-ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

4.2.1 Äänikirjojen lisääminen Spark-soittimeen


- 1 Käynnistä **AudibleManager** tietokoneellasi.
- 2 Vedä ja pudota äänikirjat Spark-soittimeen.

4.2.2 Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla Spark:n päävalikosta .
- 2 Paina painiketta ▲ tai ▼, sitten painiketta ►II, ja valitse **Äänikirjat**.
- 3 Valitse kirjan nimi painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja aloita toisto painikkeella ►II.
 - Poistu painamalla ↩-painiketta.

4.3 Kuvien katseleminen


Soitin tukee JPEG- ja BMP-muotoisia kuvia, ja siinä on diaesitystoiminto.

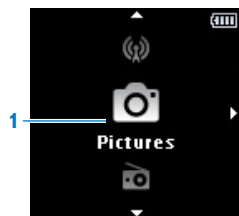

- 1 Siirry kuvatilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Katsele kuvaa diaesitystilassa painamalla painiketta .
- 3 Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla painiketta  tai .

4.4 Tallenteet

Soittimella voi tallentaa ääntä. Mikrofonin sijainti näkyy kohdassa **3.1 Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus**.

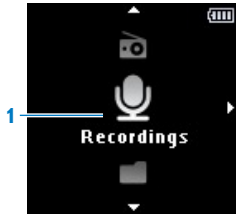

- 1 Valitse Tallenteet-valikosta Aloita äänitallennus.
 - > *Soitin tallentaa ja näyttää tallennusnäytön.*
 - Vaihda tauko- ja toistotilan välillä painamalla painiketta ►.
- 2 Lopeta tallennus ja tallenna tallenne painamalla painiketta ↺.
 - > *Tallenne tallennetaan soittimeen (Tiedostonimen muoto: AANIXXX.WAV, missä XXX on automaattisesti luotava tallennenumero.)*

4.4.1 Tallenteiden toistaminen

Valitse päävalikosta > **Tallennuskirjasto** > **Ääni**.

- 1 Valitse kuunneltava tallenne.
- 2 Vahvista valinta painamalla painiketta ►.

4.4.2 Tallenteen poistaminen

- 1 Valitse päävalikosta > **Tallennuskirjasto** > **Ääni**.
- 2 Valitse poistettavat tiedostot ja aloita toisto painamalla painiketta ►.
- 3 Saat asetusvalikon näkyviin painamalla painiketta **OPTIONS**.
- 4 Valitse **Poista** ja vahvista painamalla painiketta ►.

4.4.3 Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen

- 1 Liitä soitin tietokoneeseen.
- 2 Valitse soitin **Resurssienhallinnassa**.
- 3 Valitse **Tallenteet** > **Ääni**.
- 4 Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi kansioon tietokoneessa.

4.5 Kansioden tarkasteleminen

Kansionäkymätoiminnon avulla näet kaikki soittimessa olevat kansiot.

- 1 Valitse päävalikosta **Kansionäkymä** .
- 2 Selaa ja valitse kansioita/tiedostoja painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja ►.
- 3 Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla painiketta ↶.

4.5.1 Kansioden poistaminen

- 1 Avaa asetusvalikko kansion tarkastelemisen aikana painamalla painiketta **OPTIONS**.
- 2 Valitse **Poista**.
- 3 Vahvista valinta painamalla painiketta ►.
- 4 Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla painiketta ↶.



Huomautus Vain tyhjät kansiot voi poistaa.

4.6 Näytön mukauttaminen

Voit mukauttaa seuraavia soittimen näytön ominaisuuksia:

- Teema
- Taustakuva
- Aloitusnäyttö
- Lopetusnäyttö.

4.6.1 Teeman muuttaminen

- 1 Valitse päävalikosta .
- 2 Valitse jokin teema painamalla painiketta ▲ / ▼ ja tallenna muutokset painamalla painiketta ►.
 - Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ↶.
 - Voit poistua mukautustilasta painamalla painiketta ↶ kaksi sekuntia.

4.6.2 Taustakuvan muuttaminen


- 1 Valitse päävalikosta .
- 2 Valitse jokin taustakuva painamalla painiketta ▲ / ▼ ja tallenna muutokset painamalla painiketta ►.
 - Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ↶.
 - Voit poistua mukautustilasta painamalla painiketta ↶ kaksi sekuntia.

4.6.3 Aloitus-/lopetusnäytön muuttaminen

- 1 Valitse päävalikosta .
- 2 Valitse painiketta ▲ / ▼ painamalla **Aloitusnäyttö** tai **Lopetusnäyttö** ja vahvista valinta painamalla painiketta ►.
- 3 Valitse kuva painamalla painiketta ▲ / ▼ ja tallenna muutokset painamalla painiketta ►.
 - Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ↶.
 - Voit poistua mukautustilasta painamalla painiketta ↶ kaksi sekuntia.

4.7 Asetukset

Soittimen asetuksia voi määrittää tarpeen mukaan.

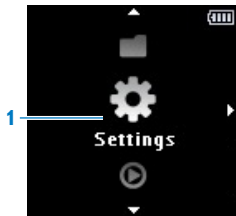

- 1 Valitse päävalikosta .
- 2 Valitse vaihtoehto painamalla painiketta ▲ tai ▼.
- 3 Siirry seuraavalle tasolle painamalla painiketta ► tai palaa edelliselle tasolle painamalla painiketta ◀.
- 4 Vahvista valinta painamalla painiketta ►.
- 5 Sulje painiketta ◀ painamalla **Asetukset**-valikko.

Asetukset-valikko sisältää seuraavat valikkokohdat:


Asetukset	Asetukset	Lisävalinnat
Soittotila	Jatkuva toisto	Uusinta pois / Toista 1 / Toista kaikki
	Satunnaistoisto	Satunnais pois / Sekoita kaikki
Ääniasetukset	FullSound	Pois / Käytössä
	Taajuuskorjain	Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Klassinen / Tekno / Oma / Ei
	Äänenvoimakkuuden rajoitus	Pois päältä / Aseta
Uniajastin	Pois käytöstä / 15 minuuttia / 30 minuuttia / 60 minuuttia	
Näyttöasetukset	Taustavaloajastin	10 sekuntia / 20 sekuntia / 30 sekuntia / Aina on
	Näytönsäästäjä	Ei / Mukautettu diaesitys / Kappale / Kansitaide / Analoginen kello / Digitaalinen kello / Graafinen EQ / Esittelytila
Diaesitysasetukset	Aika/dia	2 sekuntia / 3 sekuntia / 5 sekuntia
	Jatkuva toisto	Pois / Käytössä
	Satunnaistoisto	Pois / Käytössä
Kieli	Englanti (oletus) / ranska / saksa / espanja / italia / (Brasilia)-portugali / portugali (Eurooppa) / hollanti / ruotsi / norja / suomi / unkari / puola / yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina / japani / korea / thai (vain versio 97) / turkki	
Tiedot	Tila / Vapaata tilaa / Laiteohjelmistoversio / Malli / Tukisivusto	

Asetukset	Asetukset	Lisävalinnat
Tehdasasetukset	Palauta tehdasasetukset? (Soittimeen siirretyt tiedostot säilyvät vahingoittumattomina.) Kyllä / Ei	

4.7.1 Taajuuskorjaimen mukautetut asetukset

Voit mukauttaa taajuuskorjaimen asetuksia:

- 1 Valitse päävalikosta .
- 2 Paina painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten painiketta ► **Ääniasetukset**.
- 3 Paina painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten painiketta ► **Taajuuskor.**
- 4 Paina painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten painiketta ► **Oma**.
- 5 Valitse taajuuskorjaimen alue painamalla painiketta ↶ tai ►:
B = basso, **L** = matalat, **M** = keskitaajuuudet, **H** = korkeat, **T** = diskantti

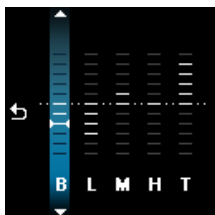

- 6 Sääda tasoa painamalla painiketta ▲ tai ▼.
> Palkki näyttää nykyisen tason.
- 7 Vahvista valinta painamalla painiketta ►.
• Voit peruuttaa säädöt painamalla painiketta ↶.
- 8 Sulje Asetukset-valikko painamalla painiketta ↶.

4.8 Datatiedostojen tallentaminen ja säilyttäminen soittimessa

Voit tallentaa ja kuljettaa soittimella datatiedostoja kopioimalla ne soittimeen **Resurssienhallinnassa**.

5 Soittimen päivittäminen

Soittimen toimintaa ohjaa sen sisäinen laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on ehkä julkaistu uusia versioita sen jälkeen, kun ostit soittimen.

Philips Device Manager -ohjelma tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset Internetistä.

Asenna Philips Device Manager soittimesta tai lataa uusin versio sivustosta www.philips.com/support.

5.1 Ohjelmiston tilan tarkistaminen manuaalisesti

! **Huomautus** Tämä toiminto poistaa soittimesta kaiken sisällön.

- 1 Varmuuskopioi soittimen sisältö tietokoneeseen.
- 2 Irrota soitin tietokoneesta.
- 3 Katkaise soittimesta virta.
- 4 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.
- 5 Valitse **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager**. Philips Device Manager käynnistyy.



- 6 Pidä soittimen **OPTIONS**-painiketta painettuna samalla, kun liität soittimen tietokoneeseen.
> *Device Manager siirtyy korjaustilaan.*
- 7 Jatka painamalla **OK**-painiketta.
- 8 Kun näytössä on ilmoitus, että prosessi on suoritettu, irrota soitin tietokoneesta.
> *Näytössä on ilmoitus **Updating firmware**.*
- 9 Odota, kunnes soittimen päivitys on valmis.
> *Soitin käynnistyy uudelleen ja on jälleen käyttövalmis.*
- 10 Liitä soitin uudelleen tietokoneeseen.
- 11 Siirrä varmuuskopioimasi sisältö soittimeen.

6 Tekniset tiedot

Virta

- Virtalähde
320 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku¹

Näyttö

- OLED, 128 x 128 pikseliä

Ääni

- Kanavaerotus: 40 dB
- Taajuuskorjainasetus:
FullSound / Rock / Funk / Hip hop / Jazz /
Klassinen / Tekno / Oma
- Taajuusvaste 80 Hz–18 kHz
- Signaali–kohina-suhde: > 80 dB
- Lähtöteho (RMS): 2x3 mW

Äänen toisto

- Pakkausmuoto: MP3 (8–320 kbps ja VBR, näytteistystaajuudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32–192 kbps, näytteistystaajuudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Toisto aika: 30 tuntia¹
- ID3-tunnisteiden tuki

Kuva

- JPG (ei-progressiivinen)
- BMP

Tallentaminen

- Äänen tallentaminen: kiinteä mikrofoni (mono)

Tallennusvälineet

- Kiinteä muisti:
SA292x 2GB NAND Flash²
SA294x 4GB NAND Flash²
SA298x 8GB NAND Flash²

Liitännät

- Kuulokkeet 3,5 mm, USB 2.0 High speed³

Musiikin siirtäminen

- Vetäminen ja pudottaminen
Resurssienhallinnassa

Tiedonsiirto

- Resurssienhallinnassa

Järjestelmävaatimukset

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800 MHz -suoritin tai uudempi
- 128 Mt RAM
- 500 Mt vapaata kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- Näytönohjainkortti
- Äänikortti
- USB-portti

¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

² Mt = miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä.
Tallennuskapasiteetin perusteena on käytetty 4 minuutin pituisia kappaleita, joiden koodaus on 64 kbps:n WMA.

³ Todellinen tiedonsiirtonopeus voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.

7 Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos soittimessa on ongelmia, tutustu seuraavan osan tietoihin. Lisää ohjeita ja vianmäärittystietoja on usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa www.philips.com/support.

Pyydä lisätietoja myyjältä tai tukipalvelusta, jos ongelma ei ratkea näiden tietojen avulla.



Varoitus Älä koskaan yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

Soitin ei käynnisty.

- Et ole ehkä pitänyt -liikusäädintä tarvittavassa asennossa tarpeeksi pitkään. Työnnä -liikusäädintä asentoon , kunnes Philipsin tervetuliaisnäyttö tulee näkyviin.
- Soittimen akku voi olla tyhjä, koska soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan. Lataa soitin.

Jos mikään edellisistä ohjeista ei auta, voit palauttaa soittimen Philips Device Manager -ohjelmalla:

- 1 Käynnistä **Philips Device Manager** valitsemalla tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager**.
- 2 Katkaise soittimesta virta.
- 3 Paina **OPTIONS**-painiketta pitkään, kun soitin muodostaa yhteyttä tietokoneeseen.
- 4 Paina painiketta, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa soittimen ja siirtyy palautustilaan.
- 5 Valitse **Repair**-painike **Device Managerin** ohjeiden mukaisesti.
- 6 Kun soitin on korjattu, irrota se tietokoneesta ja käynnistä se uudelleen.

Soittimessa ei ole musiikkia siirron jälkeen.

Ovatko kappaleet MP3- tai WMA-muodossa?

Soitin ei toista muissa muodoissa olevia kappaleita.

Soitin jumittuu.

- 1 Jos soitin jumittuu, älä hätäile. Työnnä esimerkiksi neula soittimen pohjassa olevaan palautuspainikkeen reikään. Pidä neula paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.



Huomautus Soittimessa olevaa sisältöä ei poisteta.

- 2 Jos mitään ei tapahdu, lataa akkua vähintään 4 tunnin ajan ja yritä käynnistää soitin uudelleen tai nollaa se uudelleen. Jos tämä ei auta, korjaa soitin Philips Device Manager -ohjelmalla.

Soittimesta ei kuulu ääntä.

Varmista, että kuulokkeiden liitin on tukevasti kuulokeliitännässä.

Soitin ei näytä tai toista joitakin kappaleita.

- Soitin ei tue verkkokaupoista ostettuja kopiosuojattuja WMA-kappaleita (DRM), vaan sillä voi toistaa ainoastaan suojaamattomia WMA-tiedostoja. Soitin ei tue kappaleen muotoa. Vain MP3- ja WMA-tiedostot ovat tuettuja.
- Äänitiedosto voi olla vioittunut. Yritä toistaa se ensin tietokoneessa. Jos soitin ei toista sitä, kopioi se uudelleen.

PHILIPS pidättää oikeuden tehdä muutoksia muotoiluun ja teknisiin tietoihin tuotekehitystä varten ilman erillistä ilmoitusta.



Be responsible
Respect copyrights

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n
tai vastaavien omistajiensa omaisuutta.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com



Painettu Kiinassa
wk8513