



Radyo

✓	✗
SA2925	SA2920
SA2926	SA2940
SA2945	SA2920
SA2946	
SA2925	
SA2986	

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler,
Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam
olarak yararlanmak için, ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde
kaydettirin.

Dijital müzik çalar

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

www.philips.com/welcome

adresini lütfen ziyaret edin.

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	3
2	Yeni cihazınız	6
2.1	Ambalaj içeriği	6
2.2	Ürününüzü kaydettirin	6
3	Başlangıç	7
3.1	Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler	7
3.2	Ana menü	8
3.3	Kurulum	8
3.4	Bağlantı ve şarj	9
3.4.1	Birlikte verilen USB kablosunun kullanımı	9
3.4.2	Pil seviyesi gösterimi	9
3.5	Aktarım	10
3.5.1	Müzik çalarınızın bağlantısını güvenli kesme	10
3.6	Keyfini çıkarın	10
3.6.1	Açma kapama	10
3.6.2	Menüde gezinme	10
3.6.3	Kilitleme sürgüsü	11
4	Kullanım bilgileri	12
4.1	Müzik modu	12
4.1.1	Kontrol	12
4.1.2	Müzik bulma	13
4.1.3	Ses seviyesini sınırlandırma	14
4.2	Sesli kitap dinleyin	15
4.2.1	Spark'ye sesli kitap ekleyin	15
4.2.2	Sesli kitapları kitap adına göre seçin	15
4.3	Fotoğraf görüntüleme	16
4.4	Kayıtlar	17
4.4.1	Kayıtları çalma	17
4.4.2	Kaydınızın silinmesi	17
4.4.3	Kayıtları bilgisayarınıza yükleme	17
4.5	Klasörleri görüntüle	18
4.5.1	Klasörleri silme	18
4.6	Ekranı kişiselleştirme	19
4.6.1	Temayı değiştirmek	19
4.6.2	Duvar kağıdını değiştirmek	19
4.6.3	Başlatma ekranını / Kapatma ekranını değiştirmek	19
4.7	Ayarlar	20
4.7.1	Ekolayzır özel ayarları	21
4.8	Oynatıcınızın veri dosyaları saklamak ve taşımak için kullanılması	21

İçindekiler

5	Cihazınızın güncellenmesi	22
5.1	Yazılım durumunun manuel olarak kontrol edilmesi	22
6	Teknik veriler	23
7	Sıkça sorulan sorular	25

1 Önemli güvenlik bilgileri

Genel bakım

Hasarı veya arızayı önlemek için:

- Oynatıcıyı, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Oynatıcınızı düşürmeyin ve üstüne bir şey düşürmeyin.
- Oynatıcınızı suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Zarar verebileceğinden alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte verilen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 35 C° (32 - 95 F°) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45 C° (-4 - 113 F°) arasında olduğu bir yerde saklayın
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Yedek parçalar/aksesuarlar

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.



- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatici olabilir. Zaman içinde, Örahat işitme seviyeniz Ö daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından Önormal Ö gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde güvenli olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyurunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak vermelisiniz.
- Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kay kay yaparken, vb. kulaklıkları kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Önemli (kulaklıklarla birlikte verilen modeller için):

Philips, ses cihazlarının, ilgili düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen maksimum ses gücüyle uyumluluğunu, sadece sağlanan orijinal kulaklık modeli için garanti eder. Değiştirme gerekmesi durumunda, Philips tarafından sağlanan ve orijinaliyle aynı bir model sipariş etmek için satıcınızla iletişim kurmanızı öneririz.

Telif hakkı bilgisi

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır.

İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin ihhalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sorumluluk Alın! Telif haklarına saygı gösterin.



Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarımızdan da aynısını yapmalarını isteriz.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalarını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar, başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması

Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmıştır ve üretilmiştir.




Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına gelir.

Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir.

Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı / değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

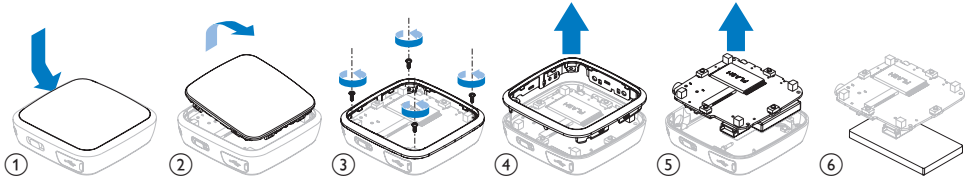

Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecektir.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Avrupa Birliği için uyarı

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

2 Yeni cihazınız

Yeni satın aldığınız ürününüzle aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- MP3, ve WMA dosyalarını çalma
- fotoğraf görüntüleme
- dahili mikrofonla kaydetme
- klasörleri görüntüleme
- ekranı kişiselleştirme

2.1 Ambalaj içeriği

Ambalaj içinde aşağıdaki aksesuarlar bulunmaktadır:



Oynatıcı



Kulaklıklar



USB kablosu



Hızlı başlangıç kılavuzu

2.2 Ürününüzü kaydettirin


Bedava güncellemelere erişim kazanabilmeniz için ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

Yeni güncellemeler piyasaya çıktığında sizi haberdar edebilmemiz için ürününüzü

www.philips.com/welcome adresinde oturum açarak kaydettirin.

3 Başlangıç

3.1 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

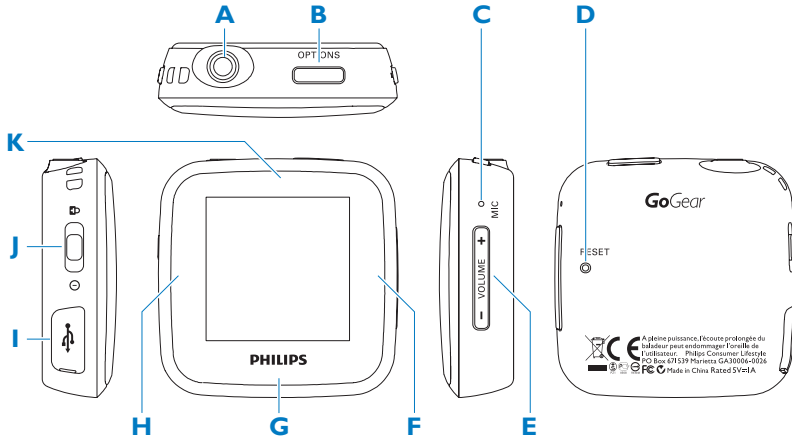

A	Kulaklık jakı
B OPTIONS	Geçerli menüye bağlı olarak bir dizi seçenek sunar
C MIC	Mikrofon
D RESET	Sıfırla
E -VOLUME+	Ses düzeyi artırma/azaltma (hızlı artırma/azaltma için basılı tutun)
F	Oynatma/Kaydetme Duraklatma Seçimi onaylama İleri gitme
G	Aşağı/ileri gitme (hızlı aşağı kaydırma/ileri alma için basılı tutun)
H	Geri gitme (kök menüsüne dönmek için basılı tutun)
I	Mini USB konektör
J	Açma/kapama Tüm tuşları kilitleme/kilidi kaldırma (- -VOLUME + hariç)
K	Yukarı/geri gitme (hızlı yukarı kaydırma/geri alma için basılı tutun)

3.2 Ana menü

Menü	Alıcı
 Müzik	Dijital müzik parçalarınızı çalın
 Resimler	Fotoğrafları veya diğer görüntüleri görüntüleyin
 Kayıtlar	Kayıt oluşturun ya da dinleyin
 Klasör görünümü	Klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
 Kişiselleştir	Temayı ve ekranı kişiselleştirin
 Ayarlar	Oynatıcının ayarlarını değiştirin
 Şimdi Yürütülüyor	Oynatma ekranına gidin
Son çalınan	Devam et

3.3 Kurulum

Sistem gereksinimleri:

- Windows 2000, XP,Vista
- Pentium III 800MHz işlemci veya üzeri
- 128MB RAM
- 500MB sabit disk alanı
- Internet bağlantısı (tercih edilir)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üzeri
- USB bağlantı noktası

- 1 Birlikte gelen kablonun mini USB fişini oynatıcıya bağlayın.
- 2 Birlikte gelen kablonun standart USB fişini bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Açılan pencereden **Install Philips Device Manager** seçeneğini seçin.
- 4 **Philips Device Manager** kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmezse:

- 1 **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista) ögesini seçin.
- 2 **Philips GoGear Spark** ögesini sağ tıklayın.
- 3 **Install Philips Device Manager** ögesini seçin.
- 4 **Philips Device Manager** kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

3.4 Bağlantı ve şarj

Cihazı doğrudan bilgisayara bağladığınızda otomatik olarak şarj olmaya başlar.

3.4.1 Birlikte verilen USB kablusunun kullanımı

- 1 İlk kullanımdan önce cihazı en az 2 saat süreyle şarj edin.
> Pil¹ 2 saatin sonunda %100, 1 saatin sonunda %80 şarj olur.



- 2 Birlikte verilen USB kablusunu, cihazın alt kısmında bulunan mini USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.
> Cihaz, bilgisayarınıza bağlanır bağlanmaz şarj olmaya başlayacaktır.

⌵ **Not** Şarj animasyonu durduğunda ve  görüntülendiğinde oynatıcı tam olarak şarj olmuştur. Tamamen şarj olmuş cihazınız, 30 saate¹ kadar müzik çalmaya olanak verir.

3.4.2 Pil seviyesi gösterimi

Pilinizin yaklaşık güç seviyeleri aşağıdaki şekillerde gösterilir:



Tam



Üçte ikisi dolu



Yarısı dolu



Düşük



Boş

⌵ **Not** Piller hemen hemen boşaldığında zayıf pil ekranı  yanıp söner. Müzik çalar, tüm ayarları ve tamamlanmamış kayıtları kaydeder ve 60 saniyeden daha kısa bir süre içinde kapanır.

¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

3.5 Aktarım

Cihaz, **Windows Explorer**'da yığın depolama cihazı olarak görünür. USB bağlantısı sırasında dosyaları düzenleyebilir ve cihazınıza müzik aktarabilirsiniz.

- 1 Cihazla bilgisayar arasında aktarmak üzere, bir veya daha fazla şarkıyı tıklatarak vurgulayın.
- 2 Aktarmayı tamamlamak için sürükleyip bırak işlemini kullanın.

✳ **İpucu** Müzik CD'lerini cihaza aktarmak için Windows Media Player gibi yazılımlar kullanarak müzik CD'nizdeki parçaları MP3/WMA dosyalarına dönüştürün. Windows Explorer ile dosyaları dijital ses cihazına kopyalayın. Bu tür programların ücretsiz sürümleri Internet'ten yüklenebilir.

3.5.1 Müzik çalarınızın bağlantısını güvenle kesme

- 1 Cihazınızla çalışmakta olan aktif uygulamalardan çıkın.
- 2 Bilgisayarınızdaki görev çubuğunda gösterilen  simgesini tıklatarak cihazınızı güvenle çıkarın.

3.6 Keyfini çıkarın

3.6.1 Açma kapama

- 1 Açmak için  sürgüsünü  konumuna getirin ve ekranda Philips logosu görüntülenene kadar tutun.
- 2 Kapatmak için  sürgüsünü  konumuna getirin ve ekranda 'Bye' mesajı görüntülenene kadar tutun.

✳ **İpucu** Kullanılmıyorsa ve 10 dakika süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa cihaz, otomatik olarak kapanır.

3.6.2 Menüde gezinme

Cihazınızda, size çeşitli ayarlar ve işlemlerde kılavuzluk edecek sezgisel bir menü gezinme sistemi bulunmaktadır.

Amaç	Aksiyon
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın
Ana menüye dönme	 tuşuna basılı tutun
Menülere göz atma	 veya  tuşuna basın
Listede gezinme	 veya  tuşuna basın

3.6.3 Kilitleme sürgüsü

Kazara çalışmayı önlemek için cihazda bir kilitleme anahtarı bulunmaktadır.

- 1 Çalarken tuşları kilitlemek için,  sürgüsünü  konumuna getirin.
> +VOL- hariç tüm tuşlar kilitlenir ve ekranda  simgesi görüntülenir.
- 2 Tuşların kilidini açmak için,  sürgüsünü merkez konuma getirin.

4 Kullanım bilgileri

4.1 Müzik modu (ayrıca kayıtlar için çalma modu)


Oynatıcınız MP3 ve WMA formatlarını destekler.

4.1.1 Kontrol

Oynatıcı aşağıdaki müzik modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	Aksiyon
Müzik Çalmak / Duraklatmak için	▶ tuşuna basın
Sonraki ses dosyasına geçmek için	▼ tuşuna basın
Önceki ses dosyasına dönmek için	▲ tuşuna basın
Hızlı ileri sarmak için	▼ tuşuna basılı tutun
Hızlı geri sarmak için	▲ tuşuna basılı tutun
Geçerli menüye geri dönmek için	↶ tuşuna uzun/kısa basış
Sesi açmak için	VOL + tuşuna basın
Sesi kısmak için	VOL - tuşuna basın
Çalma ekranında seçenekleri görüntüleme	OPTIONS düğmesine basın.

4.1.2 Müzik bulma

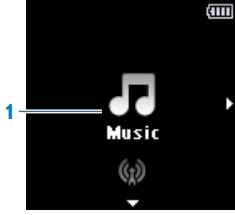

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüden  ögesini seçin
Oynatıcı aşağıdaki menü seçeneklerine sahiptir

Tüm şarkılar	▶ Alfabetik olarak sıralanmış parçalar		
Sanatçılar	▶ Alfabetik olarak sıralanmış sanatçılar	▶ Alfabetik olarak sıralanmış albümler	▶ Albüm sırasına göre sıralanmış parçalar
Albümler	▶ Harf ve numaraya göre sıralanmış albümler	▶ Albüm sırasına göre sıralanmış parçalar	
Türler	▶ Harf ve numaraya göre sıralanmış sanatçılar	▶ Harf ve numaraya göre sıralanmış albümler	▶ Albüm sırasına göre sıralanmış parçalar
Çalma listeleri	▶ Harf ve numaraya göre sıralanmış parça listeleri	▶ Sıralanmış parçalar	

- 2 Listede gezinmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 3 Seçmek için ▶ tuşuna, bir önceki seviyeye dönmek için ↶ tuşuna basın.
- 4 Oynatma / duraklatma arasında geçiş yapmak için ▶ tuşuna basın.


✱ **İpucu** Müzik modunda çalarken duraklatma tuşuna basar ya da örneğin radyo dinlemek için başka ekrana geçerseniz kök menüsünden ilgili seçeneği seçerek (listedeki son öge) oynatmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

☰ **Not** Bu cihaz, Internet'ten satın alınan kopya korumalı (Dijital Haklar Yönetimi– DRM) WMA şarkıları desteklemez.

4.1.3 Ses seviyesini sınırlandırma

Uzun bir süre yüksek sesle dinlemek dinleyiciye zarar verebilir. Cihazın ses seviyesini tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- 1 Ana menüde,  > **Ses Ayarları** > **Ses seviyesi sınırlandırma** ögesini seçin.
- 2 Seviyeyi ayarlamak için **Vol-** veya **Vol+** düğmesine basın.
- 3 Ayarı kaydetmek için  tuşuna basın.

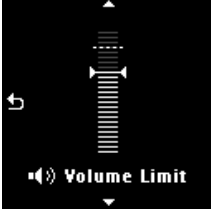

- > Bir ses düzeyi sınırı ayarladığınızda **Vol+** düğmesine bassanız bile ayarlanan ses düzeyini aşamazsınız.

Tekrar maksimum ses seviyesini etkinleştirmek için ses sınırını maksimuma getirin.

4.2 Sesli kitap dinleyin

Oynatıcınız sesli kitap formatlarını desteklemektedir. Bu özelliği kullanabilmek için **audible.com** adresinden ek yazılımı indirmeniz gerekir. AudibleManager ile sesli kitaplarınızın içeriğini yönetebilirsiniz.

audible.com sitesine gidin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek **AudibleManager** yazılımını indirin.

4.2.1 Spark'ye sesli kitap ekleyin


- 1 Bilgisayarınızda **AudibleManager** uygulamasını açın.
- 2 Sesli kitaplarınızı sürükleyip Spark'ye bırakın.

4.2.2 Sesli kitapları kitap adına göre seçin

- 1 Spark ana menüsünde müzik moduna girmek için  seçeneğini seçin.
- 2 Önce ▲ veya ▼, ardından ►|| tuşuna basarak **Sesli kitaplar** seçeneğini seçin.
- 3 Kitap adı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna ve ardından dinlemek için ►|| tuşuna basın.
 - Çıkmak için ↶ tuşuna basın.

4.3 Fotoğraf görüntüleme


Oynatıcı, JPEG ve BMP formatındaki fotoğrafları destekler ve slayt gösterisi fonksiyonu sağlar.

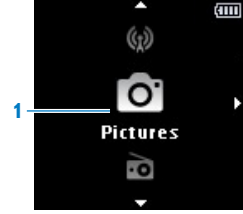

- 1 Ana menüde  ögesini seçerek Görüntü moduna gelin.
- 2 Fotoğrafı slayt gösterisi modunda görmek için  tuşuna basın.
- 3 Tam ekran gezinme sırasında önceki veya sonraki fotoğrafa geçmek için  veya  düğmesine basın.

4.4 Kayıtlar

Cihaz ile ses kaydı yapabilirsiniz. Mikrofonun yeri, **3.1 Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler** bölümünde gösterilmektedir.

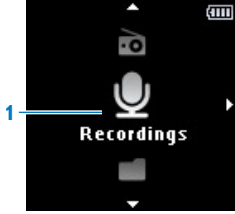

- 1  **Ses kaydını başlat** seçimini yapın.
 - > Cihaz kayda başlar ve kayıt ekranını gösterir.
 - Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için ► tuşuna basın.
- 2 Kaydı durdurmak ve saklamak için ↺ tuşuna basın.
 - > Kayıtlarınız oynatıcıda saklanacaktır. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.WAV, XXX otomatik olarak oluşturulacak olan kayıt numarasıdır.)

4.4.1 Kayıtları çalma

Ana menüde  > **Kayıt Kütüphanesi** > **Ses** seçimini yapın.

- 1 Dinlemek istediğiniz kaydı seçin.
- 2 Onaylamak için ► tuşuna basın.

4.4.2 Kaydınızın silinmesi

- 1 Ana menüde  > **Kayıt Kütüphanesi** > **Ses** seçimini yapın.
- 2 Silmek istediğiniz dosyaları seçin ve oynatmaya başlamak için ► tuşuna basın.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 **Sil** öğesini seçin ve onaylamak için ► tuşuna basın.

4.4.3 Kayıtları bilgisayarınıza yükleme

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Windows Explorer**'da oynatıcıyı seçin.
- 3 **Kayıtlar** > **Ses** seçimini yapın.
- 4 Kayıtları kopyalayıp, bilgisayarda istediğiniz bir yere yapıştırın.

4.5 Klasörleri görüntüle

Klasör görünümü seçeneği, oynatıcıdaki tüm klasörleri görebilmenize olanak tanır.

- 1 Ana menüden **Klasör Görünümü**  öğesini seçin.
- 2 Gezinmek ve klasörleri/dosyaları seçmek için ▲ veya ▼ ve ► tuşlarına basın.
- 3 Bir önceki menüye geri dönmek için ↶ tuşuna basın.

4.5.1 Klasörleri silme

- 1 Bir klasör görüntülerken **OPTIONS** tuşuna basarak seçenekler menüsüne gidin.
- 2 **Sil** öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için ► tuşuna basın.
- 4 Bir önceki menüye geri dönmek için ↶ tuşuna basın.



Not Yalnızca boş klasörleri silebilirsiniz.

4.6 Ekranı kişiselleştirme

Oynatıcının aşağıdaki ekran özelliklerini kişiselleştirebilirsiniz.

- Tema
- Duvar Kağıdı
- Başlatma ekranı
- Kapatma ekranı

4.6.1 Temayı değiştirme

- 1 Ana menüden  ögesini seçin.
- 2 Temalardan birini seçmek için ▲ / ▼ tuşlarında basın, ardından değişiklikleri kaydetmek için ► tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ tuşuna basın.
 - Kişiselleştirme modundan çıkmak için ↶ tuşuna iki saniye basılı tutun.

4.6.2 Duvar kağıdını değiştirme


- 1 Ana menüden  ögesini seçin.
- 2 Duvar kağıtlarında birini seçmek için ▲ / ▼ tuşlarında basın, ardından değişiklikleri kaydetmek için ► tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ tuşuna basın.
 - Kişiselleştirme modundan çıkmak için ↶ tuşuna iki saniye basılı tutun.

4.6.3 Başlatma ekranını / Kapatma ekranını değiştirme

- 1 Ana menüden  ögesini seçin.
- 2 **Başlatma ekranını** veya **Kapatma ekranını** seçmek için ▲ / ▼ tuşlarına basın, ardından onaylamak için ► tuşuna basın.
- 3 Fotoğrafi seçmek için ▲ / ▼ tuşlarında basın, ardından değişiklikleri kaydetmek için ► tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ tuşuna basın.
 - Kişiselleştirme modundan çıkmak için ↶ tuşuna iki saniye basılı tutun.

4.7 Ayarlar

Cihazınızdaki tercihlerinizi, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

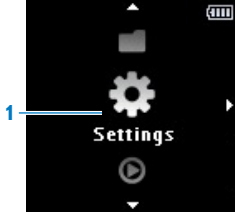

- 1 Ana menüden öğesini seçin.
- 2 Bir seçim yapmak için veya tuşuna basın.
- 3 Bir sonraki seviyeye gitmek için tuşuna, bir önceki seviyeye dönmek için tuşuna basın.
- 4 Seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.
- 5 **Ayarlar** menüsünden çıkmak için tuşuna basın

Ayarlar menüsünde, aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:


Ayarlar	Seçenekler	Diğer Seçenekler
Çalma modu	Tekrarlama	Tekrarlama Kapalı / 1 Tekrarla / Tümünü Tekrarla
	Rasgele	Rasgele kapalı / Tümünü karıştır
Ses ayarları	FullSound	Kapalı / Açık
	Ekolayzır	Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Kapalı
	Ses sınırı	Kapalı / Ayarlanmış
Kapanma zamanlayıcısı	Kapalı / 15 dakika / 30 dakika / 60 dakika	
Ekran ayarları	Arka ışık zamanlayıcısı	10 saniye / 20 saniye / 30 saniye / Her zaman açık
	Ekran Koruyucu	Kapalı / Kişisel slayt gösterisi / Şarkı adı / Albüm resmi / Analog saat / Dijital saat / Grafik EKO / Tanıtım modu
Slayt Gösterisi ayarları	Slayt süresi	2 saniye / 3 saniye / 5 saniye
	Tekrarlama	Kapalı / Açık
	Rasgele	Kapalı / Açık
Dil	İngilizce (varsayılan) / Fransızca / Almanca / İspanyolca / İtalyanca / (Br)-Portekizce / Portekizce (Avrupa) / Felemenkçe / İsveççe / Norveççe / Fince / Macarca / Lehçe / Sadeleştirilmiş Çince / Geleneksel Çince / Japonca / Korece / Tay dili (sadece sürüm /97 için) / Türkçe	
Bilgi	Kapasite / Boş alan / Bellenim sürümü / Model / Destek sitesi	

Ayarlar	Seenekler	Diğer Seenekler
Fabrika ayarları	Fabrika ayarlarını geri yükle? (Oynatıcıya aktarılan dosyalar etkilenmeyecektir.) Evet / Hayır	

4.7.1 Ekolayzır özel ayarları

Ekolayzır ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

- 1 Ana menüden  öğesini seçin.
- 2 Önce  veya , ardından  tuşuna basarak **Ses ayarları** seçeneğine gelin.
- 3 Önce  veya , ardından  tuşuna basarak **Ekolayzır** seçeneğine gelin.
- 4 Önce  veya , ardından  tuşuna basarak **Özel** seçeneğine gelin.
- 5  veya  tuşuna basarak ekolayzır bandını seçin:
B = bas, **L** = alçak, **M** = orta, **H** = yüksek, **T** = tiz

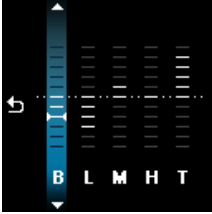

- 6  veya  tuşuna basarak seviyeyi ayarlayın.
> Gösterge çubuğu geçerli seviyeyi gösterir.
- 7 Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
• Ayarlamaları iptal etmek için  tuşuna basın.
- 8 Ayarlar menüsünden çıkmak için  tuşuna basın.

4.8 Oynatıcınızın veri dosyaları saklamak ve taşımak için kullanılması

Windows Explorer ile veri dosyalarını cihazınıza kopyalayarak, cihazınızı veri saklamak ve taşımak için kullanabilirsiniz.

5 Cihazınızın güncellenmesi

Cihazınız, belenim adı verilen dahili bir program ile kontrol edilir. Siz cihazınızı satın aldıktan sonra belenimin yeni sürümleri piyasaya sürülebilir.

Philips Device Manager adı verilen bir yazılım programı, Internet'te bulunan belenim güncellemelerini kontrol eder.

Philips Device Manager programını oynatıcınızdan yükleyin veya en son sürümünü www.philips.com/support adresinden indirin.

5.1 Yazılım durumunun manuel olarak kontrol edilmesi

! Dikkat Bu prosedür oynatıcının tüm içeriğini silecektir.

- 1 Oynatıcının içeriğini yedekleme amacıyla bilgisayarınıza kopyalayın.
- 2 Oynatıcıyı bilgisayardan ayırın.
- 3 Oynatıcınızı kapatın.
- 4 Bilgisayarın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 5 Sırasıyla **Başlat > Programlar > Philips Dijital Müzik Çalar > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager** öğelerini tıklatın ve **Philips Aygıt Yöneticisi'**ni seçin.



- 6 Oynatıcıyı bilgisayara bağlarken oynatıcıdaki **OPTIONS** düğmesini basılı tutun.
> *Aygıt Yöneticisi kurtarma moduna geçer.*
- 7 Devam etmek için **OK** düğmesini tıklatın.
- 8 Ekranda işlemin tamamlandığı gösterildiğinde, oynatıcıyı bilgisayardan ayırın.
> *Ekranda Belenim güncelleniyor ifadesi görüntülenir.*
- 9 Oynatıcıdaki güncelleme işlemi bitene kadar bekleyin.
> *Oynatıcı yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazır olur.*
- 10 Oynatıcıyı tekrar bilgisayara bağlayın.
- 11 Yedeklediğiniz içeriği oynatıcıya aktarın.

6 Teknik veriler

Güç

- Güç kaynağı
320mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil¹

Ekran

- OLED, 128 x 128 piksel

Ses

- Kanal ayırma: 40dB
- Ekolayzır ayarı:
FullSound / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
Classical / Techno / Özel
- Frekans tepkisi: 80Hz - 18KHz
- Sinyal-parazit oranı: > 80dB
- Çıkış Gücü (RMS): 2x3mW

Müzik çalar

- Sıkıştırma formatı: MP3 (8-320kps ve VBR,
Örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050,
24, 32, 44,1, 48kHz), WMA (32-192kps,
Örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24,
32, 44,1, 48kHz)
- Oynatma süresi: 30 saat¹
- ID3 etiket desteği

Resim

- JPG (aşamalı olmayan)
- BMP

Kayıt

- Ses Kaydı: Dahili mikrofon (Mono)

Depolama ortamı

- Dahili bellek kapasitesi:
SA292x 2GB NAND Flash²
SA294x 4GB NAND Flash²
SA298x 8GB NAND Flash²

Bağlanılabilirlik

- Kulaklık 3,5mm, USB 2.0 Yüksek hızlı³

Müzik aktarımı

- Windows Explorer'a sürükleyip bırakma

Veri aktarımı

- Windows Explorer ile

Sistem gereksinimleri

- Windows® 2000, XP,Vista
- Pentium III 800MHz işlemci veya üzeri
- 128MB RAM
- 500MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üzeri
- Video görüntü kartı
- Ses kartı
- USB bağlantı noktası

- ¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- ² 1MB = 1 milyon bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
Belleğin bir kısmı cihaz için ayrılacağından, tam bellek kapasitesi kullanılamayabilir.
Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- ³ Gerçek aktarım hızı, işletim sisteminize ve yazılım yapılandırmanıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7 Sıkça sorulan sorular

Cihazınızda sorun yaşıyorsanız, bir sonraki bölümde yer alan noktaları gözden geçirin. Daha fazla yardım ve sorun giderme ipuçları için ayrıca, www.philips.com/support adresindeki SSS'a bakın.

Bu ipuçlarını izleyerek bir çözüm bulamazsanız, satıcınıza veya servis merkezimize danışın.



Uyarı Garantiyi geçersiz kılacağından, hiçbir koşulda setinizi kendiniz onarmaya çalışmayın.

Cihazım açılmıyor.

- düğmesine, gerektiği kadar uzun süre basılı tutmamış olabilirsiniz. Philips hoş geldiniz ekranı görünene kadar sürgüsünü konumuna itin.
- Uzun süre kullanılmadığı için cihazınızın pili bitmiş olabilir. Lütfen cihazınızı şarj edin.

Yukarıdakiler işe yaramazsa, cihazınızı kurtarmak için Device Manager uygulamasını kullanmanız gerekebilir:

- 1 **Philips Device Manager** uygulamasını, **Başlat > Programlar > Philips Dijital Müzik Çalar > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager** yolunu izleyerek başlatın.
- 2 Oynatıcınızı kapatın.
- 3 Cihazınız bilgisayarınıza bağlanırken **OPTIONS** tuşunu basılı tutun.
- 4 **Philips Device Manager** cihazınızı tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.
- 5 **Onar** tuşuna basın ve **Device Manager** tarafından verilen talimatları izleyin.
- 6 Onarıldıktan sonra cihazınızı bilgisayardan çıkarıp yeniden başlatın.

Aktarımdan sonra cihazımda müzik yok.

Şarkılarınız MP3 veya WMA formatında mı?

Diğer formatlar cihazda çalınmayacaktır.

Cihazım takılıyor.

- 1 Ender rastlansa da, cihazınız takıldığında telaşlanmayın. Oynatıcının altındaki sıfırlama deliğine bir kalem ucu sokarak sıfırlayın. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.



Not Cihazınızın içeriği silinmeyecektir.

- 2 Bir şey olmazsa, pili en az 4 saat süreyle şarj edin ve tekrar açmayı veya sıfırlamayı deneyin. İşe yaramazsa, cihazınızı Philips Device Manager onarmanız gerekebilir.

Ses yok.

Kulaklıklarınızın, kulaklık jakına iyice oturduğundan emin olun.

Bazı şarkılar cihazda gösterilmiyor veya çalınmıyor.

- Bu cihaz, çevrimiçi müzik mağazalarından satın alınan kopya korumalı (DRM) WMA parçaları desteklemez; sadece korumasız WMA dosyaları bu cihazda çalınabilir. Şarkı, cihaz tarafından desteklenmeyen bir formattadır. MP3 ve WMA dosyaları desteklenir.
- Ses dosyası bozulmuş olabilir; dosyayı bilgisayarınızda çalmayı deneyin. Çalınmazsa, şarkıyı tekrar dönüştürün.

PHILIPS, ürün geliştirme için, önceden haber vermeksizin tasarım ve özellik değişikliği yapma hakkını saklı tutar.



Be responsible
Respect copyrights

Özellikler, bildirilmeden değıştirilebilir.
Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V.
řirketinin veya bu markaların sahiplerinin malıdır.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com



Çin'de basılmıştır
wk8513