



Radio

✓	✗
SA2925	SA2920
SA2926	SA2940
SA2945	SA2920
SA2946	
SA2925	
SA2986	

Vi ønsker tillykke med dit køb, og
velkommen til Philips!
Få alle fordele af den support, som
Philips tilbyder, ved at registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome

Digital lydafspiller

Behøver du hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugerhåndbog, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsoplysninger	3
2	Din nye afspiller	7
2.1	Dette medfølger i æsken	7
2.2	Registrer dit produkt	7
3	Sådan kommer du i gang	8
3.1	Oversigt over knapper og tilslutninger	8
3.2	Hovedmenuen	9
3.3	Installation	9
3.4	Tilslutning og opladning	10
3.4.1	Brug af det medfølgende USB-kabel	10
3.4.2	Batteriniveauindikator	10
3.5	Overførsel	11
3.5.1	Sikker afbrydelse af afspilleren	11
3.6	Nyd det	11
3.6.1	Tænd og sluk	11
3.6.2	Navigering i menuen	11
3.6.3	Låseskyder	12
4	Detaljeret betjening	13
4.1	Musiktilstand	13
4.1.1	Styring	13
4.1.2	Find din musik	14
4.1.3	Begrænsning af lydstyrken	15
4.2	Lyt til lydbøger	16
4.2.1	Tilføjelse af lydbøger til Spark	16
4.2.2	Valg af lydbog efter bogtitel	16
4.3	Se billeder	17
4.4	Optagelser	18
4.4.1	Afspilning af optagelser	18
4.4.2	Sletning af din optagelse	18
4.4.3	Overførsel af optagelser til computeren	18
4.5	Mappevisning	19
4.5.1	Slet mapper	19
4.6	Brugerdefiner display	20
4.6.1	Skift tema	20
4.6.2	Skift tapet	20
4.6.3	Skift startskærm / slukskærm	20
4.7	Indstillinger	21
4.7.1	Equalizer-brugerindstillinger	22
4.8	Brug af afspilleren til opbevaring og transport af datafiler	22

Indholdsfortegnelse

5	Opdater din afspiller	23
5.1	Manuel verifikation af softwarestatus	23
6	Tekniske data	24
7	Ofte stillede spørgsmål	26

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Generel vedligeholdelse

Undgå skader og funktionsfejl:

- Udsæt ikke afspilleren for kraftig varme fra f.eks. varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke afspilleren, og lad ikke andre genstande falde ned på afspilleren.
- Afspilleren må ikke nedsænkes i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstik eller batterikammeret for vand, da indtrængende vand kan forårsage omfattende skader på udstyret.
- Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse midler kan beskadige udstyret.
- Aktive mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer. Sørg altid for at gemme de originale filer, du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør, slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer!

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C
- Batteriets levetid forkortes muligvis ved lave temperaturer.

Reservedele/tilbehør

Besøg www.philips.com/support for at bestille reservedele/tilbehør.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.



- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødegå de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. I løbet af nogen tid vænner din hørelse "komfortniveau" sig til højere lydstyrker. Så det, der efter længere tids lytning forekommer "normalt", kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

Vigtigt (vedr. modeller, der leveres med hovedtelefoner):

Philips garanterer kun overensstemmelse med den maksimale lydstyrke for vores afspillere, som det er fastsat af relevante instanser, for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis den skal udskiftes, anbefaler vi, at du kontakter forhandleren for at bestille en model, der er identisk med den originale model fra Philips.

Copyright-oplysninger

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret mangfoldiggørelse af optagelser, uanset om disse er hentet via internettet eller overført fra lyd-CD'er, er en krænkelse af ophavsretslovgivning og internationale traktater.

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Tag ansvar! Respekter ophavsretten.



Be responsible
Respect copyrights

Philips respekterer andres ophavsrettigheder og anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være oprettet og/eller distribueret uden den oprindelige ophavsrethavers accept.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med ophavsretslovgivningen i mange lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel af videostreams, som du har downloadet via computeren, til den bærbare afspiller er kun beregnet til offentligt tilgængeligt eller relevant licenseret indhold. Du må kun bruge sådant indhold til private, ikke-kommercielle formål, og du skal respektere eventuelle ophavsretlige instrukser fra værkets ophavsretshaver. Sådanne instrukser kan f.eks. henstille til, at der ikke fremstilles yderligere kopier. Videostreams kan indeholde teknologi med copyright-beskyttelse, der forhindrer yderligere kopiering. I så fald vil optagefunktionen være deaktiveret, og du vil blive underrettet via en meddelelse.

Bortskaffelse af det gamle produkt samt det indbyggede batteri

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.




Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Dette symbol benyttes i kombination med et kemisk symbol, hvilket betyder, at produktet overholder miljødirektivet for det pågældende kemikalie.

Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg altid de lokale bestemmelser for miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse, eller spørg din forhandler. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

For at sikre dit produkts funktionalitet og sikkerhed skal du altid tage det med til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor uddannet personale kan fjerne/udskifte batteriet som vist.

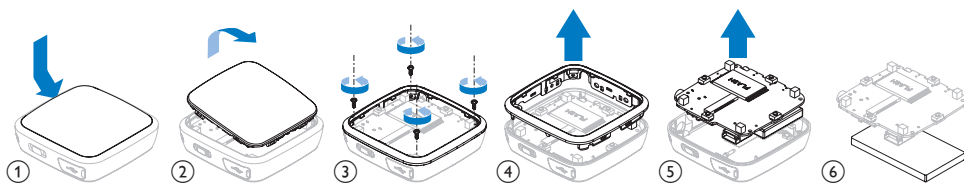

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Ved korrekt bortskaffelse af batterierne undgås negative konsekvenser for miljø og mennesker.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte apparatet bortfalder.

Bemærkning til brugere i EU

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

2 Din nye afspiller

Med din nyindkøbte afspiller kan du:

- afspille MP3- og WMA-filer
- se billeder
- optage med den indbyggede mikrofon
- se mapper
- brugerdefinere dit display

2.1 Dette medfølger i æsken

Nedenstående komponenter følger med til din afspiller:




Afspiller



Øretelefoner



USB-kabel

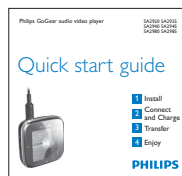


Lynhåndbog

2.2 Registrer dit produkt

Vi anbefaler på det kraftigste, at du registrerer dit produkt for at få adgang til gratis opdateringer. Registrer dit produkt ved at logge på www.philips.com/welcome, så vi kan informere dig, når nye opdateringer bliver tilgængelige.

3 Sådan kommer du i gang

3.1 Oversigt over knapper og tilslutninger

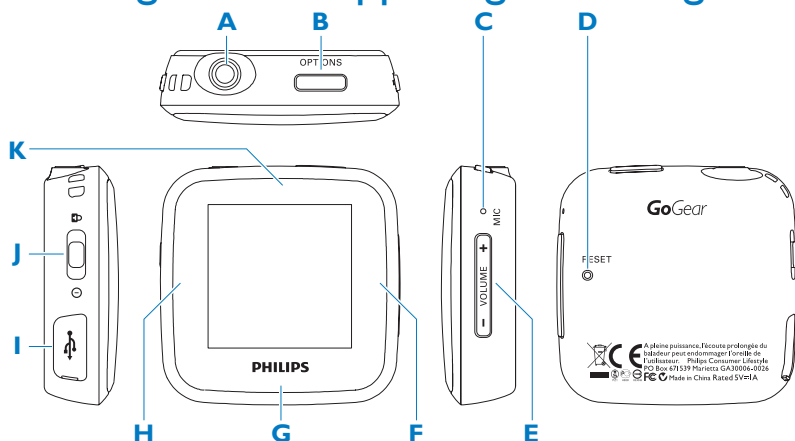

A		Stik til hovedtelefoner
B	OPTIONS	Indeholder en række valgmuligheder, afhængigt af den aktuelle menu
C	MIC	Mikrofon
D	RESET	Nulstil
E	-VOLUME+	Forøg/reducer lydstyrke (hold nede for at forøge/reducere hurtigt)
F		Afspil/optag Pause Bekræft valg Naviger frem
G		Naviger ned/frem (hold knappen inde for at rulle hurtigt ned eller frem)
H		Naviger tilbage (hold knappen inde for at gå til rodmenu)
I		USB-ministik
J		Tænd/sluk Lås/lås alle knapper op (undtagen -VOLUME+)
K		Naviger op/tilbage (hold knappen inde for at rulle hurtigt op eller tilbage)

3.2 Hovedmenuen

Menu	For at
 Musik	Afspille dine digitale musikfiler
 Billeder	Vise fotos eller andre billeder
 Optagelser	Oprette eller lytte til optagelser
 Mappevisning	Få vist filer i mapper
 Brugerdefiner	Brugerdefiner tema og display
 Indstillinger	Tilpas indstillingerne for din afspiller
 Nu afspilles	Gå til afspilningsskærm
Sidst afspillet	Fortsæt afspilning

3.3 Installation

Systemkrav:

- Windows 2000, ME, XP, Vista
- Pentium III 800MHz-processor eller kraftigere
- 128 MB RAM
- 500 MB ledig harddiskplads
- Internetforbindelse (foretrækkes)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

- 1 Slut USB-ministikket på det medfølgende kabel til afspilleren.
- 2 Slut USB-standardstikket på det medfølgende kabel til din PC.
- 3 Vælg **Installer Philips Device Manager** i popup-vinduet.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen af **Philips Device Manager**.

Hvis popup-vinduet ikke vises automatisk:

- 1 Vælg **Denne computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista).
- 2 Højreklik på **Philips GoGear Spark**.
- 3 Vælg **Installer Philips Device Manager**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen af **Philips Device Manager**.

3.4 Tilslutning og opladning

Når du slutter afspilleren direkte til PC'en, oplades den automatisk.

3.4.1 Brug af det medfølgende USB-kabel

- 1 Før du bruger afspilleren for første gang, skal du oplade den i mindst 2 timer.
> Batteriet¹ opnår 100 % opladning efter 2 timer og 80 % opladning efter 1 time.



- 2 Slut det medfølgende USB-kabel til USB-miniporten på venstre side af afspilleren, og slut den anden ende direkte til PC'en.
> Afspilleren oplades, så snart den er sluttet til PC'en.

 **Bemærk** Afspilleren er fuldt opladt, når opladeanimationen stopper og  vises. Din fuldt opladete afspiller muliggør op til 30 timers¹ musikafspilning.

3.4.2 Batteriniveauindikator

Batteriets omtrentlige strømniveau indikeres på følgende måde:



Fuld



To tredjedele fuld



Halvt fuld



Lav



Tom

 **Bemærk** Når batterierne næsten er afladte, vil skærbilledet for lav batterikapacitet  blinke. Afspilleren gemmer alle indstillinger og ikke-færdiggjorte optagelser og slukker i løbet af højst 60 sekunder.

¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

3.5 Overførsel

Afspilleren vises som en USB-masselagringsenhed i **Windows Stifinder**. Du kan organisere filer og overføre musik til din enhed under USB-tilslutning.

- 1 Klik på og marker et eller flere musiknumre, der skal overføres mellem afspilleren og computeren.
- 2 Brug træk og slip-handlinger til at fuldføre overførslen.

✱ **Tip** Du kan overføre musik-CD'er til afspilleren vha. software som f.eks. Windows Media Player, der kan rippe (konvertere) sangene på dine musik-CD'er til MP3/WMA-filer. Kopier filerne til den digitale lydafspiller via Windows Stifinder. Gratis versioner af disse programmer kan hentes på internettet.

3.5.1 Sikker afbrydelse af afspilleren

- 1 Luk alle aktive programmer, der arbejder med afspilleren.
- 2 Fjern afspilleren på sikker vis ved at klikke på  i proceslinjen på din PC.

3.6 Nyd det

3.6.1 Tænd og sluk

- 1 Du tænder for afspilleren ved at skubbe skyderen  til positionen  og holde den nede, til displayet viser Philips-logoet.
- 2 Du slukker for afspilleren ved at skubbe skyderen  til positionen  og holde den nede, til displayet viser "Bye".

✱ **Tip** Hvis afspilleren er inaktiv, og der i 10 minutter ikke trykkes på nogen knapper, slukker den automatisk.

3.6.2 Navigering i menuen

Afspilleren har et intuitivt menunavigeringssystem, som fører dig igennem diverse indstillinger og handlinger.

Formål	Action
Gå tilbage til forrige menu	Tryk på 
Gå tilbage til hovedmenuen	Tryk på og hold  nede
Gennemse menuerne	Tryk på  eller 
Rul igennem en liste	Tryk på  eller 

3.6.3 Låseskyder

Afspilleren har en låseomskifter, som forhindrer utilsigtet aktivering af funktioner.

- 1 Hvis du vil låse knapperne under afspilningen, skal du flytte skyderen  til positionen .
- > *Alle knapper undtagen -VOL+ låses, og displayet viser .*
- 2 Du kan låse knapperne op igen ved at flytte skyderen  ind på midten.

4 Detaljeret betjening

4.1 Musiktilstand (også afspilningstilstand for optagelser)


Afspilleren understøtter formaterne MP3 og WMA.

4.1.1 Styring

Afspilleren har følgende funktioner i musiktilstand:

Formål	Action
Afspil musik/pause	Tryk på ►
Spring til næste lydfil	Tryk på ▼
Gå tilbage til forrige lydfil	Tryk på ▲
Hurtigt frem	Tryk på og hold ▼ nede
Hurtigt tilbage	Tryk på og hold ▲ nede
Vend tilbage til browsermenuen	Langt/kort tryk ↶
Øg lydstyrken	Tryk på VOL +
Sænk lydstyrken	Tryk på VOL -
Vis muligheder på afspilningsskærm	Tryk på OPTIONS

4.1.2 Find din musik

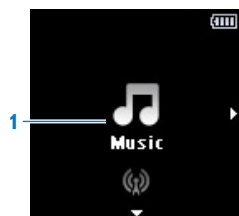

- 1 I hovedmenuen skal du vælge  for at skifte til musiktilstand. Afspilleren har følgende menupunkter

All songs (Alle musiknumre)	▶ Alfabetisk opførte numre		
Artists (Kunstnere)	▶ Alfabetisk opførte kunstnere	▶ Alfabetisk opførte album	▶ Numre opført i albumrækkefølge
Albums (Album)	▶ Alfabetisk opførte album	▶ Numre opført i albumrækkefølge	
Genres (Genrer)	▶ Alfabetisk opførte kunstnere	▶ Alfabetisk opførte album	▶ Numre opført i albumrækkefølge
Playlists (Afspilningslister)	▶ Alfabetisk opførte afspilningslister	▶ Numre anført efter afspilningsrækkefølge	

- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle gennem listen.
- 3 Tryk på ▶ for at vælge, eller tryk på ↶ for at gå tilbage til forrige niveau.
- 4 Tryk på ▶ for at skifte mellem afspilning og pause.


 **Tip** Under afspilning i musiktilstand kan du på et senere tidspunkt genoptage afspilningen ved at vælge den pågældende indstilling i rodmenuen (sidste punkt på listen), selvom du f.eks. trykker på pause eller navigerer væk for at lytte til radioen.

 **Bemærk** Denne afspiller understøtter ikke ophavsretligt beskyttede (Digital Rights Management – DRM) WMA-musiknumre, der er købt på internettet.

4.1.3 Begrænsning af lydstyrken

Det kan give varige høreskader at lytte til høje lydstyrker i mere end et kort øjeblik. Du kan indstille afspillerens lydstyrkeniveau iht. dine præferencer:

- 1 I hovedmenuen vælges  > **Lydindstillinger** > **Lydstyrkegrænse**.
- 2 Tryk på **Vol-** eller **Vol+** for at justere niveauet.
- 3 Tryk på  for at indstille.

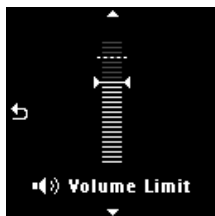

- > Hvis du har indstillet en lydstyrkegrænse, kan du ikke længere overskride den indstillede lydstyrke. Heller ikke hvis du trykker på knappen **Vol+**.

Du kan aktivere den maksimale lydstyrke igen ved at stille lydstyrkegrænsen tilbage på maksimum.

4.2 Lyt til lydbøger

Afspilleren understøtter bøger i lydformat. Hvis du vil benytte dig af denne funktion, skal du downloade AudibleManager fra **audible.com**. Med AudibleManager kan du styre det digitale indhold i dine lydbøger.

Gå til **audible.com**, og tilmeld dig. Instruktionen på skærmen fører dig gennem downloadprocessen for **AudibleManager**-softwaren.

4.2.1 Tilføjelse af lydbøger til Spark


- 1 Start **AudibleManager** på din computer.
- 2 Træk og slip dine lydbøger til Spark.

4.2.2 Valg af lydbog efter bogtitel

- 1 I hovedmenuen for Spark skal du vælge  for at gå til musiktilstand.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ►|| for at vælge **Audiobooks**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge titel og derefter på ►|| for at afspille.
 - For at afslutte skal du trykke på ↶.

4.3 Se billeder


Afspilleren understøtter billeder i JPEG- og BMP-format og indeholder en diasshowfunktion.

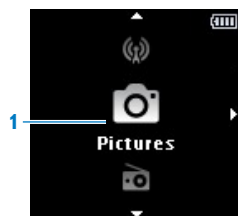

- 1 I hovedmenuen skal du vælge  for at skifte til billedtilstand.
- 2 Tryk på  for at se billedet i diasshowtilstand.
- 3 Under visning i fuld størrelse trykkes på  eller  for at komme til næste eller forrige foto.

4.4 Optagelser

Du kan optage lyd med afspilleren. Afsnittet **3.1 Oversigt over knapper og tilslutninger** viser mikrofonens placering.

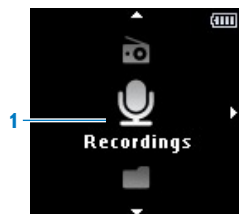

- 1 Fra menuen Optagelser  vælges Start stemmeoptagelse.
 - > Afspilleren optager og viser optagebilledet.
 - Tryk på ► for at skifte mellem pause og optagelse.
- 2 Tryk på ↺ for at stoppe og gemme optagelsen.
 - > Din optagelse bliver gemt i afspilleren. (Filnavnformat: VOICEXXX.WAV, hvor XXX er optagelsens nummer, som genereres automatisk).

4.4.1 Afspilning af optagelser

I hovedmenuen vælges  > **Optagelsesbibliotek** > **Stemme**.

- 1 Vælg den optagelse, du vil høre.
- 2 Tryk på ► for at bekræfte.

4.4.2 Sletning af din optagelse

- 1 I hovedmenuen vælges  > **Optagelsesbibliotek** > **Stemme**.
- 2 Vælg de filer, du vil slette, og tryk på ► for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på **OPTIONS** for at se menuen med muligheder.
- 4 Vælg **Slet**, og tryk på ► for at bekræfte.

4.4.3 Overførsel af optagelser til computeren

- 1 Slut afspilleren til computeren.
- 2 Vælg afspilleren i **Windows Stifinder**.
- 3 Vælg **Optagelser** > **Stemme**.
- 4 Kopier og indsæt optagelserne til den ønskede placering på computeren.

4.5 Mappevisning

Ved hjælp af muligheden Mappevisning kan du se alle mapper i afspilleren.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Mappevisning** .
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ og ► for at gennemse og vælge mapper/filer.
- 3 Tryk på ↶ for at vende tilbage til det foregående menupunkt.

4.5.1 Slet mapper

- 1 Mens du kigger på en mappe, skal du trykke på **OPTIONS** for at se denne menu.
- 2 Vælg **Slet**.
- 3 Tryk på ► for at bekræfte.
- 4 Tryk på ↶ for at vende tilbage til det foregående menupunkt.



Bemærk Du kan kun slette tomme mapper.

4.6 Brugerdefiner display

Du kan brugerdefinere følgende displayfunktioner i afspilleren:

- Tema
- Tapet
- Startskærm
- Sluuskærm

4.6.1 Skift tema

- 1 I hovedmenuen skal du vælge .
- 2 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et af temaerne, og tryk derefter på ► for at gemme ændringerne.
 - Tryk på ↶ for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Forlad brugerdefinitionstilstand ved at trykke på ↶ i 2 sekunder.

4.6.2 Skift tapet


- 1 I hovedmenuen skal du vælge .
- 2 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et af tapeterne, og tryk derefter på ► for at gemme ændringerne.
 - Tryk på ↶ for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Forlad brugerdefinitionstilstand ved at trykke på ↶ i 2 sekunder.

4.6.3 Skift startskærm / sluuskærm

- 1 I hovedmenuen skal du vælge .
- 2 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge **Startskærm** eller **Sluuskærm**, og tryk derefter på ► for at bekræfte.
- 3 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge billedet, og tryk derefter på ► for at gemme ændringerne.
 - Tryk på ↶ for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Forlad brugerdefinitionstilstand ved at trykke på ↶ i 2 sekunder.

4.7 Indstillinger

Du kan indstille dine præferencer i afspilleren iht. dine behov.

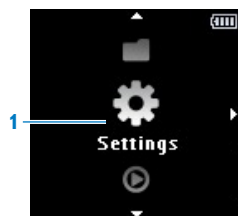

- 1 I hovedmenuen skal du vælge .
- 2 Tryk på  eller  for at vælge en funktion.
- 3 Tryk på  for at gå til næste niveau eller  for at gå tilbage til det forrige niveau.
- 4 Tryk på  for at bekræfte dit valg.
- 5 Tryk på  for at forlade menuen **Indstillinger**


Menuen Indstillinger indeholder følgende valgmuligheder:

Indstillinger	Muligheder	Flere muligheder
Play mode	Repeat	Repeat off / Repeat 1 / Repeat all
	Shuffle	Shuffle off / Shuffle all
Sound settings	FullSound	Off / On
	Equalizer	Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Custom / Off
	Volume limit	Off / Set
Sleep timer	Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes	
Display settings	Backlight timer	10 seconds / 20 seconds / 30 seconds / Always on
	Screensaver	Off / Personal slideshow / Song title / Album art / Analog clock / Digital clock / Graphic EQ / Demo mode
Slideshow settings	Time per slide	2 seconds / 3 seconds / 5 seconds
	Repeat	Off / On
	Shuffle	Off / On
Language	Engelsk (standard) / Fransk / Tysk / Spansk / Italiensk / Brasiliansk portugisisk / Europæisk portugisisk / Hollandsk / Svensk / Norsk / Finsk / Ungarsk / Polsk / Forenklet kinesisk / Traditionelt kinesisk / Japansk / Koreansk / Thai (kun version /97) / Tyrkisk	
Information	Capacity / Free space / Firmware version / Model / Support site	
Factory settings	Restore factory settings? (Files transferred to player will not be affected.) Yes / No	

4.7.1 Equalizer-brugerindstillinger

Du kan tilpasse equalizer-indstillingerne:

- 1 I hovedmenuen skal du vælge .
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge **Lydindstillinger**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge **Equalizer**.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge **Tilpas**.
- 5 Tryk på ↶ eller ► for at vælge equalizer-bånd:
B = bas, **L** = lav, **M** = middel, **H** = høj, **T** = diskant

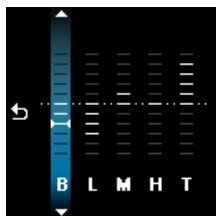

- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at justere niveauet.
> Bjælken angiver det aktuelle niveau.
- 7 Tryk på ► for at bekræfte dit valg.
 - Tryk på ↶ for at annullere justeringerne.
- 8 Tryk på ↶ for at forlade menuen Indstill.

4.8 Brug af afspilleren til opbevaring og transport af datafiler

Du kan bruge din afspiller til at lagre og transportere datafiler ved at kopiere datafiler til afspilleren med **Windows Stifinder**.

5 Opdater din afspiller

Afspilleren styres af et internt program, der kaldes firmware. Der kan være blevet frigivet nye versioner af firmwaren, efter at du købte afspilleren.

Programmet Philips Device Manager kontrollerer for firmwareopdateringer, der måtte være tilgængelige på internettet.

Installer Philips Device Manager fra afspilleren, eller download den seneste version fra www.philips.com/support.

5.1 Manuel verifikation af softwarestatus

! **Advarsel** Denne procedure vil slette alt indhold på afspilleren.

- 1 Kopier indholdet på afspilleren til computeren som sikkerhedskopi.
- 2 Afbryd afspilleren fra computeren.
- 3 Sluk for afspilleren.
- 4 Kontroller, at computeren har forbindelse til internettet.
- 5 Klik på **Start > Programmer > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager** for at starte **Philips Device Manager**.

- 6 På afspilleren skal du holde knappen **OPTIONS** nede, mens du slutter afspilleren til computeren.
 - > *Device Manager går i gendannelsestilstand.*
- 7 Klik på **OK** for at fortsætte.
- 8 Når displayet viser, at processen er gennemført, skal du koble afspilleren fra computeren.
 - > *Displayet viser **Updating firmware**.*
- 9 Vent, til afspilleren har gennemført opdateringsprocessen.
 - > *Afspilleren genstartes og er atter klar til brug.*
- 10 Slut afspilleren til computeren igen.
- 11 Overfør det sikkerhedskopierede indhold til afspilleren.

6 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning
Genopladeligt 320mAh Li-ion-
polymerbatteri (intern)¹

Display

- OLED, 128 x 128 pixel

Lyd

- Kanalseparation: 40 dB
- Equalizer-indstilling:
FullSound / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
Klassisk / Techno / Tilpas.
- Frekvenskurve: 80 Hz - 18 KHz
- Signal-/støjforhold: > 80 dB
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 3 mW

Lydafspilning

- Komprimeringsformat: MP3 (8-320 kps
og VBR, samplefrekvenser: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32-192
kbps, samplefrekvenser: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Afspilningstid: 30 timer¹
- ID3 Tag understøttelse

Billede

- JPG (ikke-progressiv)
- BMP

Optagelse

- Lydoptagelse: Indbygget mikrofon (mono)

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelseskapacitet:
SA292x 2GB NAND Flash²
SA294x 4GB NAND Flash²
SA298x 8GB NAND Flash²

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon 3,5 mm, USB 2.0 (høj
hastighed)³

Musikoverførsel

- Træk og slip i Windows Stifinder

Dataoverførsel

- Med Windows Stifinder

Systemkrav

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800MHz-processor eller
kraftigere
- 128 MB RAM
- 500 MB ledig harddiskplads
- Internettilslutning
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
- Grafikkort
- Lydkort
- USB-port

- ¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
- ² 1 MB = 1 million bytes, tilgængelig lagerkapacitet vil være mindre.
1 GB = 1 mia. bytes – den disponible lagerkapacitet er mindre.
Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaleteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til enheden.
Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 64 kbps WMA-kodning.
- ³ Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit operativsystem og din softwarekonfiguration.

7 Ofte stillede spørgsmål

Hvis du kommer ud for problemer med afspilleren, bedes du gennemlæse punkterne i det følgende afsnit. Se også ofte stillede spørgsmål på www.philips.com/support for at få yderligere hjælp og andre tips til fejlsøgning.

Spørg hos forhandleren eller et servicecenter, hvis du ikke kan finde en løsning vha. disse gode råd.



Advarsel Forsøg under ingen omstændigheder at reparere apparatet selv, da dette vil medføre, at garantien bortfalder.

Min afspiller kan ikke tændes.

- Du har muligvis ikke holdt skyderen  nede længe nok. Skub skyderen  til positionen , indtil Philips-velkomstbilledet vises i displayet.
- Apparats batteri er muligvis afladt pga. længere tids inaktivitet. Afspilleren skal oplades.

Hvis intet af dette hjælper, skal du muligvis bruge Device Manager for at få afspilleren til at fungere korrekt:

- 1 Start **Philips Device Manager** via **Start > Programmer > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager** på din PC.
- 2 Sluk for afspilleren.
- 3 Hold knappen **OPTIONS** nede, mens afspilleren opretter forbindelse til PC'en.
- 4 Bliv ved med at holde knappen inde, indtil **Philips Device Manager** registrerer afspilleren og skifter til gendannelsestilstand.
- 5 Klik på knappen **Repair**, og følg instruktionerne i **Device Manager**.
- 6 Når afspilleren er repareret, skal du koble den fra PC'en og genstarte.

Der er ingen musik i min afspiller efter overførslen.

Har dine musiknumre MP3- eller WMA-format?

Andre formater kan ikke afspilles på afspilleren.

Min afspiller hænger.

- 1 Hvis det imod forventning skulle ske, at din afspiller hænger, er der ingen grund til panik. Indfør en lille spids genstand i nulstillingshullet i bunden af afspilleren. Hold genstanden inde, indtil enheden lukker.



Bemærk Det eksisterende indhold i afspilleren slettes ikke.

- 2 Hvis der ikke sker noget, skal du oplade batteriet i mindst 4 timer og forsøge at tænde eller nulstille igen. Hvis det heller ikke fungerer, skal du muligvis reparere afspilleren med Philips Device Manager.

Der er ingen lyd at høre.

Sørg for, at hovedtelefonerne er stukket helt ind i hovedstikket.

Nogle musiknumre vises ikke eller kan ikke afspilles på afspilleren.

- Denne afspiller understøtter ikke ophavsretligt beskyttede (DRM) WMA-lydspor, som købes i online-musikbutikker. Der kan kun afspilles ubeskyttede WMA-filer på denne afspiller. Musiknummeret har et format, som ikke understøttes af afspilleren. Afspilleren understøtter kun MP3- og WMA-filer.
- Lydfilen er muligvis defekt. Forsøg først at afspille filen på PC'en. Hvis den ikke kan afspilles, skal du rippe nummeret igen.

PHILIPS forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af produktets design og specifikationer med henblik på produktforbedringer.



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V.
eller deres respektive ejere
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com



Trykt i Kina
wk8513