



Radio

✓	✗
SA2925	SA2920
SA2926	SA2940
SA2945	SA2920
SA2946	
SA2925	
SA2986	

Gratulerar till din nya produkt och
välkommen till Philips!
För att du ska kunna dra full nytta av
den support som Philips erbjuder ber
vi dig att registrera din nya produkt på
www.philips.com/welcome.

Digital ljudspelare

Behöver du hjälp?

Besök gärna

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en full uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

Innehåll

1	Viktig säkerhetsinformation	3
2	Din nya spelare	6
2.1	Det här finns i förpackningen	6
2.2	Registrera produkten	6
3	Komma igång	7
3.1	Översikt över kontroller och anslutningar	7
3.2	Huvudmenyn	8
3.3	Installera	8
3.4	Anslut och ladda	9
3.4.1	Använd den medföljande USB-kabeln	9
3.4.2	Batterinivåindikator	9
3.5	Överför	10
3.5.1	Koppla ur spelaren säkert	10
3.6	Njut	10
3.6.1	Stäng av och sätt på	10
3.6.2	Navigera på menyerna	10
3.6.3	Lässkjutreglage	11
4	Detaljerad användningsinformation	12
4.1	Musikläge (även uppspelningsläge för inspelningar)	12
4.1.1	Kontroll	12
4.1.2	Hitta musik	13
4.1.3	Begränsa volymen	14
4.2	Lyssna på ljudböcker	15
4.2.1	Lägga till ljudböcker i Spark	15
4.2.2	Välja ljudbok efter boktitel	15
4.3	Visa bilder	16
4.4	Inspelningar	17
4.4.1	Spela upp inspelningar	17
4.4.2	Ta bort en inspelning	17
4.4.3	Överför inspelningar till datorn	17
4.5	Visa mappar	18
4.5.1	Ta bort mappar	18
4.6	Anpassa teckenfönstret	19
4.6.1	Ändra tema	19
4.6.2	Ändra bakgrund	19
4.6.3	Ändra startskärm / avstängningsskärm	19
4.7	Inställningar	20
4.7.1	Egna inställningar för equalizer	21
4.8	Använd spelaren till att lagra och bära med dig datafiler	21

Innehåll

5	Uppdatera spelaren	22
5.1	Bekräfta programvarans status manuellt.	22
6	Tekniska data	23
7	Vanliga frågor	25

1 Viktig säkerhetsinformation

Allmänt underhåll

Så här undviker du skador och dålig funktion:

- Utsätt inte spelaren för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte spelaren och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte spelaren i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför, tar bort osv.) musikfiler!

Arbets- och lagringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar/tillbehör

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.



- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Höj sedan nivån tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan också orsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):

Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om de behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar, vare sig de har hämtats från Internet eller gjorts av ljud-CD-skivor, utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Utrustningen får inte användas i sådant syfte.

Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ta ansvar! Respektera upphovsrätt



Be responsible
Respect copyrights

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimediamaterial på Internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande.

Kopiering och distribuering av obehörigt sådant innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder, inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar.

Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar kan innehålla kopieringskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Kassering av din gamla produkt och dess batterier

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.




Den överkorsade hjulsymbolen på en produkt innebär att produkten är underställd EU-direktivet 2002/96/EC. Symbolen kan också användas i kombination med en kemisk symbol, som innebär att produkten följer miljödirektivet för det kemiska ämnet.

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Informera dig själv eller fråga närmaste återförsäljare om vilka lokala regler som gäller för miljövänlig återvinning. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC, som inte får kasseras med de vanliga hushållssoporna.

I syfte att skydda produktens funktion och säkerhet, skall du alltid ta med produkten till en officiell insamlingsplats eller servicecentral där en professionell person kan avlägsna/byta ut batteriet så som visas:

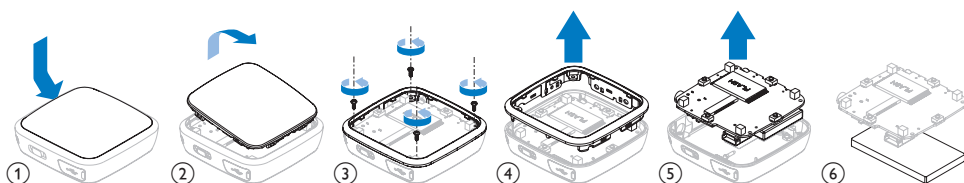

Informera dig själv om vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda enheten.

Information för EU-länder

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

2 Din nya spelare

Med den spelare som du just har köpt kan du göra följande:

- spela filer av typerna MP3 och WMA
- visa bilder
- spela in med den inbyggda mikrofonen
- visa mappar
- anpassa teckenfönstret

2.1 Det här finns i förpackningen

Följande tillbehör medföljer spelaren:




Spelare



Hörlurar



USB-kabel

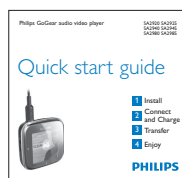


Snabbstartguide

2.2 Registrera produkten

Vi rekommenderar starkt att du registrerar produkten för att få tillgång till kostnadsfria uppdateringar. Registrera produkten genom att gå till www.philips.com/welcome så att vi kan informera dig så snart nya uppdateringar blir tillgängliga.

3 Komma igång

3.1 Översikt över kontroller och anslutningar

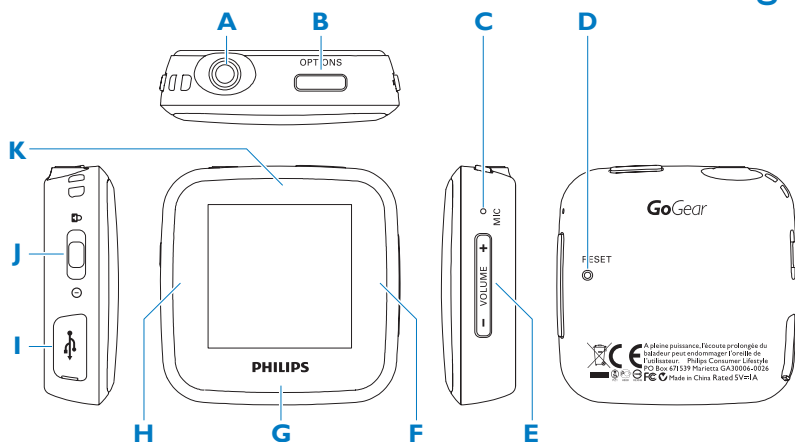

A		Hörlursuttag
B	OPTIONS	Ger ett urval tillgängliga alternativ beroende på aktuell meny
C	MIC	Mikrofon
D	RESET	Återställ
E	-VOLUME+	Höj/sänk volymen (höj/sänk snabbt genom att hålla knappen nedtryckt)
F		Spela upp/spela in Paus Bekräfta val Navigera framåt
G		Navigera nedåt/framåt (bläddra snabbt nedåt/framåt genom att hålla knappen nedtryckt)
H		Navigera bakåt (återgå till rotmenyn genom att hålla knappen nedtryckt)
I		Mini-USB-kontakt
J		Ström på/av lås/lås upp alla knappar (utom -VOLYM +)
K		Navigera uppåt/bakåt (bläddra snabbt uppåt/bakåt genom att hålla knappen nedtryckt)

3.2 Huvudmenyn

Meny	To
 Musik	Spela upp digitala musikspår
 Bilder	Visa foton eller andra bilder
 Inspelningar	Skapa eller lyssna på inspelningar
 Mappvy	Visa filerna i mappar
 Anpassa	Anpassa temat och teckenfönstret
 Inställningar	Anpassa spelarens inställningar
 Spelas nu	Gå till uppspelningsskärmen
Senast spelad	Återuppta uppspelning

3.3 Installera

Systemkrav:

- Windows 2000, XP, Vista
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 128 MB RAM-minne
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internet-anslutning (rekommenderas)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
- USB-port

- 1 Anslut mini-USB-kontakten på den medföljande kabeln till spelaren.
- 2 Anslut standard-USB-kontakten på den medföljande kabeln till datorn.
- 3 I fönstret som visas väljer du **Install Philips Device Manager**.
- 4 Slutför installationen av **Philips Device Manager** genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om fönstret inte visas automatiskt:

- 1 Välj **Den här datorn** (Windows XP / Windows 2000) / **Datorn** (Windows Vista).
- 2 Högerklicka på **Philips GoGear Spark**.
- 3 Välj **Install Philips Device Manager**.
- 4 Slutför installationen av **Philips Device Manager** genom att följa instruktionerna på skärmen.

3.4 Anslut och ladda

Spelaren laddas automatiskt när du ansluter den till datorn.

3.4.1 Använd den medföljande USB-kabeln

- 1 Innan du använder spelaren för första gången ska du ladda den i minst två timmar.
> Batteriet¹ är 100 % laddat efter två timmar och 80 % laddat efter en timme.



- 2 Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till mini-USB-porten till vänster på spelaren, och den andra änden till datorn.
> Spelaren börjar laddas så fort den är ansluten till datorn.

 **Obs!** Spelaren är fulladdad när laddningsanimeringen stannar och  visas. Din fulladdade spelare klarar upp till 30 timmars¹ musikuppspelning.

3.4.2 Batterinivåindikator

Batteriets ungefärliga laddningsnivå visas enligt följande:



Fulladdat



Laddat till två tredjedelar



Laddat till hälften



Låg



Tomt

 **Obs!** När batteriet nästan är tomt börjar fönstret för låg batterinivå  att blinka. Spelaren sparar alla inställningar och ofärdiga inspelningar och stängs av inom 60 sekunder.

¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

3.5 Överför

Spelaren visas som en USB-masslagringsenhet i **Utforskaren**. Du kan sortera filer och överföra musik till spelaren så länge USB-anslutningen upprätthålls.

- 1 Klicka på och markera ett eller flera musikspår som du vill överföra mellan spelaren och datorn.
- 2 Dra och släpp de filer du vill överföra.

*** Tips** Om du vill överföra musik-CD-skivor till spelaren använder du programvara som Windows Media Player för att omvandla musikspåren på CD-skivan till MP3-/WMA-filer. Kopiera filerna till den digitala ljudspelaren genom Windows Explorer. Kostnadsfria versioner av programmen finns att hämta på Internet.

3.5.1 Koppla ur spelaren säkert

- 1 Stäng alla aktiva program som körs med spelaren.
- 2 Ta bort spelaren säkert genom att klicka på  i datorns aktivitetsfält.

3.6 Njut

3.6.1 Stäng av och sätt på

- 1 Sätt på genom att trycka skjutreglaget  till läget  och håll kvar tills Philips logotyp visas i teckenfönstret.
- 2 Stäng av genom att trycka skjutreglaget  till läget  och håll kvar tills 'Bye' visas i teckenfönstret.

*** Tips** Om spelaren inte används och ingen knapp trycks ned på 10 minuter stängs den av automatiskt.

3.6.2 Navigera på menyerna

I spelaren finns ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och funktioner.

Mål	Åtgärd
Återgå till föregående meny	Tryck på 
Återgå till huvudmenyn	Tryck på och håll ned 
Bläddra genom menyerna	Tryck på  eller 
Bläddra genom en lista	Tryck på  eller 

3.6.3 Låsskjutreglage

Spelaren är försedd med ett lås som förhindrar att den används av misstag.

- 1 Om du vill låsa knapparna medan du använder spelaren för uppspelning för du skjutreglaget  till läget .
> Alla knappar utom **-VOL+** är låsta och visar .
- 2 Om du vill låsa upp knapparna igen för du skjutreglaget  till mittläget.

4 Detaljerad användningsinformation

4.1 Musikläge (även uppspelningsläge för inspelningar)


Spelaren har stöd för formaten MP3 och WMA.

4.1.1 Kontroll

Följande musiklägen finns på spelaren:

Mål	Åtgärd
Spela upp/pausa musik	Tryck på ►
Hoppa till nästa ljudfil	Tryck på ▼
Återgå till föregående ljudfil	Tryck på ▲
Snabbt framåt	Tryck på och håll ned ▼
Snabbt bakåt	Tryck på och håll ned ▲
Återgå till menyn för att bläddra	Lång/kort tryckning på ↺
Öka volymen	Tryck på VOL +
Minska volymen	Tryck på VOL -
Visa alternativ på uppspelningsskärmen	Tryck på OPTIONS

4.1.2 Hitta musik

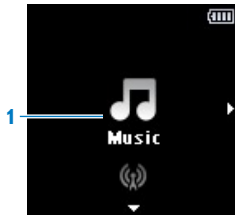

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna musikläget.
Följande menyalternativ finns på spelaren:

Alla låtar	▶ Spår i alfabetisk ordning		
Artister	▶ Artister i alfabetisk ordning	▶ Album i alfabetisk ordning	▶ Spår ordnade efter album
Album	▶ Album i alfabetisk ordning	▶ Spår ordnade efter album	
Genrer	▶ Artister i alfabetisk ordning	▶ Album i alfabetisk ordning	▶ Spår ordnade efter album
Spellistor	▶ Alfanumeriskt listade spellistor	▶ Spårlista	

- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra genom listan.
- 3 Tryck på ▶ för att välja eller tryck på ↶ för att återgå till föregående nivå.
- 4 Tryck på ▶ för att växla mellan uppspelning och paus.


 **Tips** Om du vid uppspelning i musikläge exempelvis trycker på paus eller navigerar bort från radion, kan du senare återuppta uppspelningen genom att välja alternativet på rotmenyn (sista posten i listan).

 **Obs!** Upphovsrättsligt skyddade WMA-låtar (Digital Rights Management – DRM) som är köpta på Internet kan inte användas på spelaren.

4.1.3 Begränsa volymen

Att lyssna på höga ljud längre än en kort stund kan vara skadligt. Du kan ställa in spelarens volym på en nivå som passar dig.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Ljudinställningar** > **Volymgräns**.
- 2 Tryck på **Vol-** eller **Vol+** för att justera nivån.
- 3 Tryck på  för att göra inställningen.

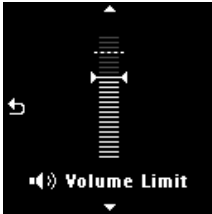

- > När du har ställt in en volymgräns kan du inte längre överskrida den inställda volymen, även om du trycker på **Vol+**.

När du åter vill aktivera volymgränsen, ställer du tillbaka volymen på max.

4.2 Lyssna på ljudböcker

Spelaren kan spela upp böcker i ljudformat. För att använda den här funktionen måste du ladda ned AudibleManager från **audible.com**. Med AudibleManager kan du hantera det digitala innehållet i dina ljudböcker.

Besök **audible.com** och registrera dig. Anvisningarna på skärmen hjälper dig med hämtningen av **AudibleManager**-programvaran.

4.2.1 Lägga till ljudböcker i Spark


- 1 På datorn startar du **AudibleManager**.
- 2 Dra och släpp dina ljudböcker till Spark.

4.2.2 Välja ljudbok efter boktitel

- 1 På huvudmenyn till Spark väljer du  så öppnas musikläget.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ►|| och välj **Audiobooks** (Ljudböcker).
- 3 Välj titel genom att trycka på ▲ eller ▼. Spela sedan upp genom att trycka på ►||.
 - Tryck på ↺ när du vill avsluta.

4.3 Visa bilder


Spelaren har stöd för bilder med formaten JPEG och BMP och innehåller en bildspelsfunktion.

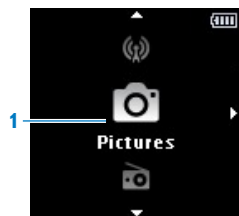

- 1 Välj  på huvudmenyn för att öppna bildläget.
- 2 Tryck på  för att visa bilden i bildspelsläge.
- 3 Vid bläddring i helskrämsläge trycker du på  eller  för att växla till nästa eller föregående bild.

4.4 Inspelningar

Du kan använda spelaren till att spela in ljud. I avsnittet **3.1 Översikt över kontroller och anslutningar** kan du se var mikrofonen är placerad.

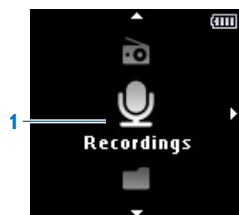

- 1 På inspelningsmenyn  väljer du **Starta röstinspelning**.
 - > Spelaren börjar spela in och inspelningsskärmen visas.
 - Tryck på  för att växla mellan inspelning och paus.
- 2 Stoppa och spara inspelningen genom att trycka på .
 - > Inspe­lingen sparas i spelaren. (Filnamnsformat: VOICEXXX.WAV där XXX är ett inspelningsnummer som genereras automatiskt.)

4.4.1 Spela upp inspelningar

På huvudmenyn väljer du  > **Inspelningsbibliotek** > **Röst**.

- 1 Välj den inspelning som du vill spela upp.
- 2 Bekräfta genom att trycka på .

4.4.2 Ta bort en inspelning

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Inspelningsbibliotek** > **Röst**.
- 2 Välj de filer du vill ta bort och tryck på  för att starta uppspelning.
- 3 Tryck på **OPTIONS** så att alternativmenyn visas.
- 4 Välj **Radera** och bekräfta genom att trycka på .

4.4.3 Överför inspelningar till datorn

- 1 Anslut spelaren till datorn.
- 2 Välj spelaren i **Utforskaren**.
- 3 Välj **Inspelningar** > **Röst**.
- 4 Kopiera och klistra in inspelningarna på önskad plats på datorn.

4.5 Visa mappar

Med alternativet för visning av mappar kan du visa alla mappar som finns i spelaren.

- 1 Från huvudmenyn väljer du **Mappvy** .
- 2 Tryck på  eller  och  för att bläddra bland valda mappar/filer.
- 3 Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående menyskärm.

4.5.1 Ta bort mappar

- 1 Medan du visar en bild trycker du på **OPTIONS** så att alternativmenyn visas.
- 2 Välj **Radera**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på .
- 4 Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående menyskärm.



Obs! Du kan endast ta bort mappar som är tomma.

4.6 Anpassa teckenfönstret

Du kan anpassa följande av spelarens visningsfunktioner:

- Tema
- Bakgrund
- Startskärmen
- Avslutningsskärmen

4.6.1 Ändra tema

- 1 Från huvudmenyn väljer du .
- 2 Tryck på  /  för att välja ett tema och tryck sedan på  för att spara ändringarna.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på .
 - När du vill gå ur anpassningsläget trycker du på  i två sekunder.

4.6.2 Ändra bakgrund


- 1 Från huvudmenyn väljer du .
- 2 Tryck på  /  för att välja en bakgrund tema och tryck sedan på  för att spara ändringarna.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på .
 - När du vill gå ur anpassningsläget trycker du på  i två sekunder.

4.6.3 Ändra startskärm / avstängningsskärm

- 1 Från huvudmenyn väljer du .
- 2 Tryck på  /  för att välja **Startskärm** eller **Avstängningsskärm** och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Tryck på  /  för att välja bilden och tryck sedan på  för att spara ändringarna.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på .
 - När du vill gå ur anpassningsläget trycker du på  i två sekunder.

4.7 Inställningar

Du kan göra inställningar i spelaren som passar dina behov.

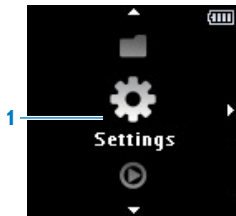

- 1 Från huvudmenyn väljer du .
- 2 Välj ett alternativ genom att trycka på  eller .
- 3 Tryck på  om du vill återgå till nästa nivå eller  om du vill återgå till föregående nivå.
- 4 Bekräfta valet genom att trycka på .
- 5 Tryck på  för att gå ur menyn **Inställningar**


Följande alternativ finns på menyn Inställningar.

Inställningar	Alternativ	Ytterligare alternativ
Spelläge	Repet.	Repetera av / Repetera 1 / Repetera alla
	Blanda	Blanda av / Blanda alla
Ljudinställningar	FullSound	Av / På
	Equalizer	Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Klassiskt / Techno / Anpass. / Av
	Volymgräns	Av / Ställ in
Insomningstimer	Av / 15 min / 30 min / 60 min	
Visningsinställningar	Bakgr.belys.timer	10 sekunder / 20 sekunder / 30 sekunder / Alltid på
	Skärmsläckare	Av / Anpassat bildspel / Låttitel / Skivomslag / Analog klocka / Digital klocka / Grafisk EQ / Demoläge
Bildspelsinställningar	Tid per bild	2 sekunder / 3 sekunder / 5 sekunder
	Repet.	Av / På
	Blanda	Av / På
Språk	Engelska (standard) / Franska / Tyska / Spanska / Italienska / (Br)–Portugisiska / Portugisiska (Europa) / Holländska / Svenska / Norska / Finska / Ungerska / Polska / Kinesiska, förenklad / Kinesiska, traditionell / Japanska / Koreanska / Thailändska (endast för version /97) / Turkiska	
Information	Kapacitet / Ledigt utrymme / Programvaruversion / Modell / Supportplats	
Fabriksinställningar	Återställ fabriksinställningar? (Filer som överförs till spelaren påverkas inte.) J / N	

4.7.1 Egna inställningar för equalizer

Du kan justera inställningarna för equalizern.

- 1 Från huvudmenyn väljer du .
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja **Ljudinställningar**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja **Equalizer**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja **Anpass**.
- 5 Tryck på ↺ eller ► för att välja equalizerband:
B = bas, **L** = låg, **M** = mellan, **H** = hög, **T** = diskant

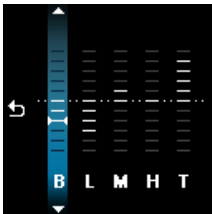

- 6 Tryck på ▲ eller ▼ för att justera nivån.
> Stapelindikatorn visar aktuell nivå.
- 7 Bekräfta valet genom att trycka på ►.
> Tryck på ↺ för att avbryta inställningarna
- 8 Tryck på ↺ för att gå ur menyn Inställningar.

4.8 Använd spelaren till att lagra och bära med dig datafiler

Du kan använda spelaren till att lagra och bära med dig datafiler genom att kopiera filer till spelaren med hjälp av **Utforskaren**.

5 Uppdatera spelaren

Spelaren styrs av ett internt program som kallas fast programvara. Nyare versioner av den fasta programvaran kan ha släppts efter att du köpte spelaren.

Ett program som kallas Philips Device Manager söker efter uppdateringar av den fasta programvaran på Internet.

Installera Philips Device Manager från spelaren eller hämta den senaste versionen från www.philips.com/support.

5.1 Bekräfta programvarans status manuellt.

! Varning! Den här proceduren kommer att radera spelarens innehåll.

- 1 Kopiera spelarens innehåll till datorn som en säkerhetskopia.
- 2 Koppla ur spelaren från datorn.
- 3 Stäng av spelaren.
- 4 Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
- 5 Klicka på **Start > Program > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager** för att starta **Philips Device Manager**.

- 6 På spelaren håller du ned knappen **OPTIONS** medan du ansluter spelaren till datorn.
> *Device Manager försätts i återställningsläge.*
- 7 Klicka på **OK** när du vill fortsätta.
- 8 När ett meddelande visas om att proceduren är klar kopplar du bort spelaren från datorn.
> *I teckenfönstret visas **Updating firmware**.*
- 9 Vänta tills uppdateringen har slutförts i spelaren.
> *Spelaren startas om och är nu klar för användning igen.*
- 10 Återanslut spelaren till datorn.
- 11 Överför det säkerhetskopierade innehållet till spelaren.

6 Tekniska data

Effekt

- Strömförsörjning
Inbyggt, laddningsbart 320 mAh
litiumjonpolymerbatteri¹

Teckenfönster

- OLED, 128 x 128 pixlar

Ljud

- Kanalseparation: 40 dB
- Equalizer-inställning:
FullSound / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz /
Klassiskt / Techno / Anpass
- Frekvensomfång: 80 Hz - 18 kHz
- Signal-/brusförhållande: > 80 dB
- Utgående signalstyrka (RMS): 2 x 3 mW

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3 (8-320 kps och
VBR, Samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz), WMA (32-192
kbps, Samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
- Speltid: 30 timmar¹
- ID3 Tag Support

Bilder

- JPG (inte progressiv)
- BMP

Inspelning

- Ljudinspelning: Inbyggd mikrofon (mono)

Lagringsmedia

- Inbyggd minneskapacitet:
SA292x 2GB NAND Flash²
SA294x 4GB NAND Flash²
SA298x 8GB NAND Flash²

Anslutningar

- Hörlurar 3,5 mm, USB 2.0 Hög hastighet³

Musiköverföring

- Dra och släpp i Windows Explorer

Dataöverföring

- Via Windows Explorer

Systemkrav

- Windows® 2000, XP, Vista
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 128 MB RAM-minne
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internet-anslutning
- Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
- Grafikkort
- Ljudkort
- USB-port

- ¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- ² 1 MB = 1 miljon byte; den tillgängliga lagringskapaciteten är mindre.
1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren.
Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per spår och 64 kbit/s WMA-kodning.
- ³ Den faktiska överföringshastigheten kan variera beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

7 Vanliga frågor

Om du får problem med spelaren kan du gå igenom punkterna i nästa avsnitt. Titta också på de vanliga frågorna på www.philips.com/support för ytterligare hjälp och andra felsökningstips.

Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av de här tipsen kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.



Varning! Du bör under inga omständigheter försöka reparera enheten själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Det går inte att starta spelaren

- Du kanske inte har hållit skjutreglaget tillräckligt länge. För skjutreglaget till läget tills Philips välkomstsärm visas i teckenfönstret.
- Enhetens batteri kan vara slut om den inte har använts på länge. Ladda spelaren.

Om inget av ovanstående fungerar kanske du måste använda Device Manager för att återställa spelaren:

- 1 Starta **Philips Device Manager** genom att gå till **Start > Program > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager** på datorn.
- 2 Stäng av spelaren.
- 3 Håll knappen **OPTIONS** nedtryckt medan spelaren ansluts till datorn.
- 4 Fortsätt att hålla knappen nedtryckt tills **Philips Device Manager** känner igen spelaren och startar återställningsläget.
- 5 Klicka på knappen **Repair** och följ instruktionerna i **Device Manager**.
- 6 När spelaren är reparerad kopplar du ur den från datorn och startar om den.

Det finns ingen musik på spelaren efter överföringen.

Är spårerna i formaten MP3 eller WMA?

Andra format kan inte spelas upp på spelaren.

Spelaren låser sig.

- 1 Om det mot förmodan skulle hända att spelaren låser sig ska du inte vara orolig. För in en pennspets i återställningshålet på spelarens undersida. Håll kvar föremålet tills spelaren stängs av.



Obs! Det befintliga innehållet på spelaren raderas inte.

- 2 Om ingenting händer ska du ladda batteriet i minst fyra timmar och prova med att sätta på spelaren och återställa den igen. Om det inte fungerar kan det hända att du måste reparera spelaren med Philips Device Manager.

Det kommer inget ljud.

Kontrollera att hörlurarna sitter ordentligt intryckta hela vägen in i hörlursuttaget.

Vissa låtar visas inte, eller spelas inte upp, på spelaren.

- Upphovsrättsligt skyddade WMA-spår (DRM) som är köpta i musikaffärer online kan inte användas på spelaren. Endast oskyddade WMA-filer kan spelas upp på spelaren. Låten har ett format som inte stöds av spelaren. Endast filer av typerna MP3 och WMA stöds.
- Det kan vara fel på ljudfilen. Försök spela upp filen på datorn först. Om den inte spelas upp rippa du den igen.

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande.



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan förvarning.
Samtliga varumärken tillhör Koninklijke Philips
Electronics N.V. eller respektive ägare

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

www.philips.com



Tryckt i Kina
wk8513