

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/support

M888



Краткое руководство

PHILIPS



Важные инструкции по безопасности

Предупреждение

- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.
- Перед использованием изделия ознакомьтесь со сведениями о безопасности
- Данный продукт соответствует требованиям Директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС
- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- При входящем вызове или при включенном режиме громкой связи расположите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

При использовании телефона в качестве радионяни

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Трубка ребенка и шнур питания должны постоянно находиться в недоступном для детей месте (на расстоянии не менее 1 метра).
- Во избежание возникновения акустической обратной связи расстояние между трубками ребенка и родительской трубкой должно быть не менее 1,5 метров.
- Запрещается помещать трубку ребенка в детскую кроватку или манеж.
- Запрещается накрывать чем-либо трубку ребенка и родительскую трубку (например, полотенцем или одеялом). Всегда проверяйте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия трубки ребенка.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- При размещении родительской трубки рядом с передатчиком или другим DECT-устройством (например, DECT-телефоном или беспроводным интернет-маршрутизатором) связь с трубкой ребенка может быть потеряна. Разместите родительскую трубку дальше от других беспроводных устройств, пока связь не будет восстановлена.
- Функция телефона "Радионяня" предназначена для использования в качестве вспомогательного средства. Она не заменяет полностью функцию присмотра за детьми и не может рассматриваться как такое устройство.

1 Описание

Вызов

- [OK]** Вход в меню параметров
- []** Изменение профиля звука.
- []** Регулировка звука
- [R]** Повторный вызов. (зависит от параметров сети).
- []** Завершение вызовов
- []** Включение/выключение громкой связи
- []** Включение/выключение звука микрофона
- # a/A** Включение паузы (долгое нажатие).

В меню


- [OK]** Подтверждение / выбор / Вход в меню параметров
- []** Отмена
- []** Вверх/вниз
- []** Выход из меню

Режим ожидания

- [OK]** Вход в основное меню
- []** Открытие списка набранных номеров.
- []** Телефонная книга
- []** Журнал вызовов
- [R]** Совершение и прием вызовов
- * INT** Совершение внутреннего вызова (долгое нажатие). Только при наличии нескольких трубок.
- []** Блокировка/разблокировка клавиатуры. (долгое нажатие).
- []** Совершение и прием вызовов по громкой связи

В поле ввода текста

- []** Удаление символа. Удаление всех символов (долгое нажатие).
- []** Ввод пробела
- # a/A** Переключение между верхним/нижним регистром (долгое нажатие).
- []** Влево/вправо

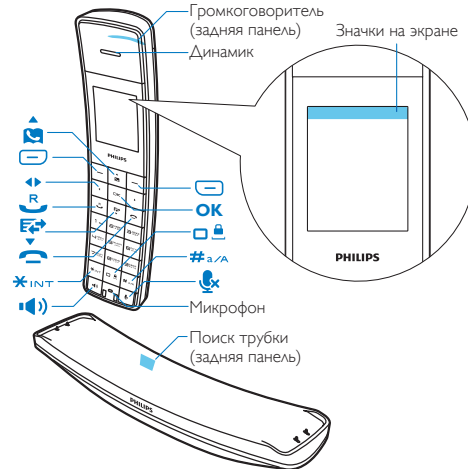

Значки главного меню


- []** Будильник
- []** Телефонная книга
- []** Службы
- []** Радионяня
- []** Настройка телефона
- []** Сигналы
- []** Дисплей
- []** Автоответчик

Значки на экране

- []** Количество полос обозначает состояние подключения между трубкой и базовой станцией. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.
- []** Светится непрерывно рядом с просмотренным пропущенным вызовом при просмотре журнала вызовов.
- []** Мигает в случае наличия пропущенных вызовов. Горит при просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.
- []** Будильник включен.
- []** Беззвучный режим настроен, но период активации не наступил.


- []** Громкая связь включена.
- []** Звук звонка отключен. Беззвучный режим настроен и период активации наступил (мелодия телефона звучать не будет).
- []** автоответчик: мигает при наличии новых голосовых сообщений. Горит, когда автоответчик включен.
- []** Индикатор голосовых сообщений: мигает, когда есть новые сообщения, или горит, когда сообщения прослушаны. * Зависит от параметров сети.
- ECO** Включен режим ECO.
- ECO+** Включен режим ECO+.

2 Подключение

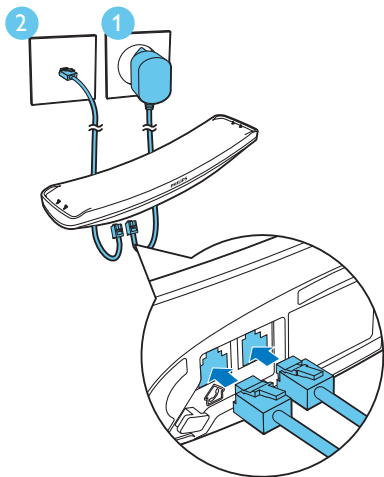


3 Подготовка к использованию

Настройка телефона

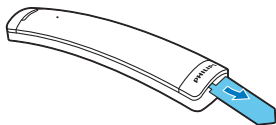

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство.
Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на экране отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 4 Установка даты и времени.
 - Если используется 12-часовой формат отображения времени, нажмите кнопку  /  и выберите **[am]** или **[pm]** (в зависимости от страны).

Зарядка телефона

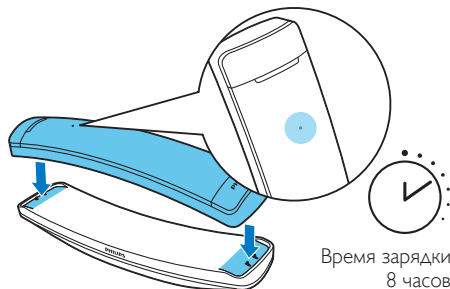

Заряжайте телефонную трубку, установив ее в любом направлении. LED-индикатор на задней панели трубки мигает один раз.

 > 84%

 36% - 52%

 68% - 84%

 18% - 36%

 52% - 68%

 < 18%

Мигает: батарея разряжена

4 Наслаждайтесь!

Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите  > **[Парам.]** > **[Доб. новый]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Прямой доступ

На телефоне имеется 9 кнопок быстрого доступа (кнопки от 1 до 9). Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши. В зависимости от страны кнопки 1 и 2 запрограммированы для доступа к голосовой почте и сервисной службе поставщика услуг. Если нажать и удерживать кнопку в режиме ожидания, сохраненный номер телефона будет набран автоматически (номер справочного центра).

Журнал вызовов

Набор номера из журнала вызовов

- 1 Нажмите  > **[Вход. вызовы]**.
- 2 Выберите запись и нажмите .

Просмотр записи

- 1 Нажмите  > **[Вход. вызовы]**.
- 2 Выберите запись и нажмите **[Парам.]** > **[Показать]**.

Сохранение записи

- 1 Нажмите  > **[Вход. вызовы]**.
- 2 Выберите запись и нажмите **[Парам.]** > **[Сохран. номер]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  > **[Вход. вызовы]**.
- 2 Выберите запись и нажмите **[Парам.]** > **[Удалить]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Список набранных номеров

Совершение вызова из списка набранных номеров

- 1 Нажмите **[Повт.]**.
- 2 Выберите запись и нажмите .

Сохранение записи

- 1 Нажмите **[Повт.]**.
- 2 Выберите запись и нажмите **[Парам.]** > **[Сохран. номер]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите **[Повт.]**.
- 2 Выберите запись и нажмите **[Парам.]** > **[Удалить]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Автоответчик

Запись сообщения

- 1 Нажмите **[Меню]**.
- 2 Нажмите  / , чтобы выбрать  > **[Приветствие]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Прослушивание входящих сообщений

Выберите **[Меню]** >  > **[Воспр.]**, а затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.

Удаление входящих сообщений

- 1 Для входа в меню параметров во время прослушивания сообщения нажмите **[Парам.]**.
- 2 Выберите **[Удалить]**, а затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.

Регистрация дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки.

- 1 Выберите **[Меню]**.
- 2 Нажмите  / , чтобы выбрать  > **[Регистр.]**.
- 3 Нажмите и 5 секунд удерживайте  на базовой станции.
- 4 Введите системный PIN-код/код доступа (0000).
- 5 Нажмите **[ОК]** для подтверждения PIN-кода/кода доступа.
↳ Регистрация длится менее 2 минут.

Беззвучный режим

Установка периода времени, в течение которого не будет звучать звонок телефона

 > **[Беззвучный]**

MySound

Выбор профилей звучания голоса

 > **[MySound]**

Режим Eco

Уменьшение потребления электроэнергии/ мощности излучения; сокращение излучения и рабочего радиуса примерно на 60 %

 > **[Режим ECO]**

Режим Eco+

Полное отсутствие излучения в режиме ожидания (при этом звонок задерживается на 2 секунды, время в режиме ожидания меньше на 50 %)

 > **[Режим ECO+]**

Запрет вызовов

Предотвращение нежелательных исходящих вызовов на указанные номера.

 > **[Запрет вызова]**

Технические данные



Батарея

- Philips: 2 NiMH-аккумулятора типа AAA 1,2 В, 550 мА*ч

Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект

Адаптер

- MEIC: MN-A003-E145
Вход: 100-240 В~ 50/60 Гц 200 мА;
Выход: (i) 6,5 В 300 мА, (ii) 7,5 В 200 мА

Телефонная книга на 250 записей

Журнал вызовов на 50 записей

Время работы в режиме разговора: 18 часов

Время работы в режиме ожидания: 250 часов



Примечание

- Можно установить фильтр DSL, он предотвращает возникновение помех и проблем при идентификации номера, которые может вызывать подключение DSL.
- Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы и ответы

На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается **[Зарегистрир. трубку]**, зарегистрируйте трубку. (См. раздел, описывающий «Регистрация дополнительных трубок»).

Что делать, если не удается подключить (зарегистрировать) дополнительные телефонные трубки к базовой станции?

Память базовой станции заполнена. Нажмите . Затем нажмите  / , чтобы выбрать  > **[Отмен регистр.]** для отмены регистрации неиспользуемых трубок и повторите попытку.

Я выбрал неправильный язык, который не понимаю. Что теперь делать?

- 1 Нажмите  для возврата на экран режима ожидания.
- 2 Нажмите  для перехода в главное меню.
- 3 Нажмите  / , чтобы выбрать ; после чего на экране отобразится одна из следующих надписей:

[Язык]	[Language]	[Мова]
[Kalba]	[Keel]	[Valoda]

- 4 Выберите для доступа к параметрам языка.
- 5 Выберите необходимый язык.

Трубка находится в состоянии поиска. Что нужно делать?

- Проверьте подключение базовой станции к источнику питания.
- Зарегистрируйте телефонную трубку на базовой станции.
- Переместите трубку ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

На экране ничего не отображается

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие питания и подключение телефона

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. LED-индикатор на задней панели трубки мигает один раз.
- Убедитесь, что сигнал подключения включен. При правильной установке трубки в зарядное устройство раздается звуковой сигнал.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Приобретите новые с такими же техническими характеристиками.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.)

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.



Ознакомьтесь с руководством пользователя, входящим в комплект вашего нового телефона, или скачайте последнюю версию с веб-сайта www.philips.com/support.



CE 0168

Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Все права сохранены.

Ответственность за изготовление и реализацию данного изделия несет компания Gibson Innovations Ltd. Компания Gibson Innovations Ltd. также предоставляет гарантию на данное изделие.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии Koninklijke Philips N.V.



QSG_M888
51_RU_V3.0
WK15342