

02

# Moltio

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Modelis HD8766 – HD8767

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju.



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

 **Saeco**

**PHILIPS**

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus vai pogas.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat, un pirms tīrišanas. Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrišanas ļaujiet tai atdzist.
6. Neekspluatējet nevienu ierīci, kurai ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikuši bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildpiederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
9. Neļaujiet, lai barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, izslēdziet visas aktīvās funkcijas un tad izraujiet kontaktdakšu no elektrības rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šo instrukciju.

## **SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU**

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrišanu, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegredējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīce nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa centra darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrtu ūdeni vai ūdeni no pudenēm. Periodiska atkaļkošana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

## Norādījumi par elektriskās barošanas vadu

---

- A. Ir jānodrošina ūss barošanas vads (vai viegli atvienojams barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt garā barošanas vadā.
- B. Garāku, atvienojamu barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams barošanas vads vai pagarinātājs:
1. Atvienojama barošanas vada vai pagarinātāja markētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai;
  2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam;
  3. Garāks barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraudēt bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt.

*Apsveicam jūs ar Saeco Moltio Classic Milk Frother (klasiskā piena putotāja) pilnīgi automātiskā espresso automāta iegādi!*

*Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Saeco, lūdzu, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).*

*Šī lietošanas instrukcija ir piemērojama modelim HD8766 un HD8767.*

*Šī ierīce ir piemērota espresso kafijas pagatavošanai, izmantojot veselas kafijas pupīnas. Tā var arī padot tvaiku un pagatavot karstu ūdeni. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradisiet visu nepieciešamo informāciju, lai uzstādītu, lietotu, tīrītu un atkalķotu savu kafijas automātu.*

## Satura rādītājs

---

<b>SVARĪGI .....</b>	<b>6</b>
Drošības informācija.....	6
Brīdinājumi .....	6
Uzmanību .....	7
Atbilstība standartiem.....	9
<b>UZSTĀDĪŠANA .....</b>	<b>10</b>
Ierīces pārskats .....	10
Vispārīgs apraksts .....	11
<b>SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI .....</b>	<b>12</b>
Ierīces iepakojums .....	12
Ierīces uzstādīšana .....	12
<b>PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE .....</b>	<b>15</b>
Sistēmas uzpildīšana .....	15
Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls.....	16
Manuālais skalošanas cikls.....	16
Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana.....	19
“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana.....	20
“INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa.....	22
<b>KAFIJAS PUPINU NOMAINA .....</b>	<b>23</b>
Kafijas pupiņu piltuves izņemšana .....	23
Kafijas pupiņu piltuves ievietošana .....	24
Kafijas pupiņu izvēlēšanās .....	26
Kafijas iztukšošanas cikls .....	27
<b>REGULĒŠANA .....</b>	<b>28</b>
Saeco pielāgošanās sistēma .....	28
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana .....	28
Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums).....	29

# Satura rādītājs

---

Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana .....	30
Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana .....	31
<b>ESPRESSO UN KAFIJAS PAGATAVOŠANA .....</b>	<b>32</b>
Espresso un kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām .....	32
Espresso un kafijas pagatavošana no maltās kafijas.....	33
<b>TVAIKA PADEVĒ/KAPUČINO PAGATAVOŠANA .....</b>	<b>34</b>
<b>KARSTA ŪDENS PAGATAVOŠANA .....</b>	<b>36</b>
<b>TĪRIŠANA UN APKOPE .....</b>	<b>37</b>
Kafijas automāta ikdienas tīrišana.....	37
Ūdens tvertnes ikdienas tīrišana .....	39
Klasiskā piena putotāja ikdienas tīrišana.....	39
Kafijas automāta iknedējas tīrišana.....	39
Klasiskā piena putotāja iknedējas tīrišana.....	40
Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrišana.....	40
Kafijas pupiņu piltuves, paplātes un nodalījuma iknedējas tīrišana.....	43
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeljošana.....	44
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrišana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli .....	45
<b>ATKAĻKOŠANA .....</b>	<b>47</b>
<b>PROGRAMMĒŠANA .....</b>	<b>52</b>
Regulējamie parametri.....	52
Kafijas automāta programmēšana .....	53
<b>DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS .....</b>	<b>55</b>
<b>DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA .....</b>	<b>59</b>
<b>ENERĢIJAS TAUPĪŠANA .....</b>	<b>62</b>
Gaidstāves režīms.....	62
Utilizācija .....	62
<b>TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS .....</b>	<b>63</b>
<b>GARANTIJA UN SERVISS .....</b>	<b>63</b>
Garantija .....	63
Serviss .....	63
<b>APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA .....</b>	<b>64</b>
<b>KAFIJAS AUTOMĀTA PIEDERUMI .....</b>	<b>65</b>

## Drošības informācija

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības funkcijām. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.



Termins **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumiem kafijas automātam.



Termins **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumiem kafijas automātam.

## Brīdinājumi

- Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kura ir pareizi pievienota un kurās spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- Neļaujiet, lai barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktakšu vai barošanas vadu ūdenī (elektriskās strāvas trieciena risks).
- Nekad nevērsiet karstā ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām (apdegumu risks).
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes:
  - ja rodas darbības traucējums;
  - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
  - pirms kafijas automāta tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz vada. Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, barošanas vads vai pats automāts ir bojāti.
- Nepārveidojiet kafijas automātu vai tā barošanas vadu. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Šī ierīce nav paredzēta bērnu un personu ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēku ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām lietošanai, izņemot gadījumu, ja minēto cilvēku rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi minētos cilvēkus, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

## Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos, fermās, lauku saimniecībās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz gludas un stabilas virsmas.


- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildītājam vai citiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķīstošā kafija vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.
- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
- Tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkaļkojiet savu kafijas automātu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešama atkaļkošana. Ja atkaļkošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks darboties pareizi. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru dzeramo ūdeni.

## Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst Itālijas 2005.gada 25.jūlija likumdošanas dekrēta Nr.151 “Direktīvu 2005/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK īstenošana noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanā elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs, kā arī atkritumu apsaimniekošanā” 13.pantam.

Šī ierīce atbilst ES direktīvai 2002/96/EK.

## Ierīces pārskats

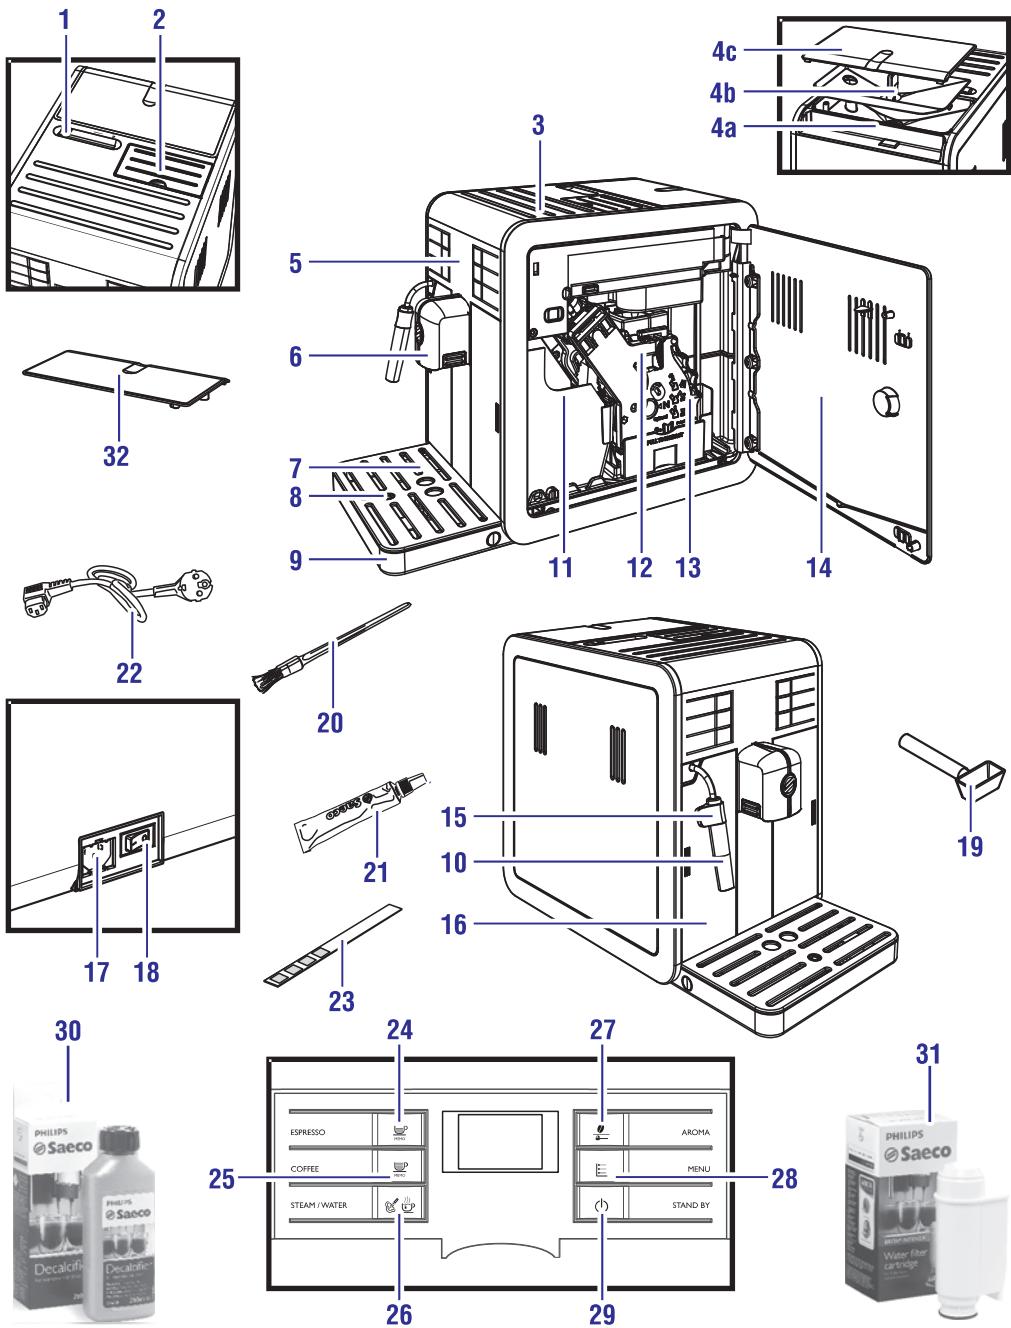

## Vispārīgs apraksts


1. Kafijas pupiņu piltuves bloķēšanas/izņemšanas izvēles slēdzis
2. Maltās kafijas nodalījums
3. Krūzišu uzglabāšanas virsma
- 4a. Kafijas pupiņu piltuve
- 4b. Kafijas pupiņu piltuves paplāte
- 4c. Kafijas pupiņu piltuves vāks
5. Vadības panelis
6. Kafijas padeves krāns
7. Krūzišu novietošanas paplāte
8. Indikators, kas norāda, ka noteckaplāte ir pilna
9. Noteckaplāte
10. Klasiskais piena putotājs (karstam ūdenim/tvaikam)
11. Kafijas biezumu tvertne
12. Kafijas pagatavošanas nodalījums
13. Kafijas atlieku tvertne
14. Servisa durtiņas
15. Krāna aizsargrokturis
16. Ūdens tvertne
17. Barošanas vada ligzda
18. Barošanas slēdzis
19. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga + maltās kafijas mērkarote
20. Tīrišanas birstīte
21. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela
22. Barošanas vads
23. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
24. Espresso pagatavošanas taustiņš
25. Kafijas pagatavošanas taustiņš
26. Tvaika padeves/karsta ūdens pagatavošanas taustiņš
27. “Aroma” – taustiņš kafijas pagatavošanai no maltās kafijas
28. Izvēlnes (“MENU”) taustiņš
29. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
30. Atkalķošanas šķīdums (iegādājams atsevišķi)
31. Ūdens filtrs (“INTENZA+”) (iegādājams atsevišķi)
32. Aizsargvāks

## Ierīces iepakojums

Ierīces oriģinālais iepakojums ir izstrādāts un izveidots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.

## Ierīces uzstādīšana

1. Izņemiet no iepakojuma notekpaplāti ar krūzīšu novietošanas paplāti.

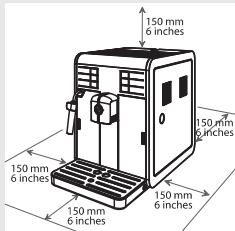

2. Izņemiet no iepakojuma kafijas automātu.



3. Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:

- Izvēlieties drošu, līdzenu un gludu virsmu, kur nepastāv ierīces apgāšanās vai savainošanās risks;
- Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas viegli sasniedzamas elektrības rozetes tuvumā;
- Nodrošiniet minimālo brīvo telpu ierīces sānu malās, kā parādīts attēlā.

4. Ievietojiet notekpaplāti ar krūzīšu novietošanas paplāti kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota.

### **Piezīme:**


Notekpaplātei savāc ūdeni, kas plūst pa kafijas padeves krānu katra skalošanas/pašattīrišanās cikla laikā, kā arī kafiju, kas var izlīt dzērienu pagatavošanas laikā. Iztukšojet un izmazgājet notekpaplāti katru dienu un katru reizi, kad indikators norāda, ka notekpaplāte ir pilna.

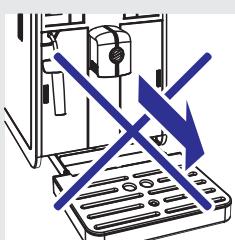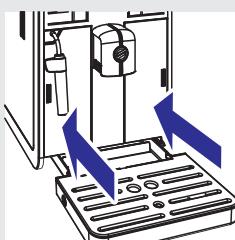


### **! Uzmanību:**

**NEKAD** nenoņemiet notekpaplāti, kad ierīce ir tikko ieslēgta. Pēc ieslēgšanas pagaidiet pāris minūtes, jo ierīce veiks skalošanas/pašattīrišanās ciklu.


# Sagatavošanās lietošanai

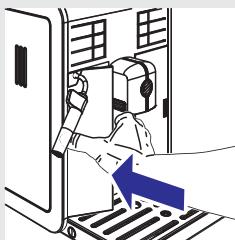

5. Viegli piespiediet ūdens tvertnes durtīju stūri, lai atbrīvotu ūdens tvertnes rokturi.

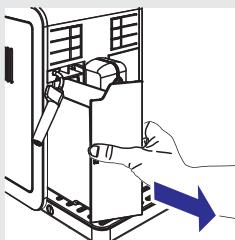

6. Aiz ūdens tvertnes roktura izņemiet to no kafijas automāta.

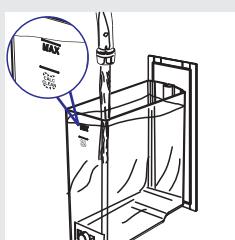

7. Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.


8. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota kafijas automātā.

## ! Uzmanību:


Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.

## ≡ Piezīme:

Piepildītu ūdens tvertni vienmēr pārvietojiet tā, kā parādīts attēlā.

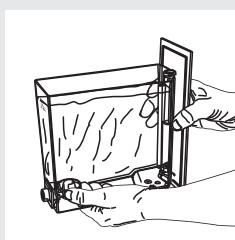

# Sagatavošanās lietošanai

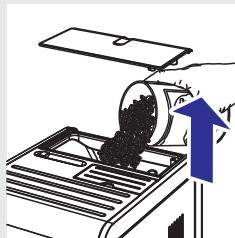

9. Noņemiet kafijas pupiņu piltuves vāku. Lēnām ieberiet kafijas pupiņas kafijas pupiņu piltuvē.

## **Piezīme:**

Kafijas pupiņu piltuve satur paplāti, kas malšanas laikā vibrē. Tas palīdz novirzīt kafijas pupiņas dzirnavījās.

## **! Uzmanību:**


**Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Ja piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķistošā kafija, karamelizētas kafijas pupiņas vai ievietots jebkurš cits priekšmets, tas var sabojāt ierīci.**

10. Uzlieciet atpakaļ kafijas pupiņu piltuves vāku.




11. Pievienojet barošanas vadu ligzdai ierīces aizmugurē.

12. Iespraudiet barošanas vada kontaktdakšu sienas rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

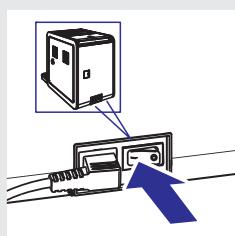

13. Ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "I", lai ieslēgtu kafijas automātu. Mirgo sarkanā gaismas diode blakus taustiņam "O".

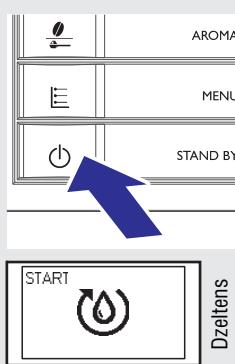

14. Lai ieslēgtu kafijas automātu, vienkārši nospiediet taustiņu "O". Vadības panelī parādās paziņojums, ka ir nepieciešams uzpildīt sistēmu.

# Pirmā lietošanas reize



Pirma reizi lietojot kafijas automātu, ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:

- 1) Jums ir jāuzpilda kafijas automāta sistēmu;
- 2) Kafijas automāts veiks automātisku skalošanas/pašattīrišanās ciklu;
- 3) Jums ir jāauzsāk manuālu skalošanas ciklu.

## Sistēmas uzpildīšana

Šī procesa laikā caur kafijas automāta iekšējo sistēmu plūst tīrs ūdens un kafijas automāts uzsilst. Šis process ilgst dažas minūtes.

1. Novietojiet tukšu trauku zem klasiskā piena putotāja.
2. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu ciklu. Kafijas automāts sāk automātisko sistēmas uzpildīšanu, notezinot nelielu ūdens daudzumu caur klasisko piena putotāju.
3. Joslā zem ikonas ir redzams cikla progress. Kad process ir pabeigts, kafijas automāts automātiski pārtrauc ūdens padevi.
4. Vadības panelī ir redzama ikona, kas norāda, ka kafijas automāts uzsilst.

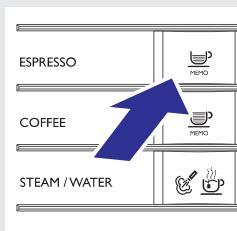

# Pirmā lietošanas reize



Dzeltens



Zaļš

## Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls

Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanās ciklu ar tīru ūdeni. Tas ilgst mazāk kā minūti.

- Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna, kurā savākt nelielo ūdens daudzumu, kas iztečēs no kafijas automāta.

- Displejā ir redzama šāda lapa. Pagaidiet, lai cikls pabeidzas automātiski.

### Piezīme:


Skalošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “ REHO”.

- Kad iepriekš aprakstītie soļi ir pabeigti, displejā ir redzama šāda lapa.  
Tagad jūs varat veikt manuālo skalošanas ciklu.

## Manuālais skalošanas cikls

Šī procesa laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas cikls un caur ūdens sistēmu plūst tīrs ūdens. Šis cikls ilgst dažas minūtes.

- Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

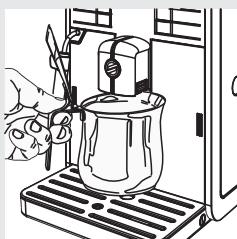

# Pirmā lietošanas reize



Zaļš

2. Pārliecinieties, vai displejā ir redzama šāda lapa.



Zaļš

3. Izvēlieties maltās kafijas pagatavošanas funkciju, nospiežot taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.

## Piezīme

Neberiet maltās kafijas nodalījumā malto kafiju.




4. Nospiediet taustiņu “”. Kafijas automāts sāk notecināt ūdeni.
5. Kad ūdens padeve ir pabeigusies, iztukšojet trauku, ko izmantojāt ūdens savākšanai. Tad vēl divas reizes atkārtojet 1. – 4.soli, pēc tam turpiniet ar 6.soli.

6. Novietojiet trauku zem klasiskā pienu putotāja.



7. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.

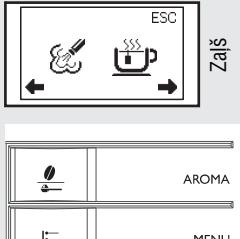

8. Nospiediet izvēlnes taustiņu “” MENU, lai sāktu karsta ūdens pagatavošanu.

## Pirmā lietošanas reize



- Kad ūdens padeve ir pabeigusies, nonēmiet un iztukšojet trauku, ko izmantojāt ūdens savākšanai.




Sarkans

- Atkārtojiet 7. – 9.soli, līdz ūdens tvertne ir tukša un displejā parādās ikona, kas norāda, ka ūdens tvertne ir tukša.

### Piezīme:

Manuālo skalošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu .

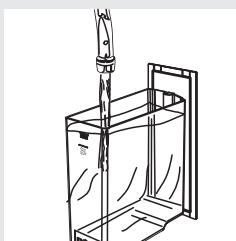

Zāļš

- Beigās vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX. Tagad jūsu kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai. Displejā būs redzama šāda lapa.

### Piezīme:

Ja kafijas automāts nav lietots divas vai vairāk nedēļas, pēc ieslēgšanas tas automātiski veiks automātisku skalošanas/pašattīrišanās ciklu. Pēc tam sāciet manuālo skalošanas ciklu, kā aprakstīts iepriekš.

Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls tiek uzsākts arī tad, kad kafijas automāts ilgāk kā 15 minūtes ir bijis gaidstāvē režīmā vai izslēgts.

Kad šis cikls ir pabeigts, jūs varat pagatavot kafiju.

## Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana

Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir joti būtiska, lai noteiktu ierīces atkaļošanas nepieciešamības biežumu un pareizi uzstādītu "INTENZA+" ūdens filtru (lai uzzinātu vairāk par ūdens filtru, skatiet nākamo nodauļu).

Lai noteiktu ūdens cietību, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

- Uz 1 sekundi iegremdējet ūdeni ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli (iekļauta komplektācijā ar ierīci).

### Piezīme:

Teststrēmele ir derīga tikai vienam mērījumam.

- Gaidiet vienu minūti.

- Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un tad salīdziniet ar tabulu.



### Piezīme:

Kvadrātiņu skaits uz ūdens cietības noteikšanas teststrēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumiem.


Precīzāk:

- 1 = 1 (joti mīksts ūdens)
- 2 = 2 (mīksts ūdens)
- 3 = 3 (ciets ūdens)
- 4 = 4 (joti ciets ūdens)

Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas "INTENZA+" ūdens filtra apakšā (skatiet nākamo nodauļu).

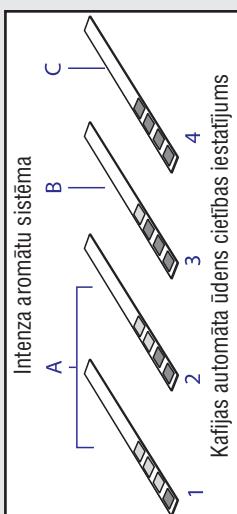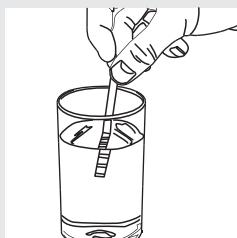

Zalš




Dzelēns

- Nospiediet izvēlnes taustiņu " MENU" un pāršķiriet lapas, spiežot izvēlnes taustiņu " MENU", līdz displejā ir redzama sekojoša ikona.

### Piezīme:

Pēc noklusējuma kafijas automātam ir iestatīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst lielākajai daļai ūdens veidu.

# Pirmā lietošanas reize



Dzēriens



Zāļas




5. Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai palielinātu vērtību, vai taustiņu “ MEMO”, lai samazinātu vērtību.
6. Nospiediet izvēlnes taustiņu “” **MENU**, lai apstiprinātu iestatījumu.
7. Nospiediet taustiņu “”, lai izietu no programmēšanas izvēlnes. Tagad kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.

## “INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana

Mēs iesakām uzstādīt “INTENZA+” ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens uzkrāšanos jūsu kafijas automātā un saglabā intensīvāku kafijas aromātu.


“INTENZA+” ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

Ūdens ir svarīga jebkuras kafijas sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. “INTENZA+” ūdens filtra izmantošana novērsis kaļķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.

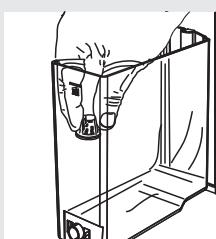


1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.

# Pirmā lietošanas reize

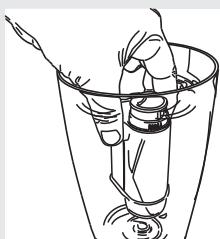


- Izņemiet "INTENZA+" ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējet "INTENZA+" ūdens filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

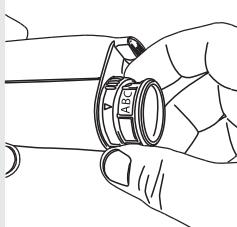


- Iestatiet "INTENZA+" ūdens filtru atbilstoši veiktajiem mērījumiem (skatiet iepriekšējo nodalū) un norādēm filtra apakšā:  
A = mīksts ūdens – vienlīdzīgs 1 vai 2 uz teststrēmeles  
B = ciets ūdens (standarts) – vienlīdzīgs 3 uz teststrēmeles  
C = ļoti ciets ūdens – vienlīdzīgs 4 uz teststrēmeles



- Ievietojiet "INTENZA+" ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to, līdz tas vairs nekustas tālāk uz leju.
- Piepildiet ūdens tvertni ar ūdienu, svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
- Izmantojot karsta ūdens pagatavošanas funkciju, pagatavojiet visu ūdens tvertnē esošo ūdeni (skatiet nodalū "Karsta ūdens pagatavošana").
- Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.

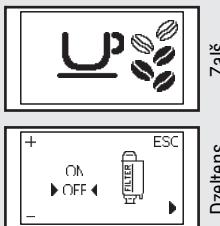


Zāls



Dzeltenis

- Nospiediet izvēlnes taustiņu " MENU" un pāršķiriet lapas, spiežot izvēlnes taustiņu " MENU", līdz displejā ir redzama sekojoša ikona.

# Pirmā lietošanas reize



Dzētens



Zāļš

- Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos “ON” (ieslēgts), un nospiediet izvēlnes taustiņu “ MENU”, lai apstiprinātu.

- Lai izietu, nospiediet taustiņu “”. Tagad kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.


Šādā veidā kafijas automāts ir ieprogrammēts ziņot lietotājām, kad ir nepieciešams nomainīt “INTENZA+” ūdens filtru.

## “INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa

Kad “INTENZA+” ūdens filtru ir nepieciešams nomainīt ar jaunu, displejā ir redzama sekojoša ikona.



Dzētens



Dzētens

- Nomainiet “INTENZA+” ūdens filtru, kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā.


- Nospiediet izvēlnes taustiņu “ MENU” un pāršķiriet lapas, spiežot izvēlnes taustiņu “ MENU”, līdz displejā ir redzama sekojoša ikona.

- Izvēlieties iespēju “RESET” (Atiestatīt). Nospiediet izvēlnes taustiņu “ MENU”, lai apstiprinātu.

# Pirmā lietošanas reize



Zalš



Dzēriens

- Lai izietu, nospiediet taustiņu “”. Tagad kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.

Tagad kafijas automāts ir ieprogrammēts darbam ar jaunu “INTENZA+” ūdens filtru.

## Piezīme:

Ja “INTENZA+” ūdens filtrs jau ir uzstādīts un jūs vēlaties to noņemt, bet nevis nomainīt, tad izvēlieties iespēju “OFF” (Izslēgts).

Ja jūs nelietosiet “INTENZA+” ūdens filtru, tad ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē mazo balto filtru, ko iepriekš izņemāt.


## Kafijas pupiņu nomainīta

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar izņemamu kafijas pupiņu piltuvi, lai jūs viegli varētu pārslēgties no viena kafijas pupiņu veida uz citu un baudīt dažadas garšas kafiju.

## Piezīme:

Jūs varat iegādāties papildu kafijas pupiņu piltuvi kā papildpiederumu (CA6803).

Lai saglabātu kafijas pupiņu garšu, jūs varat ievietot kafijas pupiņu piltuvi ledusskapī.

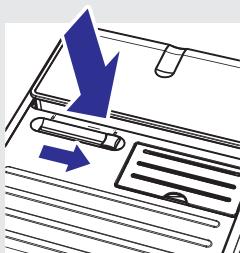

## Kafijas pupiņu piltuves izņemšana


Lai izņemtu kafijas pupiņu tvertni, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

- Pārslēdziet izvēles slēdzi pozīcijā “”.

## Uzmanību:

Var gadīties, ka izvēles slēdzi nevar pārslēgt, jo to bloķē kafijas pupiņas. Šajā gadījumā būdiet slēdzi turp un atpakaļ, līdz kafijas pupiņas ir izkustinātas un slēdzi ir iespējams pabīdīt līdz galam.


# Kafijas pupiņu nomaiņa

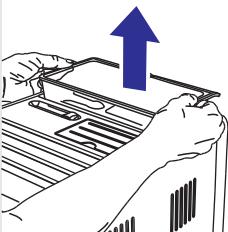


- Ar abām rokām paceliet kafijas pupiņu piltuvi aiz tās sānu malām tā, kā parādīts attēlā.

**! Uzmanību:**

**Neizņemiet kafijas pupiņu piltuvi nekā citādi, lai nepieļautu kafijas pupiņu izbīršanu.**

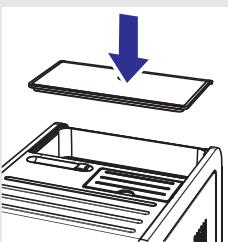

- Kad kafijas pupiņu piltuve ir izņemta, uzlieciet kafijas automātam aizsargvāku, lai tajā nekrātos putekļi.




**Piezīme:**

Ja jūs ieslēdzat kafijas automātu, kad ir izņemta kafijas pupiņu piltuve, displejā parādās sekojoša ikona. Vispirms ievietojiet kafijas pupiņu piltuvi.


## Kafijas pupiņu piltuves ievietošana

Lai ievietotu kafijas pupiņu piltuvi, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:


- Noņemiet no kafijas automāta aizsargvāku.
- Pārslēdziet izvēles slēdzi pozīcijā “”.

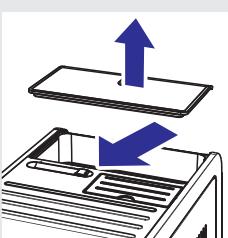


# Kafijas pupiņu nomaiņa

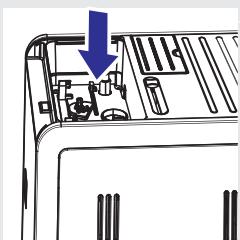

- Izņemiet kafijas pupiņas no kafijas pupiņu piltuves nodalījuma.

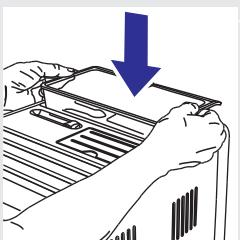

- Levietojiet kafijas pupiņu piltuvi tai paredzētajā nodalījumā tā, kā parādīts attēlā.

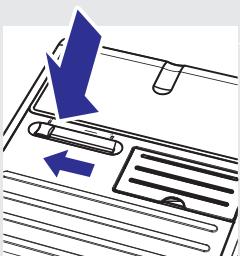

- Pārslēdziet izvēles slēdzi pozīcijā “”.

**Bridinājums:**

Lūdzu, nēmiet vērā, ka, nomainot izmantotās kafijas veidu uz bezkofeīna kafiju, kafijas automātā var būt saglabājies neliels kofeīna daudzums pat pēc kafijas iztukšošanas cikla veikšanas.

# Kafijas pupiņu nomaiņa

## Kafijas pupiņu izvēlēšanās

Šī funkcija ļauj optimizēt kafijas samalšanas procesu atbilstoši izvēlēto kafijas pupiņu veidam.



Zāļš



Dzērtens

1. Nospiediet izvēlnes taustiņu “ MENU” un pāršķiriet lapas, spiežot izvēlnes taustiņu “ MENU”, līdz displejā ir redzama sekojoša ikona.
2. Nospiediet taustiņu “” vai “”, lai izvēlētos kafijas pupiņu veidu, kāds ir iebērts kafijas pupiņu piltuvē.
3. Nospiediet izvēlnes taustiņu “ MENU”, lai apstiprinātu iestatījumu.
4. Lai izietu, nospiediet taustiņu “”.

Tagad kafijas automāts ir ieprogrammēts optimizēt kafijas samalšanas procesu atbilstoši izvēlēto kafijas pupiņu veidam.

Kad kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu, displejā ir redzams izvēlēto kafijas pupiņu veids.



Zāļš



Zāļš



Zāļš

- “ARABICA” kafijas pupiņām;
- “ROBUSTA” kafijas pupiņām;
- Kafijas pupiņu maisījumam.

## Kafijas iztukšošanas cikls

Ja jūs vēlaties mainīt lietojamās kafijas pupiņas, mēs iesakām veikt kafijas iztukšošanas ciklu, lai iztukšotu kafijas dzirnaviņas un kafijas plūsmas ceļu no iepriekš lietoto pupiņu paliekām. Tādā veidā jūs varēsiet izbaudīt pilnīgu jauno kafijas pupiņu garšu un aromātu.

Lai veiktu iztukšošanas ciklu, izpildiet tālāk aprakstītos soļus.

1. Ievietojiet kafijas pupiņu piltvīti ar jaunajām kafijas pupiņām.
2. Nospiediet izvēlnes taustiņu “ MENU” un pāršķiriet lapas, spiežot izvēlnes taustiņu “ MENU”, līdz displejā ir redzama sekojoša ikona.
3. Nospiediet taustiņu “ MEMO”.
4. Kafijas automāts veic divus malšanas ciklus, bet netiek pagatavota kafija.

### Piezīme:

Jūs varat pārtraukt malšanas ciklu, starplaikā starp pirmo un otro malšanas ciklu nospiežot taustiņu “ MEMO”.

5. Kad malšanas cikli ir pabeigti, displejā ir redzama sekojoša ikona.

### Piezīme:

Ja pirms jauno kafijas pupiņu lietošanas netiek iztukšotas kafijas dzirnaviņas un kafijas plūsmas ceļš, tad ir nepieciešams pagatavot vismaz divas krūzītes kafijas, pirms ir jūtama jauno kafijas pupiņu garša.

### Brīdinājums:

Lūdzu, ķemiet vērā, ka, nomainot izmantotās kafijas veidu uz bezkofeīna kafiju, kafijas automātā var būt saglabājies neliels kofeīna daudzums pat pēc kafijas iztukšošanas cikla veikšanas.

Kafijas automāts ļauj veikt noteiktus regulējumus, lai jūs varētu pagatavot vislabākās iespējamās garšas kafiju.

## Saeco pielāgošanās sistēma

Kafija ir dabisks produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū, izņemot karamelizētas un aromatizētas kafijas pupiņas.

Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūzīšu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu optimālu kafijas ekstrakciju aromātiskas, bagātīgas garšas kafijas pagatavošanai.

## Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un perfektu malumu katram kafijas veidam.


Tas nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai, katru reizi pagatavojoj kafiju, jūs izbaudītu īsta itāļu espresso garšu un smaržu.

### Brīdinājums:


**Keramiskās kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Tāpēc nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņas pirkstus un/vai citus priekšmetus. Regulējiet kafijas dzirnaviņas tikai ar komplektācijā iekļauto regulēšanas atslēgu.**

Jūs varat noregulēt keramiskās kafijas dzirnaviņas tā, lai iestatītu kafijas malumu atbilstoši jūsu gaumei.

1. Izņemiet kafijas pupiņu piltuvi, kā ir parādīts nodaļā "Kafijas pupiņu piltuves izņemšana".

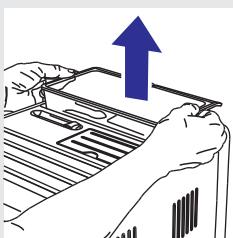


# Regulēšana

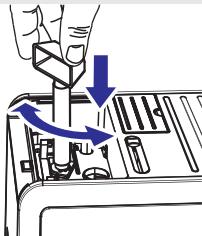

- Nospiediet un pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi, kas ir izvietots zem kafijas pupiņu piltuves. Vienā reizē pagrieziet regulēšanas slēdzi par vienu vienību. Izmantojet kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēgu, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Jūs sajutisiet garšas atšķirību pēc 2-3 krūzišu kafijas pagatavošanas.

## Brīdinājums:

Vienā reizē negrieziet regulēšanas slēdzi par vairāk kā vienu vienību, lai novērstu kafijas dzirnaviņu bojājumus.

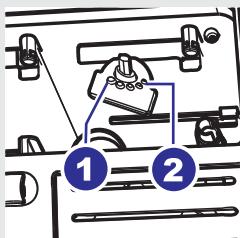

- Atzīmes kafijas pupiņu piltuves nodalījumā norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlie ir pieejami 5 dažādi maluma iestatījumi no pozīcijas 1 rupjākam malumam – maigākas garšas kafijai līdz pozīcijai 2 smalkākam malumam – stiprākas garšas kafijai.


Kad jūs noregulējat keramiskās kafijas dzirnaviņas uz smalkāku malumu, jūsu kafijas garša būs stiprāka. Lai pagatavotu maigākas garšas kafiju, noregulējiet kafijas dzirnaviņas uz rupjāku malumu.

## Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)

Izvēlieties savu iecienītāko kafijas maisījumu un koriģējet kafijas daudzumu, kas jāsamaļ, lai iestatījums atbilstu jūsu personīgajai gaumei. Jūs varat izvēlieties arī maltās kafijas funkciju.


## Piezīme:


Izvēle ir jāizdara pirms kafijas izvēlēšanās.

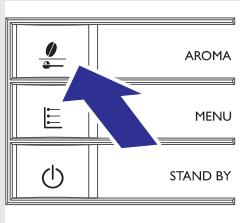

Nospiežot taustiņu “”, ir pieejami pieci dažādi iestatījumi. Katru reizi nospiežot taustiņu “”, aromāta iestatījums mainās par vienu vienību atbilstoši izvēlētajam lielumam:

- = kafijas daudzums ļoti maigas garšas kafijas pagatavošanai
  - = kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai
  - = kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai
  - = kafijas daudzums stipras garšas kafijas pagatavošanai
  - = kafijas daudzums ļoti stipras garšas kafijas pagatavošanai
- = dzēriens tiek pagatavots no maltās kafijas

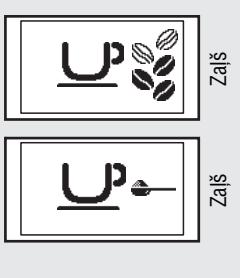

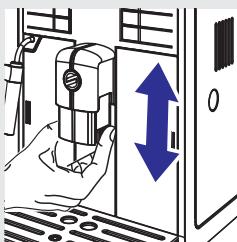

## Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana

Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu izmantoto krūzīšu izmēram.

Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts attēlā, un manuāli pabīdiet kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.




Ieteicamais novietojums ir:


Lietojot mazas krūzītes;



Lietojot lielas krūzes;

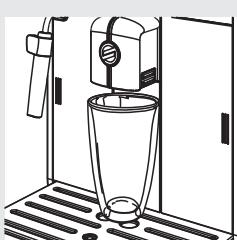

Lietojot Latte Macchiato glāzes.

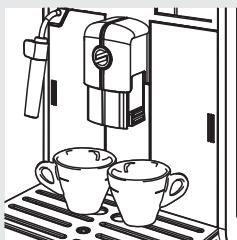

Zem kafijas padeves krāna var tikt novietotas divas krūzītes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas krūzītes kafijas.


## Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj jums noregulēt pagatavojamo kafijas tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un jūsu krūzīšu izmēram.

Katru reizi, kad nospiežat taustiņu “” vai “”, kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu kafijas tilpumu. Katru taustiņu var ieprogrammēt atsevišķi noteiktam pagatavošanas iestatījumam.


Tālāk ir aprakstīta taustiņa “” programmēšanas procedūra.

- Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

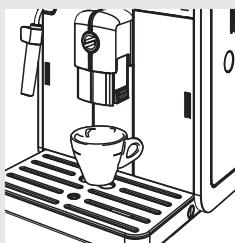

Zāļ

- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu “”, līdz displejā parādās ikona “**MEMO**”. Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts tagad ir programmēšanas režīmā.  
Kafijas automāts sāk pagatavot kafiju.
- Nospiediet taustiņu “”, tiklīdz ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums.



Zāļ

Tagad taustiņš “” ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, kafijas automāts pagatavos kafijas tilpumu, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

### Piezīme:

Lai ieprogrammētu taustiņu “”, izpildiet tādas pašas darbības. Lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu, kad ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums, vienmēr nospiediet taustiņu “”, pat tad, ja programmējat taustiņu “”.

# Espresso un kafijas pagatavošana

Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai vadības paneļa displejā nav redzami brīdinājumi un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.




## Espresso un kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

1. Novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu vai divas krūzītes.
2. Lai pagatavotu espresso vai kafiju, nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos vēlamo aromāta (kafijas stipruma) iestatījumu.
3. Nospiediet taustiņu “ HEAT”, lai pagatavotu espresso, vai taustiņu “ MEMO”, lai pagatavotu kafiju.
4. Lai pagatavotu vienu krūzīti espresso vai kafijas, nospiediet attiecīgo taustiņu vienreiz. Displejā būs redzama šī ikona.
5. Lai pagatavotu divas krūzītes espresso vai kafijas, nospiediet attiecīgo taustiņu divreiz pēc kārtas. Displejā būs redzama šī ikona.
6. **Piezīme:**  
Šajā gatavošanas režīmā kafijas automāts automātiski samaj un dozē nepieciešamo kafijas daudzumu. Divu espresso vai divu kafiju pagatavošanai ir nepieciešami divi maišanas un gatavošanas cikli, ko kafijas automāts veic automātiski.
7. Kafijas pagatavošana automātiski pārtraucas, kad ir pagatavots iepriekš ieprogrammētais kafijas tilpums; nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu ātrāk.

# Espresso un kafijas pagatavošana



Zaiš

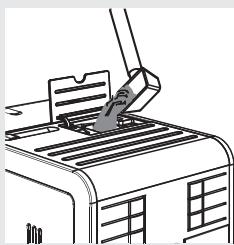

## Espresso un kafijas pagatavošana no maltās kafijas

Šī funkcija ļauj jums izmantot malto un bezkofeīna kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.

1. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju.

2. Paceliet maltās kafijas nodalījuma vāciņu un ieberiet nodalījumā vienu mērkaroti maltās kafijas. Izmantojiet tikai mērkaroti, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Tad aizveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.



### Brīdinājums:

Maltās kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu vai priekšmetu ieviešana tajā var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts netiks ietverts garantijā.

3. Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai pagatavotu espresso, vai taustiņu “ MEMO”, lai pagatavotu kafiju. Sākas kafijas pagatavošanas cikls.
4. Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
5. Kafijas pagatavošana automātiski pārtraucas, kad ir pagatavots iepriekšnoteiktais kafijas tilpums; nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu ātrāk.

Pēc dzēriena pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltās kafijas.




### Piezīme:

Ja maltās kafijas nodalījumā netiek iebērta kafija, tiks pagatavots tikai ūdens.

Ja tiek iebērtas vairākas mērkarotes maltās kafijas, kafijas automāts negatavos kafiju, bet izmetīs malto kafijas biezumu tvertnē.

# Tvaika padeve/Kapučīno pagatavošana

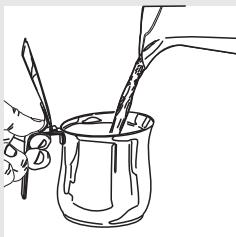

## **⚠ Brīdinājums:**

**Applaucēšanās risks!** Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķākt nelielas karsta ūdens šaltis. Klasiskais piena putotājs var sasniegt augstu temperatūru: nekad neaiztieciet to ar kailām rokām. Vienmēr izmantojet atbilstošo aizsargrokturi.

1. Piepildiet 1/3 trauka ar aukstu pienu.

## **≡ Piezīme:**

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei jūs varat izmantot arī pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.


## **≡ Piezīme:**

Ja jūs plānojat padot tvaiku uzreiz pēc kafijas automāta ieslēgšanas vai kafijas pagatavošanas, sistēmā var būt palicis neliels ūdens daudzums, kuru ir nepieciešams iztukšot.

Lai to izdarītu, nospiediet taustiņu “  MEMO”, lai uz dažām sekundēm padotu tvaiku. Pēc tam nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai pārtrauktu darbību. Tālāk turpiniet ar 2.soli.




2. Iegremdējiet klasisko piena putotāju pienā.

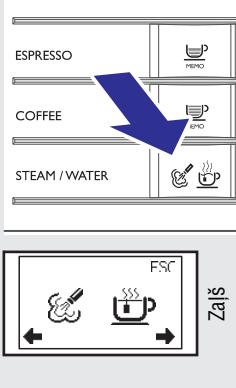


3. Nospiediet taustiņu “ 

34

# Tvaika padeve/Kapučīno pagatavošana

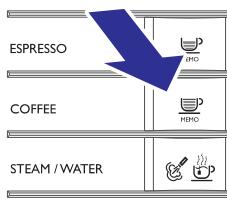

- Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu padot tvaiku.



Dzeltens



Zāļš

- Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama sekjoša ikona.

- Saputojiet pienu, viegli apļojot trauku un kustinot to uz augšu un uz leju.
- Kad piena putas ir sasniegusās vēlamo konsistenci, nospiediet taustiņu “”, lai pārtrauktu tvaika padevi.

## Piezīme:

Pēc taustiņa “” nospiešanas paies dažas sekundes, pirms kafijas automāts pilnībā pārtrauks tvaika padevi.

- Lai pagatavotu kapučīno, novietojiet krūzīti ar saputoto pienu zem kafijas padeves krāna un pagatavojet espresso. Detalizētāku informāciju skatiet nodalā “Espresso un kafijas pagatavošana”.

## Uzmanību:

**Katrreizējā pēc piena putošanas ir nepieciešams traukā pagatavot nelielu daudzumu karsta ūdens.  
Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un nomazgājiet to ar remdenu ūdeni.**


# Karsta ūdens pagatavošana

## Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķikt nelielas karsta ūdens šaltis. Klasiskais piena putotājs var sasniegt augstu temperatūru: nekad neaiztieciet to ar kailām rokām. Vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargrokturi.



Zaļš

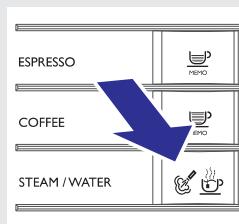


Zaļš


- Novietojiet trauku zem klasiskā piena putotāja.

- Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.

- Nospiediet izvēlnes taustiņu “” MENU, lai sāktu karsta ūdens pagatavošanu.

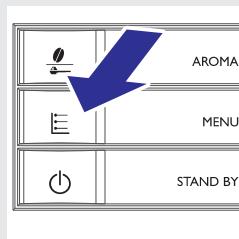

# Karsta ūdens pagatavošana



Dzēriens



Zaiš

4. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama sekojoša ikona.

5. Pagatavojiet vēlamo karsta ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu karsta ūdens pagatavošanu, nospiediet taustiņu .

## Tīrīšana un apkope



### Kafijas automāta ikdienas tīrīšana

#### **!** Uzmanību:

Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā paildzina jūsu kafijas automāta darbības laiku. Jūsu kafijas automāts tiek pastāvīgi pakļauts mitruma, kafijas un kalķakmens iedarbībai! Šajā nodalā ir detalizēti aprakstīti, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt. Šo norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību. Šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā!


#### **=** Piezīme:

- Kafijas automāta tīrīšanai izmantojet mīkstu, samitrinātu lupatiņu.
- Trauku mazgājamā mašīnā drīkst mazgāt tikai krūzišu novietošanas paplāti. Pārējās detaļas mazgājiet remdenā ūdenī.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojet alkoholu, šķīdinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā sastāvdaļas mikrovilju krāsnī un/vai parastā cepeškrāsnī.

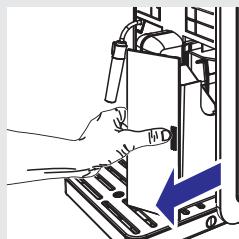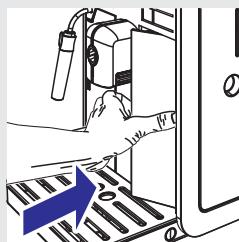


1. Iztukšojiet un iztīriet kafijas biezumu tvertni katru dienu, kad kafijas automāts ir ieslēgts.
  - Viegli piespiediet kafijas biezumu tvertnes durtiņu stūri, lai atbrīvotu tvertnes rokturi.
  - Izņemiet kafijas biezumu tvertni, izvelkot to aiz roktura.


Citas apkopes darbības drīkst veikt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un tā kontaktdakša ir atvienota no elektrības rozetes.

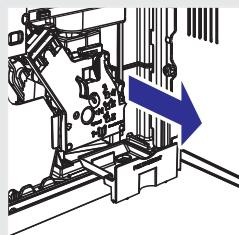

2. Iztukšojiet un iztīriet kafijas atlieku tvertni, kas atrodas kafijas automāta iekšpusē. Atveriet servisa durtiņas, izņemiet tvertni un iztīriet to.

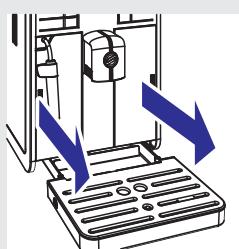


3. Nonēmiet notekpaplāti. Iztukšojiet un nomazgājiet to.

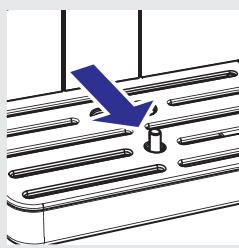


## Piezīme:

Iztukšojiet notekpaplāti arī tad, kad indikators norāda, ka notekpaplāte ir pilna.

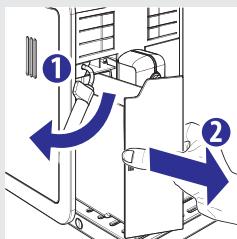

## Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana

1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts) un izmazgājiet tvertni ar tīru ūdeni.
2. Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts), viegli piespiezot to uz leju un vienlaicīgi pagriezot.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

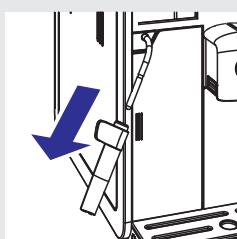


## Klasiskā piena putotāja ikdienas tīrīšana

Ir svarīgi iztīrīt klasisko piena putotāju katru dienu vai pēc katras lietošanas reizes, lai saglabātu to higiēniski tīru un nodrošinātu teicamas kvalitātes putotu pienu.


Katru reizi pēc piena putošanas ir nepieciešams notecināt traukā nelielu daudzumu karsta ūdens.

Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un nomazgājiet to ar remdenu ūdeni.


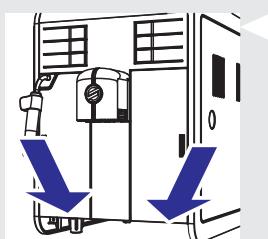


## Kafijas automāta iknedēļas tīrīšana

1. Iztīriet notekpaplātes ievietošanas vietu.

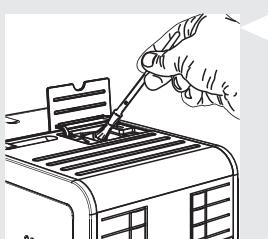

2. Iztīriet maltās kafijas nodalījumu ar tīrīšanas birstīti.

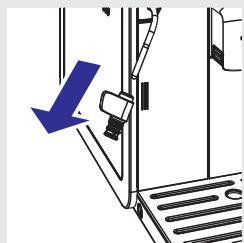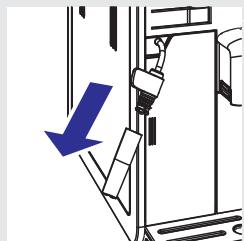

## Klasiskā piena putotāja iknedēļas tīrīšana

Klasiskā piena putotāja iknedēļas tīrīšana ir pamatīgāka, jo tās laikā ir nepieciešams izjaukt visas klasiskā piena putotāja detaļas.

Jums ir jāveic sekojošas tīrīšanas darbības:

1. Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu. Nomazgājiet to ar remdenu ūdeni.
2. Noņemiet klasiskā piena putotāja augšējo daļu no karstā ūdens/tvaika padeves krāna.
3. Nomazgājiet klasiskā piena putotāja augšējo daļu ar tīru ūdeni.
4. Ar mitru lupatiņu notīriet klasiskā piena putotāja karstā ūdens/tvaika padeves krānu, lai noņemtu piena paliekas.
5. Uzlieciet klasiskā piena putotāja augšējo daļu atpakaļ uz karstā ūdens/tvaika padeves krāna (pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota savā vietā).
6. Uzlieciet atpakaļ klasiskā piena putotāja ārējo daļu.


### Piezīme:


Šīs detaļas drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

## Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana


Kafijas pagatavošanas nodalījumu ir nepieciešams iztīrīt ikreiz, kad tiek piepildīta kafijas pupiņu piltuve, vai vismaz reizi nedēļā.

1. Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot taustiņu “”, un atvienojiet kontaktdakšu no elektrības rozetes.

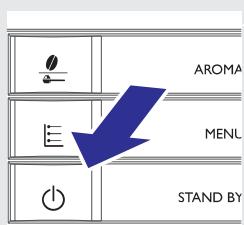


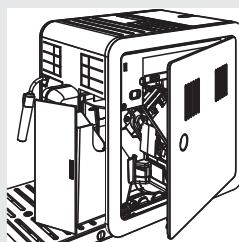


- Izņemiet kafijas biezumu tvertni. Atveriet servisa durtiņas.

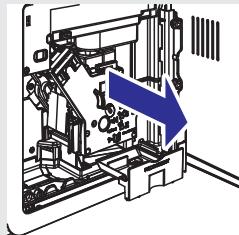

- Izņemiet un iztīriet kafijas atlieku tvertni.

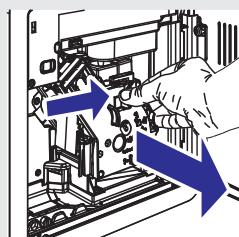

- Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu "PUSH" (Spiest) un velciet to aiz roktura.

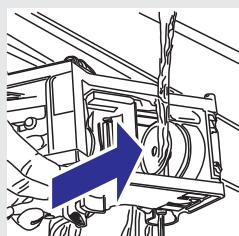


- Kārtīgi nomazgājet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru, remdenu ūdeni un uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.


## ! Uzmanību:

**Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli/ziepes.**


- ļaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam pilnībā nožūt.
- Kārtīgi iztīriet kafijas automāta iekšpusi, izmantojot mīkstu, samitrinātu lupatiņu.

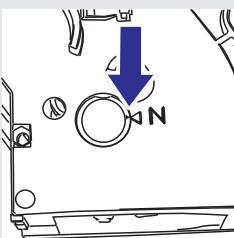


8. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā; abām norādēm ir jāsakrīt. Ja norādes nesakrīt, tad rīkojieties, kā aprakstīts 9.solī.

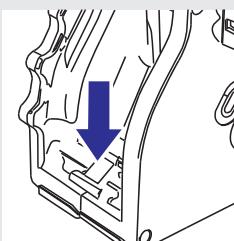


9. Uzmanīgi pavelciet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni un sakrīt abas norādes kafijas pagatavošanas nodalījuma sānos.

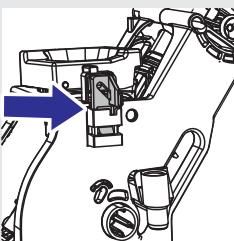


10. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījumu bloķējošais āķītis ir pareizā pozīcijā, stingri nospiežot taustiņu "PUSH", līdz tas noslēdzas savā vietā. Pārbaudiet, vai āķītis ir augšējā gala pozīcijā. Ja tā nav, lūdzu, mēģiniet vēlreiz.

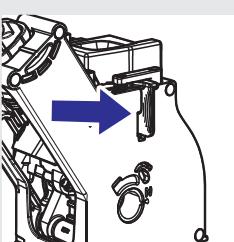


11. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas, nespiežot taustiņu "PUSH".

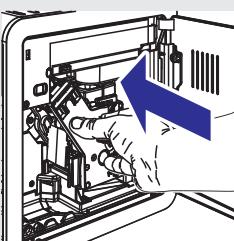

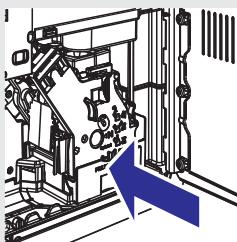


12. Ievietojiet kafijas atlieku tvertni un aizveriet servisa durļas.
13. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni.

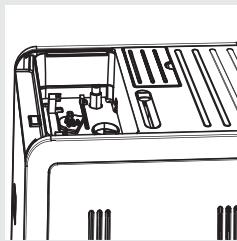


### Kafijas pupiņu piltuves, paplātes un nodalījuma iknedēļas tīrīšana

Vienreiz nedēļā ar lupatiņu izslaukiet kafijas pupiņu piltuvi, paplāti un piltuves nodalījumu, lai notīrītu visas kafijas paliekas vai putekļus.

Lai izņemtu piltuvē esošo paplāti, nospiediet āķišus kafijas pupiņu piltuves apakšā, kā redzams attēlā pa kreisi.

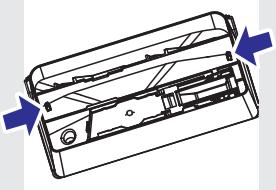

Pēc tīrīšanas ievietojiet paplāti atpakaļ kafijas pupiņu piltuvē.

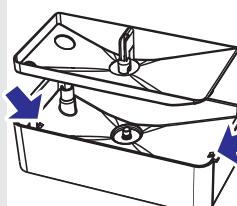






## Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeļlošana

Ieeļlojet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī.

Saeco smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanai jūs varat iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šis lietošanas instrukcijas nodalījumu par apkopes produktiem.


### ! Uzmanību:

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanas nomazgājiet to ar tīru ūdeni un ļaujiet tam nožūt, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana".

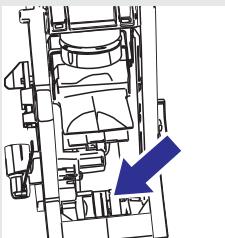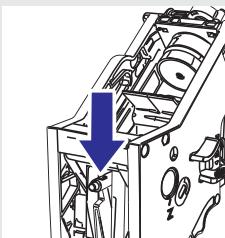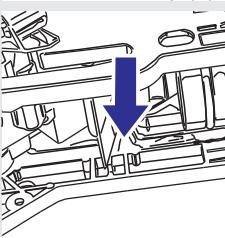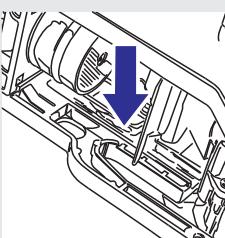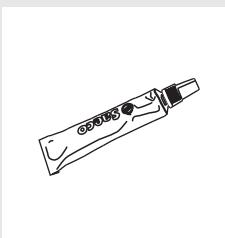

1. Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz vadotnēm abās pusēs.

2. Ieeļlojet arī asi.

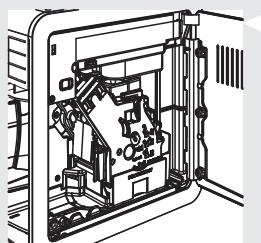

3. Ievietojet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodalju "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana"). Ievietojet kafijas atliekus tvertnei.
4. Aizveriet servisa durtiņas. Ievietojet kafijas biezumu tvertnei.



## Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli

Papildus iknedējas tīrīšanai mēs iesakām veikt tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesi. Šī tīrīšana noslēdz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu.


Kafijas eļļu noņemšanas līdzekli jūs varat iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodalju par apkopes produktiem.

### **!** Uzmanību:


**Kafijas eļļu noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkaļkojošas īpašības. Atkaļkošanai izmantojet Saeco atkaļkošanas šķidumu un ievērojiet procedūru, kas aprakstīta nodalā "Atkaļkošana".**



1. Novietojet trauku zem kafijas padeves krāna.

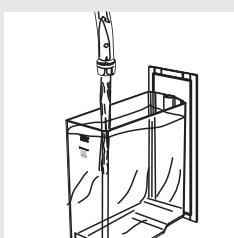

2. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

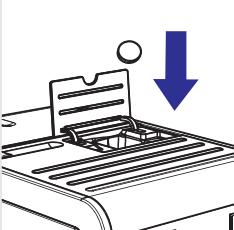


3. Ievietojet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.




4. Vienu vai vairākas reizes nospiediet taustiņu "O", lai izvēlētos maltās kafijas funkciju. Neberiet maltās kafijas nodalījumā malto kafiju.

5. Nospiediet taustiņu "MEMO", lai sāktu kafijas pagatavošanas ciklu.

6. Sagaidiet, līdz kafijas automāts ir pagatavojis puskrūzīti ūdens.

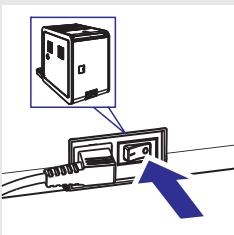


7. Pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā "0".

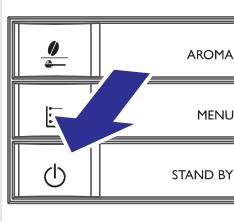


8. Ľaujiet šķidumam iedarboties apmēram 15 minūtes. Iztukšojiet trauku ar tīrīšanai izmantoto ūdeni.

9. Ieslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā "I". Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet taustiņu "O". Sagaidiet, līdz tiek pabeigts automātiskais skalošanas cikls.

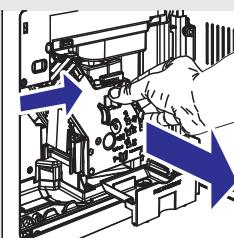


10. Izņemiet kafijas biezumu tvertni un atveriet servisa durtiņas. Izņemiet kafijas atlieku tvertni un tad kafijas pagatavošanas nodalījumu.


# Tīrīšana un apkope

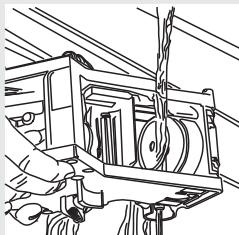

- Kārtīgi nomazgājet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru ūdeni.

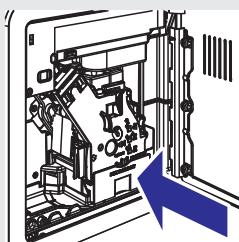


- Pēc kafijas pagatavošanas nodalījuma noskalošanas ievietojiet to atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana"). Ievietojiet kafijas atlieku tvertni un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas.

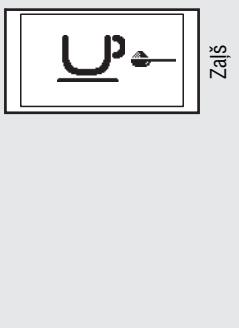

- Nospiediet taustiņu "", lai izvēlētos maltās kafijas funkciju. Neberiet maltās kafijas nodalījumā malto kafiju.
- Nospiediet taustiņu "", lai sāktu kafijas pagatavošanas ciklu.
- Divreiz atkārtojiet 13. – 14.soli. Iztukšojet trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni.
- Lai iztīrītu noteckaplāti, ievietojiet tajā kafijas eļļu nonemšanas tableti un līdz divām trešdaļām piepildiet noteckaplāti ar karstu ūdeni. Ľaujiet tīrīšanas šķidumam iedarboties apmēram 30 minūtes, tad kārtīgi izskalojiet noteckaplāti.

## Atkaļkošana

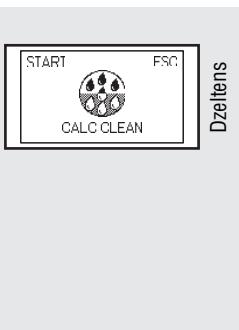

Atkaļkošanas process ilgst apmēram 35 minūtes.

Kafijas automāta lietošanas laikā tajā veidojas kaļķakmens. Kaļķakmeni ir regulāri jāiztira, jo tas var nosprostot kafijas automāta ūdens un kafijas padeves sistēmu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešams veikt atkaļkošanu. Ja displejā ir redzama ikona CALC CLEAN, tas nozīmē, ka ir nepieciešams veikt atkaļkošanu.

### **! Uzmanību:**

**Neveicot atkaļkošanu, kafijas automāts galu galā pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.**



Izmantojiet tikai atkalķošanas šķidumu. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību visu tās kalpošanas laiku.

Atkalķošanas šķidumu jūs varat iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

## Brīdinājums:

**Nekad nedzeriet atkalķošanas šķidumu vai jebkuru kafijas automāta pagatavoto produktu, kamēr atkalķošanas cikls nav paveikts līdz galam. Nekad atkalķošanai neizmantojiet etiķi.**



## Piezīme:

Atkalķošanas cikla laikā neizslēdziet kafijas automātu. Ja tā ir noticis, tad jums ir jāatsāk atkalķošanas ciklu, lai pilnībā pabeigtu to. Atkalķošanas cikls atsāksies no punkta, kurā tas leprieķā tika pārtraukts.


Lai veiktu atkalķošanas ciklu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

Pirms atkalķošanas:

1. Iztukšojiet noteikaplāti.
2. Noņemiet klasisko piena putotāju no tvaika/karstā ūdens krāna.
3. Izņemiet no ūdens tvertnes "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas ir uzstādīts, un tā vietā ievietojiet mazo balto ūdens filtru, kas ir iekļauts ierīces komplektācijā. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.
4. Nospiediet izvēlnes taustiņu " MENU", un pāršķiriet lapas, spiežot izvēlnes taustiņu " MENU", līdz displejā ir redzama sekojoša ikona.
5. Nospiediet taustiņu "", lai sāktu atkalķošanas procesu.

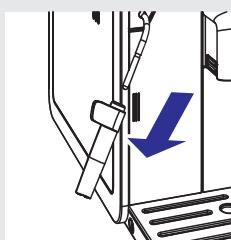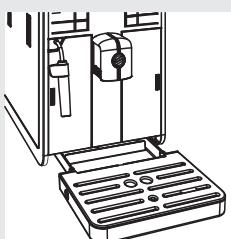





# Atkalķošana



Dzeltens

## Piezīme:

Ja jūs nejauši nospiežat taustiņu “”, nospiežiet taustiņu “”, lai izietu.

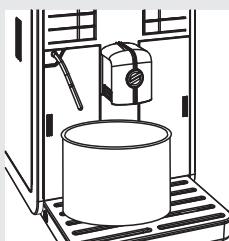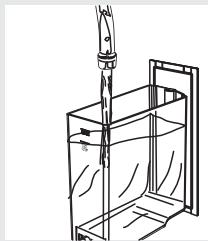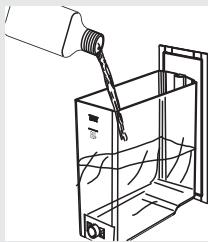

Dzeltens




Dzeltens

9. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu atkalķošanas ciklu.

10. Kafijas automāts sāks pagatavot atkalķošanas šķidumu ar noteiktiem laika intervāliem. Dispļejā redzamā josla rāda cikla progresu.



# Atkalkošana



Dzelēns



Sarkans

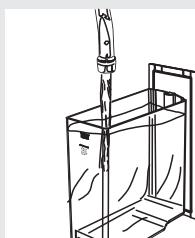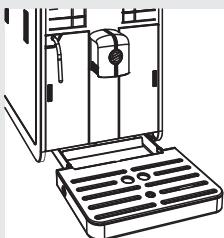

Dzelēns



Sarkans

## Piezīme:

Atkalkošanas ciklu ir iespējams pauzēt, nospiežot taustiņu “”. Lai atsāktu ciklu, vēlreiz nospiediet taustiņu “”. Tas jums dod laiku iztukšot trauku ar atkalkošanai izmantoto šķidumu vai uz ūsu brīdi atstāt kafijas automātu.

**11.** Kad displejā ir redzama šī ikona, ūdens tvertne ir tukša.

**12.** Noņemiet un iztukšojiet trauku ar izlietoto šķidumu.


**13.** Iztukšojiet notekpaplāti un ievietojet to atpakaļ vietā.

**14.** Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojet tvertni atpakaļ kafijas automātā. Kad ievietojat ūdens tvertni kafijas automātā, displejā ir redzama pa kreisi attēlotā lapa.

**15.** Novietojiet trauku atpakaļ zem tvaika/karstā ūdens krāna un kafijas padeves krāna.


**16.** Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu skalošanas ciklu.

**17.** Kad displejā ir redzama šī ikona, ūdens tvertne ir tukša. Atkārtojet 12. – 16.soli. Tad turpiniet ar 18.soli.

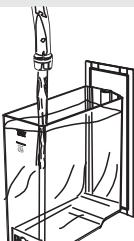


18. Kad ūdens tvertne ir tukša, izņemiet to, izskalojiet un vēlreiz piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet tvertni atpakaļ kafijas automātā.

19. Iztukšojiet trauku un novietojiet to atpakaļ zem tvaika/karstā ūdens krāna un kafijas padeves krāna.



Zalš


20. Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums ir pilnībā izlietots, displejā ir redzama šāda ikona. Nospiediet izvēlnes taustiņu “ MENU”, lai izietu no atkalķošanas cikla.



Dzērtens

21. Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai uzpildītu kafijas automāta sistēmu.


22. Kafijas automāts uzsilst un izpilda automātisko skalošanas ciklu, lai sagatavotos dzērienu pagatavošanai.

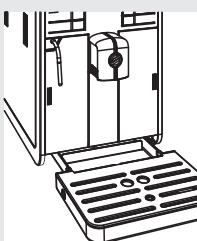

23. Noņemiet un iztukšojiet trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni.

24. Iztukšojiet noteckaplāti un ievietojiet to atpakaļ vietā.

25. Atkalķošanas cikls tagad ir pabeigts.

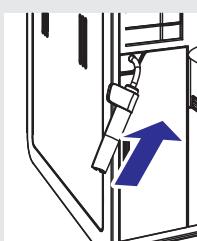


26. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru un ievietojiet atpakaļ “INTENZA+” ūdens filtru, ja tas bija uzstādīts, kā arī klasisko piena putotāju.

## Piezīme:

Kad atkalķošanas cikls ir pabeigts, nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrišana”.

Tiek veikti divi skalošanas cikli, lai iztīrītu kafijas automāta sistēmu ar iepriekšnoteiktu ūdens daudzumu un nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību. Ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz atzīmei MAX, skalošanai var būt nepieciešami trīs vai vairāk cikli.

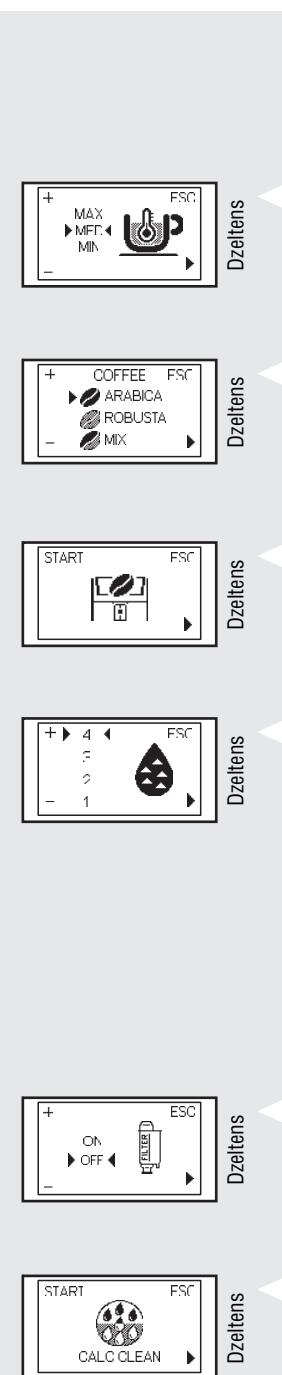

Programmēšanas izvēlnē jūs varat noregulēt kafijas automāta funkcijas, lai tās atbilstu jūsu individuālajām vēlmēm.

## Regulējamie parametri

### Kafijas temperatūra

Šī funkcija ļauj jums noregulēt pagatavojamās kafijas temperatūru.

### Kafijas pupiņu izvēlēšanās

Šī funkcija ļauj jums optimizēt malšanas procesu, pielāgojoties izvēlēto kafijas pupiņu veidam.

### Kafijas plūsmas ceļa iztukšošanas cikls

Šī funkcija ļauj jums iztukšot kafijas plūsmas ceļu un kafijas dzirnaviņas pirms kafijas pupiņu maiņas.

### Ūdens cietība

Šī funkcija ļauj jums noregulēt ūdens cietības iestatījumu atbilstoši jūsu dzīvesvietai.

1 = ļoti mīksts ūdens

2 = mīksts ūdens

3 = ciets ūdens

4 = ļoti ciets ūdens

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet nodoļu "Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana".

### "INTENZA+" ūdens filtrs


Šī funkcija ļauj jums pārvaldīt "INTENZA+" ūdens filtru. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet atbilstošo lietošanas instrukcijas nodoļu.

### Atkalķošanas cikls



Šī funkcija ļauj jums veikt atkalķošanas ciklu.



Zaļš

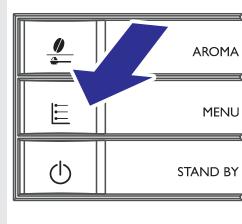

Dzeltens

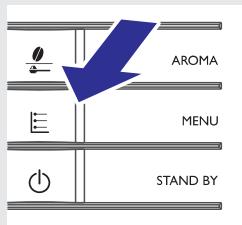

Dzeltens

## Kafijas automāta programmēšana

Šajā piemērā ir aprakstīts, kā ieprogrammēt kafijas temperatūru. Rīkojieties tāpat, lai ieprogrammētu citas funkcijas.

Programmēšanas izvēlnei var piekļūt tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts un displejā ir redzama šāda lapa.

- Nospiediet izvēlnes taustiņu “” **MENU**, lai piekļūtu programmēšanas izvēlnei.

- Tiek parādīta pirmā lapa.

- Spiediet izvēlnes taustiņu “” **MENU**, lai pāršķirtu regulējamās funkcijas, līdz displejā ir redzama kafijas temperatūras regulēšanas funkcija.


- Spiediet taustiņus “” un “”, lai palielinātu vai samazinātu funkcijas vērtību.




# Programmēšana



Dzēriens

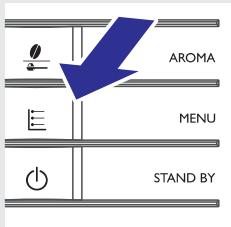

- Kad funkcijas vērtība ir izmainīta, displejā parādās paziņojums "OK". Nospiediet izvēlnes taustiņu " MENU", lai apstiprinātu funkcijas vērtības maiņu.

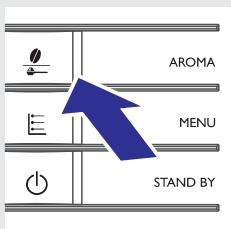

- Nospiediet taustiņu " ", lai izietu no programmēšanas izvēlnes.

## Piezīme:

Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas izvēlnes, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš. Funkciju vērtības, kuras ir tikušas izmainītas, bet nav apstiprinātas, netiek saglabātas.

# Displeja rādījumu skaidrojums

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar krāsu kodētu sistēmu, lai lietotājam būtu vieglāk saprast displeja rādījumu nozīmi.


Ikonas ir krāsu kodētas pēc luksofora krāsu principa.

## Gatavības signāli (zaļā krāsā)

	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju no Arabica kafijas pupiņām.
	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju no Robusta kafijas pupiņām.
	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju no kafijas pupiņu maisījuma.
	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju no maltās kafijas.
	Tvaika vai karsta ūdens izvēle.
	Karsta ūdens pagatavošana.
	Tvaika padeve.
	Kafijas automāts pagatavo vienu krūžīti espresso.
	Kafijas automāts pagatavo vienu krūžīti kafijas.
	Kafijas automāts pagatavo divas krūžītes espresso.

# Displeja rādījumu skaidrojums

## Gatavības signāli (zaļā krāsā)

	Kafijas automāts pagatavo divas krūzītes kafijas.
	Tiek gatavota kafija no maltās kafijas.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamās kafijas daudzumu.




# Displeja rādījumu skaidrojums

## Brīdinājuma signāli (dzeltenā krāsā)

	Kafijas automāts silst, lai pagatavotu dzērienus vai karstu ūdeni.
	Kafijas automāts veic skalošanas ciklu. Sagaidiet cikla beigas.
	Nepieciešams nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.
	Kafijas automāta atiestatīšanas dēļ tiek atiestatīts kafijas pagatavošanas nodalījums.
	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi ar kafijas pupiņām un atsāciet ciklu.
	Uzpildiet sistēmu.
	Kafijas automātu ir nepieciešams atkalķot. Nospiediet taustiņu "INTENZA+", lai sāktu atkalķošanas procesu. Izpildiet šīs lietošanas instrukcijas nodalā "Atkalķošana" aprakstītās darbības. Ja jūs vēlaties atkalķošanu veikt vēlāk, nospiediet taustiņu "INTENZA+", lai turpinātu kafijas automāta lietošanu. <u>Lūdzu, nemiet vērā, ka, neveicot atkalķošanu, kafijas automāts galu galā pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.</u>

# Displeja rādījumu skaidrojums

## Brīdinājuma signāli (sarkanā krāsā)

	Aizveriet servisa durtiņas.
	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi.
	Ievietojiet kafijas automātā kafijas pagatavošanas nodalījumu.
	Ievietojiet kafijas biezumu tvertni.
	Iztukšojet kafijas biezumu tvertni un kafijas atlieku tvertni.
	Pirms izslēdzat kafijas automātu, pilnībā ievietojiet kafijas biezumu tvertni.
	Piepildiet ūdens tvertni.
	Ievietojiet kafijas pupiņu piltuvi.
	Izsležiet kafijas automātu. Pēc 30 sekundēm atkal to ieslēdziet. Atkārtojet šo darbību 2 vai 3 reizes. Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālrundi savā valstī un nosauciet displejā redzamo kļūdas kodu. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas buletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> .

# Darbības traucējumu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu.

Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegtu informāciju, apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai aplūkotu biežāk uzdotu jautājumu (BUJ) sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālrundi savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
	Barošanas slēdzis ir pozīcijā "0".	Ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "I".
Notekpaplāte ir pilna, kaut gan nav tikusi veikta ūdens notecināšana.	Dažreiz ūdens tiek automātiski notecināts notekpaplātē, lai veiktu sistēmas skalošanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veikspēju.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība.
Displejā visu laiku ir redzama sarkanā ikona  .	Kafijas biezumu tvertnē ir tikusi iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.	Vienmēr iztukšojet kafijas biezumu tvertni tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Sagaidiet, līdz displejā parādās ikona  , un tikai tad ievietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūžītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūžītes ar karstu ūdeni.
Netiek pagatavots karsts ūdens vai padots tvaiks.	Karstā ūdens/tvaika padeves krāna atvere ir aizsērējusi.	Ar saspraudi iztīriet kaļķakmens nogulsnes no tvaika padeves krāna atveres. <b>Pirms šīs darbības veikšanas pārliecinieties, vai kafijas automāts ir izslēgts un atdzīsis.</b>
	Klasiskais piena putotājs ir netīrs.	Notīriet klasisko piena putotāju.
Kafija nav pietiekami krēmīga (skatiet piezīmi).	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš.	Nomainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafijas automāts pārāk ilgi silst, vai pa krānu padotais ūdens daudzums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta sistēmu ir nobloķējis kaļķakmens.	Atkaļkojiet kafijas automātu.

# Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav pareizi ievietots.  Nav izņemta kafijas biezumu tvertne.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.  Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas izņemiet kafijas biezumu tvertni.
Zem kafijas pagatavošanas nodalījuma ir daudz maltas kafijas.	Kafija, ko jūs izmantojat, nav piemērota automātiskajiem kafijas automātiem.	Iespējams, ka ir nepieciešams mainīt kafijas maisījumu vai arī noregulēt kafijas dzirnaviņas.
Kafijas automāts samaiķa kafijas pupīnas, bet netiek pagatavota kafija (skatiet piezīmi).	Ūdens tvertnē nav ūdens.  Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.  Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samālamās kafijas daudzumu.  Kafijas padeves krāns ir netīrs.  Sistēma nav uzpildīta.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet sistēmu (nodala "Pirmā lietošanas reize").  Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodala "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana").  Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodalā "Saeco pielāgošanās sistēma".  Iztīriet kafijas padeves krānu.  Uzpildiet sistēmu (nodala "Pirmā lietošanas reize").
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja (skatiet piezīmi).	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samālamās kafijas daudzumu.  Kafijas malums ir pārāk rupišs.  Kafijas pupīņu piltuves izvēles slēdzis ir pārbīdījies.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodalā "Saeco pielāgošanās sistēma".  Nomainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".  Pārslēdziet slēdzi pozīcijā "🔒".

# Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni (skatiet piezīmi).	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Nomainiet kafijas maisījumu vai arī noregulejiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi.	Veiciet atkalķošanas ciklu.
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodaļa "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana").
	Sistēma nav uzpildīta.	Uzpildiet sistēmu (nodaļa "Pirmā lietošanas reize").
Kafija noplūst par kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.
Kafijas pupiņu piltuves izvēles slēdzis ir noblokējies.	Iespējams, ka to bloķē iesprūdušas kafijas pupiņas.	Bīdiet slēdzi turp un atpakaļ, līdz kafijas pupiņas ir izkustinātas un slēdzi ir iespējams pabūdīt līdz galam.
Kafijas pupiņu piltuvi nevar ievietot.	Zem kafijas pupiņu piltuves izvietotais asmens ir izkustējies.	Aizbīdiet asmeni līdz galam, līdz atveres malai.
	Iespējams, ka kafijas pupiņu piltuves nodalījumā ir palikušas kafijas pupiņas.	Izņemiet kafijas pupiņas.
	Izvēles slēdzis nav pareizajā pozīcijā.	Pārslēdziet slēdzi atvērtajā pozīcijā.
Kafijas garša nav atbilstoša jaunajām kafijas pupiņām.	Nav iztukšots kafijas plūsmas ceļš un kafijas dzirnaviņas.	Pagatavojiet vismaz divas krūzītes kafijas, lai sajustu jauno kafijas pupiņu garšu.
Displejā ir redzama ikona "☒".	Kafijas pupiņu piltuves izvēles slēdzis ir pārbīdījies.	Pārslēdziet slēdzi pozīcijā "☒".
	Kafijas pupiņu piltuve un paplāte ir netīras.	Iztīriet kafijas pupiņu piltuvi un paplāti no kafijas paliekām (nodaļa "Kafijas pupiņu piltuves, paplātes un nodalījuma iknedēļas tīrišana").



## Piezīme:

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir tīcis mainīts kafijas maisījums vai ja ierīce ir tikko uzstādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts izpilda pašregulēšanas darbības, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".



## Gaidstāves režīms

Saeco pilnīgi automātiskais espresso automāts ir izstrādāts enerģijas taupīšanai, ko apliecina A klases energoefektivitātes etikete.

Pēc 30 minūtēm dīkstāves kafijas automāts automātiski izslēdzas. Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

Lai ieslēgtu kafijas automātu, nos piediet taustiņu “” (ja barošanas slēdzis kafijas automāta aizmugurē ir ieslēgts pozīcijā “I”). Ja boilers ir auksts, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

## Utilizācija

Kalpošanas laika beigās neizmetiet kafijas automātu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā atkritumu savākšanas punktā. Šādi rīkojoties, jūs palīdzat aizsargāt apkārtējo vidi.



- Iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti.
- Ierīce: atvienojiet ierīci un pārgrieziet barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un barošanas vadu servisa centrā vai vietējā nolietoto elektroierīču savākšanas punktā.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā nolietotā ierīce ir jānodod atbilstošā atkritumu savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs ierīces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

# Tehniskās specifikācijas

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas ierīces tehniskajās specifikācijās.

Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Barošanas padeve	Skatiet markējuma etiketi ierīces servisa durtiņu iekšpusē
Korpusa materiāls	ABS – Termoplastisks materiāls
Izmēri (p x a x d)	256 x 350 x 470 mm
Svars	8,5 kg
Barošanas vada garums	1,2 m
Vadības panelis	Priekšpusē
Krūzišu izmērs	142
Ūdens tvertne	1,9 litri – izņemama tipa
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	300 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	14
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Termiskais drošinātājs

## Garantija un serviss

### Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

### Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu.

Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējet savu ierīci mūsu interneta vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrišanas un atkālkošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešams serviss vai atbalsts, lūdzu, apmeklējet Philips interneta vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Apkopes produktu pasūtīšana

Tiršanai un atkaļkošanai lietojiet tikai Saeco apkopes produktus. Tos ir iespējams iegādāties pie vietējā Philips izplatītāja, pilnvarotajos servisa centros vai Philips tiešsaistes veikalā [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service).

Ja jums rodas grūtības iegādāties apkopes produktus jūsu kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Apkopes produktu pārskats

- Atkaļkošanas šķīdums: CA6700



- "INTENZA+" ūdens filtrs: CA6702



- Smērviela: HD5061



- Kafijas eļļu noņemšanas līdzeklis: CA6704



## Apkopes produktu pasūtīšana


---



- Apkopes komplekts: CA6706

## Kafijas automāta piederumi

---




- Izņemama kafijas pupiņu piltuve: CA6803

## **Piezīmēm**

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma.

[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

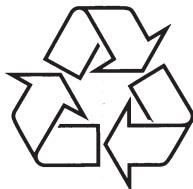

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>