


Kratki vodič za upotrebu
Vodnik za početak na koristeњe
Skrćena instrukcija obavljanja
Ghid de inițiere rapidă
Vodnik za hiter začetek
Stručna priručka spuštenja
Brzo uputstvo za rukovanje


Isa lietošanas pamācība

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

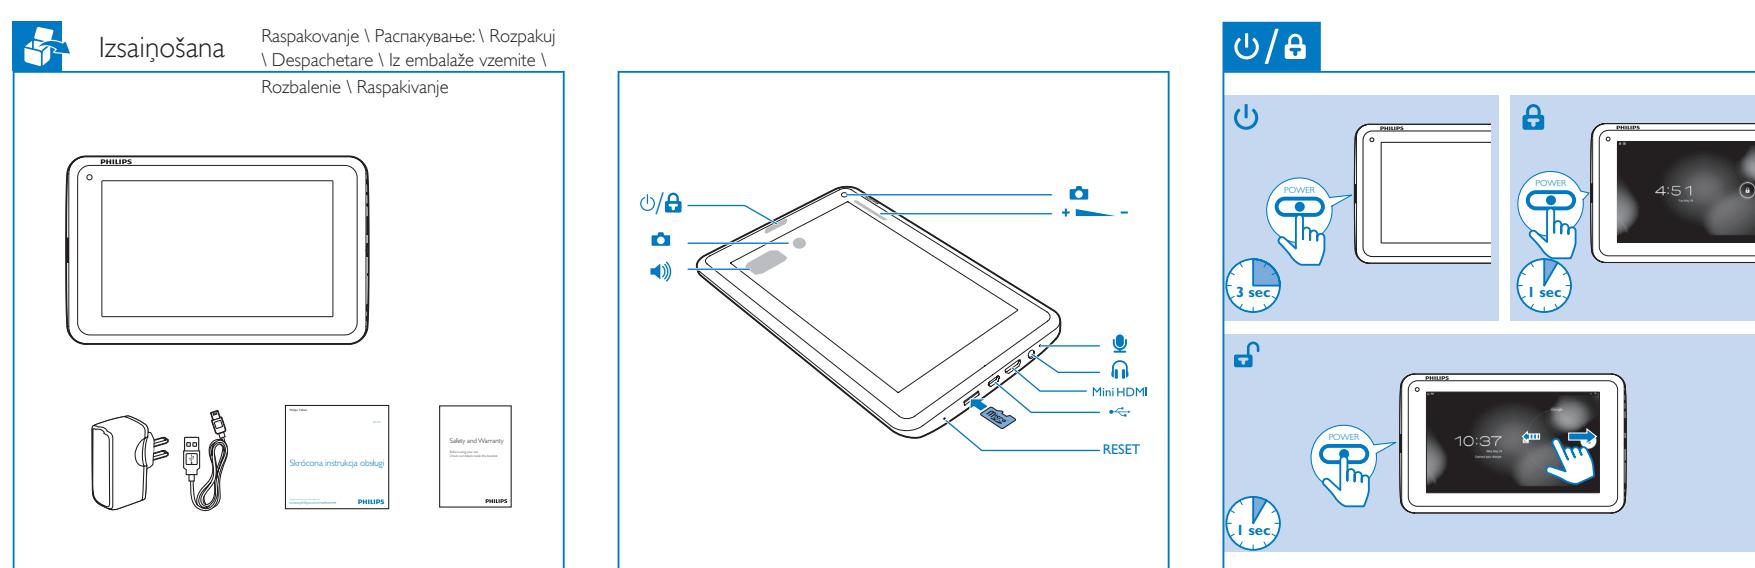

Punjene \ Полнене \ Ładowanie \ Încărcare
\ Polnjenje \ Nabijanje \ Punjenje

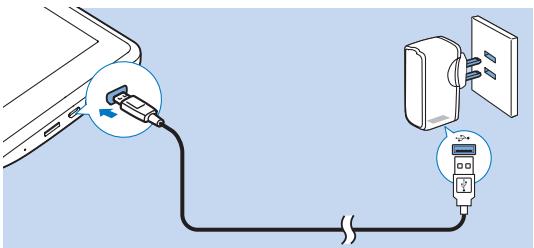

LV Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri, lai uzlādētu ierīci ilgāk par astoņām stundām.
Padomi: kad ierīces akumulators ir pārāk izlādējis, iespējams, LCD displejs netiks ieslēgts, pat ja būs pievienots lādētājs. Uzlādējiet ierīci vismaz 30 minūtes, pirms vēlreiz ieslēgt ierīci.

ME Kada koristite proizvod prvi put, upotrebite el. adapter da bi se uređaj punio u trajanju od preko osam sati
Savjeti: Kada je baterija uređaja previše iscrpljena, LCD displej se neće uključiti čak ni kada je punjač povezan, zbog niskog nivoa napunjenošt baterije. Punate uređaj najmanje 30 minuta prije nego što ponovo uključite uređaj.

MK Kora za prv put će sakate da go koristite uređot, toj треба да се polni во период поголем од осум часа со помош на двојделниот адаптер за напојување.
Совет: кога батеријата на uređot е премногу испразнена, LCD екранот може да не се вклучи поради ниското ниво на енергија на батеријата дури и кога полнот е приклучен. Полнете го uređot најмалку 30 минути пред повторно да го вклучите.

PL W przypadku pierwszego użycia urządzenia należy ładować je ponad osiem godzin za pomocą dostarczonego zasilacza.
Wskazówki: kiedy akumulator urządzenia jest nadmiernie rozładowany, wyświetlacz LCD może się nie włączać po podłączeniu ładowarki ze względu na niski poziom akumulatora. Przed ponownym włączeniem urządzenia ładuj je przez co najmniej 30 minut.

RO Prima oară când utilizați acest dispozitiv, folosiți adaptorul de alimentare inclus pentru a încărca dispozitivul timp de peste opt ore.
Sfaturi: Când bateria dispozitivului este deschisată complet, este posibil ca afişajul LCD să nu fie activat din cauza nivelului scăzut al bateriei, chiar și atunci când este conectat încărcătorul. Încărcați dispozitivul timp de cel puțin 30 de minute înainte de a-l porni din nou.

SL Pred prvo uporabo s priloženim napajalnim adapterjem polnite napravo več kot osem ur.
Nasveti: če je baterija preveč izpraznjena, se kljub prikljenjenem polnilniku zaslon LCD morda ne bo vklopil, ker je baterije preveč izpraznjena. Pred ponovnim vklopom naprave jo polnite vsaj 30 minut.


SK Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie pomocou pribaleného napájacieho adaptéra minimálne osem hodín.
Tipy: Ak sa batéria zariadenia nadmerne vybije, displej LCD sa nemusí zapnúť kvôli nízkej úrovni nabítia batérie, aj keď je pripojená nabíjačka. Nabíjajte zariadenie minimálne 30 minút a potom ho znova zapnite.

SR Prilikom prve upotrebe uređaja upotrebite priloženi adapter za napajanje i punite bateriju uređaja duže od osam sati.
Saveti: Kada je baterija uređaja previše ispraznjena, LCD ekran se možda neće uključiti čak ni nakon priključivanja punjača usled prevelikog nivoa napunjenošt baterije. Punate bateriju uređaja bar 30 minuta pre nego što ga ponovo uključite.

A... Valodu izvēle



- LV Valodu izvēle
- ME Izbor jezika
- MK Избиране на јазици
- PL Wybór języka
- RO Selectare limbi
- SL Izbiranje jezikov
- SK Výber jazykov
- SR Izbor jezika

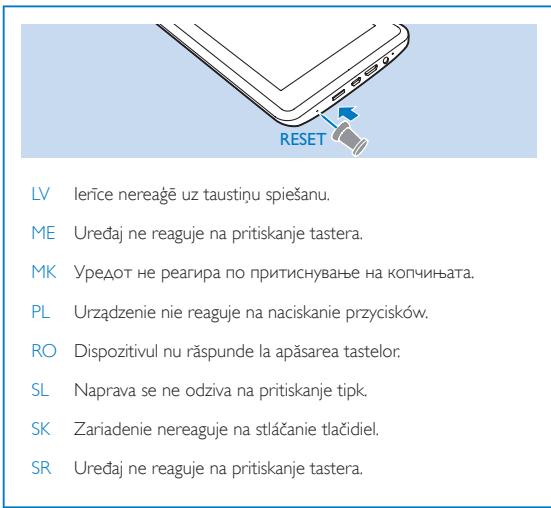

- LV Ierīce nereagē uz taustiņu spiešanu.
- ME Uredaj ne reaguje na pritiskanje tastera.
- MK Уредот не реагира по притиснување на копчињата.
- PL Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisków.
- RO Dispozitivul nu răspunde la apăsarea tastelor.
- SL Naprava se ne odziva na pritiskanje tipk.
- SK Zariadenie nereaguje na stláčanie tlačidiel.
- SR Uredaj ne reaguje na pritiskanje tastera.

B... Navigācija


Navigacija \ Навигација \ Nawigacja \ Navigare \ Pomicanje \ Navigácia \ Navigacija

Sākuma ekrānā На поčetnom ekranu	На почетниот екран Na ekrane głównym	Pe ecranul de început Na začetnom zaslonu	Na domovskej obrazovke Na početnom ekranu	Barošanas vadības sīkriks: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, fona sinhronizēšanas (dažām aplikācijām, piemēram, pastam) un ekrāna spilg- tuma iel./izsl. slēdzi	Barošanas vadības sīkriks: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, fona sinhronizēšanas (dažām aplikācijām, piemēram, pastam) un ekrāna spilg- tuma iel./izsl. slēdzi	Velciet uz leju augējojojoslu, lai aplūkotu notikumus ieslēgt vai izslēgt ekrāna pagriešanu
LV	Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos lapu.	RO	Glisati stānga/dreapta pentru a selecta o pagină	Velciet uz tīmekļa pārlūku Atrast visas aplikācijas	Velciet uz tīmekļa pārlūku Atrast visas aplikācijas	Velciet uz leju augējojojoslu, lai aplūkotu notikumus
ME	Meklēšana tīmeklī vai ierīcē	Q	Căutați pe web sau în dispozitiv	IESL	IESL	IESL
MK	Sākt pakalpojumu Google Voice Search	RO	Portni căutarea prin Google Voice	IESL	IESL	IESL
PL	Pariet uz sākuma ekrānu	SL	Mergeți la ecranul de început	IESL	IESL	IESL
RO	Atpakaļ par vienu līmeni vai aizvērt	Q	Înapoi cu un nivel sau ieșire	IESL	IESL	IESL
SL	Pārslēgt uz nesen izmantotām aplikācijām	RO	Comutați la aplicații recente	IESL	IESL	IESL
SK	Klizanje prstom ulijevo/udesno za izbor stranice	ME	Povlecite levo/desno in izberite stran	IESL	IESL	IESL
SR	Pretraga na internetu ili uređaju	Q	Iskanje v spletu ali napravi	IESL	IESL	IESL
LV	Pokretanje Google glasovne pretrage	RO	Vklop glasovnega iskanja Google Voice	IESL	IESL	IESL
ME	Otvaranje početnog ekraana	SL	Odpiranje začetnega zaslona	IESL	IESL	IESL
MK	Jedan nivo unazad ili izlaz	Q	Vrnitev v prejšnji nivo ali izhod	IESL	IESL	IESL
PL	Prebacivanje na prethodne aplikacije	RO	Preklop v nedavno uporabljene aplikacije	IESL	IESL	IESL
RO	Prerada na početni ekran	SK	Potiahnutím prsta doleva alebo doprava vyberiete stránku	IESL	IESL	IESL
SL	Wyszukiwanie w Internecie lub w urządzeniu	Q	Vyhľadávanie na webe alebo v zariadení	IESL	IESL	IESL
SK	Otvorenie webového prehliadača	RO	Spustenie hlasového výhľadávania	IESL	IESL	IESL
SR	Zapnuti ili izkljuciti	SL	Google Voice Search	IESL	IESL	IESL
LV	Pretraga početnog ekraana	Q	Späť o jednu úroveň alebo ukončenie	IESL	IESL	IESL
ME	Odete do menito so postavky	RO	Prechod na naposled použité aplikácie	IESL	IESL	IESL
MK	Odete do menito so postavky	SL	Otvorenie webového prehliadača	IESL	IESL	IESL
PL	Prebacivanje na prethodne aplikacije	Q	Pretraga webového prehliadača	IESL	IESL	IESL
RO	Pretraga početni ekran	RO	Priprava na upravljanje napajanja:	IESL	IESL	IESL
SL	Wyszukiwanie wszystkich aplikacji	SL	Stikala za vklop/izklop za povezave	IESL	IESL	IESL
SK	Zapnuti alebo vypnuti	Q	Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizácia v ozadju (za nektoré aplikácie, napr. e-pošta) a označenie	IESL	IESL	IESL
SR	Odpiranje spletnega brskalnika	RO	Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizácia v pozadí (za nektoré aplikácie, napr. e-pošta) a osvetlenie ekrana	IESL	IESL	IESL
LV	Wyszukiwanie wszystkich aplikacji	Q	Vidjet za kontrolu snage: Prekidač za ukj/uklj za Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pozadinsku sinhronizaciju (za neke aplikacije, poput e-pošte) i osvetlenje ekrana	IESL	IESL	IESL
ME	Pretraga početni ekran	RO	Min-aplikácie de control al energie: Comutatoarele permit/opreit pentru sincronizare Wi-Fi, Bluetooth, GPS, fundal (pentru anumite aplicații, cum este e-mailul) și luminozitatea ecranului	IESL	IESL	IESL
MK	Pretraga početni ekran	SL	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
PL	Pretraga početni ekran	Q	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
RO	Pretraga početni ekran	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SL	Pretraga početni ekran	Q	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SK	Pretraga početni ekran	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SR	Pretraga početni ekran	Q	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
LV	Wyszukiwanie wszystkich aplikacji	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
ME	Pretraga početni ekran	SL	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
MK	Pretraga početni ekran	Q	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
PL	Pretraga početni ekran	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
RO	Pretraga početni ekran	Q	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SL	Pretraga početni ekran	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SK	Pretraga početni ekran	Q	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SR	Pretraga početni ekran	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
LV	Wyszukiwanie wszystkich aplikacji	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
ME	Pretraga početni ekran	SL	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
MK	Pretraga početni ekran	Q	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
PL	Pretraga početni ekran	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
RO	Pretraga početni ekran	SL	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SL	Pretraga početni ekran	Q	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SK	Pretraga početni ekran	RO	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, takich jak poczta) i jasności ekranu	IESL	IESL	IESL
SR	Pretraga početni ekran	SL	Widżet kontroli zasilania: Włączenia funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronizacji w tle (w przypadku niektórych aplikacji, tak			



Savienojuma izveide ar tiešsaistes pakalpojumiem

Povezivanje na onlajn servis | Поврзување на услуги на интернет | Łączenie z usługami internetowymi | Conectarea la serviciile online | Povezava s spletnimi storitvami | Pripojenie k online službám | Povezivanje na usluge na mreži

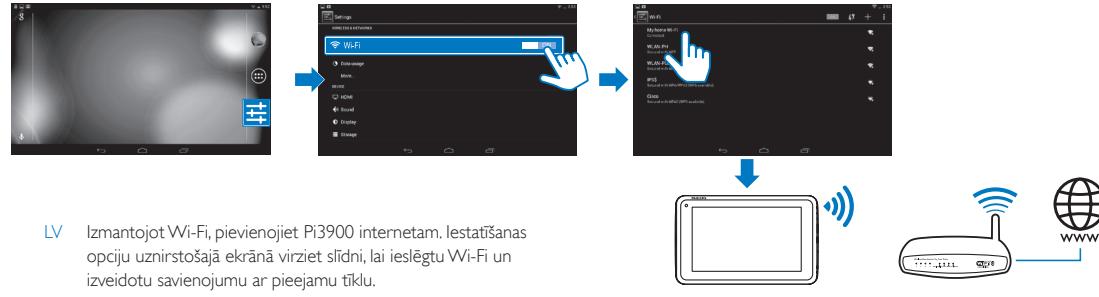

LV Izmantojot Wi-Fi, pievienojet Pi3900 internetam. Iestatīšanas opciju uz nirstošājā ekrānā virziet slīdri, lai ielēgtu Wi-Fi un izvedotu savienojumu ar pieejamu tīklu.

MK Povrte ro Pi3900 na internet pāri Wi-Fi. Na ekrānot zāļu stāvoklī, kādā jābūt pāri, ievēlētētām vārdām, lai iegūtu savienojumu ar pieejamu tīklu.

PL Korzystając z interfejsu Wi-Fi, połącz urządzenie Pi3900 z Internetem. Na wysukującym ekranie z opcjami konfiguracji przesuń przełącznik w celu włączenia interfejsu Wi-Fi i połącz się z dostępną siecią.

RO Prin Wi-Fi, conectați Pi3900 la Internet. De pe ecranul pop-up pentru opțiuni de configurare, deplasăți glisorul pentru a porni Wi-Fi și să conectați la o rețea disponibilă.

SL Z vmesnikom Wi-Fi povežite napravo Pi3900 z internetom. Na pojavljenem zaslonu z možnostmi nastavite povlečite dresnik in vklipite povezavo Wi-Fi ter se povežite z omrežjem, ki je na voljo.

SK Pomocou pripojenia Wi-Fi môžete zariadenie Pi3900 pripojiť na internet. Na kontextovej obrazovke s možnosťami nastavenia zapnite pripojenie Wi-Fi potiahnutím posuvného ovládača a pripojte sa k dostupnej sieti.

SR Pomoću Wi-Fi funkcije možete da povežete Pi3900 na Internet. Na iskačućem ekranu sa opcijama za podešavanje prevucite klizač da biste uključili Wi-Fi i povezali se na dostupnu mrežu.


Play Store

Prodavnica igrica
Play Store

Sklep Play
Play Store

Trgovina Play Store
Obchod Play

Play Store

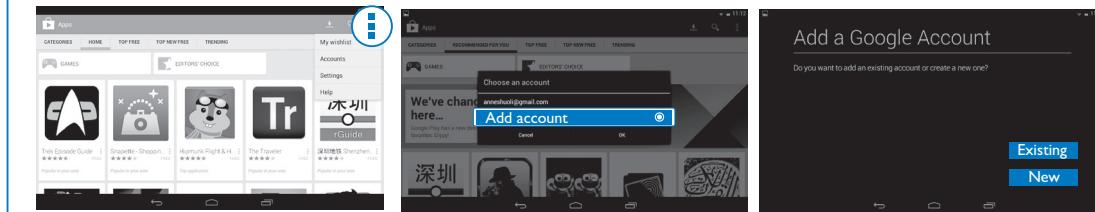

RO Creați un cont Google și conectați-vă la acesta. Puteți accesa serviciile Google și puteți căuta, descărca și instala aplicații.

SL Ustvarite svoj račun Google in se vpisite. Dostopate lahko do storitev Google in iščete, prenašate ter nameščate aplikacije.

SK Vytvorte si konto Google a prihláste sa do svojho konta. Potom môžete získať prístup k službám Google a vyhľadávať, preberať a inštalovať aplikácie.

SR Kreirajte i prijavite se na Google nalog. Možete da pristupate Google uslugama i da pretražujete, preuzimate i instalirate aplikacije.

Pievienošana pie personālā datora

Povezivanje sa Vašim računalom. | Поврзување со вашиот компјутер | Podłączenie do komputera | Conectarea la calculatorul dvs. | Povezava z računalnikom |



LV Izmantojiet USB vadu, lai pieslēgtu Pi3900 pie personālā datora. Varat pārvikt un nomest aplikācijas un multivides failus starp Pi3900 un personālo datoru.

ME Povežte Pi3900 sa računarom pomoću USB kabla. Aplikacije i multimedijalne datoteke možete povlačiti između Pi3900 i računara.


MK Koristete ro USB kablot za povrzuvaње на Pi3900 со компјутер. Ке можете да префрлувате апликации и медимуски файлови со повлекување во Pi3900 и компјутерот.

PL Za pomocą przewodu USB podłącz urządzenie Pi3900 do komputera. Możesz przeciągać i upuszczać aplikacje i pliki multimedialne między urządzeniem Pi3900 a komputerem.

Pievienošana pie augstas izšķirtspējas televizora (HDTV)

Povezivanje sa televizorom visoke rezolucije (HD TV) | Поврзување со High-Definition телевизор

(HD televizor) | Podłączanie do telewizora o wysokiej rozdzielcości (HDTV) | Conectarea la un televizor de înaltă definiție (HDTV) | Povezava s televizorom visoke ločljivosti (HDTV) | Pripojenie k televizoru s vysokym rozlišením (HDTV) | Povezivanje na HD televizor

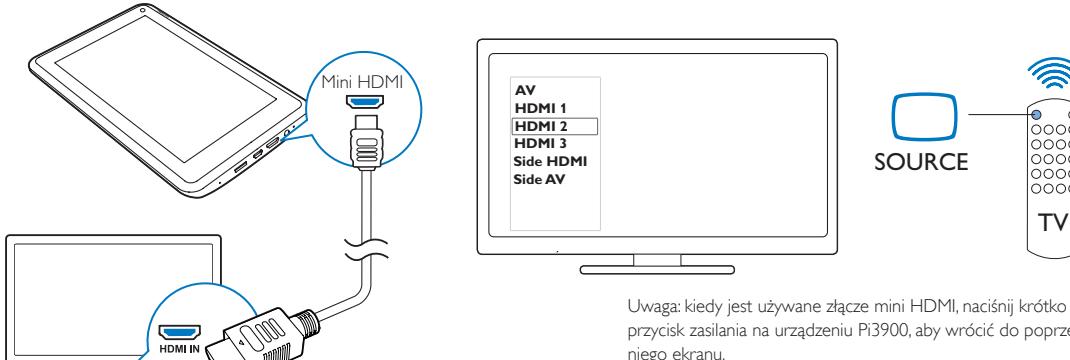

LV Izmantojiet HDMI vadu, lai pieslēgtu Pi3900 pie HDTV. Televizora tālvadības pulti izmantojiet avota pogu, lai atlaisti HDMI iejas savienotāju, pie kā tiek pievienots Pi3900. Piezīme: ierīči Pi3900, kad tiek izmantots Mini HDMI savienotājs, tālai nospiediet strāvas pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

ME Povežte Pi3900 sa HD TV-om pomoću HDMI kabla. Preko otvorenog dugmeta na daljinskom upravljaču televizora izaberite ulazni HDMI konektor preko kog je povezan Pi3900. Napomena: Kada je mini HDMI konektor aktivan, kratko pritisnite dugme za uključivanje na Pi3900 da bi se otvorio prethodni ekran.

MK Koristete HDMI kabel za povrzuvaње na Pi3900 со HD televizor. Притиснете го копчето за извори на далчинскиот управувач на телевизорот за да го изберете влезниот HDMI приkljukon na koj je povezan Pi3900. Забелешка: кога се користи мини HDMI prikljukon, кратко притиснете го копчето за напојување на Pi3900 за да се вратите на претходниот екран.

PL Za pomocą przewodu HDMI podłącz urządzenie Pi3900 do telewizora HD. Na piloci zdalnego sterowania telewizora użyj przycisku źródła, aby wybrać wejście HDMI urządzenia Pi3900.

Uwaga: kiedy jest używane złącze mini HDMI, naciśnij krótko przycisk zasilania na urządzeniu Pi3900, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

RO Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Pi3900 la un HDTV. Utilizați butonul susră de pe telecomanda televizorului, pentru a selecta conectorul de intrare HDMI, care conectează Pi3900. Notă: Pe Pi3900, când mini-conectorul HDMI este în uz, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a reveni la ecranul anterior.

SL S kablom HDMI priključite napravo Pi3900 na HDTV. Na daljinskem upravljalniku televizora pritisnite gumb za izbiro vira (source) in izberite vhod HDMI, na katerega je priključena naprava Pi3900. Opomba: ko je naprava Pi3900 priključena z mini HDMI, na kratko pritisnite gumb za vklop in se vrnite v prejšnji zaslon.

SK Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie Pi3900 k televízoru HDTV. Na diaľkovom ovládaní televízora stlačte tlačidlo zdroja a výberiete konektor vstupu HDMI, ku ktorému je pripojené zariadenie Pi3900. Poznámka: Keď sa používa konektor Mini HDMI, krátkym stlačením vypínača na zariadení Pi3900 sa vrárite na predchádzajúcu obrazovku.

SR Povežte uređaj Pi3900 sa HD televizorom pomoću HDMI kabla. Pomoću dugmeta za izbor na daljinskom upravljaču za televizor izaberite ulazni HDMI priključak na koji je povezan Pi3900. Napomena: Na uređaju Pi3900 kratko pritisnite dugme za napajanje da biste se vratili na prethodni ekran kada je u upotrebi mini HDMI priključak.

Organizēšana

Organizacija
Organizacija

Organizacija
Organizare

Organizacija
Usporiadanie

Organizacija
Organizovanje

LV Ātrai piekļuvei, ikonu, saīšu un sīkru organizēšanai sākuma ekrāna lapās.

ME Izvršite organizaciju ikona, prečica i vidžeta na stranicama ili početnom ekranu, radi brzeg pristupa.

MK Za brz pristap, organizirajte ikoni, kratečki i vycetki na stranicite na početniot ekran.



PL Uporządkuj ikony, skróty i widżety na stronach ekranu głównego, aby uzyskać szybki dostęp.

RO Pentru acces rapid, organizați pictogramele, scurtațurile și mini-aplicațiile pe paginile ecranului de început.

SL Za hiter dostop organizirajte ikone, bližnjice in pripomočke na straneh začetnega zaslona.



SK Na stránkach domovskej obrazovky môžete podľa potreby usporiadať ikony, skratky a miniaplikácie a získať k nim rýchly prístup.

SR Radi brzog pristupa, organizujte ikone, prečice i vidžete na stranicama početnog ekrana.

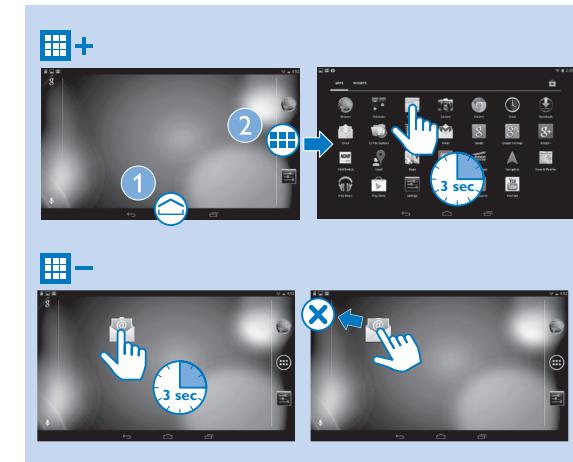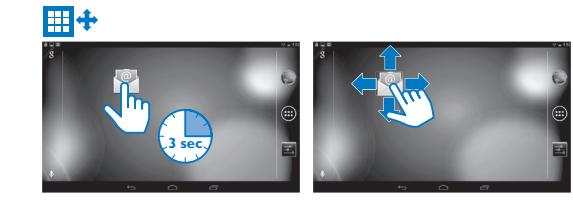

Vairāk informācijas

Više informacija | Повеќе информации | Więcej informacji | Informații suplimentare | Več informacij | Viac informácií | Više informacija

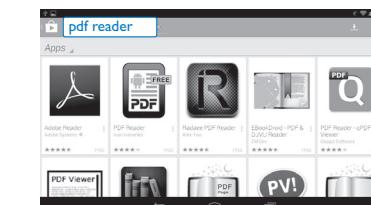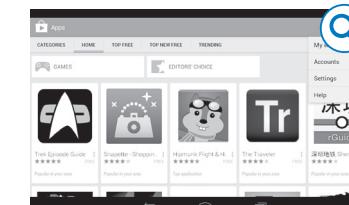

LV Lai izlaistā rokasgrāmatu, lejupielādējiet un instalējiet PDF lašītāju no vietnes Play Store, pēc tam pārējiet pie , lai atrastu PDF lašītāju. Atveriet vietni www.philips.com/support, lai iegūtu atbalsta informāciju.

ME Da biste pročitali korisnički priručnik, preuzmite i instalirajte PDF čitač iz prodavnice igrica i onda idite na da biste pronašli PDF čitač. Informacije o podršci se nalaze na www.philips.com/support

MK Za da go прочитате упатството за користење, преземете и инсталирате PDF читач од Play Store, а потоа одете до за да го прочитајте PDF читачот. Погледнете ја веб-страницата www.philips.com/support за информацији и поддршка.

PL Aby przeczytać instrukcję obsługi, pobierz i zainstaluj czytnik PDF ze Sklepu Play, a następnie przejdź do aby znaleźć czytnik PDF. Informacje na temat pomocy technicznej można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

RO Pentru a citi manualul de utilizare, descărcați și instalați un cititor PDF din Play Store, după care mergeți la pentru a-l găsi. Mergeți la www.philips.com/support pentru informații de asistență.

SL Če želite prebrati uporabniški priročnik, iz trgovine Play Store prenesite in namestite bralnik datotek PDF in nato pojrite na , kjer boste našli bralnik datotek PDF. Podpora za ta izdelek poiščite na www.philips.com/support.

SK Ak si chcete prečítať návod na používanie, prejdite do obchodu Play Store, prevezmite si program na čítanie súborov PDF a nainštaluje ho. Potom prejdite do časti a vyhľadajte program na čítanie súborov PDF.

Informácie o podpore nájdete na lokalite www.philips.com/support.

SR Da biste čitali korisnički priručnik, preuzmite i instalirajte PDF čitač sa portala Play Store, a zatim izaberite da biste pronašli PDF čitač.

Informacije za podršku potražite na www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Pi3900_OSG_58.2_V1.0_WK1331

