

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



Pi3900



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité bezpečnostní informace	3
	Bezpečnost	3
	Prohlášení o shodě	3
	Péče o životní prostředí	3
	Oznámení	4
	Písemná nabídka	4
2	Váš nový tablet	5
	Obsah balení	5
	Soubory nahrané v zařízení	5
	Přehled	5
	Ovládací prvky	5
	Domovská obrazovka	6
3	Začínáme	7
	Nabíjení	7
	Jak šetřit energii baterie	7
	Zapnutí nebo vypnutí zařízení	8
4	Základní informace	9
	Nalezení aplikací	9
	Používání obrazovky	9
	Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky	9
	Zamknutí a odemknutí obrazovky	10
	Přizpůsobení domovské obrazovky	10
	Přidání ikon aplikací a widgetu	10
	Odstranění položek	11
	Přemístění položek	11
	Přidání tapet	11
	Zadávání textu	11
	Volba metod zadávání	11
	Zadejte text	11
	Použití klávesnice Android	12
	Úpravy textu	12
5	Připojení	14
	Pro připojení k internetu	14
	Připojení k počítači	14
	Použití karty Micro SD	15
	Přesun aplikací na kartu SD	15

Připojení k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)	15
Připojení k zařízení Bluetooth	16
Připojení k zařízení Bluetooth	17
Odesílání nebo přijímání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth	17
Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth	18
Připojení k systému GPS	18

6	Aplikace	19
	Instalace aplikací	19
	Obchod Play	19
	Jiné zdroje	19
	Správa aplikací	20

7	Prohlížeč	21
	Přidání záložky	21

8	E-mail	22
	Nastavení e-mailového účtu	22
	Výběr nastavení účtu	22
	Zobrazování e-mailových zpráv	23
	Vytváření e-mailových zpráv	23
	Uspořádání e-mailových zpráv	23

9	Pomůcky	25
	Kamera	25
	Fotografování a nahrávání videa	25
	Kalendář	26
	Budík	26
	Kalkulačka	26

10	Použití zařízení v podnikových sítích	28
	Instalace zabezpečených pověření	28
	Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange	28
	Přidání sítě VPN	28

11	Nastavení	30
	BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤE	30
	Wi-Fi	30

Bluetooth	30
Režim letadla	30
Nastavení sítě VPN	30
ZAŘÍZENÍ	30
HDMI	30
Zvuk	30
Displej	31
Skladování	31
Baterie	31
Aplikace	31
Služby vyhledávání polohy	31
Zabezpečení	31
Zámek obrazovky	31
Viditelná hesla	32
Správci zařízení	32
Neznámé zdroje	32
Jazyk a zadávání	32
Jazyk	32
Uživatelský slovník	32
Voice Search	32
Výstup převodu textu na řeč	32
reset	33
ÚČTY	33
Datum a čas	33
Automatické nastavení	33
Manuální nastavení	33
Usnadnění	33
Automatické otáčení obrazovky	33
Informace o tabletu	33
Aktualizace systému	34
Stav a informace o zařízení	34

12 Kontrola aktualizace firmwaru	36
Aktualizace firmwaru online	36

13 Technické údaje	37
Požadavky na systém počítače	38

Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

www.philips.com/welcome

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

1 Důležité bezpečnostní informace



Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Bezpečnost

Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.

Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou. Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

Prohlášení o shodě



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.“ Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu.

Tento výrobek je částečně založen na softwaru s otevřeným kódem. Text licence a oznámení můžete načíst ze zařízení pod položkou  > O tabletu > Právní informace.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Oznámení


Písemná nabídka

Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi.

2 Váš nový tablet

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:
Pi3900



Napájecí adaptér USB



Kabel USB



Stručný návod k rychlému použití



Bezpečnostní a záruční list



Poznámka

- Vyobrazení mají pouze orientační charakter: Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.


Soubory nahrané v zařízení

Přehrávač **Pi3900** obsahuje tyto soubory:

- Uživatelská příručka

Přehled

Ovládací prvky

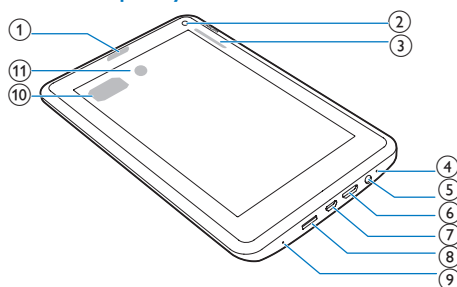

① Vypínač

- Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
- Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku: chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte zámek na ikonu.

② Objektiv přední kamery

③ +, –

- Stisknutí – zvýšení/snížení hlasitosti
- Stisknutí a podržení – zvýšení/snížení rychlosti

④ MIC

- Mikrofon

⑤

- 3,5mm konektor pro sluchátka

⑥ MINI HDMI

- Konektor pro výstup audia/video do televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)


⑦

- Konektor USB pro přenos dat a nabíjení

- ⑧ **MICRO SD**
 - Slot pro kartu Micro SD
- ⑨ **RESET**
 - Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.
- ⑩ **Reproduktor**
- ⑪ **Objektiv zadní kamery**

- Přetažením lišty dolů můžete zkontrolovat podrobnosti a vybrat možnosti nastavení.

Domovská obrazovka

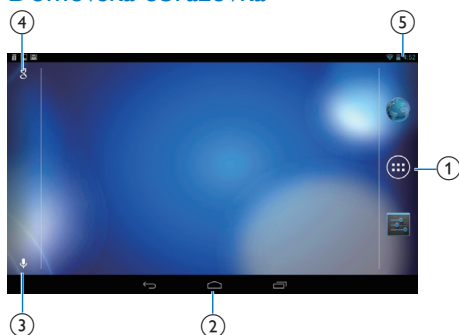

- ① **🔍 Prohlížeč: Procházení webových stránek.**
📁 APLIKACE/WIDGETY: Seznam všech aplikací nebo widgetů.
⚙️ Nastavení: přizpůsobení nastavení tabletu Pi3900.
- ② **🏠 : Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.**
⬅️ : Návrat o jednu úroveň zpět.
📑 : Zobrazení naposledy využívaných aplikací.
ⓘ (u některých aplikací): Zobrazení nabídky možností.
- ③ **Vyhledávání Google**
 - **🔍 :** Pomocí pole pro rychlé vyhledávání můžete prohledávat tablet Pi3900 nebo web.
- ④ **Oznámení, čas, stav nastavení**


3 Začínáme

Nabíjení

Tablet **Pi3900** je vybaven vestavěnou baterií, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB dodaného napájecího adaptéru USB.

Při prvním použití zařízení **Pi3900** nabíjejte tablet **Pi3900** více než osm hodin.

- Pomocí kabelu USB připojte tablet **Pi3900** k dodanému napájecímu adaptéru USB.

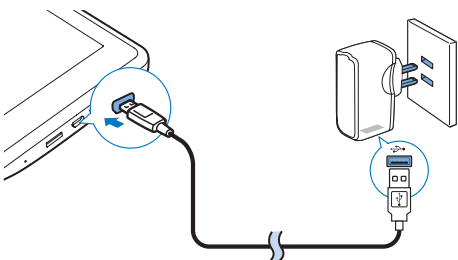

Poznámka

- Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

Jak šetřit energii baterie

- Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte následující opatření:


Použití widgetu řízení napájení

Widget řízení napájení vám umožní pohodlně vypínat funkce, když nejsou třeba.


Postup přidání widgetu na domovskou obrazovku

- 1 Na domovské obrazovce vyberte nabídku  > **WIDGETY**.

- 2 Prstem přejedte doleva nebo doprava a najdete widget řízení napájení.
- 3 Klepnutím a podržením přidejte widget na domovskou obrazovku.

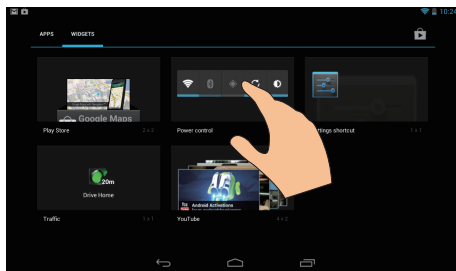

Jak používat widget:



- ① Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi
- ② Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
- ③ Zapnutí nebo vypnutí funkce GPS
- ④ Zapnutí nebo vypnutí synchronizace na pozadí (pro některé aplikace, jako je například pošta)
- ⑤ Změna jasu obrazovky

Použijte režim spánku

Po uplynutí zvoleného časového intervalu přejde tablet **Pi3900** do režimu spánku a obrazovka se automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, proveďte následující opatření:

- Přejděte do nabídky  > **Displej** > **Spánek** a nastavte časovač vypnutí obrazovky na nízkou hodnotu.
- Chcete-li vypnout funkci Wi-Fi během režimu spánku:

- ① Přejděte do nabídky  > **Wi-Fi**.
- ② Na horní liště vyberte položku  > **Pokročilé** > **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**. Vyberte možnost **Nikdy**.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Stiskněte a podržte pro zapnutí/uzamknutí,
dokud se zařízení nezapne nebo nevypne.

4 Základní informace

Nalezení aplikací

Po přechodu na domovskou obrazovku můžete vyhledat požadovanou aplikaci:

- Prstem přejedte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte stránku.
- Nebo klepnutím na ikonu  otevřete seznam aplikací. Prstem přejedte po obrazovce doleva nebo doprava a procházejte seznam.
- Pomocí navigačních tlačítek  /  můžete přepínat mezi obrazovkami. Klepnutím na ikonu  můžete přejít k naposledy použitým aplikacím.



Tip

- Do tabletu **Pi3900** můžete nainstalovat aplikace z **obchodu Play** nebo z jiných zdrojů.



Obchod Play:

- Stahování různých aplikací, her a dalšího materiálu.



Přehrávání hudby:

- Přehrávání hudby uložené v tabletu **Pi3900**.



Galerie:

- Zobrazení snímků a videozáznamů uložených v tabletu **Pi3900**.



Fotoaparát:

- Fotoграфování a nahrávání videa.



Filmové studio

- Úpravy videoklipů.



Přepnutí HDMI:

- Výběr možností výstupu HDMI u tabletu **Pi3900**. Zvolte takové rozlišení, které váš televizor podporuje.



Prohlížeč:

- Prohlížení webových stránek.



Vyhledávání Google:

- Vyhledávání v zařízení **Pi3900** nebo na webu.



Voice Search



Stahování:

- Zobrazení seznamu stahování z webu.



Nastavení:

- Přizpůsobení nastavení tabletu **Pi3900**.



Prohlížeč souborů ES:

- Procházení souborů a složek v tabletu **Pi3900**, instalace aplikací a správa souborů.



- **E-mail:** Nastavení e-mailového účtu v tabletu **Pi3900**.



Kalendář:

- Přidávání událostí a nastavení připomenutí událostí.



Hodiny:

- Nastavení hodin.



Kalkulačka

Používání obrazovky

Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky

1

Přetáhněte dolů horní lištu.



- 2 V rozevřacím seznamu klepnutím na ikonu  /  zapnete nebo vypnete otáčení obrazovky.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutím obrazovky je možné zamknout všechny dotykové ovládací prvky na obrazovce. Takto lze předejít nežádoucím akcím.

Automatický zámek



Po uplynutí časového intervalu obrazovka ztmavne a automaticky se zamkne. Chcete-li nastavit příslušný časový interval, přejděte na možnosti  > **Displej** > **Spánek**.

Ruční zamknutí obrazovky

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/uzamknutí.

Odemknutí obrazovky

- 1 V případě potřeby zobrazte zámek stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí.
- 2 Přetáhněte zámek na ikonu.

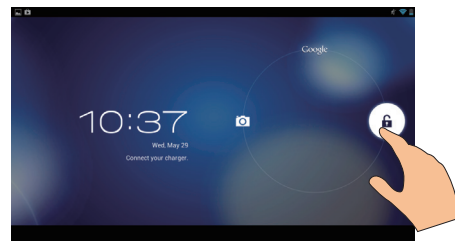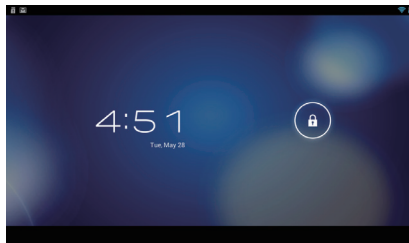


Přizpůsobení domovské obrazovky

Chcete-li získat rychlý přístup k funkcím přímo z domovské obrazovky, můžete přidávat a různě uspořádat položky.

Přidání ikon aplikací a widgetu


- 1 Prstem přejděte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte stránku.
 - V případě potřeby klepněte na ikonu  a přejděte na domovskou obrazovku.
 - Zkontrolujte, zda stránka není zaplněná.
 - Klepněte na tlačítko . Klepnutím na možnost **APLIKACE** nebo **WIDGET** otevřete seznam aplikací nebo widgetů.

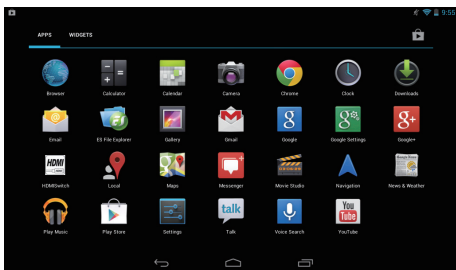

- 2 Klepněte na ikonu nebo widget a podržte je, dokud se nezobrazí příslušná stránka.
↳ Ikona nebo widget bude přidána na zvolenou stránku.

Odstranění položek

- 1 Klepnutím a podržením položku odemkněte.
- 2 Přetáhněte položku na symbol **x**.

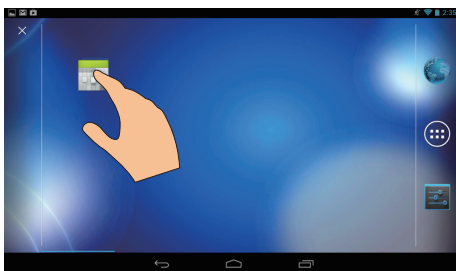

Přemístění položek

- 1 Klepnutím a podržením položku odemkněte.
- 2 Přetáhněte položku na volné místo na stránce.
- 3 Uvolněte ji.
↳ Položka se přesune na dané volné místo.

Přidání tapet


- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky **Displej > Tapeta**.
- 2 Vyberte požadované možnosti.

Zadávání textu

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat ve více jazycích.

Volba metod zadávání

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a zadávání**.
- 2 Vyberte požadované metody zadávání:
Klávesnice Android: pro různé jazyky kromě japonštiny a čínštiny
Hlasové psaní Google: pro zadávání textu hlasem
Japonské IME: pro zadávání v japonštině
Google Pinyin: pro zadávání čínštiny metodou Pinyin a zadávání v angličtině
- 3 Chcete-li vybrat možnost zadávání, klepněte na ikonu **≡** vedle metody zadávání.

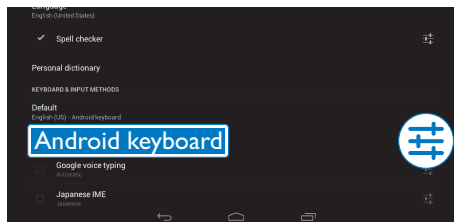

Zadejte text

- 1 Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici na obrazovce.
- 2 Zadejte text klepáním na klávesy.

Odstranění zadání před kurzorem

- Vyberte možnost **<X>**.


Přesunutí na následující řádek textu

- Vyberte možnost ↩.

Použití klávesnice Android

Výběr nastavení klávesnice nebo jazyků zadávání

- Na klávesnici na obrazovce klepněte na ikonu 𐄂.

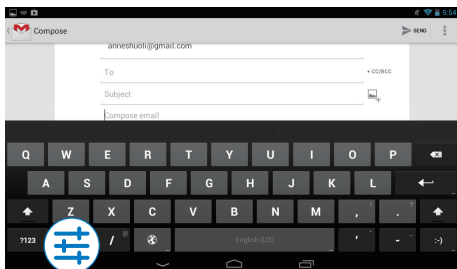


Přepnutí mezi zvolenými jazyky zadávání

- 1 Přidejte do seznamu možností jazyky, které často používáte.

- ① Na klávesnici na obrazovce klepněte na ikonu 𐄂 > Jazyky zadávání.
- ② Klepnutím na zaškrťovací políčko vyberte požadované jazyky.

- 2 Na klávesnici na obrazovce vyberte jazyk klepnutím a podržením ikony 𐄂.

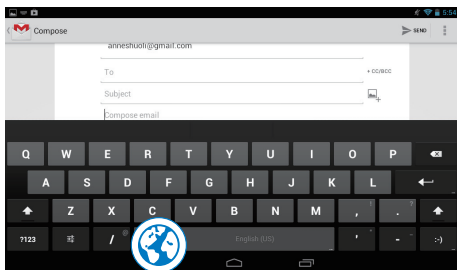

Přepnutí mezi písmeny a čísly nebo symboly

- Klepněte na možnost ?123 nebo ABC.



Tip

- Na klávesnici s číslicemi a symboly můžete klepnutím na klávesu ~\{ přepínat mezi číslicemi a symboly a získat další volby symbolů.

Přepnutí mezi velkým a malým písmem

- Opakovaným klepnutím na ikonu 𐄂 můžete přepínat mezi možnostmi 𐄂 a 𐄃. 𐄂 : Následující zadávané písmeno bude velké.


𐄃 : Všechna zadávaná písmena budou malá.

Chcete-li přepnout režim zadávání na všechna písmena velká:

- 1 Klepněte a podržte ikonu 𐄂 nebo 𐄃. 𐄂 Tlačítko zmodrá.
- 2 Až zazní klapnutí, uvolněte tlačítko. 𐄂 Zobrazí se symbol 𐄂. 𐄂 Všechna zadávaná písmena budou velká.

Přepnutí na jiné možnosti tlačítka

- Klepněte a podržte tlačítko označené symbolem v pravém dolním nebo horním rohu. 𐄂 Zobrazí se překryvná obrazovka.

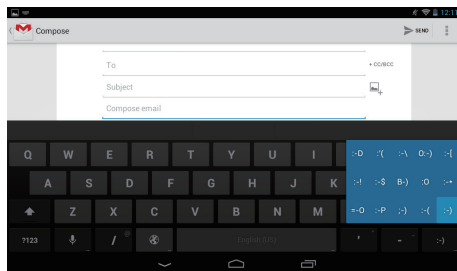


Úpravy textu

Zadaný text lze vyjmout, kopírovat a vložit.

Kopírování nebo vložení vybraného textu

- 1 Klepněte a přidržte text, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka. 𐄂 Vybere se aktuální slovo s označením počáteční a koncové pozice.


- 2 Přetažením označení můžete vybrat nebo změnit počáteční/koncovou pozici.
- Chcete-li vybrat celý text, klepněte na možnost **Vybrat vše**.

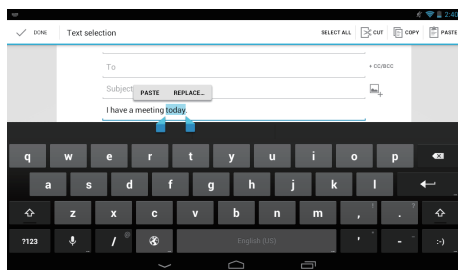

- 3 Klepněte na možnost **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
- ↳ Vybraný text bude zkopírován nebo vyjmut.

Vložení vybraného textu


- 1 Přesuňte kurzor na požadovanou pozici.
- 2 Klepněte a přidržte příslušnou pozici, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.
- ↳ Na překryvné obrazovce se zobrazí možnost **Vložit**.
- ↳ Klepněte na možnost **Vložit**. Text se vloží na zvolenou pozici.

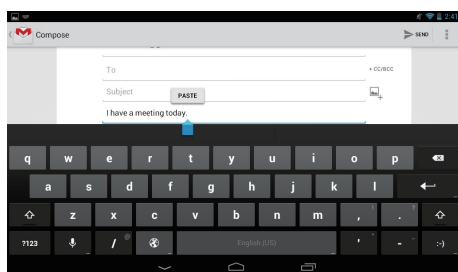


5 Připojení

Pro připojení k internetu

Připojte přehrávač **Pi3900** k bezdrátovému routeru (přístupovému bodu). Přehrávač **Pi3900** lze připojit k síti vytvořené okolo routeru. Ujistěte se, zda je router přímo připojen k internetu a není třeba žádné vytáčení v počítači.

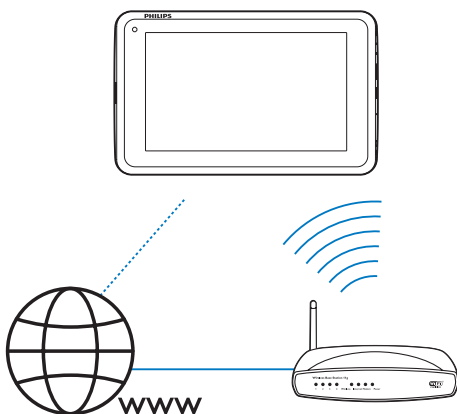

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Zapněte funkci Wi-Fi výběrem příslušné možnosti.
↳ Zobrazí se seznam sítí Wi-Fi, které se nacházejí v dosahu.

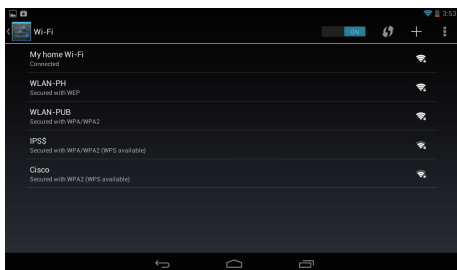

- 3 Připojte přehrávač **Pi3900** k síti.


- ① Klepnutím vyberte síť.
- ② Na překryvné obrazovce zadejte heslo sítě.
↳ Po úspěšném vytvoření připojení Wi-Fi se na stavovém řádku zobrazí indikátor .
↳ Při příštím zapnutí zařízení **Pi3900** se zařízení **Pi3900** automaticky připojí k dříve připojené síti.

Poznámka

- Pokud je v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC přehrávače **Pi3900** do seznamu zařízení, která se smějí připojit k síti. Chcete-li zjistit adresu MAC pro síť Wi-Fi, přejděte na domovské obrazovce na možnosti **Nastavení** > **Informace o tabletu** > **Stav**.
- Chcete-li aktualizovat seznam sítí, vyberte v pravém horním rohu obrazovky možnost **Prohledat**.
- Pokud jste vypnuli vysílání názvu SSID nebo informaci Service Set Identifier (SSID) routeru skryli, zadejte název SSID, neboli veřejný název sítě, ručně. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**. Na horní liště vyberte možnost **+**.
- Pokud v routeru není k dispozici protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nebo je v něm zakázán, zadejte adresu IP přehrávače **Pi3900** ručně.

Připojení k počítači



Připojte tablet **Pi3900** k počítači pomocí kabelu USB.

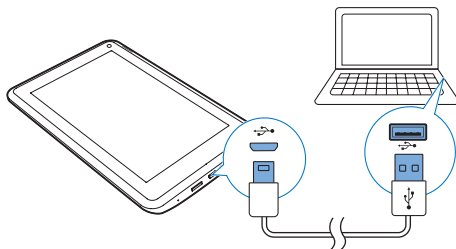


Chcete-li přenést aplikace nebo soubory médií z počítače do tabletu **Pi3900**, interního úložiště nebo na paměťovou kartu SD:

- V aplikaci Průzkumník Windows přetáhněte aplikace nebo mediální soubory z počítače do tabletu **Pi3900**.

- 1 Přetažením horní lišty dolů vyberte jako režim připojení USB možnost **Velkokapacitní paměťové zařízení**.

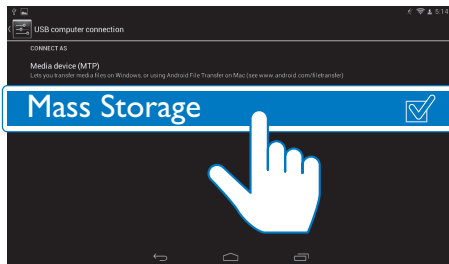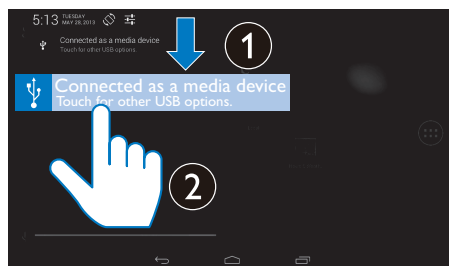

- 2 Zapněte velkokapacitní paměťové zařízení USB.

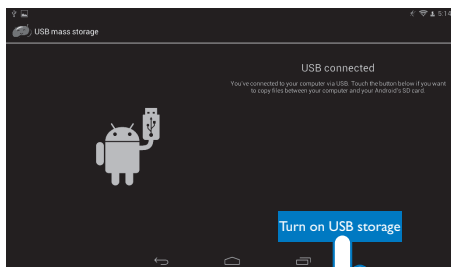

- Nebo přeneste soubory médií do tabletu **Pi3900** pomocí softwaru pro správu médií, jako je například **Windows Media Player 11**.

Přetažením horní lišty dolů vyberte jako režim připojení USB možnost **Mediální zařízení (MTP)**.




Tip

- Režim připojení k počítači přes port USB můžete rovněž vybrat z nabídky **Nastavení > Úložiště**. Na horní liště klepněte na ikonu **i** > **Připojení k počítači přes port USB**. Poté vyberte možnost **Velkokapacitní paměťové zařízení** nebo **Mediální zařízení (MTP)**.

Použití karty Micro SD

Vložte kartu Micro SD (o kapacitě až 32 GB) do tabletu **Pi3900**. Můžete rozšířit velikost paměti přehrávače **Pi3900**.

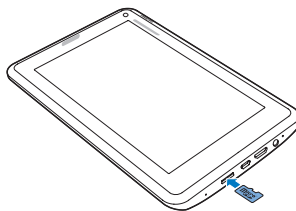

Přesun aplikací na kartu SD


Přesuňte některé aplikace z interního úložiště na kartu SD. Interní úložiště tabletu **Pi3900** můžete rozšířit.

Připojení k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)

Připojte tablet **Pi3900** k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV). Na televizoru s vysokým rozlišením můžete sledovat fotografie a videa, která se přehrávají v tabletu **Pi3900**.

1 Na tabletu Pi3900:



- 1 Připojte kabel HDMI (prodává se samostatně) k:
zásuvce **MINI HDMI** na tabletu **Pi3900**
a k
zásuvce vstupu **HDMI** na televizoru.

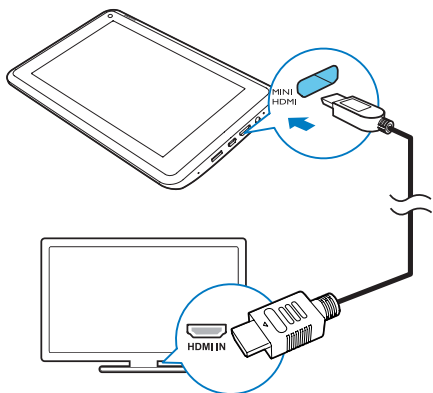

- 2 Zkontrolujte, zda jste zapnuli vstup **HDMI**:
Klepněte na nabídku **Nastavení**
> **HDMI**. Zapněte možnost **Povolit automatické přepnutí**.

2 Na televizoru přepněte na zdroj vstupu zařízení **Pi3900**:

- Na dálkovém ovladači televizoru (pomocí tlačítka zdroje) vyberte konektor vstupu, k němuž je připojen tablet **Pi3900**.

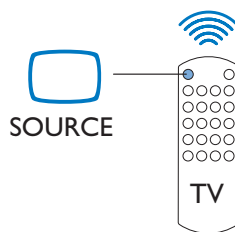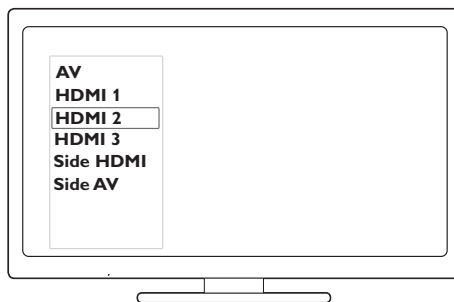

- 3 Na tabletu **Pi3900** klepněte na možnosti **APLIKACE** > **Přepnutí HDMI**. Vyberte rozlišení vstupu, které váš televizor podporuje.
 - Na tabletu **Pi3900** se během používání konektoru **MINI HDMI** vraťte na předchozí obrazovku stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí.



Tip

- HDMI jako kompaktní rozhraní audio/video přenáší nekomprimovaná digitální data. Díky připojení HDMI se obrazový nebo zvukový obsah může na televizoru s vysokým rozlišením představit v optimální kvalitě.

Připojení k zařízení Bluetooth

Prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth můžete pomocí přehrávače **Pi3900** provádět tyto akce:

- Přijímat nebo odesílat soubory z jiného nebo do jiného zařízení Bluetooth.
- Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek Bluetooth.
- Poslech hudby prostřednictvím reproduktorů Bluetooth, jako je například **Philips SHOQBOX**.

Připojení k zařízením Bluetooth

Přehrávač **Pi3900** lze k dalším zařízením Bluetooth připojit následujícími způsoby:

- Připojením k jinému zařízení Bluetooth.
- Přijetím připojení od jiného zařízení Bluetooth.



Tip

- Před připojením si v uživatelské příručce daného zařízení Bluetooth vyhledejte heslo pro párování Bluetooth. Nebo vyzkoušejte 0000 nebo 1234.

Připojení jiných zařízení Bluetooth


- 1 Zkontrolujte, zda je toto zařízení viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
 - Informace naleznete v uživatelské příručce daného zařízení Bluetooth.

- 2 V přehrávači **Pi3900** vyhledejte zařízení Bluetooth.

- ① Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** > **Bluetooth**.

- ② Vyberte možnost pro zapnutí funkce Bluetooth.

↳ Na stavovém řádku se zobrazí indikátor .

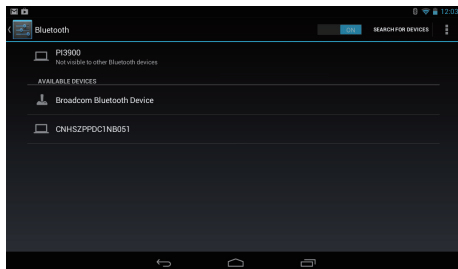

- ③ Klepněte na položku **VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ**.

↳ Po rozpoznání se zařízení zobrazí v části **DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ**.

- 3 Proveďte spárování se zařízením.

- V přehrávači **Pi3900** klepněte na příslušné zařízení a zadejte podle výzvy heslo.
- V zařízení zadejte podle výzvy heslo.
 - ↳ Po dokončení párování se zobrazí zpráva.

Přijetí připojení od jiného zařízení Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení **Pi3900** viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.

- ① Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** > **Bluetooth**.

- ② Vyberte možnost pro zapnutí funkce Bluetooth.

- ③ Klepněte na možnost **Pi3900**.

↳ Zařízení ***Pi3900** bude viditelné po dobu dvou minut.

- 2 V zařízení Bluetooth vyhledejte přehrávač **Pi3900** a proveďte spárování.

- Informace o jednotlivých krocích naleznete v uživatelské příručce daného zařízení Bluetooth.



Tip

- * Chcete-li změnit název zařízení **Pi3900**, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bluetooth**, klepněte na a vyberte možnost **Přejmenovat tablet**.

Odesílání nebo přijímání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth

Odesílání souborů do jiného zařízení Bluetooth

- 1 Ujistěte se, že

- jste provedli spárování přehrávače **Pi3900** s příslušným zařízením Bluetooth,
- v přehrávači **Pi3900** i v zařízení Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth.

2 V zařízení **Pi3900** se odesílání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth provádí následovně:

- ①** V nabídce **Galerie** přehrajte fotografii. Klepněte na možnost  **> Bluetooth**.
- ②** Klepnutím na párované zařízení spustíte odesílání.
 - ↳ Když probíhá přijímání nebo odesílání, v horní části obrazovky se zobrazuje ikona .

3 Přijem souborů v zařízení Bluetooth:

- Potvrďte akci podle výzvy.
- Uložte soubory podle výzvy.

Přijem souborů z jiného zařízení Bluetooth

1 Ujistěte se, že

- jste provedli spárování přehrávače **Pi3900** s příslušným zařízením Bluetooth,
- v přehrávači **Pi3900** i v zařízení Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth.

2 V zařízení Bluetooth odešlete soubory do přehrávače **Pi3900** prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Přijem souborů v zařízení **Pi3900**:

- V horní části obrazovky klepněte na ikonu . Potvrďte akci podle výzvy.
 - ↳ Přijaté soubory naleznete také v nabídce  **Nastavení > Bluetooth**. Klepněte na  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth

Připojení stereofonních sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth

- ↳ Postupujte podle kroků uvedených v části „Připojení k jinému zařízení Bluetooth“. Po úspěšném připojení se zobrazí indikátor .
- ↳ Při dalším zapnutí funkce Bluetooth v zařízeních se připojení Bluetooth vytvoří automaticky.

Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth

- Přehrávejte hudbu v zařízení **Pi3900**.
 - ↳ Hudbu můžete poslouchat pomocí připojených stereofonních sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth.

Připojení k systému GPS

Chcete-li používat služby vyhledávání polohy, zapněte funkci GPS pro připojení k systému GPS (Global Positioning System).

- Na domovské obrazovce klepněte na možnost  **Nastavení > Služby vyhledávání polohy > Satelity GPS**. Zapněte funkci.
- Funkci GPS můžete případně vypnout nebo zapnout pomocí widgetu řízení napájení.

6 Aplikace

Aplikace umožňují přístup k funkcím, službám a různému zvukovému nebo obrazovému obsahu tabletu **Pi3900**.

Instalace aplikací


Do tabletu **Pi3900** můžete nainstalovat aplikace z

-  (**obchodu Play**) prostřednictvím internetu nebo z
- jiných zdrojů, jako jsou například další online zdroje, interní úložiště tabletu **Pi3900** a karta Micro SD, kterou jste vložili do tabletu **Pi3900**.

Obchod Play

- 1 Přihlaste se ke svému účtu Google nebo jej vytvořte, abyste získali přístup ke službám Google.
Postup přidání účtu Google je následující:

- ① Přejděte do nabídky  (**Obchod Play**). Klepněte na možnost  > **Účty**.

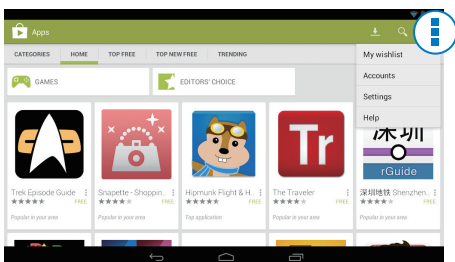

- ② Vyberte možnost **Přidat účet**.
- ③ Přidejte účet podle pokynů na obrazovce.

- 2 Podle potřeby vyhledejte aplikace.

- Po klepnutí na ikonu  můžete vyhledávat podle klíčových slov.

3 Stažení aplikace:

- Klepněte na aplikaci. V případě potřeby potvrďte.
 - ↳ Po dokončení stahování bude automaticky spuštěna instalace.
 - ↳ Přetažením stavového řádku dolů můžete ověřit stav. V případě potřeby spusťte instalaci klepnutím na ikonu podle zobrazené výzvy.



Tip

- Chcete-li spravovat všechny svoje účty, přejděte do nabídky  **Nastavení** > **ÚČTY**. Klepněte na účet a vyberte možnosti.

Jiné zdroje

Povolení instalace z neznámých zdrojů

- Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Aplikace**. Klepnutím zapněte možnost **Neznámé zdroje**.
 - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Stažení nebo přenos aplikací

- Chcete-li stáhnout aplikace z online zdrojů, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li přenést aplikace do interní paměti nebo na kartu SD v zařízení, připojte tablet **Pi3900** k počítači pomocí kabelu USB.

Zahájení instalace

- Stažené aplikace se začnou automaticky instalovat.
- Chcete-li nalézt aplikace přenesené do interní paměti nebo na kartu SD, přejděte do nabídky . Vyhledejte požadované aplikace a klepnutím na příslušnou možnost spusťte instalaci.

Správa aplikací

Aplikace v tabletu **Pi3900** můžete spravovat: máte například možnost je instalovat nebo odinstalovat, zastavit spuštění aplikace nebo vybrat jiné možnosti.


1 Na domovské obrazovce vyberte možnost

 **Nastavení > Aplikace:**

- V části **STAŽENÉ** jsou uvedeny aplikace stažené z **obchodu Play** nebo z jiných zdrojů.
- V části **KARTA SD** jsou uvedeny aplikace, které jste nainstalovali na kartu SD.
- V části **SPUŠTĚNÉ** jsou uvedeny aplikace, které jsou spuštěny v tabletu **Pi3900**.
- V části **VŠE** jsou uvedeny aplikace nainstalované v tabletu **Pi3900**.

2 Klepněte na aplikaci.



↳ Zobrazí se možnosti a informace.

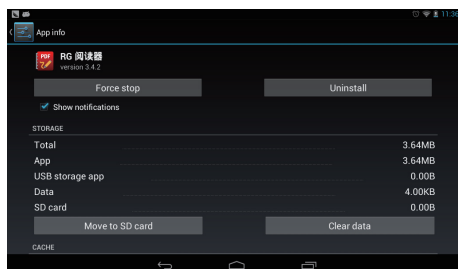

3 Klepnutím vyberte příslušnou možnost.

7 Prohlížeč

Pomocí nabídky  můžete procházet webové stránky.

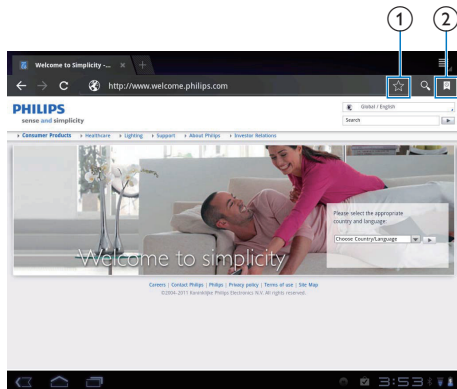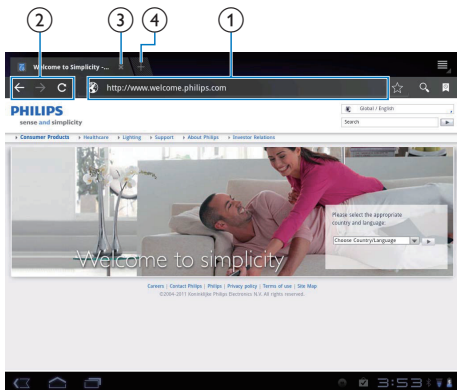

- ① Přidejte záložku k aktuální webové stránce.
- ② Přejděte na webové stránky označené záložkou.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko .
- 2 Klepnutím na ikony nebo na textové pole provedte následující akce:
 - ① Zadejte adresu webových stránek. Spusťte vyhledávání klepnutím na ikonu .
 - ② Klepněte na ikony pro vyhledávání zpět, vpřed nebo pro aktualizaci webové stránky.
 - ③ Zavřete webovou stránku.
 - ④ Otevřete novou webovou stránku.

Chcete-li přepnout mezi webovými stránkami:

- Na horní liště klepněte na kartu vybrané webové stránky.

Přidání záložky

Přidejte záložku. Navštívené webové stránky pak můžete rychle otevřít.

8 E-mail

Pomocí přehrávače **Pi3900** můžete přijímat a odesílat e-maily jako pomocí počítače.

Postupujte následujícím způsobem:

- Nastavte své e-mailové účty v zařízení.

Nastavení e-mailového účtu


V přehrávači **Pi3900** lze e-mailové účty nastavit následujícími způsoby:

- Nastavit poštovní účet POP3 nebo IMAP, nebo
- Nastavit účet na serveru Microsoft Exchange pro přístup ke své pracovní poštovní schránce na serveru Exchange (viz 'Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange' na straně 28).

Nastavení účtu POP3/IMAP

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky 📧.
- 2 Nastavte e-mailový účet:
 - Zadejte informace o svém účtu.
 - Vyberte účet pop3 nebo IMAP.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
 - Informace o nastavení, například o serveru odchozí a příchozí pošty, získáte od svého poskytovatele služeb e-mailu.

Výběr nastavení účtu

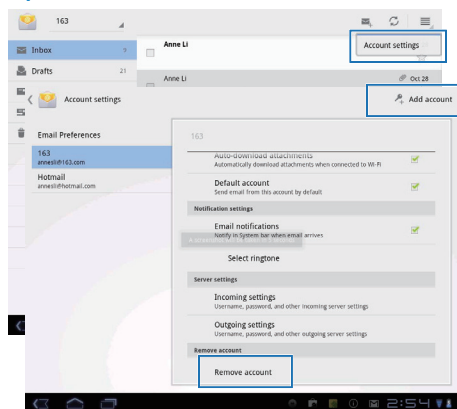

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty klepněte na ikonu ⓘ > **Nastavení**.
↳ Zobrazí se překryvná obrazovka.
 - V případě potřeby se opakovaným klepnutím na tlačítko ⬅ vraťte na obrazovku se seznamem pošty.
- 2 Vyberte možnosti připomenutí pro daný účet.


Přidání účtu

- V nabídce ⓘ > **Nastavení** klepněte na možnost **Přidat účet**.

Odebrání účtu

- V nabídce ⓘ > **Nastavení** vyberte možnost **Odebrat účet**.
↳ Aktuální účet se odebere.

Zobrazení e-mailových zpráv

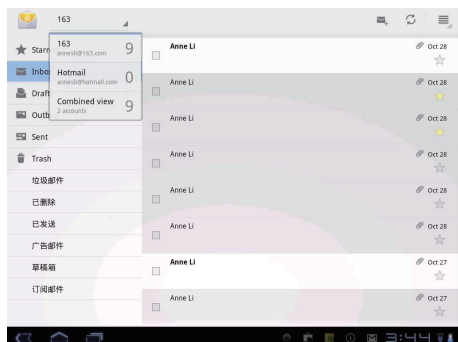

Zprávy lze zobrazit následujícími způsoby:

- V jedné kombinované schránce,
- Podle účtu,
- Zprávy s hvězdičkou,
- Nepřečtené zprávy.

Kontrola jedné kombinované schránky

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty klepněte na název účtu.
↳ Zobrazí se rozvírací seznam názvů účtů.

- V případě potřeby se opakovaným klepnutím na tlačítko ↵ vraťte na obrazovku se seznamem pošty.

- 2 Klepněte na možnost **Kombinované zobrazení**.
↳ Zprávy z různých účtů jsou označeny odlišnými barvami.

Zobrazení zpráv z jednoho účtu

- 1 Opakujte **Krok 1** postupu „Kontrola jedné kombinované schránky“.
- 2 Klepněte na vybraný účet.
↳ Zobrazí se zprávy z příslušného účtu.


Zobrazení zpráv s hvězdičkou:

- Klepněte na hvězdičku vedle zprávy.
↳ Zpráva se přidá do složky **Označené hvězdičkou**.

Kontrola nepřečtených zpráv

- Na obrazovce se seznamem pošty mají nepřečtené zprávy bílou barvu.


Vytváření e-mailových zpráv

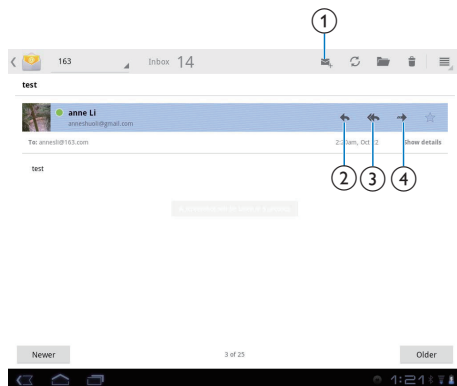

Během čtení zprávy můžete klepnutím na příslušnou ikonu provést následující akce:

- ① Vytvořit novou zprávu
- ② Odpovědět
- ③ Odpovědět všem
- ④ Vpřed

Uspořádání e-mailových zpráv

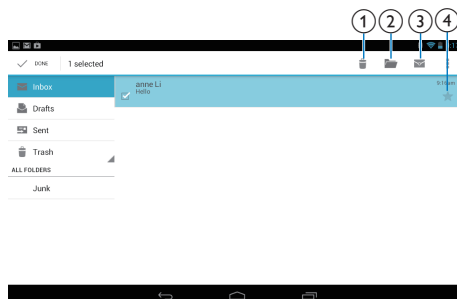

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty vyberte zprávy, které chcete spravovat:
 - Klepněte na zaškrťovací políčka vedle zpráv.
↳ Vybrané zprávy se označí.

- 2 Klepnutím na příslušnou ikonu můžete provést následující akce:
- ① Odstranit zprávy.
 - ② Přesunout zprávy do vybrané složky.
 - ③ Označit zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.
 - ④ Přidat zprávy do složky Označené hvězdičkou.


9 Pomůcky

Kamera

Díky objektivu s rozlišením 0,3 a 2 megapixely umístěnému na přední a zadní straně můžete zařízení **Pi3900** používat k těmto činnostem:

- Snímání fotografií nebo videozáznamů pomocí fotoaparátu nebo videokamery.
- Videochatování s přáteli přes internet.

Fotografování a nahrávání videa

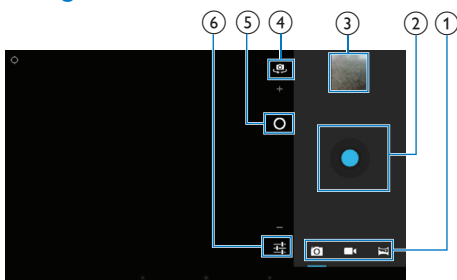

- ① Volič režimu fotoaparátu, videokamery nebo panoramatického režimu
 - ② Závěrka
 - ③ Náhled
 - ④ Volič předního a zadního objektivu kamery
 - ⑤ Přiblížení/oddálení
 - ⑥ Nabídka možností
- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
↳ Zobrazí se tlačítka na obrazovce.
 - 2 Klepnutím na možnost nebo přepnete do režimu fotoaparátu,

videokamery nebo panoramatického režimu.

- 3 Klepnutím na možnost přepnete kameru na přední nebo zadní straně.
- 4 **Fotografování:**

- ① Namiřte objektiv na požadovaný objekt.
- ② Klepněte na možnost .
- ③ Pořídí se fotografie.

Nahrávání videa:

- Klepnutím na možnost / můžete zahájit nebo zastavit nahrávání videa.

Pořízení panoramatického snímku:

- ① Namiřte objektiv na scénérii.
- ② Klepnutím na možnost zahajte snímání.
- ③ Pomalým a jistým pohybem přejed'te zařízením přes scénérii.
↳ Až indikátor postupu dojde ke konci, snímání se zastaví. Vytvoří se panoramatický snímek.

Zobrazení fotografií nebo videozáznamů v Galerii

- Klepněte na miniaturu.
↳ Můžete si prohlédnout pořízené fotografie nebo videa.

Výběr nastavení

- Klepnutím na tlačítko vyberte možnosti fotoaparátu nebo videokamery:

Fotoaparát:

- **Vyvážení bílé**
Klepnutím vyberte možnost podle aktuálních světelných zdrojů. Máte možnost omezit efekt různého osvětlení na barvy.
- **Expozice**
Klepnutím vyberte hodnotu podle podmínek osvětlení.

U videokamery:

- **Vyvážení bílé**
Klepnutím vyberte možnost podle aktuálních světelných zdrojů. Máte

možnost omezit efekt různého osvětlení na barvy.

- **Časoběrně nahrávání**
Klepnutím nahraďte ve zvoleném časovém intervalu.

Kalendář

V zařízení můžete synchronizovat kalendář následovně:


- S kalendářem účtu na serveru Microsoft Exchange (viz 'Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange' na straně 28).

Budík

V tabletu **Pi3900** můžete nastavit několik budíků.

Nastavení budíku

- 1 Zkontrolujte nastavení času hodin (viz 'Datum a čas' na straně 33).
- 2 Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko .
↳ Zobrazí se další budík.

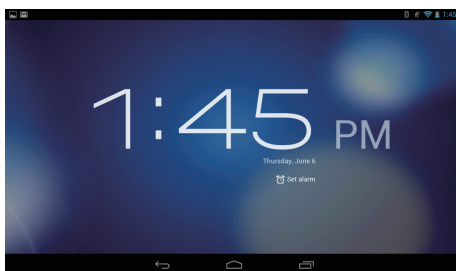

- 3 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se nastavené budíky.
- 4 Nastavení budíku
 - Chcete-li přidat budík, klepněte na položku **Přidat budík**.
 - Pokud chcete nastavení budíku změnit, klepněte na přednastavený čas budíku.

- 5 Vyberte požadované možnosti. Potvrďte akci podle výzvy.

Čas	Nastavení času budíku.
Opakování	Výběr způsobu opakování budíku.
Vyzváněcí tón	Výběr vyzváněcích tónů pro budík: tichý režim, bzučák nebo vyzvánění.
Štítek	Přidání popisu budíku.

Zapnutí nebo vypnutí budíku

- V nabídce  >  klepněte na zaškrtnávací políčko vedle nastaveného času budíku.
↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Použití budíku

V předem nastaveném čase budíku zazní budík. Zobrazí se překryvná obrazovka.

- Chcete-li budík přerušit, klepněte na možnost **Opakované připomenutí**.
↳ Budík zazvoní o 10 minut později.
- Chcete-li budík zastavit, klepněte na možnost **Zrušit připomenutí**.
↳ Budík se rozezní opět při následujícím nastaveném čase budíku.

Výběr nastavení

- V nabídce  >  klepnutím na možnost **Nastavení** vyberte možnosti budíku, jako je například hlasitost nebo interval funkce odloženého buzení.

Kalkulačka

Chcete-li použít kalkulačku, klepněte na domovské obrazovce na ikonu .

- 1 Zadávání čísel a matematických operátorů:
 - K zadávání použijte klávesnici na obrazovce.
 - 2 Klepnutím na ikonu = spustíte výpočet.
- ### Vymazání zadaných hodnot

- 1 Klepnutím přesuňte kurzor za položku, kterou chcete vymazat.
- 2 Opakovaně klepněte na tlačítko 
 - Hodnoty zadané před kurzorem budou vymazány.
 - Chcete-li vymazat všechny hodnoty, klepně na tlačítko  a přidržte je.

Kopírování položky

- 1 Klepněte a podržte položku, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.
↳ Položka se zkopíruje.
- 2 Chcete-li položku vložit do e-mailu, proveďte následující kroky:
 - ① V textovém poli e-mailu klepněte na pozici a podržte ji, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.
 - ② Klepněte na možnost Vložit na překryvné obrazovce.
↳ Položka se vloží na zvolenou pozici.


10 Použití zařízení v podnikových sítích

Přehrávač **Pi3900** lze používat v podnikových sítích. Před přístupem do podnikových sítí je třeba nainstalovat zabezpečená pověření nebo certifikáty zabezpečení.

Po získání přístupu k podnikové síti můžete mít možnost nastavit účet na severu Microsoft Exchange a přidat do zařízení virtuální privátní síť (VPN). Pomocí účtu na serveru Microsoft Exchange si můžete zajistit přístup ke své pracovní poštovní schránce na serveru Exchange.

Instalace zabezpečených pověření

Zabezpečená pověření nebo certifikáty zabezpečení získáte od správce sítě.

Instalace zabezpečených pověření

- 1 Ujistěte se, že z počítače a karty SD připojených k zařízení přenášíte soubory se zabezpečenými pověřeními.



Poznámka

- V tabletu **Pi3900** si ověřte, zda jsou zabezpečená pověření uložena v kořenovém adresáři karty SD a nikoli ve složce.

- 2 Nainstalujte zabezpečená pověření:
 - ① Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > Zabezpečení > Instalace z karty SD.
 - ② Klepnutím na soubor spustíte instalaci.
 - ③ Nastavte podle výzvy pro pověření heslo a název.

Použití zabezpečených pověření

- 1 V nabídce vyberte možnost **Zabezpečení > Důvěryhodná pověření**.
- 2 Zkontrolujte, zda jsou pověření vybrána.
 - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
 - ↳ V zařízení povolte aplikacím použití zabezpečených pověření.

Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Nastavte e-mailový účet:
 - Zadejte informace o svém účtu a jako typ účtu vyberte možnost **Exchange**.
 - Pokud je třeba nastavit další e-mailové účty, vyberte možnost > **Nastavení** na obrazovce se seznamem pošty. Klepněte na možnost **Přidat účet**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
 - Jako adresu serveru zadejte webovou adresu aplikace Outlook Web Access, například owa.název_společnosti.com nebo mail.název_společnosti.com/owa.
 - Další informace o nastavení, například název domény a uživatelské jméno, získáte od správce systému.



Poznámka

- Zařízení umí spolupracovat se serverem Microsoft Exchange 2003 a 2007.

Přidání sítě VPN

Virtuální privátní síť (VPN) umožňuje připojení k soukromým sítím pomocí zabezpečeného přístupu.

V některých případech je přístup k podnikovým sítím možný jen prostřednictvím sítě VPN.

Přidání sítě VPN do zařízení

- 1** Požádejte správce sítě o informace ke konfiguraci.
- 2** Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Bezdrátové připojení a síť** > **Více** > **Sít'VPN**.
- 3** Podle výzvy síť VPN nakonfigurujte.
- 4** Podle potřeby nainstalujte zabezpečená pověření (viz 'Instalace zabezpečených pověření' na straně 28).

Připojení k síti VPN

- 1** Ujistěte se, že jste připojili přehrávač **Pi3900** k Internetu.
- 2** Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Bezdrátové připojení a síť** > **Nastavení VPN**.
↳ Zobrazí se seznam sítí VPN.
- 3** Klepnutím na požadovanou síť VPN spustíte připojení.

11 Nastavení

Výběr požadovaného nastavení

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Přejíždějte nahoru nebo dolů po obrazovce a procházejte seznam možností.
- 3 Klepnutím vyberte některou možnost.

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

Wi-Fi

V nabídce BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ > Wi-Fi vyberte nastavení své sítě Wi-Fi v zařízení (viz 'Pro připojení k internetu' na straně 14).

Přidání sítě Wi-Fi

Ruční zadání názvu SSID

Název SSID (Service Set Identifier) je název routeru. Podle tohoto jména je router rozpoznán ostatními zařízeními Wi-Fi. Pokud je název SSID routeru skrytý (je například vypnuto vysílání názvu SSID), router je pro seznam dostupných sítí neviditelný. Chcete-li přepojit přehrávač **Pi3900** k routeru, zadejte název SSID routeru ručně, ještě než zahájíte vyhledávání dostupných sítí v přehrávači **Pi3900**.

- 1 Pod položkou **Wi-Fi** zapněte síť Wi-Fi přetažením posuvníku.
- 2 Na horní liště klepněte na ikonu **+**.
- 3 Zadejte název SSID routeru.
 - ↳ Přehrávač **Pi3900** zahájí vyhledávání sítě.
 - ↳ Síť se zobrazí v seznamu sítí.

- 4 Připojte přehrávač **Pi3900** k síti.

Upozornění na síť

Zapněte položku **Upozornění na síť**. Je-li dostupná otevřená síť Wi-Fi, v dolní části obrazovky se zobrazuje ikona .

- 1 Pod položkou **Wi-Fi** zapněte síť Wi-Fi přetažením posuvníku.
- 2 Na horní liště klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Pokročilé > Upozornění na síť**.

Bluetooth

Pomocí nabídky BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ > Bluetooth můžete spravovat svá nastavení funkce Bluetooth (viz 'Připojení k zařízením Bluetooth' na straně 17).

Režim letadla

Do režimu letadla přepněte, když:

- z bezpečnostních důvodů potřebujete vypnout přístup pomocí připojení Wi-Fi nebo Bluetooth, jako je tomu v letadle.

V nabídce **BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ**

vyberte možnosti **Více > Režim V letadle**. Přístup k funkci Wi-Fi či Bluetooth můžete povolit nebo zakázat.

Nastavení sítě VPN

Nastavení pro síť VPN slouží pro přístup k soukromým, například podnikovým sítím (viz 'Použití zařízení v podnikových sítích' na straně 28).

ZAŘÍZENÍ

HDMI

Pod položkou **HDMI** zapněte klepnutím na možnost **Povolit automatické přepnutí** zapínání nebo vypínání výstupu HDMI.

Zvuk

V části **Zvuk** můžete vybrat nastavení zvuku pro zařízení.

Hlasitost	Přetažením posuvníku můžete vybrat úroveň hlasitosti pro média, oznámení a budíky.
Výchozí oznámení	Nastaví zvukový soubor jako vyzváněcí tón.
Zvuk dotyků	Klepnutí na obrazovku bude doprovázeno zvuky.
Zvuk zamknutí obrazovky	Zamknutí obrazovky budou doprovázet zvuky.

Displej

V části **Displej** můžete zvolit nastavení displeje:

Jas	Přetažením posuvníku můžete upravit jas displeje.
Tapeta	Slouží k nastavení tapety v zařízení.
Funkce spánku	Po uplynutí zvolené doby se obrazovka automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, vyberte nízkou hodnotu.
Velikost fontu	Umožňuje vybrat velikost písma pro zobrazení na obrazovce.

Skladování

V nabídce **Úložiště** získáte informace o volném místu v interním úložišti a na kartě SD zařízení **Pi3900**.

V nabídce **Úložiště** > **Smazat kartu SD** můžete smazat veškerá data uložená na kartě SD.

Připojení k počítači přes port USB

V nabídce **Úložiště** klepněte na ikonu  >

Připojení k počítači přes port USB na horní liště. Můžete zvolit, jak se má tablet Pi3900 připojovat k počítači pomocí kabelu USB – zda jako velkokapacitní paměťové zařízení nebo jako zařízení MTP.

Baterie

V části **Využití baterie** můžete zobrazit, jak aplikace využívají baterii.

Aplikace

V nabídce **Aplikace** můžete spravovat aplikace v interním úložišti zařízení Pi3900.

Služby vyhledávání polohy

- V nabídce **Služby vyhledávání polohy** lze zapnout nebo vypnout **Služby vyhledávání polohy společnosti Google**.
 - ➔ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
 - ➔ Použití informace o vaší poloze prostřednictvím online služeb vyhledávání polohy společnosti Google (například Mapy) nebo jiné obdobné služby či aplikace můžete povolit nebo zakázat.
- V nabídce **Satelit GPS** můžete zapnout používání služeb vyhledávání polohy, které vyžaduje podporu ze systému GPS.

Zabezpečení

Zámek obrazovky

Ve výchozím nastavení se obrazovka tabletu **Pi3900** odemýká stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí a poté přetažením zámku na ikonu. V nabídce **Nastavit zámek obrazovky** lze nastavit gesto, kód PIN nebo heslo pro zabezpečení odemknutí. K odemknutí obrazovky je pak třeba použít prvek nastavený pro zabezpečení.

Žádné	Vypnutí zámku.
Posuvné tlačítko	Obrazovka se odemýká posunutím (výchozí nastavení).
Odemknutí pomocí obličeje	Nastavení rozpoznání tváře jako zámku zabezpečení.

Gesto	Jako prvek zabezpečení odemknutí je nastaveno gesto.
PIN	Nastavení číselného kódu PIN.
Heslo	Nastavení hesla složeného z kombinace číslic, písmen a symbolů.

Viditelná hesla

Heslo je složeno z několika znaků. Abyste měli jistotu, že znaky zadáváte správně, můžete povolit zobrazování znaků při zadávání hesla. Nastavení **Zviditelnit hesla** můžete podle potřeby vypínat a zapínat.

- Klepněte na zaškrťovací políčko.
↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Správci zařízení

Některé aplikace v podnikových sítích, například e-mail a kalendář na vašem účtu na serveru Microsoft Exchange, mohou vyžadovat práva správce zařízení. Před odinstalováním takovéto aplikace vypněte práva správce zařízení.

- V nabídce **Správci zařízení** klepněte na aplikaci.
↳ Práva správce zařízení budou vypnuta.
↳ Nebude možné synchronizovat data pro danou aplikaci.

Neznámé zdroje

Do tabletu **Pi3900** lze instalovat aplikace, které jste stáhli z  (**obchod Play**) nebo z jiných zdrojů, než je služba .

- V případě aplikací z jiných zdrojů než je služba  povolte klepnutím na možnost **Neznámé zdroje** instalaci do zařízení **Pi3900**.
↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Jazyk a zadávání

Jazyk

V části **Výběr jazyka** můžete vybrat jazyk pokynů na obrazovce tabletu **Pi3900**.

Uživatelský slovník

V nabídce **Uživatelský slovník** můžete přidávat nebo odebírat slova nebo slovní spojení z uživatelského slovníku. Navrhovaná slova zobrazená na překryvné obrazovce při zadávání textu na klávesnici Android lze přizpůsobit.

Přidání slova nebo slovního spojení

- Přidejte slovo nebo slovní spojení klepnutím na tlačítko **+**.

Úprava slova nebo slovního spojení

- 1 Klepněte na příslušné slovo nebo slovní spojení.
↳ Zobrazí se překryvná obrazovka.

- 2 Upravte slovo nebo slovní spojení.

Odebrání slova nebo slovního spojení

- Klepněte na ikonu  vedle slova nebo slovního spojení.

Voice Search

V **Hlasovém vyhledávání** vyberte možnosti služby Hlasové vyhledávání společnosti Google.

Výstup převodu textu na řeč

V nabídce **Výstup převodu textu na řeč** můžete vybrat požadované možnosti pro:

- hlasový výstup funkce usnadnění v zařízení.

Instalace dat pro hlas

Stáhněte si hlasová data pro syntézu řeči.

- 1 Připojte zařízení k Internetu.
- 2 Vyberte preferovaný systém převod textu na řeč. Klepněte na ikonu  > **Instalovat hlasová data**.
↳ Vyberte a stáhněte hlasová data.

Výběr možností hlasového výstupu

- 1 V položce **Rychlost řeči** vyberte rychlost čtení textu – normálně, rychle nebo pomalu.
- 2 Klepněte na možnost **Poslechnout ukázkou**.
 - ↳ Vybrané možnosti budou použity při přehrávání ukázky syntetické řeči.

reset

V nabídce **resetování** > **Resetování na výrobní nastavení** můžete vymazat všechna data uložená v interním úložišti zařízení **Pi3900**.

ÚČTY

Nabídka **ÚČTY** umožňuje přidat, odebrat nebo spravovat účet.

- Klepnutím na možnost **Přidat účet** přidáte účet.
- Klepnutím na účet jej můžete spravovat, například odebrat účet nebo vybrat možnosti synchronizace.

Datum a čas

Automatické nastavení

Prostřednictvím internetu můžete v tabletu **Pi3900** automaticky synchronizovat datum a čas pomocí online služeb Philips.

Zapnutí automatického nastavení hodin

- 1 V nabídce **Datum a čas** klepnutím zapněte **Automatické datum a čas**.
 - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
- 2 V položce **Volba časového pásma** vyberte své aktuální časové pásmo.

- 3 U možností **Použít 24hodinový formát** a **Volba formátu data** vyberte možnosti zobrazení času a data.

Manuální nastavení

- 1 V nabídce **Datum a čas** klepnutím vypněte **Automatické datum a čas**.
 - ↳ Pokud je tato funkce zakázána, příslušné políčko není zaškrtnuto.
- 2 Klepnutím nastavte datum, čas a časové pásmo pod položkami **Nastavit datum**, **Nastavit čas** a **Nastavit časové pásmo**.
 - Výběr data provedete klepnutím na datum v kalendáři.

Usnadnění

Při použití funkce usnadnění jsou činnosti na obrazovce zařízení, například klepnutí nebo výběr položek nabídky, nahlas předčítány pomocí převodu textu na řeč. Uživatelé, pro které je čtení na obrazovce obtížné, si mohou pomocí této funkce usnadnit používání zařízení.

Použití funkce usnadnění

- 1 Klepnutím zapněte možnost **TalkBack**.
- 2 V nabídce **Výstup převodu textu na řeč** můžete vybrat požadované možnosti hlasového výstupu (viz 'Výstup převodu textu na řeč' na straně 32).

Automatické otáčení obrazovky

V nabídce **Automatické otáčení obrazovky** lze klepnutím zapnout nebo vypnout otáčení obrazovky.

Informace o tabletu

V nabídce **Informace o tabletu** získáte informace o stavu a o zařízení **Pi3900**.

Aktualizace systému

V nabídce **Aktualizace systému** můžete ověřit dostupnost aktualizací pro zařízení **Pi3900**.

Ujistěte se, že jste připojili zařízení k internetu. Zaregistrujte tablet **Pi3900** pro přístup k upgradům firmwaru.

Registrace

- 1 Ujistěte se, že jste připojili zařízení k internetu.
- 2 Chcete-li tablet **Pi3900** zaregistrovat na webových stránkách www.philips.com/welcome,
 - ① vyberte možnost **Aktualizace systému > Zaregistrovat**.
 - ② Zadejte svou platnou e-mailovou adresu.
 - ↳ Obdržíte e-mailovou zprávu z webu oddělení péče o zákazníky na adrese ConsumerCare@Philips.com.
 - ③ K dokončení registrace použijte odkaz na webovou stránku, který je uveden v e-mailu.

Kontrola registračních informací

Můžete zkontrolovat, zda jste svůj přehrávač **Pi3900** zaregistrovali, zda jste registraci dokončili a jaký účet jste k registraci použili.

- Klepněte na možnost **Zaregistrovat > Registrační informace**.

Zrušení registrace tabletu Pi3900

Chcete-li použít jinou e-mailovou adresu jako svůj účet na webu www.philips.com/welcome, můžete registraci přehrávače **Pi3900** zrušit.

- 1 Klepněte na možnost **Zaregistrovat > Zrušit registraci**.

- 2 Potvrďte akci podle výzvy.

Upgrade

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení nabitě na více než 75 %.
- 2 Ujistěte se, že jste připojili zařízení k internetu.

- 3 Vyberte možnost **Aktualizace systému > Upgrade**.

↳ Zařízení začne vyhledávat aktualizaci firmwaru.

↳ Zobrazí se informace o firmwaru.

- 4 Stáhněte aktualizaci firmwaru do zařízení podle zobrazených pokynů.

↳ Jakmile se zobrazí zpráva „An update. zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?“ (Byl detekován soubor aktualizace.zip z úložiště zařízení. Chcete tuto aktualizaci instalovat?), je stahování dokončeno.

- 5 Vyberte možnost pro spuštění upgradu.

Poznámka

- Během procesu upgradu se nedotýkejte obrazovky ani tlačítek.
- Nechte zařízení zapnuté, dokud není aktualizace firmwaru dokončena.

Stav a informace o zařízení

V nabídce **Stav**,

- **Stav baterie:** Zobrazení stavu nabíjení.
- **Úroveň nabití baterie:** Zbývajících nabití v procentech.
- **Adresa IP:** Zobrazení adresy IP přiřazené zařízení **Pi3900**, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- **Adresa MAC Wi-Fi:** Zobrazení jedinečného identifikátoru přiřazeného síťovému adaptéru zařízení **Pi3900**. Pokud je v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC přehrávače **Pi3900** do seznamu zařízení, která se smějí připojit k síti.
- **Adresa Bluetooth:** Zobrazení adresy Bluetooth zařízení **Pi3900**, když je zapnuta funkce Bluetooth.

Právní informace: Právní informace o zařízení **Pi3900**

Číslo modelu: Číslo modelu zařízení.

Verze systému Android: Verze firmwaru platformy Android, která je spuštěna v zařízení.
Číslo verze: Číslo specifické verze softwaru zařízení **Pi3900**.

12 Kontrola aktualizace firmwaru

Připojte zařízení **Pi3900** k síti Wi-Fi. Můžete dostávat upozornění na aktualizace firmwaru. Přetáhněte dolů horní lištu a zkontrolujte upozornění.

Aktualizace firmwaru online

V přehrávači **Pi3900** lze provádět aktualizace firmwaru přes síť Internet prostřednictvím online služeb společnosti Philips (viz 'Aktualizace systému' na straně 34).

13 Technické údaje

Napájení

- Napájecí adaptér
Philips ASSA1e-050200
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,45 A
Výstup: 5,0 V DC, 2 A
- Napájení: 3 300mAh lithium-iontová polymerová interní nabíjecí baterie
- Doba přehrávání¹
hudba (MP3, Wi-Fi vypnuto, pouze sluchátka do uší): 13 hodin
video (MP4, Wi-Fi vypnuto): 5 hodin
Procházení webu: 4 hodiny

Displej

- Typ: Dotykový displej LCD
- Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích): 7
- Rozlišení: 1024 × 600 pixelů

Platforma

Android™ 4

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: 2.0 High speed, typ Micro
- Bezdrátová síť LAN: Wi-Fi standardu 802.11 b/g/n
- Bluetooth
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Object push
Verze technologie Bluetooth: 2.1+EDR
- Mini HDMI

Zvuk sluchátek

- Odstup kanálů: >45 dB
- Kmitočtová charakteristika: 60–18 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 × 5 mW (maximálně)
- Odstup signál/šum: >80 dB

Zvuk reproduktoru

- Kmitočtová charakteristika: 100–15 000 Hz
- Výstupní výkon: 600 mW
- Odstup signál/šum: >60 dB

Přehrávání zvuku

- Podporované formáty:
WAV, MP3, AAC/, m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)

MIDI (Typ 0 a 1 (.mid, .xm, .mxm)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) a iMelody (.imy)

Záznam zvuku

- AMR-NB
Přenosová rychlost: 4,75 až 12,2 kb/s
Vzorkovací frekvence: 8 kHz
Podporovaný soubor: 3GPP (.3gp)
- Specifikováno
Přenosová rychlost: 128 kb/s
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
Formát souboru: MP3
- Vestavěný mikrofon: monofonní

Přehrávání videa

- Podporované formáty:
MPEG-4 (.avi), H.264 (3gpp, .mp4), H.263 Sorenson, H.263 (kontejner 3GPP), FLV (podporováno pro streamování z internetu), AVI (Xvid + MP3), 3GPP

Záznam videa

- Poměr stran H.264 (volitelně 4:3 nebo 16:9)
- Rozlišení videa: VGA (640 × 480)
- Obnovovací kmitočet: 30 snímků za sekundu
- Kontejner: .mp4
- Formát audia: MP3
- Objektiv: S pevnou ohniskovou vzdáleností
- Doba nahrávání: Závisí na úložišti

Přehrávání fotografií

- Podporované formáty:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Pořizování fotografií

- Rozlišení snímků: VGA (640 × 480)
- Formát snímků: JPEG, PNG
- Objektiv: S pevnou ohniskovou vzdáleností

Úložná média

- Kapacita vestavěné paměti²:
8 GB NAND Flash
- Externí paměťové médium:
Slot pro paměťovou kartu Micro SD (maximální kapacita paměťové karty: 32 GB)

Předinstalované aplikace

- Obchod Play, Vyhledávání Google, Hlasové vyhledávání, Prohlížeč, Galerie, Filmové

- studio, Přehrávání hudby, Kamera, E-mail, Kalendář, Hodiny, Kalkulačka
- Prohlížeč souborů ES



Poznámka

- ¹ Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro zařízení. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.

Požadavky na systém počítače

- Windows® XP (s aktualizací SP3 nebo vyšší), Vista 7 (32bitový, 64bitový)
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k síti Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Port rozhraní USB

