

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome



Pi3900



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Svarbi saugos informacija	3
Saugumas	3
Atitiktis	3
Rūpinimasis aplinka	3
Pranešimas	4
Rašytinis pasiūlymas	4
2 Jūsų naujas planšetinis kompiuteris	5
Kas yra rinkinyje	5
Į įrenginį įkelti failai	5
Apžvalga	5
Valdikliai	5
Pradžios ekranas	6
3 Pradžia	7
Įkrovimas	7
Baterijos energijos taupymas	7
Įrenginio įjungimas arba išjungimas	8
4 Pagrindai	9
Programų suradimas	9
Ekranų naudojimas	9
Ekranų pasukimo įjungimas arba išjungimas	9
Ekranų užrakcinimas / atrakinimas	10
Pritaikyti Pradžios ekraną	10
Pridėti programų piktogramas ir įskiepi	10
Elementų trynimasis	11
Elementų perkėlimas	11
Fono paveikslėlių pridėjimas	11
Teksto įrašas	11
Įvesties būdų pasirinkimas	11
Teksto įvedimas	11
„Android“ klaviatūros naudojimas	11
Teksto redagavimas	12
5 Jungtys	14
Prisijungimas prie interneto	14
Prisijungimas prie kompiuterio	14
„Micro SD“ kortelės naudojimas	15

Programų perkėlimas į SD kortelę	15
Prijungimas prie HDTV	16
Prisijungimas prie „Bluetooth“	17
Prijungti „Bluetooth“ įrenginius	17
Failų siuntimas ir gavimas per „Bluetooth“	18
Klauskaitės muzikos per „Bluetooth“ stereoausines ir garsiakalbius	18
Prijunkite prie GPS	18

6 Programos	19
Programų diegimas	19
„Play Store“	19
Kiti šaltiniai	19
Programų tvarkymas	20

7 Naršyklė	21
Žymos pridėjimas	21

8 El. paštas	22
El. pašto paskyros nustatymas	22
Paskyros nustatymų pasirinkimas	22
El. pašto pranešimų tikrinimas	22
El. pašto pranešimų kūrimas	23
El. pašto pranešimų tvarkymas	23

9 Įrankiai	25
Kamera	25
Fotografuoti arba filmuoti	25
Kalendorius	26
Žadintuvas	26
Skaičiuotuvas	26

10 Įrenginio naudojimas korporaciniuose tinkluose	28
Saugos leidimų įdiegimas	28
„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas	28
VPN pridėjimas	28

11 Nustatymai	30
BELAIÐŽIAI TINKLAI	30

„Wi-Fi“	30
Bluetooth	30
Lėktuvo režimas	30
VPN nustatymai	30
ĮRENGINYS	30
HDMI	30
Garsas	30
Ekranas	31
Laikymas	31
Baterija	31
Programos	31
Vietos paslaugos	31
Sauga	31
Ekranų užraktas	31
Matomi slaptažodžiai	32
Įrenginio administratoriai	32
Nežinomi šaltiniai	32
Kalba ir įvestis	32
Kalba	32
Asmeninis žodynėlis	32
Paieška balsu	32
Išvestis tekstas į kalbą	32
atstatymas	33
PASKYROS	33
Data ir laikas	33
Automatinis nustatymas	33
Nustatymas rankiniu būdu	33
Prieinamumas	33
Automatinis ekrano pasukimas	33
Apie planšetinį kompiuterį	33
Sistemos naujinimai	33
Įrenginio būseną ir jo informacija	34

kurioje rasite visą pagalbines medžiagos rinkinį, pvz., vartotojo vadovą, vėliausią programinės įrangos naujinimą ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

12 Programinės aparatinės įrangos naujinimų tikrinimas 35

Programinės aparatinės įrangos naujinimas internetu	35
---	----

13 Techniniai duomenys 36

Kompiuterio sistemos reikalavimai	37
-----------------------------------	----

Reikia pagalbos?

Apsilankykite

www.philips.com/welcome,

1 Svarbi saugos informacija

Saugumas

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus. Naudokite tik šiame naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius. Nelaikykite įrenginio tokiose vietose, kur laša ar taškosi vanduo.

Ant įrenginio nedėkite jokių pavojingų daiktų (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių). Baterijas (baterijų bloką ar įmontuojamą akumuliatorių) saugokite nuo didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ir pan. Jei tiesiogiai prijungiamo adapterio kištukas naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi būti lengvai pasiekiamas.

Įspėjimas

- Niekuomet nenuimkite šio įrenginio korpuso.
- Niekuomet netepkite jokių šio įrenginio dalių.
- Niekuomet nestatykite įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ir karščio.
- Įsitikinkite, kad galite laisvai pasiekti maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte išjungti įrenginio maitinimą.

Klausos sauga



Įspėjimas

- Norėdami išvengti galimų klausos sutrikimų, neklusaukite muzikos dideliu garsu ilgai.
- Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso slėgio galite apkursti.

Atitiktis



Šis gaminys atitinka 1999/5/EB direktyvos reikalavimą.

EB atitikties deklaracijos nešiojamojo dokumento formato kopiją (PDF) galite rasti adresu www.philips.com/support.

Pastaba

- Informacijos apie tipą lentelė yra galinėje gaminio pusėje.

Rūpinimasis aplinka

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.) Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių ir senos įrangos išmetimo taisyklių.



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykites nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Norėdami išimti integruotą akumuliatorių nuneškite gaminį specialistui.

Šis gaminys iš dalies pagrįstas atvirojo kodo programine įranga. Su licencijos ir patvirtinimo tekstu galima susipažinti įrenginyje nuėjus į skirtuką  > Apie planšetinį kompiuterį > Teisinė informacija.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ arba atitinkamų savininkų nuosavybė. „Philips“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių gaminių.

Pranešimas


Rašytinis pasiūlymas

„Philips Electronics Hong Kong Ltd“ siūlo esant pageidavimui pristatyti autorių teisėmis apsaugotų atvirojo kodo programinės įrangos paketų, naudojamų šiame produkte, kuriam šis pasiūlymas galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo šaltinio kodo kopiją. Šis pasiūlymas galioja ne ilgiau kaip tris metus nuo produkto įsigijimo dienos ir taikomas visiems, gavusiems šią informaciją. Norėdami gauti išėtinį kodą, rašykite adresu open.source@philips.com. Jei nenorite naudoti el. pašto arba išsiuntę laišką šiuo adresu per savaitę negausite patvirtinimo, rašykite šiuo adresu: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.“ Jei laiku negausite patvirtinimo apie gautą laišką, siųskite el. laišką anksčiau nurodytu adresu.

2 Jūsų naujas planšetinis kompiuteris

Kas yra rinkinyje

Patikrinkite, ar gavote šiuos priedus:
Pi3900



USB maitinimo adapteris



USB laidas



Greito parengimo instrukcija



Saugos ir garantijos lapas



Pastaba

- Pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Philips pasilieka teisę keisti spalvą / dizainą be įspėjimo.


Į įrenginį įkelti failai

Šie failai yra įkelti į **Pi3900**:

- Vartotojo vadovas

Apžvalga

Valdikliai

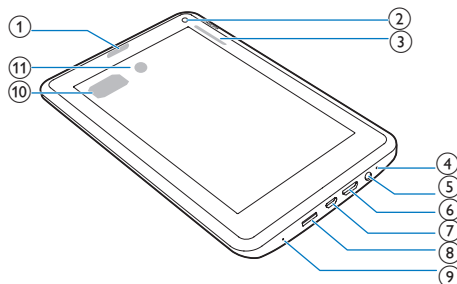

① Maitinimo / fiksavimo mygtukas

- Paspauskite ir laikykite: įjunkite arba išjunkite įrenginį.
- Paspauskite: atrakinkite / užrakinkite ekraną; norėdami atrakinti ekraną vilkite spyną prie piktogramos.

② Priekinio fotoaparato objektyvas

③ +, -

- Paspauskite: padidinkite / sumažinkite garsumą.
- Paspauskite ir laikykite: padidinkite / sumažinkite greitai.

④ MIC

- Mikrofonas

⑤

- 3,5 mm ausinių jungtis

⑥ MINI HDMI


- jungtis, skirta garsui / vaizdui į didelės raiškos televizorių (HDTV) transliuoti

⑦

- USB jungtis, skirta duomenims perduoti ir įrenginiui greitai įkrauti

- ⑧ **MICRO SD**
 - „Micro SD“ kortelės anga
- ⑨ **RESET**
 - Kai ekranas nereaguoja į mygtukų paspaudimą, paspauskite skylutę rašiklio galiuku.
- ⑩ **Garsiakalbis**
- ⑪ **Galinio fotoaparato objektyvas**

Pradžios ekranas

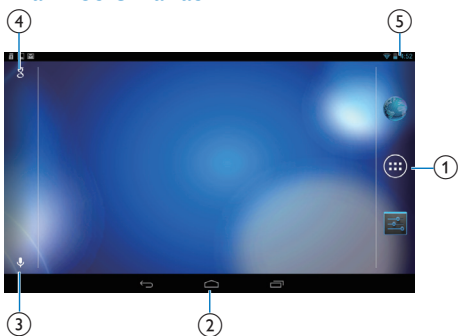

- ① **Naršyklė: naršyti po tinklalapius.**
PROGRAMOS / ĮSKIEPIAI: pateikti visų programų arba įskiepių sąrašą.
Nustatymai: pritaikyti **Pi3900** nustatymus.
- ② **☰ : palieskite, jei norite grįžti į Pradžios ekraną.**
↶ : grįžti vienu lygiu atgal.
📁 : rodyti vėliausiai naudotas programas.
⋮ (kai kuriose programose): peržiūrėti parinkčių meniu.
- ③ **„Google Search“**
 - **🔍 :** naudokite greitos paieškos lauką, jei norite ieškoti **Pi3900** arba internete.
- ④ **Pranešimai, laikas, sąrankos būseną**
 - Jei norite patikrinti informaciją ir pasirinkti nustatymų parinktį, vilkite juostą žemyn.


3 Pradžia

Įkrovimas

Pi3900 turi integruotą bateriją, kurią galima įkrauti naudojant priedamo USB maitinimo adapterio USB jungtį.

Pirmą kartą naudojantis Pi3900, kraukite Pi3900 daugiau nei aštuonias valandas.

- Naudodami USB laidą, prijunkite Pi3900 prie priedamo USB maitinimo adapterio.

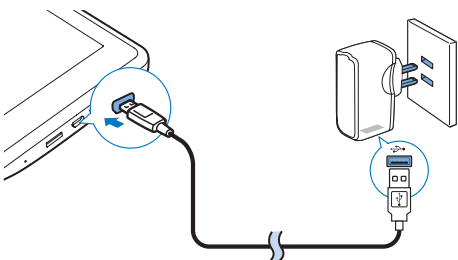

Pastaba

- Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų. Baterijos naudojimo laikas ir įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

Baterijos energijos taupymas

- Norėdami taupyti baterijos energiją ir pailginti veikimo laiką, atlikite šiuos veiksmus:


Naudokite maitinimo valdymo jungiklį

Naudodami maitinimo valdymo jungiklį galite patogiai išjungti funkcijas, kai jos nereikalingos.


Norėdami pridėti valdiklį prie pradžios ekrano:

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite > VALDIKLIAI.

- 2 Braukite į kairę / dešinę, kad rastumėte maitinimo valdymo jungiklį.
- 3 Bakstelėkite ir laikykite valdiklį, kad jį pridėtumėte prie pradžios ekrano.

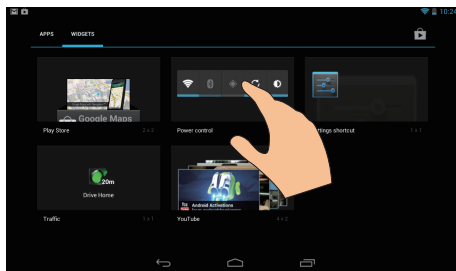

Valdiklio naudojimas



- ① „Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas
- ② „Bluetooth“ įjungimas arba išjungimas
- ③ GPS įjungimas arba išjungimas
- ④ Foninio sinchronizavimo įjungimas / išjungimas (tik kai kurioms programoms, pvz., el. paštui)
- ⑤ Ekrano ryškumo keitimas

Naudokite laukimo režimą

Praėjus nustatytam laikui, Pi3900 persijungia į laukimo režimą ir ekranas išsijungia savaime. Norėdami taupyti baterijos energiją, atlikite šiuos veiksmus:

- Eikite į > Ekranas > Miegoti ir nustatykite žemą ekrano išsijungimo vertę.
- Išjunkite „Wi-Fi“, jei naudojamas laukimo režimas,

- ① Eikite į > „Wi-Fi“.
- ② Viršutinėje juostoje pasirinkite > Išplėstiniai > Naudojant laukimo režimą laikyti „Wi-Fi“ įjungtą. Pasirinkite Niekada.

Įrenginio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakto mygtuką, kol įrenginys įsijungs arba išsijungs.

4 Pagrindai

Programų suradimas

Norėdami surasti programą, naršykite Pradžios ekrane:

- Braukite į kairę / dešinę ir pasirinkite puslapį.
- Arba palieskite , jei norite atidaryti programų sąrašą. Norėdami slinkti sąrašą, braukite į kairę / dešinę.
- Norėdami perjungti ekranus, naudokite naršymo mygtukus  / . Palieskite , jei norite eiti į vėliausiai naudotas programas.



Patarimas

- Įrenginyje **Pi3900** galite įdiegti programas iš „Play Store“ arba kitų šaltinių.



„Play Store“:

- Atsisiųsti įvairias programas, žaidimus ir kt.



Leisti muziką:

- Leisti muziką, kurią laikote **Pi3900**.



Galerija:

- Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos laikote arba kuriate naudodami **Pi3900**.



Fotoaparatas:

- Fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.



Kino studija

- Redaguoti vaizdo klipus.



„HDMI Switch“:

- Pasirinkti HDMI išvesties parinktis savo **Pi3900**. Pasirinkti skiriamąją gebą, kurią palaiko jūsų TV.



Naršyklė:

- Naršyti po tinklalapius.



„Google Search“:

- Naršyti **Pi3900** arba internete.



Paieška balsu



Atsisiuntimai:

- Peržiūrėti atsisiuntimų iš interneto sąrašą.



Nustatymai:

- Pritaikyti **Pi3900** nustatymus.



ES failų naršyklė:

- Naršyti failus / aplankus **Pi3900**, įdiegti programas ir tvarkyti failus.



El. paštas:

- Nustatyti el. pašto paskyrą **Pi3900**.



Kalendorius:

- Pridėti įvykių ir nustatyti įvykių priminimus.



Laikrodis:

- Nustatyti žadintuvą.



Skaičiuotuvas

Ekranų naudojimas

Ekranų pasukimo įjungimas arba išjungimas

1

Vilkite viršutinę juostą žemyn.



- 2 Išskleidžiamajame meniu palieskite  /  ir įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Ekranas užrakinimas / atrakinimas

Užrakinę ekraną galite užrakinti visus lietimui jautrius ekrano valdiklius. Taip apsisausosite nuo nepageidaujamo veikimo.

Automatinis užraktas



Praėjus tam tikram laikui, ekranas prigęsta ir savaime užsirakina. Norėdami nustatyti laiko trukmę, eikite į  > **Ekranas** > **Miegoti**.

Užrakinti ekraną rankiniu būdu

- Paspauskite maitinimo / užrakto mygtuką.

Atrakinti ekraną

- 1 Jei reikia, paspauskite maitinimo / užrakto mygtuką, kad būtų parodytas užraktas.
- 2 Vilkite užraktą į piktogramą.

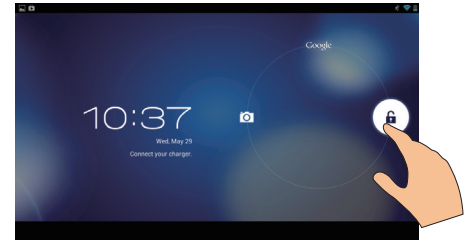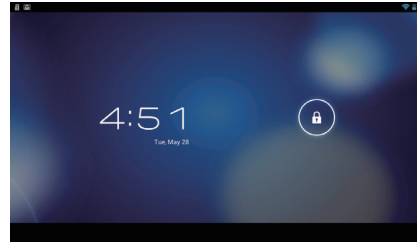


Pritaikyti Pradžios ekraną

Norėdami greitai pasiekti Pradžios ekrano funkcijas, galite pridėti ir pertvarkyti elementus.

Pridėti programų piktogramas ir įskiepi


- 1 Braukite į kairę / dešinę ir pasirinkite puslapį.
 - Jei reikia, palieskite  ir grįžkite į Pradžios ekraną.
 - Patikrinkite, ar puslapis neužpildytas.
 - Palieskite . Palieskite **PROGRAMOS** arba **ĮSKIEPI** ir atidarykite programų arba įskiepių sąrašą.

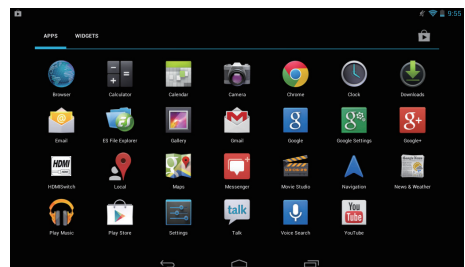

- 2 Palieskite ir laikykite piktogramą arba įskiepi, kol bus parodytas puslapis.
↳ Piktograma arba įskiepis pridamas pasirinktame puslapyje.

Elementų trynimasis

- 1 Norėdami atrakinti, palieskite ir laikykite elementą.
- 2 Vilkite elementą į ✕.

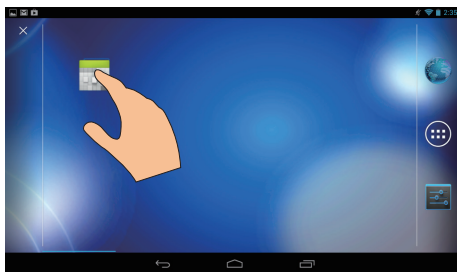

Elementų perkėlimas

- 1 Norėdami atrakinti, palieskite ir laikykite elementą.
- 2 Vilkite elementą į vietą puslapyje.
- 3 Paleiskite elementą.
↳ Elementas perkeliamas į vietą.

Fono paveikslėlių pridėjimas


- 1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į **Ekranas > Fono paveikslėlis**.
- 2 Pasirinkite savo parinktį.

Teksto įrašas

Naudodami ekrano klaviatūrą galite įvesti tekstą keliomis kalbomis.

Įvesties būdų pasirinkimas

- 1 Būdami Pradžios ekrane, pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir įvestis**.
- 2 Pasirinkite savo įvesties būdus:
„Android“ klaviatūra: galimos kelios kalbos, išskyrus japonų ir kinų
„Google“ rašymas balsu: galima įvesti tekstą balsu
Japonų IME: galima įvesti japonų kalba
„Google Pinyin“: galima įvesti kinų
„Pinyin“ ir anglų kalba
- 3 Norėdami pasirinkti įvesties parinktį, palieskite **☰** prie įvesties būdo.

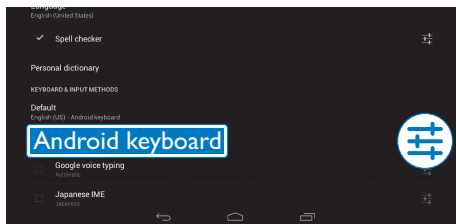


Teksto įvedimas

- 1 Palieskite teksto laukelį, kad būtų rodoma klaviatūra ekrane.
- 2 Norėdami įvesti tekstą, palieskite klavišus.
Norėdami ištrinti įrašą prieš kursorių,
 - Pasirinkite **<X**.Norėdami pereiti į kitą eilutę,
 - Pasirinkite **↵**.

„Android“ klaviatūros naudojimas


Pasirinkite klaviatūros nustatymus arba įvesties kalbas

- Ekrano klaviatūroje palieskite **☰**.

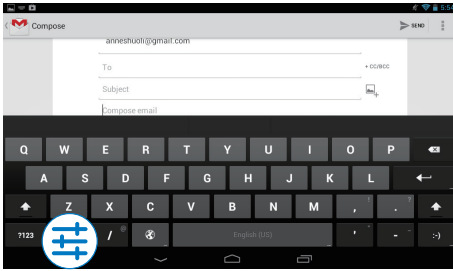

Perjunkite pasirinktas įvesties kalbas

- 1 Parinkčių sąraše pridėkite kalbas, kurias dažnai naudojate.
 - ① Ekranu klaviatūroje palieskite  > Įvesties kalbos.
 - ② Norėdami pasirinkti kalbą, palieskite žymės langelį.
- 2 Norėdami pasirinkti kalbą, ekranu klaviatūroje palieskite ir palaikykite .

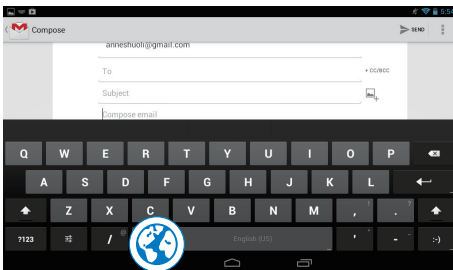

Raidžių ir skaitmenų / simbolių perjungimas

- Palieskite ?123 arba ABC.

Patarimas

- Skaitmenų / simbolių klaviatūroje palieskite  ir perjunkite skaičius / simbolius arba daugiau simbolių.

Didžiųjų / mažųjų raidžių perjungimas


- Kelis kartus palieskite  arba .
 -  : kita įvesta raidė bus didžioji.
 -  : visos įvedamos raidės bus mažosios.

Perjungti visų didžiųjų raidžių įvesties režimą.

- 1 Palieskite ir palaikykite  arba .
 - ↳ Mygtukas pasidarys mėlynas.
- 2 Išgirdę spragtelėjimo garsą, atleiskite mygtuką.
 - ↳ Parodoma .
 - ↳ Visos įvedamos raidės bus didžiosios.

Perjungti kitas mygtuko parinktis

- Palieskite ir laikykite simboliu pažymėtą mygtuką, kuris yra apatiniame / viršutiniame dešiniajame kampe.
 - ↳ Rodomas iššokantis ekranas.

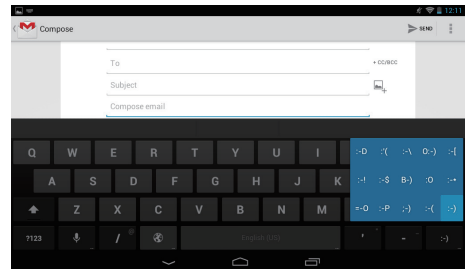


Teksto redagavimas

Galite iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti įvestą tekstą.

Kopijuoti arba įklijuoti pasirinktą tekstą


- 1 Palieskite ir laikykite tekstą, kol pasirodys iššokantis ekranas.
 - ↳ Pasirenkamas žodis, o jo pradžia ir galas pažymimas žymėmis.
- 2 Vilkite žymes, jei norite pasirinkti arba pakeisti pradžios / galo vietą.
 - Norėdami pasirinkti visą tekstą, palieskite **Pasirinkti viską**.

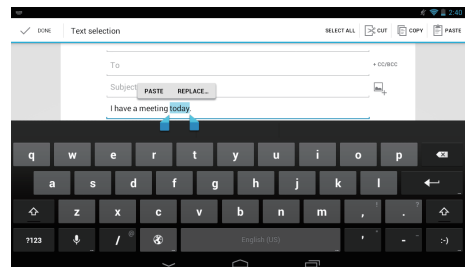

- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Kirpti**.
↳ Pasirinktas tekstas kopijuojamas arba iškerpamas.

Įklijuoti pasirinktą tekstą

- 1 Nustatykite žymeklį į vietą.
- 2 Palieskite ir laikykite vietą, kol pasirodys iššokantis ekranas.
↳ Iššokančiame ekrane rodoma parinktis **Įklijuoti**.
- 3 Palieskite **Įklijuoti**.
↳ Tekstas įklijuojamas pasirinktoje vietoje.

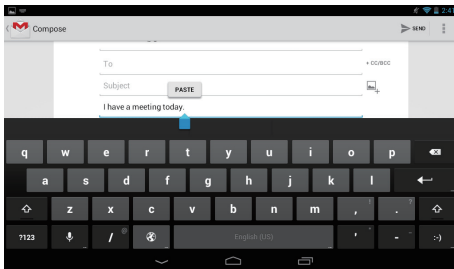


5 Jungtys


Prisijungimas prie interneto

Prijunkite **Pi3900** prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo (Prieigos taškas). Galite prijungti **Pi3900** prie tinklo, esančio aplink maršruto parinktuvą.

Norėdami prisijungti prie interneto, įsitikinkite, ar maršruto parinktuvas jungiasi prie interneto tiesiogiai ir kompiuteryje nereikalingas prisiskambinimas.

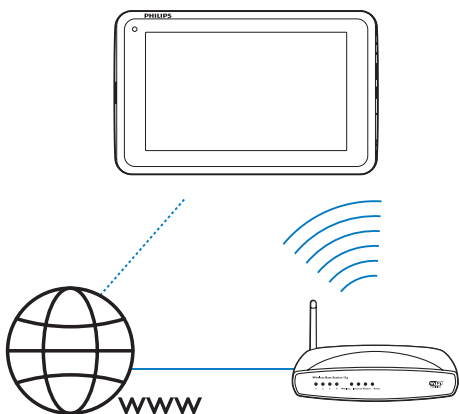

- 1 Būdami Pradžios ekrane, palieskite **Nustatymai** > **Wi-Fi**.
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ funkcijos įjungimo parinktį.
↳ Pamatysite diapazone esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.

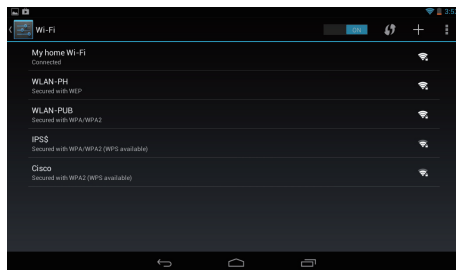

3 Prijunkite **Pi3900** prie tinklo:


- ① Paliesdami pasirinkite tinklą.
- ② Iššokančiame ekrane įveskite tinklo slaptažodį.
↳ **Wi-Fi** rodomas būsenos juostoje, jei „Wi-Fi“ ryšis sėkmingai baigtas.
↳ Kitą kartą įjungus **Pi3900**, **Pi3900** savaime prisijungs prie anksčiau prijungto tinklo.

Pastaba

- Jei įjungtas maršruto parinktuvo MAC adreso filtravimas, pridėkite **Pi3900** MAC adresą įrenginiui, kuriems leista jungtis prie tinklo, sąrašą. Norėdami surasti „Wi-Fi“ MAC adresą, Pradžios ekrane eikite į **Nustatymai** > **Apie planšetinį kompiuterį** > **Būseną**.
- Norėdami atnaujinti tinklų sąrašą, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite **!** > **Nuskaityti**.
- Jei išjungėte SSID transliavimą arba paslėpėte maršruto parinktuvo paslaugų rinkinio identifikavimą (SSID), rankiniu būdu įveskite SSID arba viešą tinklo pavadinimą. Eikite į **Nustatymai** > „Wi-Fi“. Viršutinėje juostoje pasirinkite **+**.
- Jei DHCP (dinaminis serverio konfigūravimo protokolas) maršruto parinktuve yra nepasiekiamas arba išjungtas, įveskite **Pi3900** IP adresą rankiniu būdu.

Prisijungimas prie kompiuterio



Prijunkite **Pi3900** prie kompiuterio naudodami USB laidą.

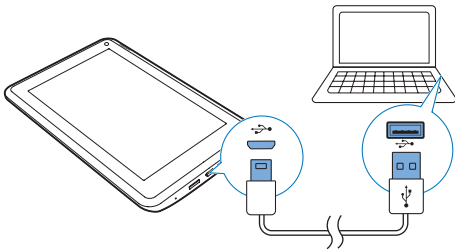


Atlikite šiuos veiksmus, jei norite perkelti programas arba medijos failus iš kompiuterio į **Pi3900**, vidinę saugyklą arba SD kortelę:

- Naudodami „Windows Explorer“, vilkdami perkeltkite programas arba medijos failus iš kompiuterio į **Pi3900**.

① Vilkite viršutinę juostą žemyn ir pasirinkite Didelės talpos laikmena kaip USB ryšio režimą.

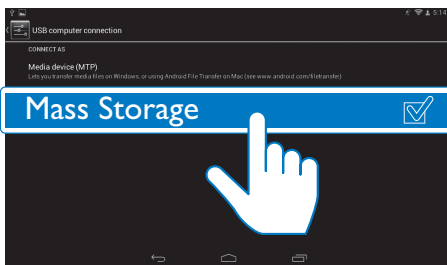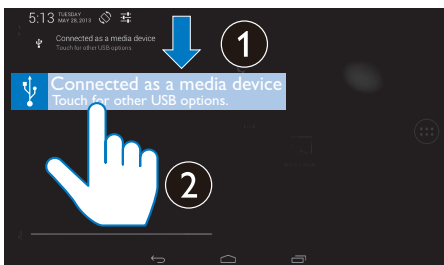

② Įjunkite USB didelės talpos laikmeną.

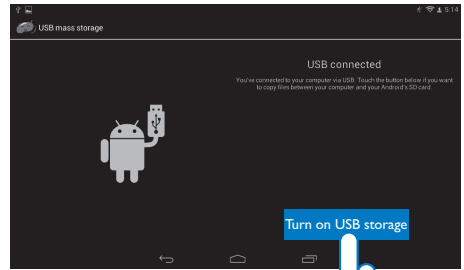

- Arba perduokite medijos failus į **Pi3900** per tvarkymo programinę įrangą, pvz., **Windows Media Player 11**. Vilkite viršutinę juostą žemyn ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)** kaip USB ryšio režimą.




Patarimas

- Kompiuterio USB ryšio režimą galite pasirinkti ir **Nustatymai > Laikymas**. Viršutinėje juostoje palieskite **☰ > Kompiuterio USB ryšys**, o tada pasirinkite **Didelės talpos laikmena** arba **Medijos įrenginys (MTP)**.

„Micro SD“ kortelės naudojimas

Įdėkite „Micro SD“ kortelę (iki 32 GB) į **Pi3900**. Taip galite padidinti **Pi3900** atminties dydį.

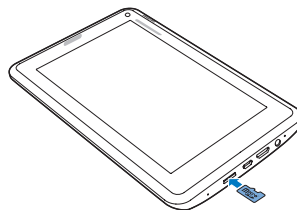

Programų perkėlimas į SD kortelę


Perkeltkite kai kurias programas iš vidinės saugyklos į SD kortelę. Taip galite padidinti vidinę saugyklą įrenginyje **Pi3900**.

Prijungimas prie HDTV

Prijunkite **Pi3900** prie didelės raiškos TV (HDTV). Galėsite žiūrėti **Pi3900** rodomas nuotraukas ir vaizdo įrašus per HDTV.

1 Prie **Pi3900**,



- 1 Įjunkite HDMI laidą (parduodama atskirai) į:
MINI HDMI Pi3900 lizdą ir
į **HDMI TV** įvesties lizdą.

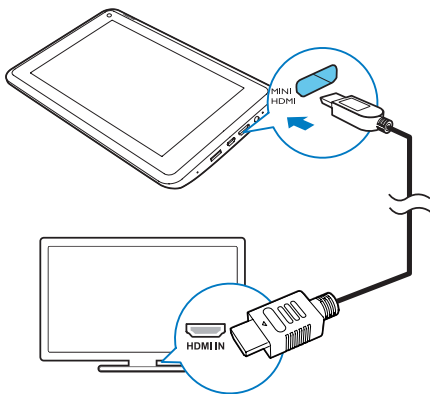

- 2 Įsitinkinkite, kad HDMI išvestis yra įjungta:
Palieskite **Nustatymai > HDMI**.
Įjunkite **Įjungti automatinį jungimą**.

2 Televizoriuje perjunkite **Pi3900** įvesties šaltinį:

- Pasinaudokite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio šaltinio mygtuku ir pasirinkite įvesties jungtį, jungiančią su **Pi3900**.

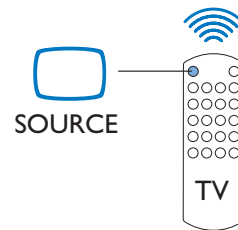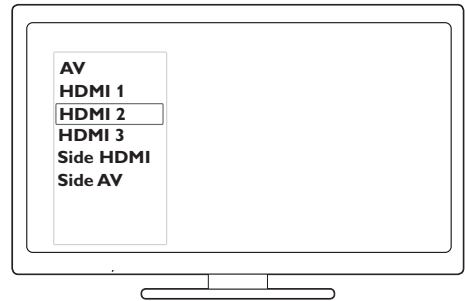

- 3 Įrenginyje **Pi3900**, palieskite **PROGRAMOS > HDMI jungiklis**.
Pasirinkite išvesties skiriamąją gebą, kurią palaiko jūsų TV.
 - Įrenginyje **Pi3900**, jei naudojama **MINI HDMI** jungtis, paspauskite Maitinimo / užrakto mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.



Patarimas

- Kaip kompaktiška garso / vaizdo sąsaja, HDMI perduoda nesuglaudintus skaitmeninius duomenis. Naudojant HDMI jungtį, didelės raiškos vaizdo / garso įrašų turinys užtikrina optimalią vaizdo ir garso įrašų kokybę per HDTV.

Prisijungimas prie „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ **Pi3900** belaidžiu ryšiu galėsite atlikti tokius veiksmus:

- Gauti ar siųsti failus iš / į kitus prijungtus „Bluetooth“ įrenginius.
- Klausytis muzikos per „Bluetooth“ stereoausines.
- Klausytis muzikos per „Bluetooth“ garsiakalbius, pvz., „Philips SHOQBOX“.

Prijungti „Bluetooth“ įrenginius

Prie „Bluetooth“ įrenginių **Pi3900** galite prijungti taip:

- Prijungti kitą „Bluetooth“ įrenginį.
- Prisijungti iš kito „Bluetooth“ įrenginio.




Patarimas

- Prieš užmegzdami ryšį suraskite „Bluetooth“ siejimo prieigos kodą, kuris yra „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove. Arba įveskite „0000“ ar „1234“.

Prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius

- 1 Įsitikinkite, kad įrenginys atpažįstamas iš kito „Bluetooth“ įrenginio.
 - Norėdami sužinoti informacijos skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.
- 2 Ieškokite „Bluetooth“ įrenginio **Pi3900** įrenginyje:

- ① Pradžios ekrane bakstelėkite Nustatymai > Bluetooth.
- ② Pasirinkite parinktį, kad įjungtumėte Bluetooth.
 - ↳ * rodama būsenos juostoje.

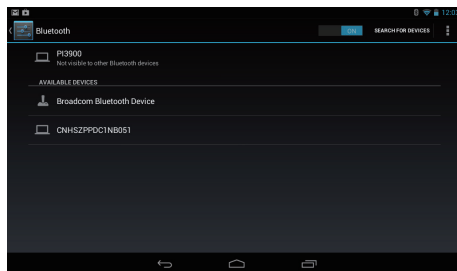

③ Bakstelėkite IEŠKOTI ĮRENGINIŲ.

- ↳ Radus įrenginį jis rodomas skirtuke GALIMI ĮRENGINIAI.

3 Siejimas su įrenginiu:

- Bakstelėkite įrenginį **Pi3900** ekrane ir įveskite prieigos kodą, kaip prašoma.
- Įrenginyje įveskite prieigos kodą, kaip prašoma.
 - ↳ Pasibaigus siejimui rodomas pranešimas.

Prisijungimas iš kitų „Bluetooth“ įrenginių

- 1 Įsitikinkite, kad **Pi3900** atpažįstamas iš kitų „Bluetooth“ įrenginių:

- ① Pradžios ekrane bakstelėkite Nustatymai > Bluetooth.
- ② Pasirinkite parinktį, kad įjungtumėte Bluetooth.
- ③ Bakstelėkite **Pi3900**.
 - ↳ ***Pi3900** yra atpažįstamas dvi minutes.

- 2 „Bluetooth“ įrenginyje suraskite **Pi3900** ir susiekite jį.

- Norėdami sužinoti informacijos apie veiksmus, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.



Patarimas

- * Norėdami pakeisti **Pi3900** įrenginio pavadinimą eikite Nustatymai > Bluetooth, bakstelėkite ir pasirinkite Pervardyti planšetinį kompiuterį.

Failų siuntimas ir gavimas per „Bluetooth“

Failų siuntimas į kitą „Bluetooth“ įrenginį

- 1 Įsitikinkite, kad:
 - susiejote **Pi3900** su „Bluetooth“ įrenginiu;
 - įjungtas **Pi3900** ir „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ ryšys.
- 2 Siųskite failus per „Bluetooth“ naudodami **Pi3900**:
 - ① Atkurkite nuotrauką Galerijoje. Bakstelėkite < > Bluetooth.
 - ② Bakstelėkite susietą įrenginį, kad pradėtumėte siųsti.
 - ↳ Kai vykdomas duomenų siuntimas ir gavimas, ekrano viršuje rodoma .

- 3 Failų gavimas „Bluetooth“ įrenginyje:
 - Patvirtinkite, kaip prašoma.
 - Išsaugokite failą, kaip prašoma.

Failų gavimas iš „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įsitikinkite, kad:
 - susiejote **Pi3900** su „Bluetooth“ įrenginiu;
 - įjungtas **Pi3900** ir „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ ryšys.
- 2 Siųskite failus iš „Bluetooth“ įrenginio į **Pi3900** per „Bluetooth“ ryšį.
- 3 Failų gavimas **Pi3900** įrenginyje:
 - Ekrano viršuje bakstelėkite .
 - Patvirtinkite, kaip prašoma.
 - ↳ Be to, gautus failus galite rasti skirtuke **Nustatymai** > **Bluetooth**. Bakstelėkite  ir pasirinkite **Rodyti gautus failus**.

Klausykitės muzikos per „Bluetooth“ stereoausines ir garsiakalbius

Prijunkite „Bluetooth“ stereoausines arba garsiakalbius

- ↳ Vadovaukitės dalyje „Kito „Bluetooth“ įrenginio prijungimas“ pateiktais nurodymais. Sėkmingai prisijungus rodoma .
- ↳ Kitą kartą įjungus įrenginių „Bluetooth“ funkcijas „Bluetooth“ ryšys bus užmezgamas automatiškai.

Klausykitės muzikos per „Bluetooth“ stereoausines arba garsiakalbius

- Leiskite muziką per **Pi3900** įrenginį.
 - ↳ Klausykitės muzikos per prijungtas „Bluetooth“ stereoausines arba garsiakalbius.

Prijunkite prie GPS

Norėdami naudotis vietos paslaugomis įjunkite GPS funkciją ir prisijunkite prie GPS (vizuotinė padėties nustatymo sistema).

- Pradžios ekrane bakstelėkite  **Nustatymai** > **Vietos paslaugos** > **GPS palydovai**. Įjunkite funkciją.
- Taip pat galite naudoti maitinimo valdymo jungiklį GPS funkcijai įjungti arba išjungti.

6 Programos

Naudodami programas, galite pasiekti funkcijas, paslaugas ir įvairų garso / vaizdo įrašų turinį įrenginyje **Pi3900**.

Programų diegimas


Įrenginyje **Pi3900** galite įdiegti programas iš

-  („Play Store“) internetu; arba
- kitų šaltinių, tokių kaip kiti interneto šaltiniai, vidinė **Pi3900** saugykla ir „Micro SD“ kortelė, kuri įdedama į **Pi3900**.

„Play Store“

- 1 Prisijunkite arba sukurkite savo „Google“ paskyrą, kad galėtumėte naudotis „Google“ paslaugomis. Norėdami pridėti „Google“ paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:

- ① Eikite į  („Play Store“). Palieskite  > Paskyros.

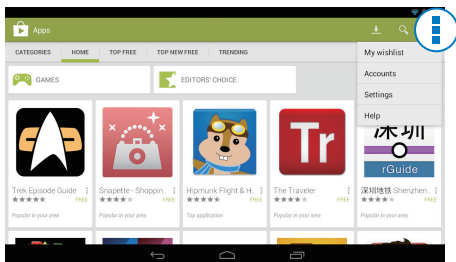

- ② Pasirinkite Pridėti paskyrą.
- ③ Norėdami pridėti paskyrą, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

- 2 Jei reikia ieškoti programų.

- Palieskite , jei norite ieškoti pagal raktažodį.

- 3 Atsisiųsti programą:

- Palieskite programą. Patvirtinkite, jei reikia.
 - ↳ Baigus atsisiuntimą, diegimas pradėdamas savaime.
 - ↳ Norėdami sužinoti būseną, patikrinkite būsenos juostą. Jei reikia, palieskite piktogramą, kad diegimas būtų pradėtas kaip nurodyta.



Patarimas

- Norėdami tvarkyti savo paskyrą, eikite į  **Nustatymai** > **PASKYROS**. Palieskite paskyrą ir pasirinkite savo parinktį.

Kiti šaltiniai

Leisti diegimą iš nežinomų šaltinių

- Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Sauga**. Palieskite ir įjunkite **Nežinomi šaltiniai**.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Atsisiųsti / perduoti programas

- Norėdami atsisiųsti programas iš interneto šaltinių, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
- Norėdami perduoti programas į vidinę saugyklą arba įrenginio SD kortelę, naudokite USB laidą, kuriuo **Pi3900** prijungiamas prie kompiuterio.


Diegimas

- Atsisiųstų programų diegimas pradėdamas savaime.
- Norėdami surasti į vidinę saugyklą arba SD kortelę perkeltas programas, eikite į . Suraskite programas ir palieskite parinktį, kad būtų pradėtas diegimas.

Programų tvarkymas

Galite tvarkyti **Pi3900** programas, pvz., įdiegti / pašalinti programas, nutraukti programų veikimą arba pasirinkti kitas parinktis.


- 1 Būdami Pradžios ekrane, pasirinkite 
Nustatymai > Programos:
 - Parinktyje **ATSISIŲSTA**, suraskite iš „**Play Store**“ arba kitų šaltinių atsisiųstas programas.
 - **SD KORTELĖJE** suraskite programas, kurias įdiegėte SD kortelėje.
 - Parinktyje **VYKDOMA** suraskite įrenginyje **Pi3900** veikiančias programas.
 - Parinktyje **VISOS** suraskite visas programas, kurias įdiegėte įrenginyje **Pi3900**.
- 2 Palieskite programą.
↳ Bus rodomos parinktys ir informacija.

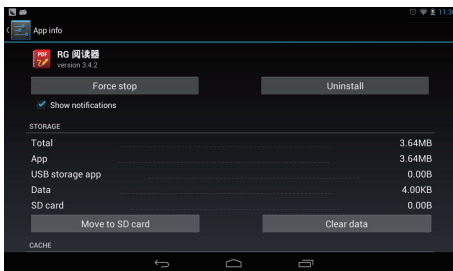

- 3 Palieskite norėdami pasirinkti parinktį.

7 Naršyklė


Naudodami  galite naršyti tinklalapiuose.

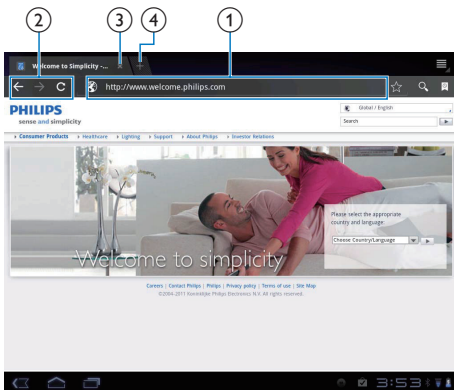

- 1 Būdami Pradžios ekrane, palieskite .
- 2 Palieskite piktogramas arba teksto laukelį, jei norite atlikti šiuos veiksmus:
 - ① Įvesti tinklalapio adresą. Palieskite ►, jei norite pradėti paiešką.
 - ② Paliesti piktogramas, kad būtų atlikta paieška atgal, pirmyn arba atnaujintas tinklalapis.
 - ③ Uždaryti tinklalapį.
 - ④ Atidaryti naują tinklalapį.

Norėdami perjungti tinklalapius,

- viršutinėje juostoje palieskite pasirinkto tinklalapio skirtuką.

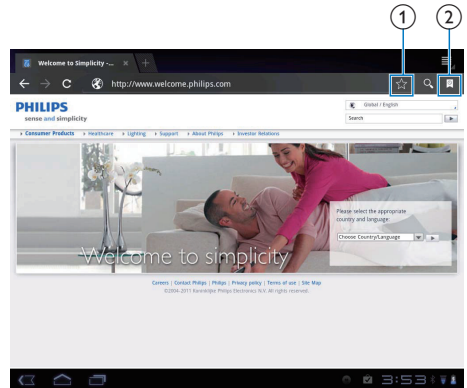

- ① Pridėti žymą dabartiniame tinklalapyje.
- ② Eiti į žymomis pažymėtus tinklalapius.

Žymos pridėjimas

Pridėkite žymą. Galėsite greitai pasiekti lankytą tinklalapį.

8 El. paštas

Naudodami **Pi3900**, galite gauti ir siųsti el. laiškus kaip ir kompiuteriu. Atlikite šiuos veiksmus:

- Įrenginyje nustatykite savo el. pašto paskyras.

El. pašto paskyros nustatymas


Įrenginyje **Pi3900** nustatykite savo el. pašto paskyras šiais būdais:

- Nustatykite savo POP3 arba IMAP pašto paskyras, arba
- Nustatykite savo „Microsoft Exchange“ paskyrą, kad galėtumėte naudoti savo „Exchange“ pašto dėžutę darbe (žr. '„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas' puslapyje 28).

POP3 / IMAP paskyros nustatymas


- Būdami Pradžios ekrane, eikite į .
- Nustatykite savo el. pašto paskyrą:
 - Įveskite savo paskyros informaciją.
 - Pasirinkite pop3 arba IMAP paskyrą.
- Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.
 - Pasitarkite su el. pašto paslaugos teikėju, jei reikia sąrankos informacijos, pvz., siunčiamų laiškų serverio, gaunamų laiškų serverio.

Paskyros nustatymų pasirinkimas

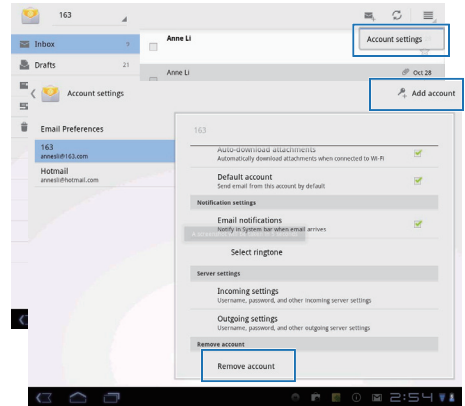

- Laiškų sąrašo ekrane palieskite  > **Nustatymai**.
↳ Rodomas iššokantis ekranas.
 - Jei reikia, palieskite  kelis kartus ir grįžkite į laiškų sąrašo ekraną.
- Pasirinkite paskyros parinktį.
Pridėti paskyrą,
 - Būdami parinktyje  > **Nustatymai**, palieskite **Pridėti paskyrą**.**Pašalinti paskyrą**.
 - Būdami parinktyje  > **Nustatymai**, pasirinkite **Šalinti paskyrą**.
↳ Pašalinama dabartinė paskyra.

El. pašto pranešimų tikrinimas

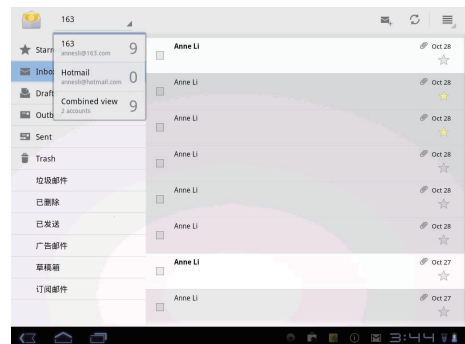

El. pašto pranešimus galite patikrinti šiais būdais:

- Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę.
- Tikrinti pranešimus pagal paskyrą.
- Tikrinti žvaigždutėmis pažymėtus pranešimus.
- Tikrinti neskaitytus pranešimus.

Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę.

- 1 Laiškų sąrašo ekrane palieskite paskyros pavadinimą.
 - ↳ Rodomas paskyrų pavadinimų išskleidžiamasis sąrašas.
 - Jei reikia, palieskite ← kelis kartus ir grįžkite į laiškų sąrašo ekraną.
- 2 Palieskite **Bendrasis rodis**.
 - ↳ Skirtingų paskyrų pranešimai pažymėti skirtingomis spalvomis.

Tikrinti vienos paskyros pranešimus

- 1 Pakartokite **1 žingsnį**, kuris nurodytas skyriuje „Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę“.
- 2 Palieskite pasirinktą paskyrą.
 - ↳ Rodomi paskyros pranešimai.


Tikrinti žvaigždutėmis pažymėtus pranešimus.

- Palieskite prie pranešimo esančią žvaigždutę.
 - ↳ Pranešimas pridodamas aplanke **Pažymėta žvaigždutėmis**.

Tikrinti neskaitytus pranešimus.

- Laiškų sąrašo ekrane neskaityti pranešimai pažymėti baltai.

El. pašto pranešimų kūrimas

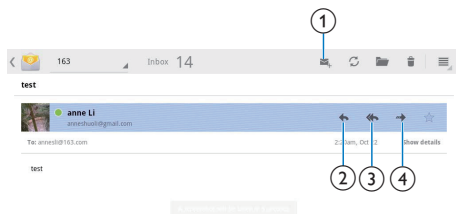

Perskaitę pranešimą palieskite piktogramas ir galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- ① Sukurti naują pranešimą
- ② Atsakyti
- ③ Atsakyti visiems
- ④ Ieškoti į priekį

El. pašto pranešimų tvarkymas



- 1 Laiškų sąrašo ekrane pasirinkite norimus tvarkyti pranešimus:
 - Palieskite prie pranešimų esančius žymių laukelius.
 - ↳ Pasirinkti pranešimai paryškinami.

2 Palieskite piktogramas ir galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- ① Panaikinti pranešimus.
- ② Perkelti pranešimus į pasirinktą aplanką.
- ③ Pažymėti pranešimus kaip skaitytus arba neskaitytus.
- ④ Įtraukti pranešimus į aplanką Pažymėta žvaigždutėmis.


9 Įrankiai

Kamera

Naudodami **Pi3900** įrenginio 0,3 ir 2 megapikselių priekinį ir galinį objektyvus galėsite:

- Fotografuoti arba filmuoti naudodami fotoaparata arba vaizdo įrašymo įrenginį.
- Kalbėtis su draugais internetu.

Fotografuoti arba filmuoti

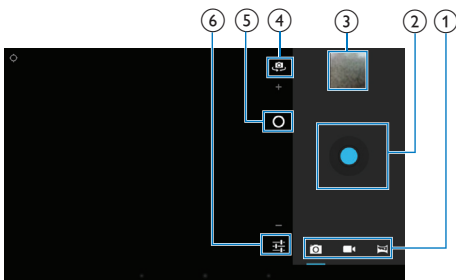

- 1 Fotoaparato, vaizdo įrašymo įrenginio arba panoramos režimo pasirinkimo mygtukas
 - 2 Užraktas
 - 3 Miniatiūra
 - 4 Priekinio ir galinio fotoaparato objektyvų pasirinkimo mygtukas
 - 5 Vaizdo artinimas / tolinimas
 - 6 Parinkčių meniu
- 1 Pradžios ekrane eikite į .
↳ Rodomi ekrano mygtukai.
 - 2 Bakstelėkite , arba įjunkite fotoaparata, vaizdo įrašymo įrenginį ar panoramos režimą.

- 3 Bakstelėkite , kad įjungtumėte priekinio arba galinio fotoaparato objektyvą.

4 Fotografavimas:

- 1 Nukreipkite objektyvą į objektus.
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Nuotrauka padaryta.

Filmavimas:

- Bakstelėkite / , kad pradėtumėte arba baigtumėte filmuoti.

Panoraminė nuotrauka:

- 1 Nukreipkite objektyvą į vaizdą.
- 2 Bakstelėkite ir pradėkite fotografuoti.
- 3 Nukreipę įrenginį į vaizdą lėtai ir tolygiai judinkite.
↳ Fotografavimas bus baigtas, kai eigos juosta bus gale. Kuriama panoraminė nuotrauka.

Galerijos nuotraukų / vaizdo įrašų peržiūra galerijoje

- Bakstelėkite miniatiūrą.
↳ Galite peržiūrėti nuotraukas / vaizdo įrašus, kuriuos padarėte arba įrašėte.

Nustatymų pasirinkimas

- Palieskite ir pasirinkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo įrenginio parinktis:

Fotoaparatai:

- **Baltos spalvos balansas**
Palieskite ir pasirinkite atsižvelgdami į esamą apšvietimo šaltinį. Apšvietimu galite sumažinti spalvų efektus.
- **Ekspozicija**
Palieskite ir pasirinkite reikšmę atsižvelgdami į apšvietimo sąlygas.

Vaizdo įrašymo įrenginiui:

- **Baltos spalvos balansas**
Palieskite ir pasirinkite atsižvelgdami į esamą apšvietimo šaltinį. Apšvietimu galite sumažinti spalvų efektus.
- **Įrašymo laiko tarpas**
Palieskite įrašykite pasirinktu laiku.

Kalendorius

Įrenginyje galite sinchronizuoti kalendorių su:


- „Microsoft Exchange“ paskyros kalendoriumi (žr. „Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas' puslapyje 28).

Žadintuvas

Įrenginyje **Pi3900** galite nustatyti kelis žadintuvo signalus.

Nustatyti žadintuvą

- 1 Įsitikinkite, ar teisingai nustatėte valandas (žr. 'Data ir laikas' puslapyje 33).
- 2 Būdami pradžios ekrane, palieskite ●.
↳ Rodomas kitas žadintuvo signalas.

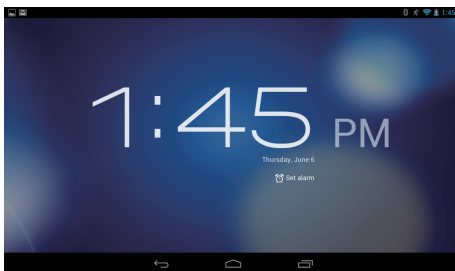

- 3 Palieskite ☰.
↳ Rodomi nustatyti žadintuvo signalai.
- 4 Žadintuvo nustatymas.
 - Norėdami pridėti žadintuvo signalą, palieskite **Pridėti signalą**.
 - Norėdami pakeisti žadintuvo signalą, palieskite nustatytą žadintuvo laiką.
- 5 Pasirinkite savo parinktį. Paraginti patvirtinkite.

Laikas	Nustatyti žadintuvo signalo laiką.
Kartojimas	Pasirinkti žadintuvo signalo kartojimą.

Skambėjimo tonas	Pasirinkti žadintuvo skambėjimo toną: tylusis, signalas arba skambėjimo tonas.
Etiketė	Pridėti žadintuvo signalo aprašą.

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

- Būdami ● > ☰, palieskite žymės langelį prie nustatyto žadintuvo laiko.
↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Žadintuvo naudojimas

Žadintuvo signalas skamba nustatytu laiku.

Rodomas iššokantis ekranas.

- Jei norite nutraukti žadintuvo signalą, palieskite **Snausti**.
↳ Žadintuvo signalas suskambės po 10 minučių.
- Jei norite žadintuvą išjungti, palieskite **Nutraukti**.
↳ Žadintuvo signalas suskambės kitu nustatytu žadintuvo laiku.

Nustatymų pasirinkimas

- Būdami ● > ☰, palieskite **Nustatymai** ir pasirinkite žadintuvo parinktį, pvz., garsumas, snaudimo trukmė.

Skaičiuotuvas

Norėdami naudoti skaičiuotuvą, Pradžios ekrane palieskite ☰.

- 1 Įveskite skaičius ir matematines operacijas:
 - Įvesčiai naudokite klaviatūrą ekrane.

- 2 Palieskite = ir suskaiciuokite.

Įrašų pašalinimas.

- 1 Palieskite ir nustatykite žymeklį po įrašo, nuo kurio norite pradėti šalinti.
- 2 Palieskite <X> kelis kartus.
 - Prieš žymeklį esantys įrašai pašalinami.
 - Norėdami pašalinti visus įrašus, palieskite ir palaikykite <X>.

Įrašo kopijavimas.

- 1 Palieskite ir palaikykite įrašą, kol pasirodys iššokantis ekranas.

↳ Įrašas nukopijuojamas.

2 Norėdami įklijuoti įrašą į el. laišką, atlikite šiuos veiksmus:

① El. laiško teksto laukelyje palieskite ir palaikykite norimoje vietoje, kol bus parodytas iššokantis ekranas.

② Iššokančiame ekrane palieskite įklijuoti.

↳ Įrašas įklijuojamas pasirinktoje vietoje. ■■

10 Įrenginio naudojimas korporaciniuose tinkluose

Įrenginį **Pi3900** galite naudoti korporaciniuose tinkluose. Prieš prisijungdami prie korporacinių tinklų, įdiekite saugos leidimus arba saugumo sertifikatus.

Naudodami korporacinio tinklo prieigą galėsite nustatyti savo „Microsoft Exchange“ paskyrą ir įrenginyje pridėti VPN. Naudodami „Microsoft Exchange“ paskyrą, darbe galėsite pasiekti keitimosi pašto dėžutę.

Saugos leidimų įdiegimas

Dėl saugos leidimų arba saugos sertifikatų kreipkitės į savo tinklo administratorių.

Įdiegti saugos leidimus.

- 1 Patikrinkite, ar saugos leidimų failai iš kompiuterio perduoti į SD kortelę, kurią įdėjote į įrenginį.



Pastaba

- Patikrinkite, ar įrenginyje **Pi3900** saugos leidimai išsaugoti šakiniame SD kortelės kataloge, o ne aplanke.

- 2 Įdiekite saugos leidimus:

- ① Būdami Pradžios ekrane, eikite į > Sauga > Įdiegti iš SD kortelės.
- ② Palieskite failą ir pradėkite diegimą.
- ③ Paraginti nustatykite leidimų slaptažodį ir vardą.

Taikyti saugos leidimus.

- 1 Būdami , pasirinkite **Sauga > Patikimi leidimai**.
- 2 Patikrinkite, ar leidimas yra pasirinktas.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.
 - ↳ Įrenginyje įdiegtos programos galės naudoti saugos leidimus.

„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas

- 1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į .
- 2 Nustatykite savo el. pašto paskyrą:
 - Įveskite savo paskyros informaciją ir pasirinkite **„Exchange“** kaip paskyros tipą.
 - Jei nustatėte kitas el. pašto paskyras, el. laiškų sąrašo ekrane pasirinkite **! > Nustatymai**. Palieskite **Pridėti paskyrą**.
- 3 Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.
 - Kaip serverio adresą, įveskite „Outlook“ žiniatinklio prieigos adresą, pvz., owa.įmonės pavadinimas.com arba el. paštą. įmonės pavadinimas.com/owa.
 - Dėl kitos sąrankos informacijos, tokios kaip domeno vardas, vartotojo vardas, kreipkitės į savo sistemos administratorių.



Pastaba

- Įrenginys gali veikti naudodamas „Microsoft Exchange“ 2003 ir 2007.

VPN pridėjimas

Naudodami virtualų privatų tinklą (VPN) galite jungtis prie privačių tinklų naudodami saugią prieigą.

Kartais, norint prisijungti prie korporacinio tinklo, būtina VPN prieiga.

Pridėti įrenginyje VPN

- 1** Dėl konfigūracijos informacijos kreipkitės į savo tinklo administratorių.
- 2** Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Belaidžiai tinklai** > **Daugiau** > **VPN**.
- 3** Paraginti konfigūruokite VPN.
- 4** Įdiekite saugos leidimus kaip nurodoma (žr. 'Saugos leidimų įdiegimas' puslapyje 28).

Prisijungti prie VPN.

- 1** Patikrinkite, ar prijungėte **Pi3900** prie interneto.
- 2** Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Belaidžiai tinklai** > **Daugiau**.
↳ Rodomas VPN sąrašas.
- 3** Norėdami pradėti jungimą, palieskite VPN.

11 Nustatymai

Pasirinkti nustatymus:

- 1 Pradžios ekrane eikite į .
- 2 Braukite aukštyn arba žemyn ir slinkite per parinkčių sąrašą.
- 3 Palieskite parinktį, jei norite ją pasirinkti.

BELAIIDŽIAI TINKLAI

„Wi-Fi“

Būdami parinktyje BELAIIDŽIAI TINKLAI > „Wi-Fi“, pasirinkite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus (žr. 'Prijungimas prie interneto' puslapyje 14).

Pridėti „Wi-Fi“ tinklą

SSID įvedimas rankiniu būdu

SSID (paslaugų rinkinio identifikavimas) yra maršruto parinktuvo pavadinimas. Kiti „Wi-Fi“ įrenginiai atpažįsta maršruto parinktuvą pagal pavadinimą. Jei paslėpėte maršruto parinktuvo SSID (pvz., išjungėte SSID transliavimą), maršruto parinktuvas prieinamų tinklų sąrašė nebus matomas. Norėdami prijungti **Pi3900** prie maršruto parinktuvo, įveskite maršruto parinktuvo SSID rankiniu būdu ir tik tada ieškokite prieinamų tinklų įrenginyje **Pi3900**.

- 1 Parinktyje „Wi-Fi“ vilkite slankiklį ir įjunkite „Wi-Fi“.
- 2 Viršutinėje juostoje palieskite **+**.
- 3 Įveskite maršruto parinktuvo SSID.
↳ **Pi3900** pradės ieškoti tinklo.
↳ Tinklą galite surasti tinklų sąrašė.

- 4 Prijunkite **Pi3900** prie tinklo.

Tinklo pranešimas

Įjunkite **Tinklo pranešimas**. Ekrano apačioje rodoma piktograma , jei yra atviras „Wi-Fi“ tinklas.

- 1 Parinktyje „Wi-Fi“ vilkite slankiklį ir įjunkite „Wi-Fi“.

- 2 Viršutinėje juostoje palieskite **i** ir pasirinkite **Išplėstiniai > Tinklo pranešimas**.

Bluetooth

Skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > Bluetooth sureguliuokite „Bluetooth“ nustatymus (žr. 'Prijungti „Bluetooth“ įrenginius' puslapyje 17).

Lėktuvo režimas

Įjunkite lėktuvo režimą, kai:

- jums reikia išjungti prieigą prie „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ dėl saugumo priežasčių, pvz., keliaujant lėktuvu.

Skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI pasirinkite **Daugiau > Lėktuvo režimas**. Galite išjungti arba įjungti prieigą prie „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“.

VPN nustatymai

Naudokite VPN nustatymus, jei norite gauti prieigą prie privačių tinklų, pavyzdžiui, korporacinių tinklų (žr. 'Įrenginio naudojimas korporaciniuose tinkluose' puslapyje 28).

ĮRENGINYS

HDMI

Parinktyje **HDMI** palieskite **Įjungti automatinį jungimą** ir įjunkite arba išjunkite HDMI išvestį.

Garsas

Parinktyje **Garsas** pasirinkite įrenginio garso nustatymus.

Garsumas	Vilkite slankiklį ir pasirinkite medijos, pranešimų ir įspėjimų garsumo lygį.
-----------------	---

Numatytasis pranešimas	Nustatykite garso įrašų failą kaip skambėjimo toną.
Lietimo garsai	Garsas girdimas palietus ekraną.
Ekrano užrakto garsas	Garsas girdimas užrakinant / atrakinant ekraną.

Ekranas

Parinktyje **Ekranas** pasirinkite ekrano nustatymus:

Ryškus	Vilkite slankiklį ir pakeiskite ekrano ryškumą.
Užsklanda	Nustatykite įrenginio fono paveikslėlį.
Miegoti	Praėjus nustatytam laikui, ekranas savaime išsijungia. Norėdami taupyti baterijos energiją, pasirinkite žemą reikšmę.
Šrifto dydis	Pasirinkite ekrano meniu šrifto dydį.

Laikymas

Parinktyje **Saugykla** pateikiama informacija apie vietą **Pi3900** vidinėje saugykloje ir SD kortelėje. Parinktyje **Saugykla > Ištrinti SD kortelę** galite ištrinti visus SD kortelėje išsaugotus duomenis.

Kompiuterio USB jungtis

Parinktyje **Saugykla** viršutinėje juostoje palieskite **i > Kompiuterio USB jungtis**. Galite pasirinkti, kaip prijungti Pi3900 didelės talpos laikmeną arba MTP įrenginį prie kompiuterio naudojant USB laidą.

Baterija

Parinktyje **Baterija** galite patikrinti, kaip programos naudoja bateriją.

Programos

Parinktyje Programos galite tvarkyti programas, esančias įrenginio Pi3900vidinėje saugykloje.

Vietos paslaugos

- Skirtuke **Vietos paslaugos** įjunkite arba išjunkite „Google“ vietos paslaugas.
 - ➡ Jei funkcija įjungta, pasirenkamas pažymėtas langelis.
 - ➡ Galite sutikti arba nesutikti, kad jūsų vietos informacija būtų naudojama internetinių „Google“ vietos paslaugų, pvz., žemėlapiuose arba kitose susijusiose paslaugose ir programose.
- Skirtuke **GPS palydovai** įjunkite vietos paslaugas, kurioms reikalingas GPS ryšys.

Sauga

Ekrano užraktas

Pagal numatytuosius nustatymus, norint atrakinti **Pi3900** ekraną, reikia paspausti maitinimo / užrakto mygtuką, o paskui vilkti užraktą į piktogramą.

Parinktyje **Ekrano užraktas** galite nustatyti modelį, PIN arba slaptažodį, kaip užrakto apsaugą. Ekranui atrakinti būtina tokia užrakto apsauga.

Nėra	Užraktas išjungtas.
Slankiklis	Ekranas atrakinamas slenkant (numat.).
Atrakinimas pagal veidą	Veido atpažinimas nustatomas kaip atrakinimo apsauga.
Modelis	Modelis nustatomas kaip atrakinimo apsauga.
PIN	Nustatomas iš skaičių sudarytas PIN.

Slaptažodis	Nustatomas slaptažodis, kurį sudaro skaičių, raidžių ir simbolių derinys.
--------------------	---

Matomi slaptažodžiai

Slaptažodį sudaro keli simboliai. Norėdami patikrinti, ar įvedėte teisingus simbolius, įvesdami slaptažodį rodykite simbolius. Jei reikia, įjunkite arba išjunkite parinktį **Padaryti slaptažodžius matomus**.

- Palieskite žymės langelį.
↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Įrenginio administratoriai

Korporacinio tinklo programos reikalauja įrenginio administratoriaus teisių, tokių kaip el. paštas ir kalendorius „Microsoft Exchange“ paskyroje.

Prieš pašalinant tokią programą, išjunkite įrenginio administratoriaus teises.

- Parinktyje **Įrenginio administratoriai** palieskite programą.
↳ Įrenginio administratoriaus teisės išjungiamos.
↳ Negalima sinchronizuoti duomenų programai.

Nežinomi šaltiniai

Įrenginyje **Pi3900** galite įdiegti programas, kurias atsisiuntėte iš  („Play Store“) arba kitų nei  šaltinių.

- Jei programa yra iš kito šaltinio, o ne iš , palieskite **Nežinomi šaltiniai**, kad programą būtų galima įdiegti įrenginyje **Pi3900**.
↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Kalba ir įvestis

Kalba

Parinktyje **Kalba** pasirinkite **Pi3900** ekrane pateikiamų nurodymų kalbą.

Asmeninis žodynėlis

Parinktyje **Asmeninis žodynėlis** galite pridėti arba pašalinti žodžius arba frazes vartotojo žodynėlyje. Galite pritaikyti siūlomus žodžius, kurie rodomi iššokančiame ekrane jums įvedant tekstą „Android“ klaviatūra.

Pridėti žodį arba frazę.

- Palieskite **+**, jei norite pridėti žodį arba frazę.

Redaguoti žodį arba frazę.

1 Palieskite žodį arba frazę.

- ↳ Rodomas iššokantis ekranas.

2 Redaguoti žodį arba frazę.

Pašalinti žodį arba frazę.

- Palieskite  prie žodžio arba frazės.

Paieška balsu

Parinktyje **Paieška balsu** pasirinkite „Google“ paieškos balsu parinktį.

Išvestis tekstas į kalbą

Parinktyje **Išvestis tekstas į kalbą** pasirinkite šias parinktis:

- balso išvestį įrenginio prieigos funkcijai.

Įdiegti balso duomenis

Atsiųskite balso duomenis kalbos sintezei.

1 Prijunkite įrenginį prie interneto.

2 Pasirinkite pageidaujimą tekstą į kalbą variklį. Palieskite  > **Įdiegti balso duomenis**.

- ↳ Pasirinkite ir atsiųskite balso duomenis.

Pasirinkti balso išvesties parinktis

- 1 Parinktyje **Kalbos greitis** pasirinkite normalų, greitą arba lėtą teksto skaitymo greitį.
- 2 Palieskite **Klausytis pavyzdžio**.
 - ↳ Jūsų parinktyms naudojamos paleidžiant kalbos sintezės demonstraciją.

atstatymas

Parinktyje **atstatymas** > **Gamyklinių duomenų atstatymas** galite ištrinti visus duomenis, kuriuos išsaugojote vidinėje **Pi3900** saugykloje.

PASKYROS

Parinktyje **PASKYROS** galite pridėti, pašalinti arba tvarkyti paskyrą.

- Palieskite **Pridėti paskyrą** ir pridėkite paskyrą.
- Palieskite paskyrą, jei norite ją tvarkyti, pavyzdžiui, pašalinkite paskyrą arba pasirinkite sinchronizavimo parinktį.

Data ir laikas

Automatinis nustatymas

Internetu galite sinchronizuoti **Pi3900** datą ir laiką naudodamiesi „Philips“ interneto paslaugomis.

Ijungti automatinį laikrodžio nustatymą.

- 1 Parinktyje **Data ir laikas** palieskite ir įjunkite **Automatinis datos ir laiko nustatymas**.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.
- 2 Parinktyje **Pasirinkite laiko juostą** pasirinkite savo laiko juostą.
- 3 Parinktyje **Naudoti 24 val. formatą** ir **Pasirinkite datos formatą** pasirinkite laiko ir datos rodymo parinktį.

Nustatymas rankiniu būdu

- 1 Parinktyje **Data ir laikas** palieskite ir išjunkite **Automatinis datos ir laiko nustatymas**.
 - ↳ Jei funkcija išjungta, žymės langelis nepasirinktas.
- 2 Palieskite ir nustatykite datą, laiką ir laiko juostą parinktyse **Nustatyti datą**, **Nustatyti laiką** ir **Nustatyti laiko juostą**.
 - Norėdami nustatyti datą, palieskite datą kalendoriuje.

Prieinamumas

Naudojant prieinamumo funkciją, veiksmai įrenginio ekrane perskaitomi naudojant teksto į kalbą technologiją, pavyzdžiui, palietimai, meniu elementų pasirinkimas. Žmonėms, kurie negali aiškiai perskaityti ekrane pateiktos informacijos, ši funkcija padeda lengviau naudoti įrenginį.

Naudoti prieinamumo funkciją

- 1 Palieskite parinktį **Dvikryptis kalbėjimas** ir įjunkite.
- 2 Parinktyje **Teksto į kalbą išvestis** pasirinkite balso išvesties parinktį (žr. 'Išvestis tekstas į kalbą' puslapyje 32).

Automatinis ekrano pasukimas

Palieskite **Automatinis ekrano pasukimas** ir įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Apie planšetinį kompiuterį

Parinktyje **Apie planšetinį kompiuterį** galite sužinoti savo **Pi3900** būseną ir informaciją.

Sistemos naujinimai

Parinktyje **Sistemos naujinimai** galite patikrinti, ar nėra sistemos naujinimų **Pi3900**. Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie interneto.

Užregistruokite **Pi3900** ir gaukite prieigą prie programinės aparatinės įrangos atnaujinimų.

Registracija

- 1 Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie interneto.
- 2 Registruoti **Pi3900** svetainėje www.philips.com/welcome

① Pasirinkite **Sistemos naujinimai > Registracija**.

② Įveskite galiojantį el. pašto adresą.

↳ Gausite el. laišką iš
ConsumerCare@Philips.com.

③ Norėdami baigti registraciją, pasinaudokite el. laišką pateikta tinklalapio nuoroda.

Tikrinti registracijos informaciją

Galite patikrinti, ar **Pi3900** registracija buvo sėkminga, ar baigėte registraciją ir kurią paskyrą naudojote registracijai.

- Palieskite **Registracija > Registracijos informacija**.

Išregistruoti Pi3900

Jei norite svetainėje www.philips.com/welcome naudoti paskyrą kitą el. pašto adresą, galite išregistruoti **Pi3900**.

1 Palieskite **Registracija > Išregistruoti**.

2 Paraginti patvirtinkite.

Naujinti

1 Patikrinkite, ar įrenginys įkrautas daugiau nei 75 proc.

2 Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie interneto.

3 Pasirinkite **Sistemos naujinimai > Naujinti**.

↳ Įrenginys pradės tikrinti, ar nėra programinės aparatinės įrangos atnaujinimų.

↳ Rodoma programinės aparatinės įrangos informacija.

4 Norėdami atsisiųsti įrenginio programinės aparatinės įrangos atnaujinimus, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

↳ Kai atsiranda pranešimas „Įrenginio saugykloje aptikta atnaujinimo zip rinkmena. Norite šio atnaujinimo?“, atsisiuntimas baigtas.

5 Pasirinkite parinktį ir pradėkite naujinimą.

Pastaba

- Atnaujinimo proceso metu nelieskite ekrano arba mygtuko.
- Laikykite įrenginį įjungtą, kol nepasibaigė programinės aparatinės įrangos naujinimas.

Įrenginio būseną ir jo informaciją

Skirtuke **Būsena**,

- **Akumulatoriaus būseną**: rodoma greitojo įkrovimo būseną.
- **Akumulatoriaus įkrovos lygis**: rodomas likęs akumulatoriaus įkrovos kiekis procentais.
- **IP adresas**: rodomas IP adresas, kuris priskiriamas **Pi3900** įrenginiui, kai jis prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **„Wi-Fi“ MAC adresas**: rodomas unikalus identifikatorius, kuris priskiriamas **Pi3900** tinklo adapteriui. Jei įjungtas MAC adreso filtravimas maršrutizatoriuje, pridėkite **Pi3900** MAC adresą prie įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie tinklo, sąrašo.
- **„Bluetooth“ adresas**: rodomas **Pi3900** „Bluetooth“ adresas, kai įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Teisinė informacija: Pi3900 teisinė informacija

Modelio numeris: įrenginio modelio numeris

„Android“ versija: „Android“ platformos programinės aparatinės įrangos versija, kuri įdiegtą įrenginyje

Versijos numeris: Pi3900 programinės įrangos versija

12 Programinės aparatinės įrangos naujinimų tikrinimas

Prijunkite **Pi3900** prie „Wi-Fi“. Gausite pranešimus apie programinės aparatinės įrangos naujinius. Vilkite viršutinę juostą žemyn ir patikrinkite, ar nėra pranešimų.

Programinės aparatinės įrangos naujinimas internetu

Naudodami **Pi3900**, galite atnaujinti programinę aparatinę įrangą per „Philips“ interneto paslaugas (žr. 'Sistemos naujinimai' puslapyje 33).

13 Techniniai duomenys

Maitinimas

- Maitinimo adapteris
Philips ASSA1e-050200
Įvestis: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,45 A
Išvestis: DC 5,0 V, 2 A
- Maitinimo šaltinis: 3300 mAh vidaus įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
- Atkūrimo laikas¹
muzika (MP3, „Wi-Fi“ išjungtas, naudojant tik ausines): 13 val.
vaizdas (MP4, „Wi-Fi“ išjungtas): 5 val.
Naršymas internete: 4 val.

Ekranas

- Tipas: lietimams jautrus skystųjų kristalų ekranas
- Ekranas įstrižainė (coliais): 7
- Raiška: 1024 x 600 pikselių

Platforma

Android™ 4

Prijungimo galimybės

- Ausinės: 3,5 mm
- Didelės spartos USB 2.0, mikrotipas
- Belaidis LAN: „Wi-Fi“ 802,11 b/g/n
- Bluetooth
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, objektų siuntimo profilis
„Bluetooth“ versija: 2.1+EDR
- Mini HDMI

Ausinių garsas

- Kanalių atskyrimas: > 45 dB
- Dažnių diapazonas: 60–18 000 Hz
- Išvesties galia: 2 x 5 mW (maksimali)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB

Garsiakalbio garsas

- Dažnių diapazonas: 100–15 000 Hz
- Išvesties galia: 600 mW
- Signalas ir triukšmo santykis: > 60 dB

Garso atkūrimas

- Palaikomi formatai:

WAV, MP3, AAC/, m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (monofoninis), AMR-WB (stereofoninis)
MIDI (tipas: 0 ir 1 (.mid, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) ir „iMelody“ (.imy)

Garso įrašymas

- AMR-NB
Sparta bitais: nuo 4,75 iki 12,2 kbps
Garso diskretizacijos dažnis: 8 kHz
Palaikomas failas: 3GPP (.3gp)
- Nurodyta
Sparta bitais: 128 kbps
Garso diskretizacijos dažnis: 44,1 kHz
Failo formatai: MP3
- Integruotas mikrofonas: monofoninis

Vaizdo atkūrimas

- Palaikomi formatai:
MPEG-4 (.avi), H.264 (3gpp, .mp4), „H.263 Sorenson“, H.263 (3GPP failai), FLV (palaikomas srautinis perdavimas), AVI (Xvid + MP3), 3GPP

Vaizdo įrašymas

- H.264 kraštinių santykis (4:3 arba 16:9, pasirenkamas)
- Vaizdo įrašo raiška: VGA (640 x 480)
- Kadrių dažnis: 30 kadrių per sekundę
- Failai: .mp4
- Garso formatai: MP3
- Objektivas: fiksuoto fokusavimo nuotolio
- Įrašymo laikas: priklauso nuo saugyklos

Nejudančių vaizdų atkūrimas

- Palaikomi formatai:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Nejudančių vaizdų fiksavimas

- Vaizdo raiška: VGA (640 x 480)
- Vaizdo formatai: JPEG, PNG
- Objektivas: fiksuoto fokusavimo nuotolio

Grotuvo failų laikymas

- Integruota atminties talpa²:
8 GB „NAND Flash“
- Išorinė saugykla:
„Micro SD“ atminties kortelių lizdas
(didžiausia atminties kortelės talpa: 32 GB)

Iš anksto įkeltos programos

- „Play Store“, „Google“ paieška, paieška balsu, naršyklė, galerija, „Movie Studio“,

- „Play Music“, fotoaparatas, el. paštas, kalendorius, laikrodis, skaičiuotuvas
- ES File Explorer



Pastaba

- ¹ Įkraunamas baterijas galima įkrauti tam tikrą kartų skaičių. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
- ² 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa yra mažesnė. Visa atminties talpa gali būti neprieinama, nes konkreči atminties dalis naudojama įrenginio. Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, kuriai naudojamas 128 kbps MP3 šifravimas.

Kompiuterio sistemos reikalavimai

- „Windows®XP“ (SP3 arba naujesnė versija), „Vista“ / 7 (32 bitų, 64 bitų)
- „Pentium III“ 800 MHz procesorius ar vėlesnė versija
- 512 MB RAM
- 500 MB vietos standžiajame diske
- Interneto ryšys
- „Windows®“ „Internet Explorer 6.0“ ar vėlesnė versija
- USB jungtis

