

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



Pi3900



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīga drošības informācija	3
	Drošība	3
	Atbilstība	3
	Rūpes par apkārtējo vidi	3
	Paziņojums	4
	Rakstisks piedāvājums	4
2	Jūsu jaunais planšetdators	5
	Komplektācija	5
	Ierīcē ielādētie faili	5
	Pārskats	5
	Vadības taustiņi	5
	Sākuma ekrāns	6
3	Lietošanas sāksana	7
	Barošanas uzlāde	7
	Bateriju jaudas taupīšana	7
	Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	8
4	Pamatinformācija	9
	Programmu atrašana	9
	Ekrāna izmantošana	9
	Ekrāna pagriešanas ieslēgšana un izslēgšana	9
	Ekrāna bloķēšana/atbloķēšana	10
	Sākuma ekrāna pielāgošana	10
	Pievienojiet lietojumprogrammu ikonas un logotipu	10
	Elementu dzēšana	11
	Elementu pārvietošana	11
	Fona tapešu pievienošana	11
	Teksta ievade	11
	Izvēlieties ievades metodi	11
	Ievadiet tekstu	11
	Android tastatūras izmantošana	12
	Teksta rediģēšana	12
5	Savienojumi	14
	Izveidojiet savienojumu ar internetu	14
	Pievienošana pie personālā datora	14
	Micro SD kartes izmantošana	15

Programmu pārvietošana uz SD karti	15
Pievienošana pie HDTV	15
Savienojuma izveide ar Bluetooth	16
Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīcēm	17
Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth	17
Klausieties mūziku no stereo Bluetooth austiņām un skaļruņiem	18
Savienojuma izveide ar GPS	18

6	Programmas	19
	Programmu instalēšana	19
	Play Store	19
	Citi avoti	19
	Programmu pārvaldība	20

7	Pārlūkprogramma	21
	Grāmatzīmes pievienošana	21

8	E-pasts	22
	E-pasta konta iestatīšana	22
	Konta iestatījumu atlase	22
	E-pasta ziņojumu pārbaude	22
	E-pasta ziņojumu izveide	23
	E-pasta ziņojumu organizēšana	23

9	Rīki	25
	Kamera	25
	Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana	25
	Kalendārs	26
	Modinātājs	26
	Kalkulators	26

10	Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos	28
	Drošo akreditācijas datu instalēšana	28
	Microsoft Exchange konta iestatīšana	28
	VPN pievienošana	28

11	Iestatījumi	30
	BEZVADU UN TĪKLI	30

Wi-Fi	30
Bluetooth	30
Lidmašīnas režīms	30
VPN iestatījumi	30
IERĪCE	30
HDMI	30
Sound (Skaņa)	30
Displejs	31
Uzglabāšana	31
Baterija	31
Programmas	31
Atrašanās vietas pakalpojumi	31
Drošība	31
Ekrānslēgs	31
Redzamas paroles	32
Ierīces administratori	32
Nezināmi avoti	32
Valoda un ievade	32
Valoda	32
Personiskā vārdnīca	32
Voice Search	32
Teksta-runas izvade	32
Atiestatīšana	33
KONTI	33
Datums un laiks	33
Automātiska iestatīšana	33
Manuāla iestatīšana	33
Pieejamība	33
Automātiska ekrāna pagriešana	33
Par planšetdatoru	34
Sistēmas atjauninājumi	34
Stāvoklis un informācija par ierīci	34

kur varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu komplektam, piemēram, lietotāja rokasgrāmatai, jaunākajiem programmatūras atjauninājumiem un atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

12 Aparātprogrammatūras atjauninājuma meklēšana	36
Aparātprogrammatūras atjaunināšana tiešsaistē	36

13 Tehniskie rādītāji	37
PC sistēmas prasības	38

Vai nepieciešama palīdzība?

Lūdzu, apmeklējiet

www.philips.com/welcome,

1 Svarīga drošības informācija

Drošība

Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus. Izmantojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos barošanas piederumus.

Sargiet produktu no pilieniem un šļakstiem.

Nenovietojiet uz produkta priekšmetus, kas var radīt bīstamību (piem., ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).

Baterijas (bateriju komplektu vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut lieliem siltumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u. tml.

Ja Direct Plug-in adaptera spraudnis tiek izmantots ierīces atvienošanai, šai ierīcei jāturpina vienmērīgi darboties.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.
- Nekad neeļļojiet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neglabājiet šo ierīci tiešā saules gaismā, atklātās liesmas vai siltuma avotu tuvumā.
- Nodrošiniet, ka jums vienmēr ir ērta piekļuve elektrības vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atslēgtu ierīci no strāvas.

Dzirdes drošība



Brīdinājums

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklusieties ar lielu skaļuma līmeni.
- Ja jebkāda veida ausiņām tiek noregulēts pārmērīgi augsts skaņas spiediens, lietotājs var zaudēt dzirdi.

Atbilstība



Šis produkts atbilst 1999/5/EK direktīvas prasībām.

EK atbilstības deklarācijas kopija pieejama lietotāja rokasgrāmatas pārnesama dokumentu formāta (PDF) versijā vietnē www.philips.com/support.



Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas produkta aizmugurē.

Rūpes par apkārtējo vidi

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem un vecām ierīcēm.



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Vienmēr nogādājiet produktu pie speciālista, lai izņemtu iebūvēto bateriju.

rakstiet uz šādu adresi: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Nīderlande." Ja savlaicīgi nesaņemat apstiprinājumu par vēstules saņemšanu, lūdzu, nosūtiet ziņojumu uz augstāk norādīto e-pasta adresi.

Šajā produktā daļēji izmantota atklātā pirmkoda programmatūra. Licences tekstu un apstiprinājumu var skatīt ierīcē, sadaļā

■ > About tablet > Legal information (Par planšetdatoru > Juridiska informācija).

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir uzņēmuma Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā, un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Paziņojums


Rakstisks piedāvājums

Ar šo uzņēmums Philips Electronics Hong Kong Ltd. pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt tāda pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju, kas paredzēts ar autortiesībām aizsargātajām atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas tiek izmantotas šajā produktā, kuram saskaņā ar atbilstošajām licencēm tiek pieprasīts šāds piedāvājums. Piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc produkta iegādes, un to var izmantot ikviens šīs informācijas saņēmējs. Lai iegūtu atklāto pirmkodu, lūdzu, sazinieties, izmantojot šādu e-pasta adresi: open.source@philips.com. Ja neizmantojat e-pastu vai nedēļas laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi nesaņēmat saņemšanas apstiprinājumu, lūdzu,

2 Jūsu jaunais planšetdators

Komplektācija

Pārliecinieties, ka esat saņēmis šādus piederumus:
Pi3900



USB strāvas adapteris



USB kabelis



Īsa lietošanas pamācība



Drošības un garantijas lapa



Piezīme

- Attēli paredzēti tikai atsaucei. Philips patur tiesības mainīt krāsu/dizainu bez brīdinājuma.


Ierīcē ielādētie faili

Pi3900 ierīcē ir ielādēti šādi faili:

- Lietotāja rokasgrāmata

Pārskats

Vadības taustiņi

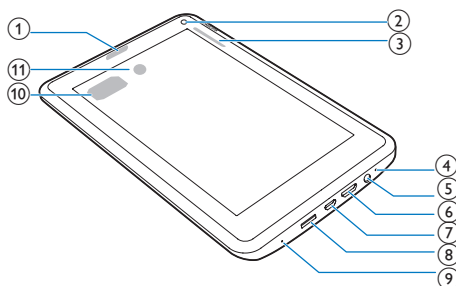

① Barošanas/bloķēšanas poga

- Nospiediet un turiet: ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Nospiediet: bloķēt/atbloķēt ekrānu; Lai atbloķētu ekrānu, velciet slēdzeni līdz ikonai.

② Priekšējais kameras objektīvs

③ +, -

- Nospiediet: palielināt/samazināt skaļumu.
- Nospiediet un turiet: palielināt/samazināt ātrumu.

④ MIC

- Mikrofons

⑤

- 3,5 mm austiņu savienotājs

⑥ MINI HDMI


- savienotājs audio/video izvadei uz augstas izšķirtspējas televizoru (HDTV)

⑦

- USB savienotājs datu pārsūtīšanai un uzlādei

- ⑧ **MICRO SD**
 - Micro SD kartes slots
- ⑨ **RESET**
 - Uzspiediet uz atveres, izmantojot pildspalvas galu, ja ekrāns nereaģē uz taustiņu nospiešanu.
- ⑩ **Skafurinis**
- ⑪ **Aizmugurējais kameras objektīvs**

Sākuma ekrāns

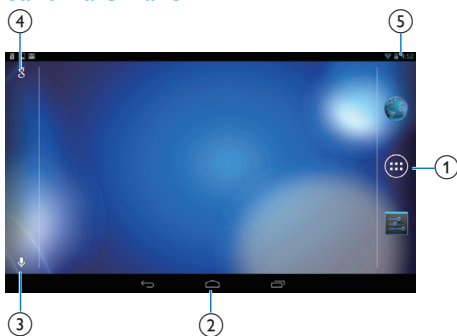


- ① **Pārlūkprogramma: pārlūkojiet tīmekļa lapas.**
🌐 PROGRAMMAS/LOGRĪKI: visu programmu vai logrīku saraksts.
📁 Iestatījumi: pielāgojiet **Pi3900** iestatījumus.
- ② **🏠 : pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.**
↩️ : pāriet atpakaļ vienu līmeni.
📁 : parāda pēdējās lietojumprogrammas, kam esat piekļuvis.
📋 (dažām programmām): skatiet opciju izvēlni.
- ③ **Google Search**
 - **🔍 :** izmantojiet ātrās meklēšanas lodziņu, lai meklētu **Pi3900** vai tīmeklī.
- ④ **Paziņojumi, laiks, iestatīšanas statuss**
 - Velciet joslu uz leju, lai aplūkotu detalizētu informāciju un atlasītu iestatīšanas opcijas.

3 Lietošanas sākšana

Barošanas uzlāde

Pi3900 ir iebūvēta baterija, ko var uzlādēt no piegādātā USB strāvas adaptera USB savienotāja. Pirms pirmās Pi3900 lietošanas reizes uzlādējiet Pi3900 ilgāk nekā astoņas stundas.

- Izmantojot USB kabeli, pievienojiet Pi3900 piegādātajam USB strāvas adapterim.

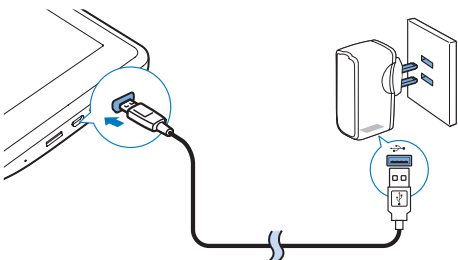

Piezīme

- Uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes reižu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes reižu skaits atšķiras atkarībā no lietojuma un iestatījumiem.

Bateriju jaudas taupīšana

- Lai taupītu bateriju jaudu un palielinātu atskaņošanas laiku, rīkojieties šādi:


Barošanas kontroles logrīka izmantošana

Izmantojot barošanas kontroles logrīku, varat ērti izslēgt nevajadzīgās funkcijas.


Lai pievienotu logrīku sākuma ekrānā,

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet  > WIDGETS (Logrīki).

- 2 Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai atrastu barošanas kontroles logrīku.
- 3 Pieskarieties un turiet pirkstu uz logrīka, lai to pievienotu sākuma ekrānā.

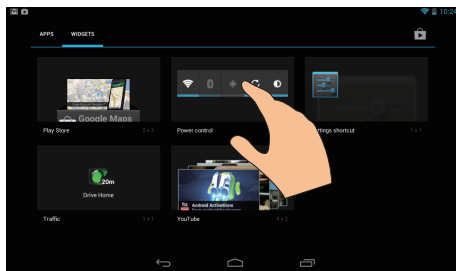

Lai izmantotu logrīku,



- ① Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana
- ② Bluetooth ieslēgšana un izslēgšana
- ③ GPS ieslēgšana un izslēgšana
- ④ Fona sinhronizēšanas ieslēgšana un izslēgšana (dažām aplikācijām, piem., pastam)
- ⑤ Ekrāna spilgtuma maiņa

Izmantojiet miega režīmu

Pēc izvēlētā laika perioda Pi3900 pāriet miega režīmā un ekrāns automātiski izslēdzas. Lai taupītu baterijas enerģiju, rīkojieties šādi:

- Pāreijiet uz  > **Display** > **Sleep** (Displejs > Miega rež.), lai iestatītu ekrāna izslēgšanas taimerī mazu vērtību.
- Lai izslēgtu Wi-Fi miega režīma laikā,
 - ① Pāreijiet uz  > **Wi-Fi**.
 - ② Augšējā joslā atlasiet  > **Advanced** > **Keep Wi-Fi on during sleep** (Papildu > ieslēgt Wi-Fi miega režīma laikā). Atlasiet **Never** (Nekad).

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet barošanas/bloķēšanas pogu, līdz ierīce ir ieslēgta vai izslēgta.

4 Pamatinformācija

Programmu atrašana

Navigējiet sākuma ekrānā, lai atrastu programmu:

- Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai atlasītu lapu;
- Vai arī pieskarieties , lai atvērtu programmu sarakstu. Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai ritinātu sarakstā;
- Izmantojiet navigācijas pogas  / , lai pārslēgtu ekrānus. Pieskarieties , lai pārietu pie programmām, ko nesen esat izmantojis.



Padoms

- Ierīcē **Pi3900** varat instalēt programmas no **Play Store** vai citiem avotiem.



Play Store:

- Lejupielādējiet dažādas programmas, spēles un daudz ko citu.



Play Music:

- Atskaņojiet **Pi3900** esošo mūziku.



Galerija:

- Skatiet attēlus un videoklipus, kas atrodas vai ko esat izveidojis **Pi3900**.



Kamera:

- Uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet video.



Movie Studio

- Rediģējiet videoklipus.



HDMI Switch:

- Atlasiet **Pi3900** HDMI izejas opcijas. Atlasiet izšķirtspēju, ko atbalsta jūsu televizors.



Pārūkprogramma:

- Pārlūkojiet tīmekļa lapas.



Google Search:

- Meklējiet ierīcē **Pi3900** vai tīmeklī.



Voice Search



Lejupielādes:

- Skatiet savu lejupielāžu sarakstu, kas veiktas no tīmekļa.



Iestatījumi:

- Pielāgojiet **Pi3900** iestatījumus.



ES File Explorer:

- Pārlūkojiet failus/mapes ierīcē **Pi3900**, instalējiet programmas un pārvaldiet failus.



- **E-pasts:** iestatiet e-pasta kontu ierīcē **Pi3900**.



Kalendārs:

- Pievienojiet notikumus un iestatiet atgādinājumus par pasākumiem.



Pulkstenis:

- Iestatiet modinātājpulksteni.



Kalkulators

Ekrāna izmantošana

Ekrāna pagriešanas ieslēgšana un izslēgšana

- 1 Velciet uz leju augšējo joslu.



- 2 Nolaižamajā izvēlnē pieskarieties / , lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna pagriešanu.

Ekrāna bloķēšana/atbloķēšana

Bloķējot ekrānu, varat bloķēt visas ekrāna skārienvadības vadīklas. Tādējādi tiek novērsta nevēlama darbība.

Automātiskā bloķēšana



Pēc noteikta laika perioda ekrāns nodziest un tiek automātiski bloķēts. Lai iestatītu laika periodu, pārejiet uz > **Display** > **Sleep** (Displejs > Miega rež.).

Lai bloķētu ekrānu manuāli

- Nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu.

Lai atbloķētu ekrānu

- 1 Ja nepieciešams, nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu, lai parādītu slēdzeni.
- 2 Velciet slēdzeni uz ikonu.

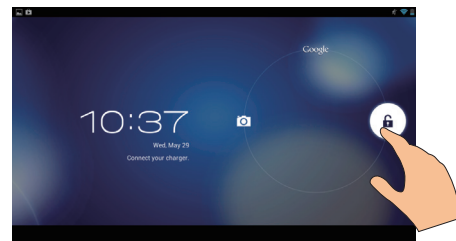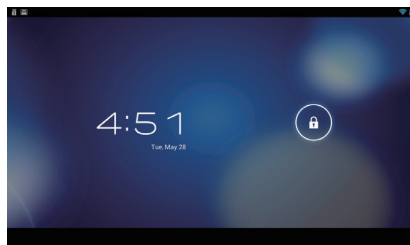


Sākuma ekrāna pielāgošana

Lai ātri piekļūtu funkcijām sākuma ekrānā, varat pievienot un pārkārtot elementus.

Pievienojiet lietojumprogrammu ikonas un logrīku


- 1 Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai atlasītu lapu.
 - Ja nepieciešams, pieskarieties , lai atgrieztos sākuma ekrānā.
 - Pārlicinieties, ka lapa nav aizpildīta.
 - Pieskarieties pogai . Pieskarieties **APPS** (Programmas) vai **WIDGET** (Logrīks), lai atvērtu programmu vai logrīku sarakstu.

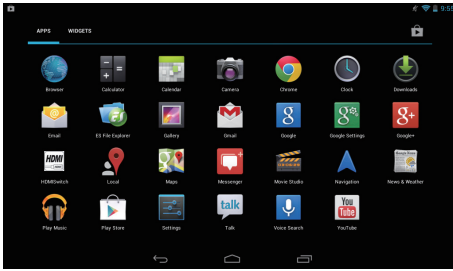

- 2 Pieskarieties un turiet nospiešu ikonu vai logrīku, līdz tiek parādīta lapa.
↳ Atlasītajai lapai tiek pievienota ikona vai logrīks.

Elementu dzēšana

- 1 Pieskarieties un turiet elementu nospiešu, lai atbloķētu.
- 2 Velciet elementu uz **x**.

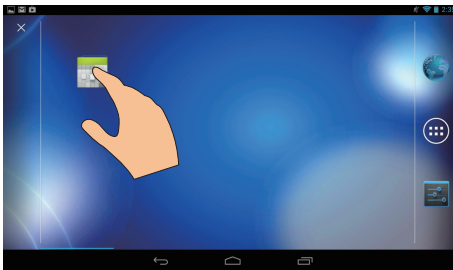

Elementu pārvietošana

- 1 Pieskarieties un turiet elementu nospiešu, lai atbloķētu.
- 2 Velciet elementu uz brīvu vietu lapā.
- 3 Atlaidiet elementu.
↳ Elements tiek pārvietots.

Fona tapešu pievienošana


- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz **Display > Wallpaper** (Displejs > Fona tapete).
- 2 Atlasiet savas opcijas.

Teksta ievade

Izmantojot ekrāntastatūru, varat ievadīt tekstu vairākās valodās.

Izvēlieties ievades metodi

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Settings > Language & input** (Iestatījumi > Valoda un ievade).
- 2 Izvēlieties savu ievades metodi:
Android keyboard (Android tastatūra): vairākām valodām, izņemot japāņu un ķīniešu
Google voice typing (Google balss rakstīšana): teksta ievadei ar balsi
Japanese IME (Japāņu IME): ievadei japāņu valodā
Google Pinyin: ievadei ķīniešu Pinyin un angļu valodā
- 3 Lai atlasītu ievades opcijas, pieskarieties **≡** blakus ievades metodei.

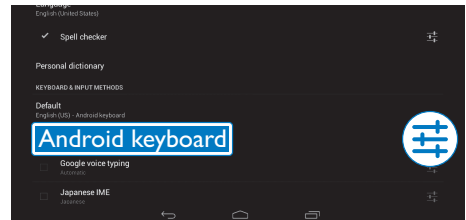


Ievadiet tekstu

- 1 Pieskarieties teksta lodziņam, lai atvērtu ekrāntastatūru.
- 2 Pieskarieties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
Lai dzēstu ievadi pirms kursora,
• Atlasiet **<x**.
- Lai pārietu uz nākamo rindiņu,**
• Atlasiet **↵**.

Android tastatūras izmantošana


Atlasiet tastatūras iestatījumus vai ievades valodas

- Ekrāntastatūrā pieskarieties .

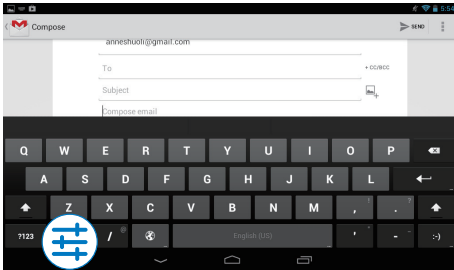

Pārslēdziet starp atlasītajām ievades valodām

- 1 Pievienojiet bieži lietotās valodas opciju sarakstam.
 - ① Ekrāntastatūrā pieskarieties  > Input languages (Ievades valodas).
 - ② Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai atlasītu valodas.
- 2 Ekrāntastatūrā pieskarieties un turiet nospiestu , lai atlasītu valodu.

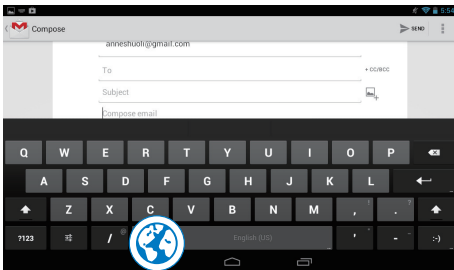

Pārslēdziet starp burtiem un cipariem/simboliem

- Pieskarieties ?123 vai ABC.

Padoms

- Ciparu/simbolu tastatūrā pieskarieties , lai pārslēgtu starp cipariem/simboliem un citām simbolu izvēlēm.

Pārslēdziet starp lielajiem un mazajiem burtiem


- Atkārtoti pieskarieties  , lai pārslēgtu starp  un  .
 : nākamais ievadītais burts ir lielais burts.
 : visi ievadītie burti ir mazie burti.

Lai pārslēgtu uz ievades režīmu ar visiem lielajiem burtiem,

- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu  vai  .
↳ Poga kļūst zila.
- 2 Kad atskan klikšķis, atlaidiet pogu.
↳ Tiek parādīta ikona  .
↳ Visi ievadītie burti ir lielie burti.

Pārslēdziet uz citām pogas opcijām

- Pieskarieties un turiet nospiestu pogu, kas apzīmēta ar simbolu apakšējā/augšējā labajā stūrī.
↳ Tiek parādīts uznirstošais logs.

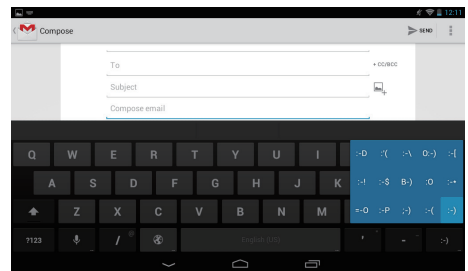


Teksta rediģēšana

Varat izgriezt, kopēt un ielīmēt ievadīto tekstu.

Kopējiet vai ielīmējiet atlasīto tekstu


- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu tekstu, līdz tiek parādīts uznirstošais logs.
↳ Tiek atlasīts pašreiz aktīvais vārds ar atzīmēm sākuma un beigu pozīcijām.
- 2 Velciet atzīmes, lai atlasītu vai mainītu sākuma/beigu pozīcijas.
 - Pieskarieties **Select all** (Atlasīt visu), lai atlasītu visu tekstu.

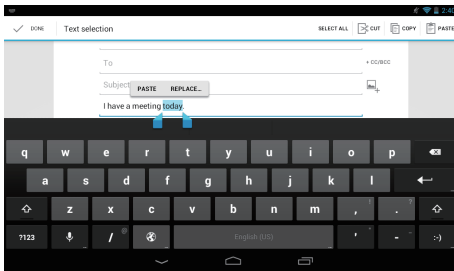

- 3 Pieskarieties **Copy** (Kopēt) vai **Cut** (Izgriezt).
- ↳ Atlasītais teksts tiek kopēts vai izgriezts.

Ielīmējiet atlasīto tekstu

- 1 Novietojiet kursoru pozīcijā.
- 2 Pieskarieties un turiet nospiestu pozīciju, līdz tiek parādīts uznirstošais logs.
 - ↳ Uznirstošajā ekrānā tiek parādīta opcija **Paste** (Ielīmēt).
 - ↳ Pieskarieties **Paste** (Ielīmēt). Teksts tiek ielīmēts atlasītajā pozīcijā.

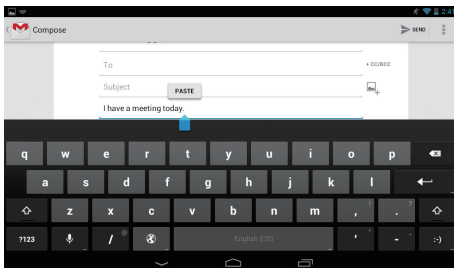


5 Savienojumi


Izveidojiet savienojumu ar internetu

Savienojiet **Pi3900** ar bezvadu maršrutētāju (piekļuves punkts). Varat savienot **Pi3900** ar tīklu, ko nodrošina maršrutētājs.

Lai izveidotu savienojumu ar internetu, pārliecinieties, vai maršrutētājs ir tieši savienots ar internetu un datorā nav jāveic iezvanpīeeja.

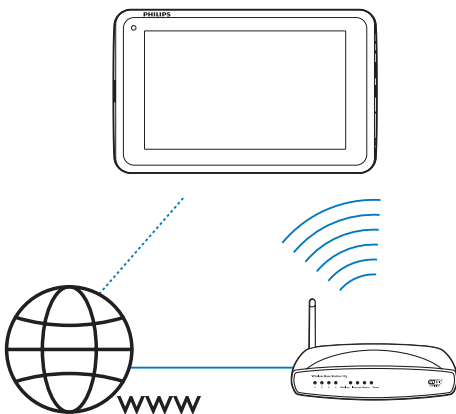

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties **Settings** > **Wi-Fi** (Iestatījumi > Wi-Fi).
- 2 Atlasiet opciju, lai ieslēgtu Wi-Fi funkciju.
↳ Tiek parādīts diapazonā esošo Wi-Fi tīklu saraksts.

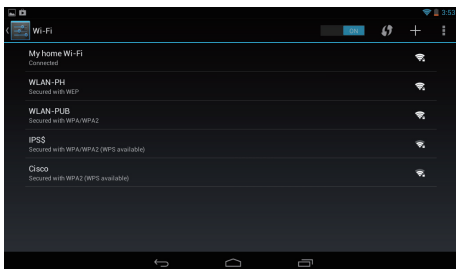

- 3 Savienojiet **Pi3900** ar tīklu:


- ① Pieskarieties, lai atlasītu tīklu.
- ② Uznirstošajā ekrānā ievadiet tīkla paroli.
↳ Statusa joslā tiek parādīta ikona , kad Wi-Fi savienojums ir veiksmīgi izveidots.
↳ Nākamreiz ieslēdzot **Pi3900**, **Pi3900** automātiski izveido savienojumu ar iepriekš savienoto tīklu.

Piezīme

- Ja jūsu maršrutētājā iespējota MAC adreses filtrēšana, pievienojiet **Pi3900** MAC adresi to ierīču sarakstam, kurām ir atļauta pievienoties tīklam. Lai atrastu Wi-Fi MAC adresi, sākuma ekrānā pārejiet uz **Settings** > **About tablet** > **Status** (Iestatījumi > Par planšetdatoru > Statusu).
- Lai atsvaidzinātu tīklu sarakstu, ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet **!** > **Scan** (Skenēt).
- Ja esat atspējojis SSID apraidi vai paslēpis maršrutētāja pakalpojumu kopas identifikatoru (SSID), manuāli ievadiet tīkla SSID vai publisko nosaukumu. Pārejiet uz **Settings** > **Wi-Fi** (Iestatījumi > Wi-Fi). Augšējā joslā atlasiet **+**.
- Ja maršrutētāja DHCP (Dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols) nav pieejams vai ir atspējots, manuāli ievadiet **Pi3900** IP adresi.

Pievienošana pie personālā datora


Savienojiet **Pi3900** ar personālo datoru, izmantojot USB kabeli.

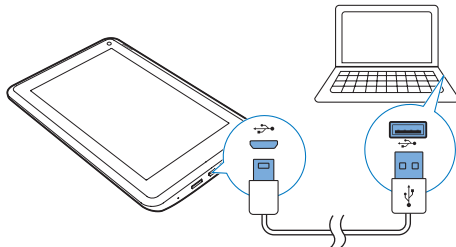


Rīkojieties šādi, lai pārsūtītu programmas vai multivides failus no sava personālā datora uz **Pi3900**, iekšējo atmiņu vai SD karti:

- Pārļūkprogrammā Windows Explorer velciet un nometiet programmas vai multivides failus no sava personālā datora uz **Pi3900**.

- 1 Velciet uz leju augšējo joslu, lai atlasītu **Mass storage** (Lielapjoma atmiņas ierīce) kā USB savienojuma režīmu.

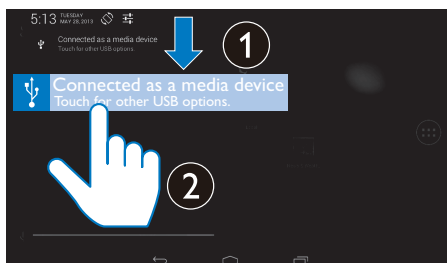

- 2 Ieslēdziet USB lielapjoma atmiņas ierīci.

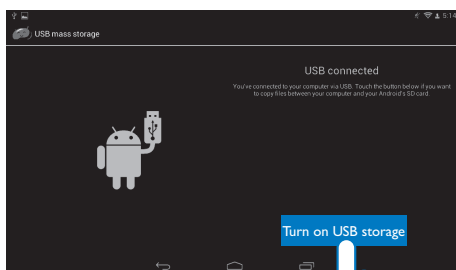

- Vai arī varat pārsūtīt multivides failus uz **Pi3900**, izmantojot multivides pārvaldības programmatūru, piemēram, **Windows Media Player 11**.

Velciet uz leju augšējo joslu, lai atlasītu **Media device (MTP)** (Multivides ierīce (MTP)) kā USB savienojuma režīmu.




Padoms

- USB datora savienojuma režīmu varat atlasīt arī **Settings > Storage** (Iestatījumi > Atmiņa). Augšējā joslā pieskarieties **USB computer connection** (USB datora savienojums) un pēc tam atlasiet **Mass Storage** (Lielapjoma atmiņas ierīce) vai **Media device (MTP)** (Multivides ierīce (MTP)).

Micro SD kartes izmantošana

Ievietojiet Micro SD karti (līdz 32 GB) ierīcē **Pi3900**. Varat palielināt **Pi3900** atmiņas lielumu.

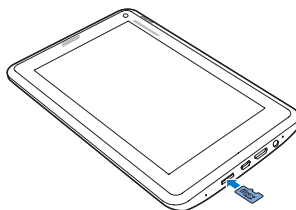

Programmu pārvietošana uz SD karti


Pārvietojiet dažas programmas no iekšējās atmiņas uz SD karti. Varat palielināt **Pi3900** iekšējo atmiņu.

Pievienošana pie HDTV

Pievienojiet **Pi3900** pie augstas izšķirtspējas televizora (HDTV). HDTV varat skatīties fotoattēlus un videoklipus, kas tiek atskaņoti **Pi3900**.

- 1 Ierīcē **Pi3900**,



- ① Pievienojiet HDMI kabeli (iegādājams atsevišķi) pie:
Pi3900 MINI HDMI ligzdas un
televizora **HDMI** ievades ligzdas.

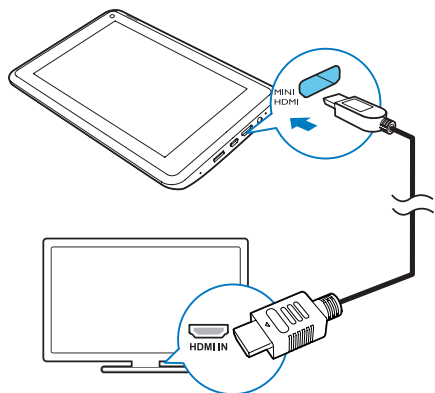

- ② Pārliecinieties, ka esat ieslēdzis **HDMI** izvadi:
Pieskarities **Settings > HDMI**
(Iestatījumi > HDMI), ieslēdziet **Enable auto switch** (ļespējot automātisko slēdzi).

- 2 Televizorā pārslēdziet uz **Pi3900** ievades avotu:

- Televizora tālvadības pultī izmantojiet avota pogu, lai atlasītu ievades savienotāju, kas savienots ar **Pi3900**.

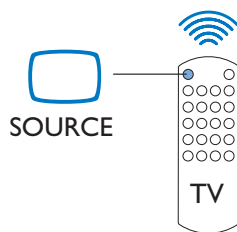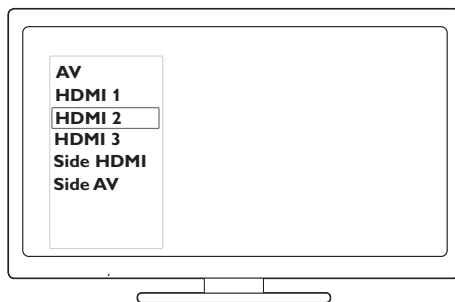

- 3 Ierīcē **Pi3900** pieskarities **⊕ APPS > HDMI Switch** (Programmas > HDMI slēdzis). Atlasiet ievades izšķirtspēju, ko atbalsta jūsu televizors.
- Ierīcē **Pi3900**, kad tiek izmantots **MINI HDMI** savienotājs, nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.



Padoms

- Kā kompakts audio/video interfeiss HDMI pārraida nesaspiektus digitālus datus. Ar HDMI savienojumu augstas izšķirtspējas video/audio saturs var tikt atveidots ar optimālu video un audio kvalitāti HDTV televizorā.

Savienojuma izveide ar Bluetooth

Izmantojot Bluetooth, ar **Pi3900** bezvadu tīklā varat veikt šādas darbības:

- Saņemt vai nosūtīt failus uz citu pievienotu Bluetooth ierīci;
- klausīties mūziku no stereo Bluetooth austiņām;
- klausīties mūziku no Bluetooth skaļruņiem, piemēram, **Philips SHOQBOX**.

Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīcēm

Varat savienot **Pi3900** ar Bluetooth ierīcēm šādā veidā:

- Pievienot citu Bluetooth ierīci;
- iegūt savienojumu no citas Bluetooth ierīces.




Padoms

- Pirms savienojuma izveides skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu Bluetooth savienošanas pāri ieejas kodu. Vai izmēģiniet 0000 vai 1234.

Citu Bluetooth ierīču pievienošana

- 1 Pārļiecinieties, vai ierīci var atrast cita Bluetooth ierīce.
 - Skatiet Bluetooth ierīces rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju.
- 2 Ierīcē **Pi3900** meklējiet Bluetooth ierīci:
 - ① Sākuma ekrānā pieskarieties  **Settings > Bluetooth (Iestatījumi > Bluetooth)**.
 - ② Atlasiet opciju, lai ieslēgtu Bluetooth.
 - ↳  tiek parādīts statusa joslā.

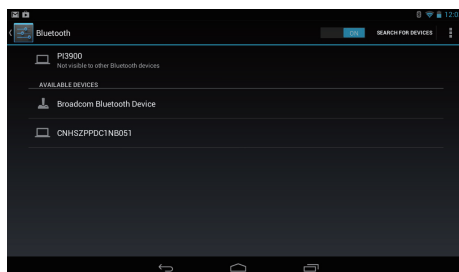

③ Pieskarieties SEARCH FOR DEVICES (Meklēt ierīces).

- ↳ Pēc atrašanas ierīce tiek parādīta sadaļā **AVAILABLE DEVICES** (Pieejamās ierīces).

3 Savienošana pāri ar ierīci:

- Ierīcē **Pi3900** pieskarieties ierīces nosaukumam un pēc pieprasījuma ievadiet ieejas kodu;
- Ierīcē pēc pieprasījuma ievadiet ieejas kodu.
 - ↳ Kad savienošana pāri ir pabeigta, tiek parādīts ziņojums.

Savienojuma izveide no citām Bluetooth ierīcēm

- 1 Pārļiecinieties, vai **Pi3900** var atrast cita Bluetooth ierīce:
 - ① Sākuma ekrānā pieskarieties  **Settings > Bluetooth (Iestatījumi > Bluetooth)**.
 - ② Atlasiet opciju, lai ieslēgtu Bluetooth.
 - ③ Pieskarieties **Pi3900**.
 - ↳ ***Pi3900** ir atrodama divas minūtes.
- 2 Bluetooth ierīcē atrodiat **Pi3900** un savienojiet pāri.
 - Lai iegūtu informāciju par darbībām, skatiet Bluetooth ierīces rokasgrāmatu.



Padoms

- * Lai mainītu **Pi3900** ierīces nosaukumu, pārejiet uz  **Settings > Bluetooth** (Iestatījumi > Bluetooth), pieskarieties  un atlasiet **Rename tablet** (Pārsaukt planšetdatoru).

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Failu nosūtīšana uz citu Bluetooth ierīci

- 1 Pārļiecinieties, ka
 - esat savienojis pāri **Pi3900** ar Bluetooth ierīci;

- ierīcē **Pi3900** un Bluetooth ierīcē ir ieslēgts Bluetooth.

2 Ierīcē **Pi3900** nosūtiet failus, izmantojot Bluetooth:

- 1** Sadaļā **Gallery (Galerija)** atveriet fotoattēlu. Pieskarities  > **Bluetooth**.
- 2** Pieskarities pāri savienotajai ierīcei, lai sāktu nosūtīšanu.
 - ➔ Nosūtīšanas vai saņemšanas laikā ekrāna augšdaļā tiek parādīts .

3 Bluetooth ierīcē saņemiet failus:

- Apstipriniet pēc pieprasījuma.
- Saglabāji failus pēc pieprasījuma.

Failu saņemšana no Bluetooth ierīces

- 1** Pārliecinieties, ka
 - esat savienojis pāri **Pi3900** ar Bluetooth ierīci;
 - ierīcē **Pi3900** un Bluetooth ierīcē ir ieslēgts Bluetooth.
- 2** Bluetooth ierīcē nosūtiet failus uz **Pi3900**, izmantojot Bluetooth.
- 3** Ierīcē **Pi3900** saņemiet failus:
 - Ekrāna augšdaļā pieskarities . Apstipriniet pēc pieprasījuma.
 - ➔ Saņemtos failus varat atrast arī sadaļā  **Settings** > **Bluetooth** (Iestatījumi > Bluetooth). Pieskarities  un atlasiet **Show received files** (Rādīt saņemtos failus).

veiksmīgas savienojuma izveides tiek parādīts .

- ➔ Nākamajā reizē, kad ieslēdzat Bluetooth ierīcēs, Bluetooth savienojums tiek izveidots automātiski.

Klausieties mūziku no stereo Bluetooth austiņām vai skaļruņiem

- Mūzikas atskaņošana ierīcē **Pi3900**.
 - ➔ Varat klausīties mūziku no pievienotām Bluetooth austiņām vai skaļruņiem.

Savienojuma izveide ar GPS

Lai piekļūtu atrašanās vietas pakalpojumiem, ieslēdziet GPS funkciju, lai izveidotu savienojumu ar GPS (Globālās pozicionēšanas sistēma).

- Sākuma ekrānā pieskarities  **Settings** > **Location services** > **GPS satellites** (Iestatījumi > Atrašanās vietas pakalpojumi > GPS satelīti). Ieslēdziet funkciju.
- Vai arī varat izmantot barošanas kontroles logriku, lai ieslēgtu vai izslēgtu GPS funkciju.

Klausieties mūziku no stereo Bluetooth austiņām un skaļruņiem

Pievienojiet stereo Bluetooth austiņas vai skaļruņus

- ➔ Izpildiet darbības sadaļā "Citas Bluetooth ierīces pievienošana". Pēc

6 Programmas

Izmantojot programmas, varat piekļūt **Pi3900** esošajām funkcijām, pakalpojumiem un audio/video saturam.

Programmu instalēšana


Ieīcē **Pi3900** varat instalēt programmas no

-  (**Play Store**) internetā vai
- citiem avotiem, piemēram, citiem tiešsaistes avotiem, **Pi3900** iekšējās atmiņas un Micro SD kartes, ko esat ievietojis **Pi3900**.

Play Store

1 Piesakieties vai izveidojiet Google kontu, lai piekļūtu Google pakalpojumiem. Lai pievienotu Google kontu, rīkojieties šādi:

- 1** Pāreijiet uz  (**Play Store**). Pieskarieties **☰** > **Accounts (Konti)**.

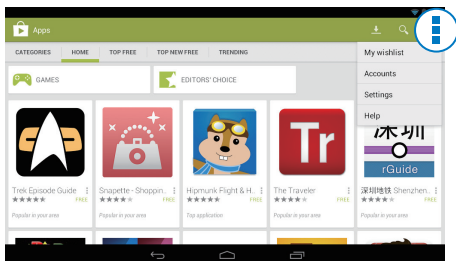

- 2** Atlasiet **Add account (Pievienot kontu)**.
- 3** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu kontu.

- 2** Meklējiet programmas, ja nepieciešams.
 - Pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdus.
- 3** Lejupielādējiet programmu:

- Pieskarieties programmai. Apstipriniet, ja nepieciešams.
 - ↳ Kad lejupielāde ir pabeigta, instalēšana tiek sākta automātiski.
- ↳ Pārbaudiet statusa joslu, lai atrastu statusu. Ja nepieciešams, pieskarieties ikonai, lai sāktu instalēšanu.



Padoms

- Lai pārvaldītu kontus, pāreijiet uz **☰ Settings > ACCOUNTS** (Iestatījumi > Konti). Pieskarieties kontam, lai atlasītu savas opcijas.

Citi avoti

Atļaut instalēšanu no nezināmiem avotiem

- Sākuma ekrānā pāreijiet uz **☰ > Security (Drošība)**. Pieskarieties, lai ieslēgtu **Unknown sources** (Nezināmi avoti).
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Programmu lejupielāde/pārsūtīšana

- Lai lejupielādētu programmas no tiešsaistes avotiem, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus;
- Lai pārsūtītu programmas uz ierīces iekšējo atmiņu vai SD karti, izmantojiet USB kabeli, lai savienotu **Pi3900** ar personālo datoru.


Instalēšana

- Lejupielādēto programmu instalēšana tiek sākta automātiski;
- Lai atrastu programmas, ko esat pārsūtījis uz iekšējo atmiņu vai SD karti, pāreijiet uz . Atrodiet programmas un pieskarieties opcijai, lai sāktu instalēšanu.

Programmu pārvaldība

Varat pārvaldīt **Pi3900** esošās programmas, piemēram, instalēt/atinstalēt programmas, apturēt palaistas programmas vai atlasīt citas opcijas.


- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Settings > Apps** (Iestatījumi > Programmas):
 - Sadaļā **DOWNLOADED** (Lejupielādētie faili) atrodiet programmas, ko esat lejupielādējis no **Play Store** vai citiem avotiem.
 - Sadaļā **SD CARD** (SD karte) atrodiet programmas, ko esat instalējis SD kartē.
 - Sadaļā **RUNNING** (Darbojas) atrodiet programmas, kas darbojas ierīcē **Pi3900**.
 - Sadaļā **ALL** (Visas) atrodiet visas **Pi3900** instalētās programmas.
- 2 Pieskarieties programmai.
↳ Tiek parādītas opcijas un informācija.

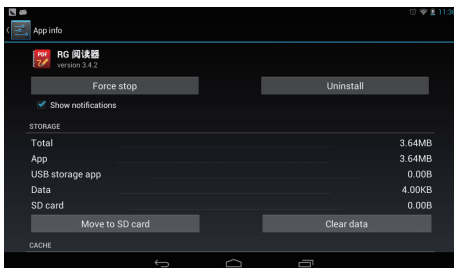

- 3 Pieskarieties, lai atlasītu opciju.

7 Pārlūkprogramma


Izmantojot , varat pārlūkot tīmekļa lapas.

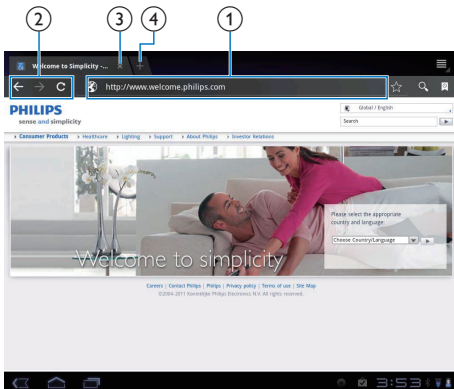

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties ikonām vai teksta lodziņam un veiciet šādas darbības:
 - ① Ievadiet tīmekļa lapu adreses.
Pieskarieties , lai sāktu meklēšanu.
 - ② Pieskarieties ikonām, lai meklētu atpakaļ, uz priekšu vai atsvaidzinātu tīmekļa lapu.
 - ③ Aizveriet tīmekļa lapu.
 - ④ Atveriet jaunu tīmekļa lapu.

Lai pārslēgtu starp tīmekļa lapām,

- Augšējā joslā pieskarieties atlasītās tīmekļa lapas cilnei.

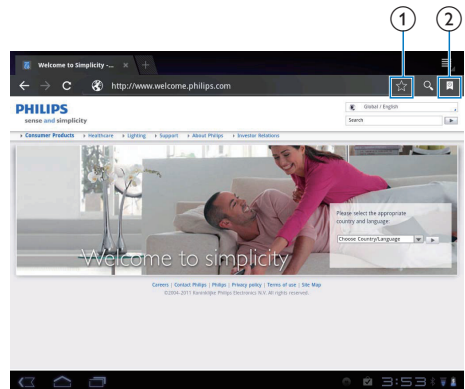

- ① Pievienojiet grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai.
- ② Pārejiet uz tīmekļa lapām, kas atzīmētas ar grāmatzīmi.

Grāmatzīmes pievienošana

Pievienojiet grāmatzīmi. Varat ātri piekļūt apmeklētai tīmekļa lapai.

8 E-pasts

Ierīcē **Pi3900** varat saņemt un nosūtīt e-pasta ziņojumus tāpat kā datorā. Rīkojieties šādi:

- Iestatiet savus e-pasta kontus ierīcē.

E-pasta konta iestatīšana


Ierīcē **Pi3900** iestatiet savus e-pasta kontus šādā veidā:

- Iestatiet savus POP3 vai IMAP pasta kontus vai
- Iestatiet savu Microsoft Exchange kontu, lai piekļūtu Exchange pastkastei darbā (skatiet 'Microsoft Exchange konta iestatīšana' lpp. 28).

POP3/ IMAP konta iestatīšana


- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz .
- 2 E-pasta konta iestatīšana:
 - Ievadiet informāciju par savu kontu;
 - Atlasiet POP3 vai IMAP kontu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatīšanu pabeigtu.
 - Sazinieties ar savu e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu iestatīšanas informāciju, piemēram, par izejošā pasta serveri, ienākošā pasta serveri.

Konta iestatījumu atlase

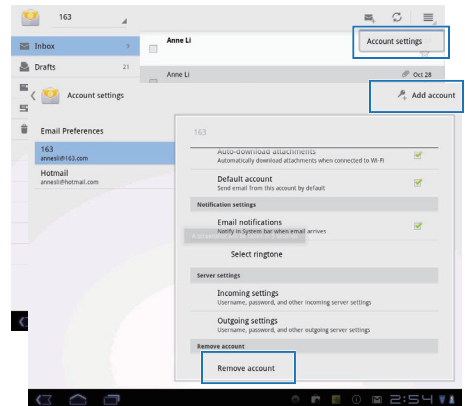

- 1 Pasta saraksta ekrānā pieskarieties **Settings** (Iestatījumi).
 - ↳ Tiek parādīts uznirstošais logs.
 - Ja nepieciešams, atkārtoti pieskarieties , lai atgrieztos pasta saraksta ekrānā.
- 2 Atlasiet konta opcijas.
Lai pievienotu kontu,
 - Sadaļā **Settings** (Iestatījumi), pieskarieties **Add account** (Pievienot kontu).
Lai noņemtu kontu,
 - Sadaļā **Settings** (Iestatījumi) atlasiet **Remove account** (Noņemt kontu).
 - ↳ Pašreizējais konts ir noņemts.

E-pasta ziņojumu pārbaude

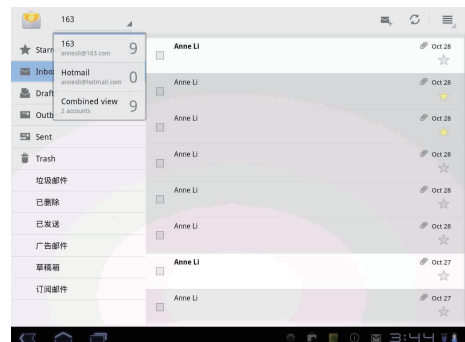

Varat pārbaudīt savus e-pasta ziņojumus šādā veidā:

- Pārbaudīt vienu apvienotu pastkasti;
- pārbaudīt ziņojumus katrā kontā;
- pārbaudīt ar zvaigznīti atzīmētus ziņojumus;
- pārbaudīt nelasītus ziņojumus.

Lai pārbaudītu apvienotu pastkasti,

- 1 Pasta saraksta ekrānā pieskarieties konta nosaukumam.
 - ↳ Tiek parādīts uznirstošais saraksts ar kontu nosaukumiem.
 - 2 Ja nepieciešams, atkārtoti pieskarieties , lai atgrieztos pasta saraksta ekrānā.
- 2 Pieskarieties **Combined view** (Apvienotais skats).
 - ↳ Lai atzīmētu ziņojumus dažādos kontos tiek izmantotas dažādas krāsas.

Lai pārbaudītu ziņojumus no atsevišķa konta,

- 1 Atkārtojiet 1. darbību sadaļā "Lai pārbaudītu apvienotu pastkasti".
- 2 Pieskarieties atlasītajam kontam.
 - ↳ Tiek parādīti konta ziņojumi.


Lai pārbaudītu ar zvaigznīti atzīmētus ziņojumus,

- Pieskarieties zvaigznītei blakus ziņojumam.
 - ↳ Ziņojums tiek pievienots mapē **Starred** (Atzīmēti ar zvaigznīti).

Lai pārbaudītu nelasītus ziņojumus,

- Pasta saraksta ekrānā nelasītie ziņojumi ir baltā krāsā.


E-pasta ziņojumu izveide

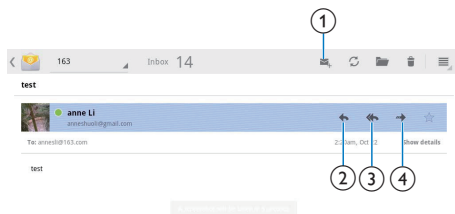

Lasot ziņojumu, pieskarieties ikonām un veiciet šādas darbības:

- 1 Izveidojiet jaunu ziņojumu
- 2 Atbildiet
- 3 Atbildiet visiem
- 4 Pārsūtiet

E-pasta ziņojumu organizēšana

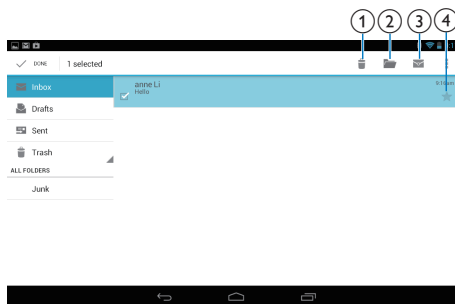

- 1 Pasta saraksta ekrānā atlasiet ziņojumus, ko vēlaties pārvaldīt:
 - Pieskarieties izvēles rūtiņām blakus ziņojumiem.
 - ↳ Atlasītie ziņojumi tiek iezīmēti.

- 2 Pieskarieties ikonām un veiciet šādas darbības:
- ① Dzēsiet ziņojumus.
 - ② Pārvietojiet ziņojumus uz atlasīto mapi.
 - ③ Atzīmējiet ziņojumus kā lasītus vai nelasītus.
 - ④ Pievienojiet ziņojumus mapē Starred (Atzīmēti ar zvaigznīti).


9 Rīki

Kamera

Ar 0,3 un 2 megapikseļu objektīvu priekšpusē un aizmugurē ierīcē **Pi3900** varat paveikt šādas darbības:

- Uzņemt fotoattēlus vai video, izmantojot kameru vai videokameru;
- veikt video tērēšanu ar draugiem internetā.

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

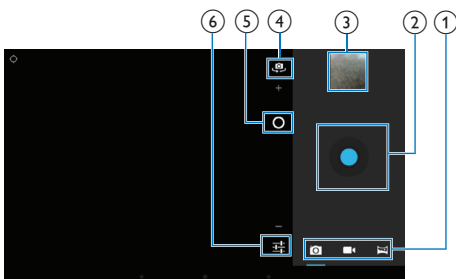

- ① Kameras, videokameras vai panorāmas režīma selektors
- ② Aizvars
- ③ Sīktēls
- ④ Priekšējā un aizmugurējā kameras objektīva selektors
- ⑤ Tuvināšana/tālināšana
- ⑥ Opciju izvēlne

- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz .
↳ Tiek parādītas ekrāna pogas.
- 2 Pieskarities , vai , lai pārslēgtu uz kameru, videokameru vai panorāmas režīmu.

- 3 Pieskarities , lai pārslēgtu priekšējo vai aizmugurējo kameras objektīvu.

4 Lai uzņemtu fotoattēlus:

- ① Notēmējiet objektīvu uz objektu.
- ② Pieskarities pogai .
- ③ Fotoattēls ir uzņemts.

Lai ierakstītu video:

- Pieskarities / , lai sāktu vai apturētu video ierakstīšanu.

Lai uzņemtu panorāmas attēlu:

- ① Notēmējiet objektīvu uz vēlamu skatu.
- ② Pieskarities , lai sāktu filmēšanu.
- ③ Virzieties cauri skatam, lēni un stabili pārvietojot ierīci.
↳ Kad norises josla tuvojas beigām, filmēšana tiek apturēta. Tiek izveidots panorāmas attēls.

Lai skatītu fotoattēlus/video galerijā,

- Pieskarities sīktēlam.
↳ Varat skatīt fotoattēlus/video, ko esat uzņēmis vai ierakstījis.

Atlasiet iestatījumus

- Pieskarities , lai atlasītu kameras vai videokameras opcijas:

Kamerai:

- **Baltā balanss**
Pieskarities, lai atlasītu opciju atbilstoši pašreizējam gaismas avotam. Varat samazināt gaismas radīto efektu uz krāsām.
- **Ekspozīcija**
Pieskarities, lai atlasītu vērtību atbilstoši apgaismojumam.

Videokamerai:

- **Baltā balanss**
Pieskarities, lai atlasītu opciju atbilstoši pašreizējam gaismas avotam. Varat samazināt gaismas radīto efektu uz krāsām.
- **Intervāla ierakstīšana**

Pieskarieties, lai ierakstītu atlasīto laika intervālu.

Kalendārs

Ierīcē varat sinhronizēt kalendāru ar:


- sava Microsoft Exchange konta kalendāru (skatiet 'Microsoft Exchange konta iestatīšana' lpp. 28).

Modinātājs

Ierīcē **Pi3900** varat iestatīt vairākus modinātājus.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Pārlicinieties, vai esat iestatījis pulksteni (skatiet 'Datums un laiks' lpp. 33).
- 2 Sākuma ekrānā pieskarieties .
↳ Tiek parādīts nākamais modinātājs.

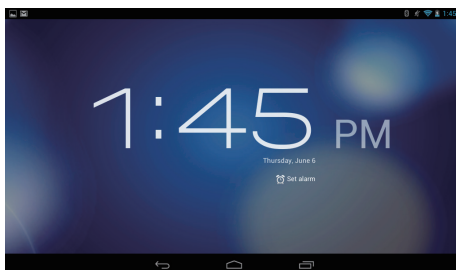

- 3 Pieskarieties pogai .
↳ Tiek parādīti iestatītie modinātāji.
- 4 Lai iestatītu modinātāju,
 - Lai pievienotu modinātāju, pieskarieties **Add alarm** (Pievienot modinātāju).
 - Lai mainītu modinātāju, pieskarieties iestatītajam modinātāja laikam.
- 5 Atlasiet savas opcijas. Apstipriniet pēc pieprasījuma.

Laiks	Iestatiet modinātāja laiku.
Atkārtot	Atlasiet, kā tiek atkārtots modinātājs.

Zvana signāls	Atlasiet modinātāja zvana signālu: klusums, zummers vai zvana signāls.
Marķējums	Pievienojiet modinātāja aprakstu.

Ieslēdziet vai izslēdziet modinātāju

- Sadaļā  >  pieskarieties izvēles rūtiņai blakus iestatītajam modinātāja laikam.
↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Modinātāja izmantošana

Iestatītajā modinātāja laikā atskan modinātāja zvans. Tiek parādīts uznirstošais logs.

- Lai pārtrauktu modinātāju, pieskarieties **Snooze** (Snauda).
↳ Modinātājs zvana 10 minūtes vēlāk.
- Lai apturētu modinātāju, pieskarieties **Dismiss** (Atcelt).
↳ Modinātājs tiek atkārtots nākamajā iestatītajā modinātāja laikā.

Atlasiet iestatījumus

- Sadaļā  >  pieskarieties **Settings** (Iestatījumi), lai atlasītu modinātāja opcijas, piemēram, skaļumu un snaudas ilgumu.

Kalkulators

Sākuma ekrānā pieskarieties , lai izmantotu kalkulatoru.

- 1 Ievadiet skaitļus un matemātiskās darbības:
 - Ievadei izmantojiet ekrāntastatūru.
 - 2 Pieskarieties **=**, lai sāktu aprēķināšanu.
- Lai notīrītu ievadi,**
- 1 Pieskarieties, lai novietotu kursoru aiz ievades, kuru sāktāt notīrīt.
 - 2 Atkārtoti pieskarieties **<X>**.
 - Ievades pirms kursora tiek notīrītas.
 - Lai notīrītu visas ievades, pieskarieties un turiet nospiestu **<X>**.

Lai kopētu ievadi,

1 Pieskarieties un turiet nospiestu ievadi, līdz tiek parādīts uznirstošais ekrāns.
↳ Ievade tiek kopēta.

2 Lai iemīlētu ievadi savā e-pastā, rīkojieties šādi:

① **E-pasta tekstlodziņā pieskarieties un turiet nospiestu pozīciju, līdz tiek parādīts uznirstošais ekrāns.**

② **Uznirstošajā ekrānā pieskarieties Paste (Ielīmēt).**

↳ Ievade tiek ielīmēta atlasītajā pozīcijā. ■■

10 Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos

Varat izmantot **Pi3900** uzņēmumu tīklos. Pirms piekļuves uzņēmumu tīkliem instalējiet drošos akreditācijas datus vai drošības sertifikātus. Piekļuve uzņēmuma tīklam var sniegt iespēju ierīcē iestatīt Microsoft Exchange kontu un pievienot VPN. Ar Microsoft Exchange kontu varat piekļūt Exchange pastkastei savā darbā.

Drošo akreditācijas datu instalēšana

Vaicājiert savam tīkla administratoram par drošajiem akreditācijas datiem vai drošības sertifikātiem.

Lai instalētu drošos akreditācijas datus,

- 1 Pārlicinieties, vai pārsūtāt drošo akreditācijas datu failus no personālā datora uz SD karti, ko esat uzstādījis ierīcē.

Piezīme

- Ierīcē **Pi3900** pārlicinieties, ka drošie akreditācijas dati ir saglabāti SD kartes saknes direktoriā, nevis mapē.

- 2 Instalējiet drošos akreditācijas datus:

- ① Sākuma ekrānā pārļeļiet uz  > **Security** > **Install from SD card** (**Drošība** > **Instalēt no SD kartes**).
- ② Pieskarieties failam, lai sāktu instalēšanu.
- ③ Iestatiet akreditācijas datu paroli un nosaukumu pēc pieprasījuma.

Lai lietotu drošos akreditācijas datus,

- 1 Sadaļā  atlasiet **Security** > **Trusted credentials** (**Drošība** > **Uzticami akreditācijas dati**).
- 2 Pārļeļcinieties, ka ir atlasīti akreditācijas dati.
 - ↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.
 - ↳ Ierīcē varat atļaut lietojumprogrammām izmantot drošos akreditācijas datus.

Microsoft Exchange konta iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pārļeļiet uz .
- 2 E-pasta konta iestatīšana:
 - Ievadiert informāciju par savu kontu un atlasiet **Exchange** kā konta tipu.
 - Ja esat iestatījis citus e-pasta kontus, pasta saraksta ekrāna atlasiet  > **Settings** (Iestatījumi). Pieskarieties **Add account** (Pievienot kontu).
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatīšanu pabeļgtu.
 - Kā servera adresi ievadiert savas Outlook tīmekļa piekļuves adresi, piemēram, owa.uzņēmuma.nosaukums.com, vai mail.uzņēmuma.nosaukums.com/owa.
 - Citu iestatīšanas informāciju, piemēram, domēna nosaukumu un lietotāļvārdu, vaičļeļiet savam sistēmas administratoram.

Piezīme

- Ierīce var darboties ar Microsoft Exchange 2003 un 2007.

VPN pievienošana

Virtuālais privātais tīkls (VPN) sniedz iespēju izveidot savienojumu ar privātiem tīkliem, izmantojot drošu piekļuvi.

Dažreiz nepieciešama VPN piekļuve, lai izveidotu savienojumu ar uzņēmumu tīkliem.

Lai ierīcē pievienotu VPN

- 1 Konfigurācijas informāciju vaicājat tīkla administratoram.
- 2 Sākuma ekrānā pārejiet uz  > **Wireless & networks** > **More** > **VPN** (Bezvadu un tīkli > Vēl > VPN).
- 3 Konfigurējiet VPN pēc pieprasījuma.
- 4 Pēc nepieciešamības instalējiet drošos akreditācijas datus (skatiet 'Drošo akreditācijas datu instalēšana' lpp. 28).

Lai izveidotu savienojumu ar VPN,

- 1 Pārliecinieties, ka esat savienojis **Pi3900** ar internetu.
- 2 Sākuma ekrānā pārejiet uz  > **Wireless & networks** > **More** (Bezvadu un tīkli > Vēl).
↳ Tiek parādīts VPN tīklu saraksts.
- 3 Pieskarieties VPN, lai sāktu savienojumu.

11 Iestatījumi

Lai atlasītu iestatījumus,

- 1 Sākuma ekrānā pārejiet uz .
- 2 Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu opciju sarakstā.
- 3 Pieskarieties opcijai, lai to atlasītu.

BEZVADU UN TĪKLI

Wi-Fi

Sadaļā WIRELESS & NETWORKS > Wi-Fi (Bezvadu un tīkli > Wi-Fi) atlasiet ierīces Wi-Fi iestatījumus (skatiet 'Izveidojiet savienojumu ar internetu' lpp. 14).

Wi-Fi tīkla pievienošana

Manuāli ievadiet SSID

SSID (Pakalpojumu kopas identifikators) ir maršrutētāja nosaukums. Pēc nosaukuma maršrutētāju atpazīst citas Wi-Fi ierīces. Ja esat paslēpis maršrutētāja SSID (piemēram, atspējojis SSID apraidi), maršrutētājs nav redzams pieejamo tīklu sarakstā. Lai savienotu **Pi3900** ar maršrutētāju, manuāli ievadiet maršrutētāja SSID, pirms meklēt pieejamos tīklus ierīcē **Pi3900**.

- 1 Sadaļā **Wi-Fi** velciet slīdni, lai ieslēgtu Wi-Fi.
- 2 Augšējā joslā pieskarieties **+**.
- 3 Ievadiet maršrutētāja SSID.
 - ↳ Ierīce **Pi3900** sāk tīkla meklēšanu.
 - ↳ Tīklu varat atrast tīklu sarakstā.

- 4 Savienojiet **Pi3900** ar tīklu.

Tīkla paziņojums

Ieslēdziet funkciju **Network notification** (Tīkla paziņojums). Ekrāna pamatnē tiek parādīta ikona , kad ir pieejams atvērts Wi-Fi tīkls.

- 1 Sadaļā **Wi-Fi** velciet slīdni, lai ieslēgtu Wi-Fi.
- 2 Augšējā joslā pieskarieties  un atlasiet **Advanced > Network notification** (Papildu > Tīkla paziņojums).

Bluetooth

Sadaļā WIRELESS & NETWORKS >

Bluetooth (Bezvadu un tīkli > Bluetooth) varat pārvaldīt savus Bluetooth iestatījumus (skatiet 'Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīcēm' lpp. 17).

Lidmašīnas režīms

Ieslēdziet lidmašīnas režīmu, kad:

- drošības nolūkos jāatspējo piekļuve Wi-Fi vai Bluetooth, piemēram, atrodoties lidmašīnā.

Sadaļā **WIRELESS & NETWORKS** (Bezvadu un tīkli) atlasiet **More > Airplane mode** (Vēl > Lidmašīnas režīms). Varat atspējot vai iespējot piekļuvi Wi-Fi vai Bluetooth.

VPN iestatījumi

Izmantojiet VPN iestatījumus, lai piekļūtu privātiem tīkliem, piemēram, uzņēmumu tīkliem (skatiet 'Ierīces izmantošana uzņēmumu tīklos' lpp. 28).

IERĪCE

HDMI

Sadaļā **HDMI** pieskarieties **Enable auto switch** (Iespējot automātisko slēdzi), lai ieslēgtu vai izslēgtu HDMI izvadi.

Sound (Skaņa)

Sadaļā **Sound** (Skaņa) atlasiet ierīces skaņas iestatījumus.

Volume (Skaļums)	Virziet slīdni, lai atlasītu multivides, paziņojumu un modinātāja skaļuma līmeni.
-------------------------	---

Default Notification (Noklusējuma paziņojums)	lestatiet audio failu kā zvana signālu.
Touch sounds (Skāriena skaņas)	Tiek atskaņotas, pieskaroties ekrānam.
Screen lock sound (Ekrāna bloķēšanas skaņa)	Tiek atskaņota, bloķējot/atbloķējot ekrānu.

Displejs

Sadaļā **Display** (Displejs) atlasiet displeja iestatījumus:

Brightness (Spilgtums)	Velciet slīdni, lai mainītu displeja spilgtumu.
Wallpaper (Fona tapete)	lestatiet ierīces fona tapeti.
Sleep (Miega režīms)	Pēc atlasītā laika perioda ekrāns automātiski izslēdzas. Lai taupītu bateriju enerģiju, atlasiet mazu vērtību.
Font size (Fontu lielums)	Atlasiet ekrāna attēlojuma fontu lielumu.

Uzglabāšana

Sadaļā **Storage** (Atmiņa) aplūkojiet informāciju par pieejamo vietu **Pi3900** iekšējā atmiņā un SD kartē.

Sadaļā **Storage > Erase SD card** (Atmiņa > Dzēst SD karti) varat dzēst visus datus, ko esat saglabājis SD kartē.

USB datora savienojums

Sadaļā **Storage** (Atmiņa) augšējā joslā pieskarieties **! > USB computer connection** (USB datora savienojums). Varat atlasīt, kā savienot Pi3900 ar personālo datoru, izmantojot USB kabeli, kā lielapjoma atmiņas ierīci vai MTP ierīci.

Baterija

Sadaļā **Battery** (Baterija) varat aplūkot baterijas lietojumu, ko rada lietojumprogrammas.

Programmas

Sadaļā **Apps** (Programmas) varat pārvaldīt programmas, kas atrodas Pi3900 iekšējā atmiņā.

Atrašanās vietas pakalpojumi

- Sadaļā **Location services** (Atrašanās vietas pakalpojumi) ieslēdziet vai izslēdziet **Google atrašanās vietas pakalpojumu**.
 ➔ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.
 ➔ Varat atļaut vai aizliegt izmantot savu atrašanās vietas informāciju Google tiešsaistes atrašanās vietas pakalpojumos, piemēram, Maps, vai citos saistītos pakalpojumos un lietojumprogrammās.
- Sadaļā **GPS satellite** (GPS satelīts) ieslēdziet funkciju, lai izmantotu atrašanās vietas pakalpojumus, kuriem nepieciešama GPS palīdzība.

Drošība

Ekrānslēgs

Pēc noklusējuma, lai atbloķētu **Pi3900** ekrānu, nospiediet barošanas/bloķēšanas pogu un pēc tam velciet slēdzeni uz ikonu.

Sadaļā **Screen lock** (Ekrānslēgs) varat iestatīt shēmu, PIN kodu vai paroli kā atbloķēšanas drošības līdzekli. Lai atbloķētu ekrānu, šāds atbloķēšanas drošības līdzeklis ir obligāts.

None (Nav)	Izslēdziet slēgu.
------------	-------------------

Slide (Slīdslēdzis)	Pavirziet, lai atbloķētu ekrānu (noklusējums).
Face Unlock (Atbloķēšana ar sejas paz.)	lestatiet sejas pazīšanu kā atbloķēšanas drošības līdzekli.
Shēma (Pattern)	lestatiet shēmu kā atbloķēšanas drošības līdzekli.
PIN	lestatiet PIN, ko veido cipari.
Password (Parole)	lestatiet paroli, ko veido ciparu, burtu un simbolu kombinācija.

Redzamas paroles

Jūsu paroli veido vairākas rakstzīmes. Lai pārliecinātos, ka esat pareizi ievadījis rakstzīmes, padariet rakstzīmes redzamas paroles ievadišanas laikā. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju **Make passwords visible** (Padarīt paroles redzamas).

- Pieskarieties izvēles rūtiņai.
↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Ierīces administratori

Lietojumprogrammām uzņēmumu tīklos nepieciešamas ierīces administratora tiesības, piemēram, e-pastam un kalendāram jūsu Microsoft Exchange kontā.

Pirms šādas lietojumprogrammas atinstalēšanas atspējojiet ierīces administratora tiesības.

- Sadaļā **Device administrators** (Ierīces administratori) pieskarieties lietojumprogrammai.
↳ Ierīces administratora tiesības ir atspējotas.
↳ Jūs nevarat sinhronizēt lietojumprogrammas datus.

Nezināmi avoti

Ierīcē **Pi3900** varat instalēt lietojumprogrammas, ko esat lejupielādējis no  (**Play Store**) vai citiem avotiem, kas nav .

- Lietojumprogrammu no citiem avotiem, kas nav , gadījumā pieskarieties **Unknown sources** (Nezināmi avoti), lai atļautu instalēšanu ierīcē **Pi3900**.
↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

Valoda un ievade

Valoda

Sadaļā **Language** (Valoda) atlasiet **Pi3900** ekrāna norādījumu valodu.

Personiskā vārdnīca

Sadaļā **Personal dictionary** (Personiskā vārdnīca) pievienojiet vai noņemiet vārdus vai frāzes lietotāja vārdnīcā. Varat pielāgot vārdu ieteikumus, kas tiek parādīti uzniestošajā ekrānā teksta ievades laikā ar Android tastatūru.

Lai pievienotu vārdu vai frāzi,

- Pieskarieties , lai pievienotu vārdu vai frāzi.

Lai rediģētu vārdu vai frāzi,

- 1** Pieskarieties vārdam vai frāzei.
↳ Tiek parādīts uzniestošais logs.

2 Rediģējiet vārdu vai frāzi.

Lai noņemtu vārdu vai frāzi,

- Pieskarieties  blakus vārdam vai frāzei.

Voice Search

Sadaļā **Voice Search** atlasiet Google Voice Search opcijas.

Teksta-runas izvade

Sadaļā **Text-to-speech output** (Teksta-runas izvade) atlasiet opcijas:

- balss izvadei ierīces pieejamības funkcijai.

Balss datu instalēšana

Lejupielādējiet balss datus runas sintēzei.

- 1 Savienojiet ierīci ar internetu.
- 2 Atlasiet vēlamo teksta-runas programmu. Pieskarieties **☞ > Install voice data** (Instalēt balss datus).
↳ Atlasiet un lejupielādējiet balss datus.

Atlasiet balss izvades opcijas

- 1 Sadaļā **Speech rate** (Runas ātrums) atlasiet ātrumu, ar kādu tiek lasīts teksts - normāls, ātrs vai lēns.
- 2 Pieskarieties **Listen to an example** (Klausīties piemēru).
↳ Jūsu opcijas tiek izmantotas, lai atskaņotu runas sintēzes demonstrāciju.

Atiestatīšana

Sadaļā **reset > Factory data reset** (atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestatīšana) varat izdzēst visus datus, ko esat saglabājis **Pi3900** iekšējā atmiņā.

KONTI

Sadaļā **ACCOUNTS** (Konti) pievienojiet, noņemiet vai pārvaldiet kontu.

- Pieskarieties **Add account** (Pievienot kontu), lai pievienotu kontu.
- Pieskarieties kontam, lai pārvaldītu kontu, piemēram, noņemtu kontu vai atlasītu sinhronizēšanas opcijas.

Datums un laiks

Automātiska iestatīšana

Internetā varat sinhronizēt **Pi3900** datumu un laiku no Philips tiešsaistes pakalpojumiem.

Lai ieslēgtu automātisko pulksteņa iestatījumu,

- 1 Sadaļā **Date & time** (Datums un laiks) pieskarieties, lai ieslēgtu **Automatic date & time** (Automātiskais datums un laiks).

↳ Ja funkcija ir iespējota, izvēles rūtiņa ir atzīmēta.

- 2 Sadaļā **Select time zone** (Atlasīt laika joslu) atlasiet pašreizējo laika joslu.
- 3 Sadaļā **Use 24-hour format** (Izmantot 24 stundu formātu) un **Select date format** (Atlasīt datu formātu) atlasiet savas opcijas laika un datuma attēlošanai.

Manuāla iestatīšana

- 1 Sadaļā **Date & time** (Datums un laiks) pieskarieties, lai izslēgtu **Automatic date & time** (Automātiskais datums un laiks).
↳ Ja funkcija ir atspējota, izvēles rūtiņa nav atzīmēta.
- 2 Pieskarieties, lai iestatītu datumu, laiku un laika joslu sadaļā **Set date** (Iestatīt datumu), **Set time** (Iestatīt laiku) un **Set time zone** (Iestatīt laika joslu).
 - Lai atlasītu datumu, pieskarieties datumam kalendārā.

Pieejamība

Izmantojot pieejamības funkciju, ierīces ekrānā veiktās darbības tiek nolasītas ar teksta-runas tehnoloģiju, piemēram, pieskārieni vai izvēlnes elementu atlase. Personām, kuras nevar skaidri nolasīt ekrānu, funkcija sniedz iespēju izmantot ierīci vienkāršākā veidā.

Izmantojiet pieejamības funkciju

- 1 Pieskarieties **TalkBack**, lai ieslēgtu.
- 2 Sadaļā **Text-to-speech output** (Teksta-runas izvade) atlasiet opcijas balss izvadi (skatiet 'Teksta-runas izvade' lpp. 32).

Automātiska ekrāna pagriešana

Sadaļā **Auto-rotate screen** (Automātiska ekrāna pagriešana) pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna pagriešanu.

Par planšetdatoru

Sadaļā **About tablet** (Par planšetdatoru) varat uzzināt **Pi3900** statusu un informāciju par savu planšetdatoru.

Sistēmas atjauninājumi

Sadaļā **System updates** (Sistēmas atjauninājumi) meklējiet **Pi3900** sistēmas atjauninājumus. Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu. Reģistrējiet **Pi3900**, lai piekļūtu aparātprogrammatūras jauninājumiem.

Reģistrēt

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu.
- 2 Lai reģistrētu **Pi3900** vietnē www.philips.com/welcome,
 - ① Atlasiet **System updates > Register** (Sistēmas atjauninājumi > Reģistrēt).
 - ② Ievadiet savu derīgo e-pasta adresi.
↳ Jums tiek nosūtīts e-pasta ziņojums no ConsumerCare@Philips.com.
 - ③ Izmantojiet e-pastā iekļauto tīmekļa lapas saiti, lai pabeigtu reģistrāciju.

Lai aplūkotu reģistrācijas informāciju

Varat aplūkot, vai esat reģistrējis savu **Pi3900**, vai esat pabeidzis reģistrāciju un kādu kontu esat izmantojis reģistrācijai.

- Pieskarieties **Register > Registration information** (Reģistrēt > Reģistrācijas informācija).

Lai noņemtu reģistrāciju ierīcei Pi3900

Lai izmantotu citu e-pasta adresi kā savu kontu vietnē www.philips.com/welcome, varat noņemt **Pi3900** reģistrāciju.

- 1 Pieskarieties **Register > Unregister** (Reģistrēt > Noņemt reģistrāciju).

- 2 Apstipriniet pēc pieprasījuma.

Jaunināšana

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir uzlādēta vairāk nekā 75% līmenī.

- 2 Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar internetu.
- 3 Atlasiet **System updates > Upgrade** (Sistēmas atjauninājumi > Jaunināt).
↳ Ierīce sāk meklēt aparātprogrammatūras atjauninājumu.
↳ Tiek parādīta informācija par aparātprogrammatūru.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai lejupielādētu aparātprogrammatūras atjauninājumus savai ierīcei.
↳ Kad tiek parādīts ziņojums "An update. zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?" (Jūsu ierīces atmiņā noteikts fails update.zip. Vai vēlaties paturēt šo atjauninājumu?), lejupielāde ir pabeigta.
- 5 Atlasiet opciju, lai sāktu jaunināšanu.

Piezīme

- Jaunināšanas procesa laikā nepieskarieties ekrānam vai pogai.
- Aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā ierīcei jābūt ieslēgtai.

Stāvoklis un informācija par ierīci

Sadaļā **Status** (Stāvoklis),

- **Battery status** (Baterijas stāvoklis): parāda uzlādes statusu.
- **Battery level** (Baterijas līmenis): parāda atlikušo enerģijas līmeni procentuāli.
- **IP address** (IP adrese): parāda IP adresi, kas piesaistīta **Pi3900**, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC adrese): parāda unikālo identifikatoru, kas piesaistīts **Pi3900** tīkla adapterim. Ja jūsu maršrutētājā ir iespējota MAC adreses filtrēšana, pievienojiet **Pi3900** MAC adresi ierīču sarakstam, kam atļauts pievienoties tīklam.

- **Bluetooth address** (Bluetooth adrese):
parāda **Pi3900** Bluetooth adresi, kad ir
ieslēgta Bluetooth funkcija.

Legal information (Juridiska informācija):

juridiska informācija par **Pi3900**

Model number (Modeļa numurs): ierīces
modeļa numurs

Android version (Android versija): Android
platformas, kurā darbojas ierīce,
aparātprogrammatūras versija

Build number (Būvējuma numurs): **Pi3900**
programmatūras versija

12 Aparātprogrammatūras atjauninājuma meklēšana

Savienojiet **Pi3900** ar Wi-Fi tīklu. Varat saņemt paziņojumus par aparātprogrammatūras atjauninājumiem. Velciet uz leju augšējo joslu, lai pārbaudītu paziņojumus.

Aparātprogrammatūras atjaunināšana tiešsaistē

Ierīcē **Pi3900** varat atjaunināt aparātprogrammatūru no Philips tiešsaistes pakalpojumiem internetā (skatiet 'Sistēmas atjauninājumi' lpp. 34).

13 Tehniskie rādītāji

Strāvas padeve

- Barošanas adapteris
Philips ASSA1e-050200
Ieeja: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,45 A
Izeja: DC 5,0 V, 2 A
- Barošanas avots: 3,300 mAh litija jonu polimēru iekšējā lādējamā baterija
- Atskaņošanas laiks¹
mūzika (MP3, Wi-Fi izsl., tikai austiņas): 13 stundas
video (MP4, Wi-Fi izsl.): 5 stundas
Timekļa pārlikošanas: 4 stundas

Displejs

- Tips: LCD skārienekrāns
- Ekrāna diagonāles izmērs (collas): 7
- Izšķirtspēja: 1024 × 600 pikseli

Platforma

Android™ 4

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- USB: 2.0 liela ātruma, Micro tips
- Bezvadu LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Objekta virzīšanas profils
Bluetooth versija: 2.1+EDR
- Mini HDMI

Austiņu skaņa

- Kanālu nodalījums: > 45 dB
- Frekvences reakcija: 60-18 000 Hz
- Izejas jauda: 2 × 5 mW (maksimāli)
- Signāla un trokšņa attiecība: > 80 dB

Skaļruņa skaņa

- Frekvences reakcija: 100-15 000 Hz
- Izejas jauda: 600 mW
- Signāla un trokšņa attiecība: > 60 dB

Audio atskaņošana

- Atbalstītie formāti:
WAV, MP3, AAC/.m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)
MIDI (Tipi 0 un 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) un iMelody(.imy)

Audio tveršana

- AMR-NB
Ātrums bitos: no 4,75 līdz 12,2 kbps
Nolases ātrums: 8 kHz
Atbalstītie faili: 3GPP (.3gp)
- Norādīts
Ātrums bitos: 128 kbps
Nolases ātrums: 44,1 kHz
Failu formāts: MP3
- Iebūvētais mikrofons: mono

Video atskaņošana:

- Atbalstītie formāti:
MPEG-4 (.avi), H.264 (3gpp, .mp4), H.263 Sorenson, H.263 (3GPP konteiners), FLV (atbalsts straumēšanai internetā), AVI (Xvid + MP3), 3GPP

Video tveršana

- H.264 malu attiecība (4:3 vai 16:9 pēc izvēles)
- Video izšķirtspēja: VGA (640 × 480)
- Kadru nomaiņas ātrums: 30 kadri sekundē
- Konteiners: .mp4
- Audio formāts: MP3
- Objektīvs: fiksēts fokusa garums
- Ierakstīšanas laiks: atkarībā no atmiņas

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Atbalstītie formāti:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Nekustīgo attēlu tveršana

- Attēlu izšķirtspēja: VGA (640 × 480)
- Attēlu formāts: JPEG, PNG
- Objektīvs: fiksēts fokusa garums

Atmiņa

- Iebūvētās atmiņas ietilpība²:
8 GB NAND zibatmiņa
- Ārējā atmiņa:
Micro SD atmiņas kartes slots (Maksimālā atmiņas kartes ietilpība: 32 GB)

Iepriekš ielādētās aplikācijas

- Play Store, Google Search, Voice Search, pārlūkprogramma, galerija, Movie Studio, Play Music, kamera, e-pasts, kalendārs, pulkstenis, kalkulators
- ES File Explorer



- ¹ Uzlādējamajām baterijām ir ierobežots uzlādes reižu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes reižu skaits atšķiras atkarībā no lietojuma un iestatījumiem.
- ² 1 GB = 1 miljards baitu; pieejamais atmiņas apjoms ir mazāks. Iespējams, pilna atmiņas ietilpība nebūs pieejama, jo daļa atmiņas ir rezervēta ierīcei. Atmiņas ietilpība aprēķināta, pamatojoties uz 4 minūtēm vienai dziesmai un 128 kbps MP3 kodēšanu.

PC sistēmas prasības

- Windows®XP (SP3 vai jaunāka), Vista/7 (32 bitu, 64 bitu)
- Pentium III 800 MHz procesors vai jaudīgāks
- 512 MB RAM
- 500 MB vieta cietajā diskā
- Interneta pieslēgums
- Windows® Internet Explorer 6.0 vai jaunāka
- USB pieslēgvietā

