

1. Modello – HDD – Extern Collegamento – Colore

Modello	HDD	Extern collegamento	Colore
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	nero

2. Contenuto della confezione

Contentitore esterno, Adattatore di alimentazione, cavo USB, base di supporto, manuale


3. Caratteristiche

- Lega di metalli leggeri
- Meccanica EasySwap
- Installabile verticalmente e orizzontalmente
- Hot Plug & Play, Hot Swap
- Supporta Serial ATA HDD
- Silenzioso, senza ventola
- Velocità di trasferimento: USB 3.0 5 Gbit/s
- Adattatore di alimentazione (100 –240 V), 12 V/2 A, 24 W

4. HDD installazione

Staccare tutti i cavi di connessione con il computer durante il montaggio e lo smontaggio del disco fisso.

- 1) Spinge il pulsante e Apre la porta.
- 2) Metti il caso in posizione orizzontale, come mostrato in figura.
- 3) Far scorrere il disco rigido con la scheda verso il basso fino a battuta.
- 4) Chiudere lo sportellino.

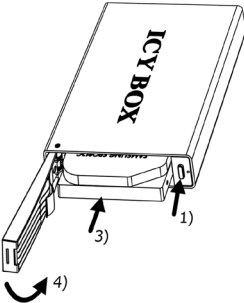

5. Applicazione – Funzionamento:

Modalità	Corrente Dati	Descrizione
1. Esterna	Adattatore di alimentazione	Collegare al computer il case per mezzo del cavo USB, quindi collegare l'unità all'alimentazione elettrica per mezzo dell'alimentatore e accendere l'unità.
	USB	

⚠ Attenzione: alcuni controller SATA non supportano il Plug & Play (normalmente a causa delle implementazioni errate di driver). In questo caso, l'involucro va collegato al PC e scollegato dal PC solo a computer spento. In caso contrario si rischia un crash del sistema o la perdita di dati.

⚠ Attenzione: Ogni nuovo disco fisso deve venir inizializzato, partizionato e formattato dal drive, prima di poter essere indicato dal sistema.

⚠ Attenzione: Attendere la fine di funzioni di lettura e di scrittura prima di staccare un contenitore esterno collegato al computer, per evitare perdite di dati.

Se il disco fisso non viene riconosciuto all'istante dal sistema, controllare:

- se il software di drive relativo è installato (W98)
- se il disco fisso è stato inizializzato, partizionato e formattato.

6. Funzione LED

La LED luce blu per Potere and lampeggia viola per HDD lettura/csrittura.

1. Model – Twardy Dysk – Interface – Kolor

Model	Twardy Dysk	Interfejs	Kolor
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	czarny

2. Zawarcie pudełka

Obudów zewnętrznych, zasilacz + kabel, kabel USB, stojak, instrukcja obsługi


3. Szegóły

- Obudowa z Aluminium
- Szybka bezrubkowa instalacja i zmiana dysku
- Możliwość ustawienia vertykalnie i horyzontalnie
- Hot Plug & Play, Hot Swap
- Współpracuje z dyskami Serial ATA (I i II)
- całkiem bezgłośna, bez wentylatorowy design
- szybkość transferu: USB 3.0 5 Gbit/s
- zasilacz (100-240 V), 12 V/2 A, 24 W

4. Instalacja twardego dysku

Podczas montażu oraz demontażu dysku twardego okablowanie powinno być odłączone od komputera.

- 1) Naciśnij przycisk i otwórz drzwi.
- 2) Połóż obudowę w pozycji poziomej tak jak przedstawia obrazek.
- 3) Wsuń HDD do obudowy i podłącz odpowiednio.
- 4) Zamknij i zaklucz drzwiczki.

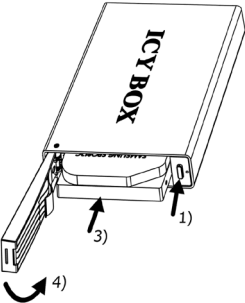

5. Aplikacje – Używanie dysku zewnętrznego

Tryb	Prąd Dane	Instrukcja
1. Extern	zasilacz	Proszę podłączyć urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB. Następnie proszę podłączyć zasilacz i włączyć urządzenie.
	USB	

⚠ Uwaga: Niektóre kontrolery SATA nie wspomagają mechanizmu Plug & Play (zazwyczaj z powodu błędnej implementacji sterownika). W tym przypadku obudowa może być podłączona lub odłączona jedynie wtedy, gdy komputer jest wyłączony. W przeciwnym przypadku istnieje niebezpieczeństwo awarii systemu oraz utraty danych.

⚠ Uwaga: Aby nowy dysk twardy został wyświetlony w systemie, powinien wcześniejZostać zainicjalizowany, podzielony na partycje oraz sformatowany przez system operacyjny.

⚠ Uwaga: Zanim obudowa zostanie odłączona od komputera, należy zaczekać na zakończenie procesów zapisu oraz odczytu danych. W przeciwnym przypadku istnieje niebezpieczeństwo utraty danych.

Jeżeli dysk twardy nie został rozpoznany w systemie, proszę upewnić się:

- czy oprogramowanie sterowników zostało zainstalowane
- czy dysk twardy został zainicjalizowany, podzielony na partycje oraz sformatowany.

6. Funkcje LED’ów

LED świeci na niebiesko dla zasilania i mruga na fioletowo dla HDD Odczytu/Wpisu.

1. Μοντέλο – Οδηγός σκληρού δίσκου (HDD) – Διεπαφή – Χρώμα

Μοντέλο	HDD	Διεπαφή	Χρώμα
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	μαύρος

2. Περιεχόμενο συσκευασίας

Εξωτερική Θήκη, Τροφοδοτικό και καλώδιο, καλώδιο USB, Στήριγμα κατακόρυφης τοποθέτησης, Εγχειρίδιο Χρήσης


3. Κύρια χαρακτηριστικά

- Αλουμινίου
- Άμεση Τοποθέτηση & Λειτουργία και Εναλλαγή εν Λειτουργία
- Δυνατότητα κατακόρυφης και οριζόντιας τοποθέτησης
- Hot Plug & Play και Hot Swap
- Υποστηρίζει οδηγών σκληρού δίσκου serial ATA (I & II)
- Σχεδιασμός χαμηλού θορύβου, χωρίς ανεμιστήρα
- Ταχύτης μετάδοσης: USB 3.0 5 Gbit/s
- Τροφοδοτικό (100 –240 V), 12 V/2 A, 24 W

4. Εγκατάσταση σκληρού δίσκου

Πριν από την τοποθέτηση ή την εξαγωγή του σκληρού δίσκου πρέπει να αποσυνδεθούν όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή.

- 1) Πιάξε το κουπί να ανοίξει την πόρτα.
- 2) Τοποθετήστε τη θήκη σε οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 3) Σύρετε τον οδηγό σκληρού δίσκου μέσα στη θήκη με την κάρτα του ελεγκτή να βρίσκεται πίσω.
- 4) Κλείστε τη θυρίδα προσεκτικά μέχρι να κλειδώσει.

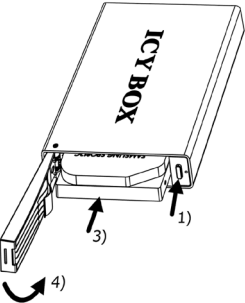

5. Εφαρμογή – Λειτουργία

Τρόπος	Δύναμη Στοιχεία	Περιγραφή
1. Εξωτερικός	Τροφοδοτικό	Συνδέστε τη συσκευή μέσω του καλωδίου USB στον υπολογιστή. Στη συνέχεια συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος και πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.
	USB	

⚠ Προσοχή: Ορισμένοι ελεγκτές SATA δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα Plug & Play (κυρίως λόγω εσφαλμένης υλοποίησης μονάδας δίσκου). Στις περιπτώσεις αυτές, το περίβλημα πρέπει να συνδέεται στον υπολογιστή ή να αποσυνδέεται από αυτόν, μόνο ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Διαφορετικά θα προκληθεί καταστροφή του συστήματος ή/και απώλεια δεδομένων.

⚠ Προσοχή: Προκειμένου ο νέος σκληρός δίσκος να εμφανίζεται στο σύστημα, πρέπει πρώτα να γίνει εγκατάσταση, δημιουργία διαμερισμάτων και διαμόρφωση από το λειτουργικό σύστημα.

⚠ Προσοχή: Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, περιμένετε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής/ανάγνωσης, πριν αποσυνδέσετε το περίβλημα από τον υπολογιστή.

Εάν ο σκληρός δίσκος δεν αναγνωρίζεται αμέσως από το σύστημα ελέγξτε τα εξής:

- Εάν το λογισμικό προγράμματος οδηγησης είναι εγκατεστημένο (Win98)
- Εάν έχει γίνει εγκατάσταση, δημιουργία διαμερισμάτων και διαμόρφωση του σκληρού δίσκου.

6. Λειτουργία Ενδεικτικής Λυχνίας LED

Το LED γίνεται μπλε για το ηλεκτρικό και αγγονέι το μωβ φως όταν διαβάζει/γράφει στο HDD.

1. Модель – харддиск – хост интерфейс – Цвет

Модель	харддиск	хост-интерфейс	Цвет
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	Черный

2. Содержание упаковки

Приложение, адаптер питания и кабель, USB Кабель, подставка, Руководство


3. Основные признаки

- Алюминий
- Быстрый монтаж харддиска и его замена.
- рабочее положение: вертикальное и горизонтальное
- hot plug & play и hot swap
- Поддержка SATA-харддиска (I & II).
- уровень шума низкий, вентилятор отсутствует
- скорость передачи данных: USB 3.0 5 Gbit/s
- адаптер питания (100 –240 В), 12 В/2 А, 24 W

4. Монтаж харддиска

Перед монтажем и демонтажем харддиска необходимо отсоединить все кабели от сети, а также от компьютера.

- 1) Нажимаем на кнопку и открыл дверь.
- 2) Приведите кейс в горизонтальное положение, как показано на рисунке
- 3) Вставьте харддиск так, чтобы контролер внешнего устройства был внизу.
- 4) акройте фронтальную часть (дверь) кейса.

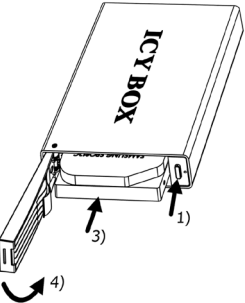

5. Применение – Эксплуатация

Варианты	Питание Данные	Описание
1. Наружный	адаптер питанияо	Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB. Затем подсоедините адаптер источника питания и включите устройство.
	USB	

⚠ Внимание! Некоторые SATA контроллеры не поддерживают функцию Plug & Play (часто это когда драйвера установлены с ошибками). В этом случае необходимо устройство подключать к неработающему ПК. В противном случае есть угроза аварийного самоотключения системы и/или потери данных.

⚠ Внимание! Новый харддиск необходимо сначала инициализировать, форматировать и разбить по необходимости на части (партиции), чтобы он был без проблем найден операционной системой.

⚠ Внимание! Дождитесь окончания процессов сканирования или записи данных и только потом отсоедините устройство от ПК, чтобы предотвратить потерю данных.

Если харддиск не будет сразу узнан операционной системой, то проверьте:

- установлен ли нужный драйвер
- был ли харддиск форматирован, партиционирован (разбит на части) и инициализирован.

6. Функция подсветки

Синий светодиод светит для мощности, и мигает пурпурным Для HDD Читать/ Писать.

1. Модель – харддиск – хост интерфейс – Цвет

Модель	харддиск	хост-интерфейс	Цвет
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	Черный

2. Содержание упаковки

Приложение, адаптер питания и кабель, USB Кабель, подставка, Руководство


3. Основные признаки

- Алюминий
- Быстрый монтаж харддиска и его замена.
- рабочее положение: вертикальное и горизонтальное
- hot plug & play и hot swap
- Поддержка SATA-харддиска (I & II).
- уровень шума низкий, вентилятор отсутствует
- скорость передачи данных: USB 3.0 5 Gbit/s
- адаптер питания (100 –240 В), 12 В/2 А, 24 W

4. Монтаж харддиска

Перед монтажем и демонтажем харддиска необходимо отсоединить все кабели от сети, а также от компьютера.

- 1) Нажимаем на кнопку и открыл дверь.
- 2) Приведите кейс в горизонтальное положение, как показано на рисунке
- 3) Вставьте харддиск так, чтобы контролер внешнего устройства был внизу.
- 4) акройте фронтальную часть (дверь) кейса.

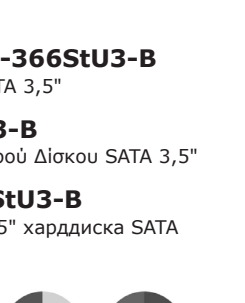

ICY BOX®

366 Series

1. Model – HDD – Interface – Colour

Model	HDD	Interface	Colour
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	black

2. Package contents

External case, power adapter and cord, USB cable, stand foot, manual


3. Key Features

- Aluminium alloy case
- Easy Swap – HDD installation without screws
- Vertical and horizontal setttable
- Hot Plug & Play and Hot Swap
- Supports SATA HDD (I & II)
- Low noise, fanless design
- Transfer rates: USB 3.0 5 Gbit/s
- AC Power Adapter (100 –240 V), 12 V/2 A, 24 W

4. HDD Installation

During the HDD assembly all cabling has to be disconnected from the computer.

- 1) Push the button and open the front door.
- 2) Put the case in the horizontal position like showed in the picture.
- 3) Slide the HDD with the controller board downsides into the case.
- 4) Close the door carefully till it is locked.

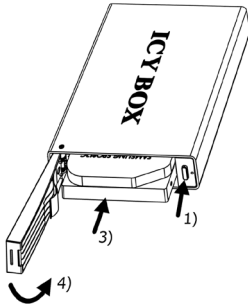

5. Application – Using the external drive

Mode	 Power Data	Description
1. External	 Power adapter	Connect the device via the USB cable to the computer. Then connect the power adapter and switch the power button on.
	 USB	

⚠ **Attention:** Some SATA controllers do not support Plug & Play (mostly due to incorrect driver implementations). In this case should only be connected to or disconnected from the computer while the computer is off. Otherwise a system crash or data loss can be caused.

⚠ **Attention:** A new HDD must first be initialised, partitioned and formatted by the operation system to be displayed by the system.

⚠ **Attention:** Please await end of read/write operations before disconnecting the HDD to avoid data lost.

- If the hard disc isn't recognised instantly by the operating system please check:
- If the driver software is installed
 - If the HDD is initialised, partitioned and formatted.

6. LED-Function

The LED shines blue for power and blinks purple for HDD Read/Write.

ICY BOX®

366 Series

1. Modell – Festplatte – Schnittstelle – Farbe

Modell	Festplatte	Schnittstelle	Farbe
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	Schwarz

2. Verpackungsinhalt

Externes Gehäuse, Netzteil und Kabel, USB Kabel, Standfuß, Handbuch


3. Merkmale

- Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- EasySwap – Schraubenlose Festplattenmontage
- Vertikal and horizontal aufstellbar
- Hot Plug & Play und Hot Swap
- Unterstützt SATA (I & II) Festplatten
- Geräuscharm, Lüfterloses Design
- Übertragungsrate: USB 3.0 5 Gbit/s
- Netzteil (100 –240 V), 12 V/2 A, 24 W

4. Festplattenmontage

Beim Ein- und Ausbau der Festplatte müssen alle Kabelverbindungen zum Computer gelöst werden.

- 1) Öffnen Sie die Fronttür mit einem leichten Druck auf den Knopf.
- 2) Legen Sie das Gehäuse flach in die gezeigte Position.
- 3) Schieben Sie die Festplatte mit der Platine nach unten ein.
- 4) Schließen Sie die Tür bis sie einrastet.

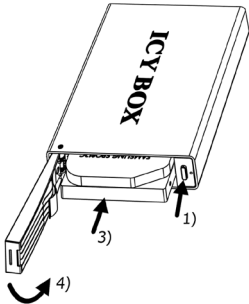

5. Anwendung – Betrieb

Variante	 Strom Daten	Beschreibung
1. Extern	 Netzteil	Das Gehäuse wird über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden. Dann schließen Sie das Gerät mittels Netzteil an eine Stromquelle an und schalten das Gerät ein.
	 USB	

⚠ **Achtung:** Einige SATA Controller unterstützen kein Plug & Play (meist fehlerhafte Treiberimplementierung). Hier darf das Gehäuse nur an einen ausgeschalteten PC angeschlossen bzw. von diesem getrennt werden. Sonst droht ein Systemabsturz und/oder Datenverlust.

⚠ **Achtung:** Eine neue Festplatte muss vom Betriebssystem erst initialisiert, partitioniert und formatiert werden um vom System angezeigt zu werden.

⚠ **Achtung:** Bitte das Ende von Schreib- und Lesevorgängen abwarten bevor eine angeschlossenes Gehäuse vom Rechner getrennt wird, um Datenverlust zu vermeiden.

- Wenn die Festplatte nicht sofort vom System erkannt wird bitte prüfen:
- Ob die Treibersoftware installiert ist (W98)
 - Ob die Festplatte initialisiert, partitioniert und formatiert ist.

6. LED-Funktion

Die LED leuchtet blau für die Stromversorgung und blinkt lila für einen Festplattenzugriff.

ICY BOX®

366 Series

1. Modèle – Disque dure – Interface – Couleur

Modèle	HDD	Interface	Couleur
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	noir

2. Contenu de la livraison

Boîtier externe, adaptateur et câble, câble USB, support, manuel


3. Spécialités principales

- Alliage léger
- EasySwap – Installation HDD sans vis
- Utilisation verticale et horizontale
- Hot Plug & Play, Hot Swap
- Support SATA HDD série
- Silencieux, pas de ventilateur
- Taux de transfert: USB 3.0 5 Gbit/s
- Adaptateur (100 –240 V), 12 V/2 A, 24 W

4. Installation HDD

Devant l'installation ou la désinstallation d'un disque dur il faut débrancher tous câbles de connexion à l'ordinateur.

- 1) Appuyez sur le bouton et ouvrez la porte.
- 2) Posez le boîtier horizontalement (voir le dessin). Glissez le côté
- 3) Connective du HDD à l'intérieur du boîtier.
- 4) Avec précaution, fermez la façade jusqu'à son complet verrouillage.

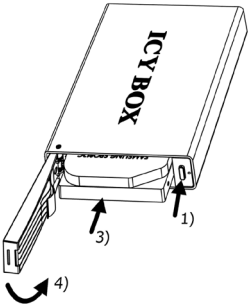

5. Application – Utilisation

Mode	 Alimentation Données	Description
1. Externe	 adaptateur d'alimentation	Raccordez le boîtier à l'ordinateur par le câble USB. Puis raccordez-le par le bloc d'alimentation à une prise de courant et mettez-le sous tension.
	 USB	

⚠ **Attention:** Certains contrôleurs SATA qui ne supportent pas Plug & Play (la plupart du temps, il s'agit d'une implantation incorrecte du driver). Dans ce cas, il faut connecter ou déconnecter l'ordinateur après l'avoir éteint auparavant. Sinon, vous risquez une défaillance de votre système ou une perte de vos données.

⚠ **Attention:** Avant tout, un disque dur nouvel doit être initialisé, partitionné, et formaté par le système d'exploitation pour être indiqué par le système.

⚠ **Attention:** Attendez le complètement des écritures et des lectures avant de déconnecter un boîtier branché à l'ordinateur pour éviter une perte de données.

- Si le disque dur n'est pas reconnu immédiatement par le système, il faut vérifier:
- Si le logiciel de pilotes est installé (W98)
 - Si le disque dur est initialisé, partitionné, et formaté.

6. Fonctionnement des Diodes lumineuses

La LED brille le bleu pour la puissance et clignote le violet pour la lecture/écriture de disque dur.

ICY BOX®

366 Series

1. Módulo – Disco duro – Interfaz – Color

Módulo	Disco duro	Interfaz	Color
IB-366StU3-B	SATA	USB 3.0	negro

2. Contenido del embalaje

Carcasa externa, fuente y cable de alimentación, cable USB, soporte, manual


3. Característica

- Aleación ligera
- EasySwap ensamblaje del disco duro sin tornillos
- Posicionable: vertival y horizontal
- Hot Plug & Play y Hot Swap
- Soporta discos duros SATA
- Silencioso, sin ventilador
- Velocidad de transferencia: USB 3.0 5 Gbit/s
- Fuente de alimentación (100 –240 V), 12 V/2 A, 24 W

4. Ensamblaje de disco duro

Antes de instalar o desinstalar un disco duro se debe desconectar los cables de conexión/alimentación al ordenador.

- 1) Empuje el botón y abra la puerta.
- 2) Ponga la caja el la posición mostrada
- 3) Introduzca el disco duro con la platina hacia abajo
- 4) Cierre la puerta hasta que está cerrado.

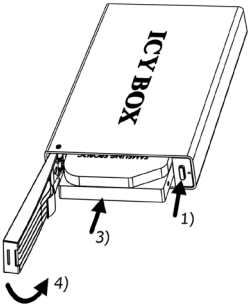

5. Aplicación – Funcionamiento:

Variante	 Corriente Datos	Descripción
1. externo	 adaptador de potencia	Conecte el dispositivo con el cable USB al ordenador. A continuación, conecte el adaptador de potencia y conecte el suministro con el interruptor.
	 USB	

⚠ **Atención:** Unos controadores SATA no soporten Plug & Play (implementación del controlador defectuoso).La caja solo debe ser conectado con un ordenador apagado!. Se amenaza con caída del sistema y/o pérdida de datos.

⚠ **Atención:** En primer lugar, un nuevo dicso duro debe estar inicializado, compartimentado y formateado por el sistema operativo para estar indicado por el sistema.

⚠ **Atención:** Espere el fin de escrituras y lecturas antes de desenchufar una carcasa conectada del ordenador para evitar pérdidas de datos.

- Si el sistema no reconocería el disco duro inmediatamente: Por favor compruebe:
- Si el programa de control está instalado (W98)
 - Si el disco duro está inicializado, compartimentado y formateado.

6. Funcionamiento de los diodos luminosos

El LED brilla azul para potencia y parpadea púrpura para lectura/escritura de HDD.

IB-366StU3-B is also working with computer/notebook with USB2.0/1.1 interfaces. The full transfer rate of USB3.0 can only be reached with USB3.0 connection. You can upgrade your computer/notebook with a USB3.0 PCI-card (eg ICY BOX IB-AC604/605).

IB-366StU3-B arbeitet auch mit Computer/Notebooks mit USB 2.0/1.1 Schnittstellen. Aber die volle USB 3.0 Transferrate wird erst erreicht bei Computer/Notebooks mit USB 3.0 Schnittstelle. Sie können Ihren Computer/Ihr Notebook mit einer USB 3.0 Erweiterungskarte (z.B. ICY BOX IB-AC604/605) auf USB 3.0 aufrüsten.

L'IB-366StU3-B fonctionne également avec les ordinateurs et notebook via l'interface USB2.0/1.1. La vitesse de transfert maximale en USB3.0 peut être seulement atteinte avec une connexion USB 3.0. Vous pouvez mettre à jour votre ordinateur avec une carte PCI USB3.0 (par exemple IB-AC604/605).

IB-366StU3-B puede ser usado con ordenadores (portátiles) con interfaces USB 2.0/1.1. La velocidad de transferencia máxima de USB 3.0 solo puede ser alcanzada con un ordenador (portátil) con interfaz USB 3.0. Le recomendamos instalar un controlador USB 3.0 (por ejemplo ICY BOX IB-AC604/605).

IB-366StU3-B funziona anche con computer/notebook dotato di USB 2.0/1.1. La massima velocità di trasferimento dati USB 3.0 può essere ottenuta solo con la porta USB 3.0. Un computer/notebook può essere aggiornato a USB 3.0 mediante una scheda di espansione USB 3.0 (ad es. ICY BOX IB-AC604/605).

IB-366StU3-B jest również pracuje z komputerem / notebook z interfejsem USB 2.0/1.1. Ale pełną szybkość transferu USB 3.0 osiąga tylko komputer / notebook z interfejsem USB3.0. Możesz uaktualnić komputer / laptop z kartą rozszerzeń USB 3.0 (np. ICY IB-AC604/605) Box USB 3.0.

To IB-366StU3-B λειτουργεί επίσης με επιτραπέζιους/φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν διεπαφές USB 2.0/1.1. Ωστόσο, η πλήρης ταχύτητα μετάδοσης USB 3.0 μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε επιτραπέζιους/φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν διεπαφή USB3.0. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή σας με μια κάρτα επέκτασης USB 3.0 (π.χ. ICY BOX IB-AC604/605 με USB 3.0).

IB-366StU3-B работает также с портами USB 2.0/1.1 на ПК и ноутбуках. Но полную трансверсную скорость USB 3.0 можно достигнуть только если у ПК или ноутбука уже имеется порт USB 3.0. Вы можете оснастить свой ПК или ноутбук дополнительной USB 3.0 картой, (например ICY BOX IB-AC604/605 с USB 3.0).

ICY BOX®

http://www.icybox.de

