

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SBT300/12



## Příručka pro uživatele

# PHILIPS

# Obsah

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Důležité informace</b>         | <b>3</b> |
|          | Bezpečnost                        | 3        |
|          | Oznámení                          | 3        |
| <b>2</b> | <b>Váš reproduktor Bluetooth</b>  | <b>5</b> |
|          | Úvod                              | 5        |
|          | Obsah balení                      | 5        |
|          | Celkový pohled na hlavní jednotku | 5        |
| <b>3</b> | <b>Začínáme</b>                   | <b>6</b> |
|          | Připojení napájení                | 6        |
|          | Zapnutí                           | 7        |
| <b>4</b> | <b>Přehrávání</b>                 | <b>7</b> |
|          | Přehrávání ze zařízení Bluetooth  | 7        |
|          | Přehrávání z externího zařízení   | 8        |
|          | Přehrávání                        | 8        |
| <b>5</b> | <b>Informace o výrobku</b>        | <b>9</b> |
|          | Specifikace                       | 9        |
| <b>6</b> | <b>Řešení problémů</b>            | <b>9</b> |

# 1 Důležité informace

## Bezpečnost

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:

- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající tekutině.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.

## Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

# CE 0890

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

#### **Informace o ochraně životního prostředí**

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



#### **Poznámka**

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



**Be responsible**  
**Respect copyrights**

## 2 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Úvod


S tímto reproduktorem si můžete užívat hudbu z kompatibilního zařízení Bluetooth nebo jiného zvukového zařízení.

### Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 1 x napájecí adaptér
- Krátká uživatelská příručka
- List s informacemi o bezpečnosti

### Celkový pohled na hlavní jednotku

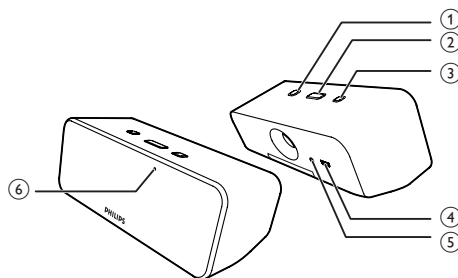

- ① **Zapnutí a vypnutí**
  - Zapnutí/vypnutí jednotky.
- ② **+ / -**
  - Nastavení hlasitosti.
- ③ **▶ ||**
  - Stisknutím tlačítka v režimu Bluetooth přehrajete/pozastavíte skladbu.
- ④ **DC-IN 5V-1A**
  - Zásuvka napájení.
- ⑤ **AUDIO IN**
  - Připojení externího audiozařízení.
- ⑥ **Kontrolka Bluetooth**
  - Když je k reproduktoru připojené kompatibilní zařízení Bluetooth, nepřetržitě svítí.
  - Když se odpojí párování Bluetooth, bliká.

# 3 Začínáme



## Výstraha

- Použití ovládacích prvků, nastavení nebo provádění postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Připojení napájení

Tento reproduktor Bluetooth můžete napájet ze sítě nebo z baterií.


## Stav baterie



## Varování

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahuje chemické látky, proto by se měla likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte baterie typu AA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

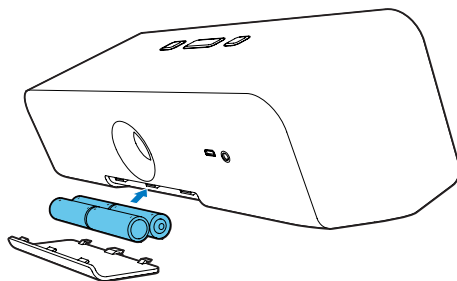

## Napájení střídavým proudem




## Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně reproduktoru.

Zapojte napájecí adaptér do:

- konektoru v zadní části reproduktoru.
- napájecí zásuvky.

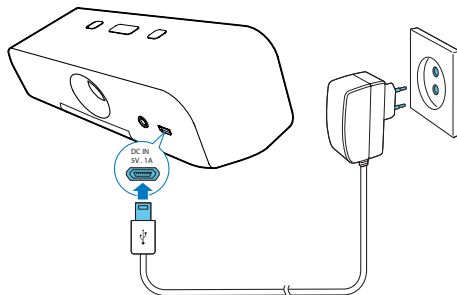

## Zapnutí

- Na reproduktoru přepněte vypínač **ON/OFF** do pozice **ON**.  
↳ Kontrolka Bluetooth bliká (modře).

## Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se reproduktor přepne do pohotovostního režimu.

- V režimu Bluetooth:** pokud se deaktivuje připojení Bluetooth, aniž by byl zapojen audiokabel.
- V režimu MP3 Link:** pokud není během 15 minut detekován žádný audiosignál.
- Baterie je slabá.

## 4 Přehrávání

### Přehrávání ze zařízení Bluetooth


S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu ze zařízení Bluetooth.



#### Poznámka

- Efektivní provozní rozsah mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- Pomocí přepínače **ON/OFF** zapněte reproduktor.
- Stisknutím a podržením tlačítka **▶||** na 3 sekundy aktivujete v reproduktoru funkci Bluetooth.  
↳ Kontrolka Bluetooth bliká.
- Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení).
- Na vašem zařízení vyberte možnost "PHILIPS SBT300" pro párování.  
↳ Z reproduktoru se ozvou 2 pípnutí a kontrolka Bluetooth se rozsvítí.
  - U starších zařízení musíte zadat párovací heslo "0000".
- Spustíte přehrávání hudby na zařízení Bluetooth.

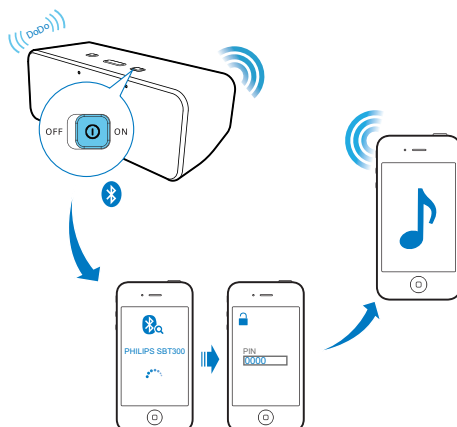

## Přehrávání z počítače

Hudbu můžete také poslouchat v počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth.



### Poznámka

- Před spárováním zkontrolujte, zda jste nainstalovali ovladač Bluetooth.
- Níže uvedené kroky jsou určeny pouze pro operační systém Windows 7. Pokud používáte jiný operační systém, podívejte se do nápovědy tohoto operačního systému.

- 1 Pomocí přepínače **ON/OFF** zapněte reproduktor.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **▶||** na 3 sekundy aktivujete v reproduktoru funkci Bluetooth  
↳ Kontrolka Bluetooth bliká.

- 3 V počítači aktivujete funkci Bluetooth.
- 4 Přidejte zařízení Bluetooth do počítače a vyberte možnost "PHILIPS SBT300" pro spárování.  
↳ Z reproduktoru se ozvou 2 pípnutí a kontrolka Bluetooth se rozsvítí.

- 5 V počítači nastavte možnost "PHILIPS SBT300" jako výchozí zařízení pro komunikaci.
  - 1). Ve spodním pravém rohu domovské obrazovky Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru (🔊) a z nabídky možností vyberte položku **"Playback Devices"** (Zařízení pro přehrávání)
  - 2). Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný reproduktor a vyberte možnost **"Set as Default communication Device"** (Nastavit jako výchozí zařízení pro komunikaci).

- 6 V počítači spustíte přehrávání hudby.

## Přehrávání z externího zařízení


Prostřednictvím reproduktoru můžete poslouchat i externí audiozařízení.



### Poznámka

- Reproduktor může hrát v režimu MP3-LINK, pouze když je funkce Bluetooth pozastavena nebo přerušena.

- 1 Zapojte kabel MP3-LINK do:
  - konektoru MP3-LINK (3,5 mm) v zadní části reproduktoru.
  - konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 2 Spustíte přehrávání zařízení.

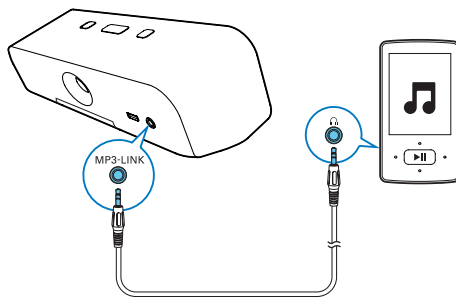

## Přehrávání

Během přehrávání

- stisknutím tlačítka **VOL +/-** zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.
- stisknutím tlačítka **▶||** spustíte/pozastavíte přehrávání.  
↳ Dostupné pouze v režimu Bluetooth.

## 5 Informace o výrobku



### Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

## Specifikace

### Zesilovač

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Jmenovitý výstupní výkon | 2 x 2 W RMS            |
| Odstup signál/šum        | >67 dB                 |
| Připojení Aux-in         | 600 mV RMS<br>20 kohmů |

### Bluetooth

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Verze Bluetooth  | V2.1 + EDR                  |
| Frekvenční pásmo | 2,402–2,480 GHz ISM<br>Band |
| Dosah            | 10 m (volný prostor)        |

### Obecné informace

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér) | Model: ASU-C12E-050100<br>Vstup: 100–240 V,<br>50/60 Hz, 0,3 A,<br>výstup: 5 V --- 1 A |
| Spotřeba elektrické energie při provozu       | 4 W                                                                                    |
| Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)         | 300 x 117 x 118 mm                                                                     |
| Hmotnost – Hlavní jednotka                    | 1,15 kg                                                                                |

## 6 Řešení problémů



### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

#### Nefunguje napájení

- Ujistěte se, zda je napájecí kabel reproduktoru správně zapojený.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

#### Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

#### Reproduktor nereaguje

- Restartujte reproduktor.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300\_12\_UM\_V2.0

