

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



SHB7150



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
Skydda hörseln	2
Allmän information	2
Uppfyllelse av EMF-standard	2

2 Ditt Bluetooth-stereoheadset	3
Förpackningens innehåll	3
Andra enheter	3
Översikt över ditt Bluetooth-stereoheadset	4

3 Komma igång	5
Ladda headsetet	5
Para ihop headsetet med en mobiltelefon	5

4 Använda headsetet	7
Anslut headsetet till en Bluetooth-enhet	7
Hantera samtal och musik	7
Sätt på dig headsetet	8
Använda med ljudkabeln	8

5 Teknisk information	9
------------------------------	----------

6 Obs!	10
Deklaration om överensstämmelse	10
Kassering av dina gamla produkter och batterier	10
Information för EU-länder	11
Varumärken	11

7 Vanliga frågor	12
-------------------------	-----------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Skydda hörseln



Fara

- Undvik hörselskador genom att begränsa tiden du använder headsetet med hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare tid kan du lyssna säkert.

Tänk på följande när du använder headsetet.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar och headset kan skada hörseln.
- Vi rekommenderar att du inte har headsetet över båda öronen när du kör bil. Det kan också vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl bör du undvika distraherande telefonsamtal när du befinner dig i trafiken eller i andra potentiellt farliga miljöer.



Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för stark hetta.
- Tappa inte hörlurarna.
- Headsetet får inte utsättas för vattendroppar eller stänk.
- Doppa inte hörlurarna i vatten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs använder du en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med lite vatten eller utspädd mild tvål, när du rengör produkten.
- Det medföljande batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

Om drift- och förvaringstemperatur samt luftfuktighet

- Använd och förvara mellan -15 °C och 55 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid höga eller låga temperaturer.

Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Allmän information

Så här undviker du skador och dålig funktion:

2 Ditt Bluetooth-stereoheadset

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra full nytta av den support som Philips erbjuder.

Med det här trådlösa on-ear-headsetet från Philips kan du:

- prata i telefon trådlöst och utan händer
- lyssna på och kontrollera musik trådlöst
- växla mellan samtal och musik
- lyssna på musik via ljudkabel på enheter utan Bluetooth.



Snabbstartguide


Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. en bärbar dator; handdator; Bluetooth-adaptrar; MP3-spelare osv.) med stöd för Bluetooth och som är kompatibel med headsetet.

Förpackningens innehåll



Philips Bluetooth-stereoheadset SHB7150

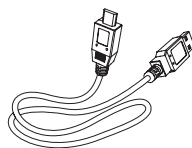


USB-laddningskabel



Ljudkabel

Översikt över ditt Bluetooth-stereoheadset

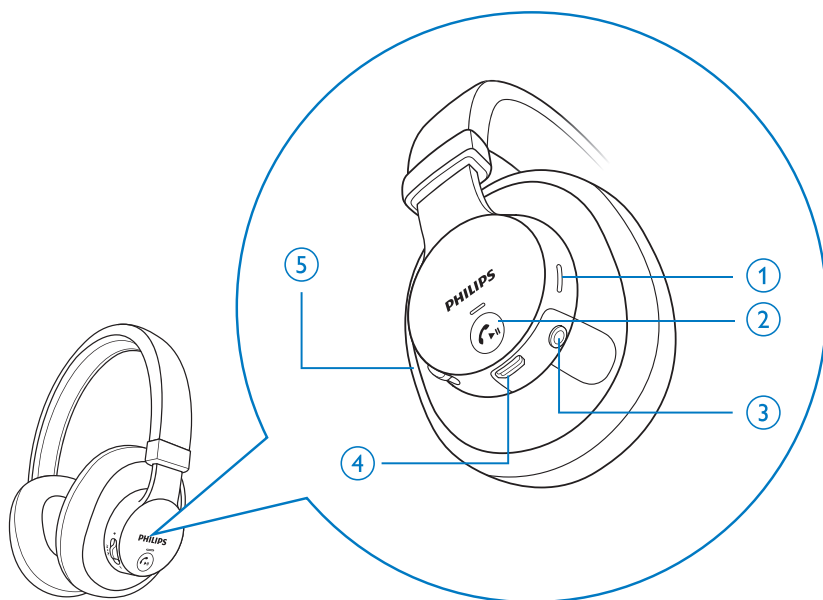

- ① Mikrofon
- ②  Samtals-/musikknapp
- ③ Ljudingång
- ④ Volym/-spårkontroll
- ⑤ Laddningskontakt

3 Komma igång

Ladda headsetet



Kommentar

- Innan du använder ditt headset första gången ska du ladda batteriet i 4 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd bara den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar headsetet, eftersom det stängs av när du ansluter det för laddning.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- USB-kontakten på headsetet, och
 - USB-strömkällan.
- ➔ LED-lampan lyser vitt under laddning och stängs av när headsetet är fulladdat.



Tips

- Det tar normalt tre timmar att ladda batteriet fullt.
- När batteriet är tomt kan du fortsätta att lyssna på musik via ljudkabel. Se till headsetet är avstängt (och inte i viloläge) innan du använder ljudkabeln.

Para ihop headsetet med en mobiltelefon

Innan du använder headsetet med en mobiltelefon första gången måste du para ihop det med mobiltelefonen. Vid ihopparring skapas en unik krypterad länk mellan headsetet och mobiltelefonen. Headsetet sparar de senaste åtta enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än 8 enheter byts den tidigaste ihopparade enheten ut mot den nya. Det finns två sätt att para ihop headsetet med mobiltelefonen:

- Manuell ihopparring
- NFC-ihopparring

Manuell ihopparring

- 1 Se till att mobiltelefonen är påslagen och att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
- 2 Se till att headsetet är fulladdat och avstängt.
- 3 Håll  intryckt tills de blå och vita lysdioderna blinkar växelvis.
➔ Headsetets ihopparringsläge är aktivt i 2 minuter.
- 4 Para ihop headsetet med mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens användarhandbok.

NFC-ihopparring

- 1 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen.
- 2 Se till att headsetet är fulladdat och avstängt.
- 3 Tryck och håll  intryckt tills de blå och vita lysdioderna blinkar växelvis.
- 4 Se till att du startar NFC-funktionen på telefonen och att telefonens skärm är aktiv.
- 5 Placera telefonen över headsetet så att NFC-områdena på varje enhet kan beröra varandra.




Kommentar

- Se till att mobiltelefonen har NFC-funktionen tillgänglig och påslagen.
- Se till att mobiltelefonen inte är i standbyläge.
- Ihopparring med NFC är endast lämpligt för Android mobiloperativsystem 4.2 eller senare.
- Se användarhandboken för mobiltelefonen för att hitta dess NFC-område.

I det här exemplet visas hur du parar ihop headsetet med din mobiltelefon.

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och välj Philips SHB7150.

- 2 Ange headsetets lösenord "0000" (4 nollor) om du uppmanas att göra det. För de mobiltelefoner som har Bluetooth 3.0 eller senare behöver du inte ange något lösenord.

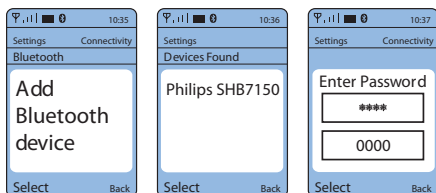

4 Använda headsetet

Anslut headsetet till en Bluetooth-enhet

- 1 Starta mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- 2 Starta headsetet genom att hålla  intryckt.
 - ↳ Den blå LED-lampan blinkar.
 - ↳ Headsetet återansluts automatiskt till senaste anslutna mobiltelefon/Bluetooth-enhet. Om den senaste anslutna enheten inte är tillgänglig försöker headsetet återansluta till den näst senaste anslutna enheten.

Tips

- Om du startar mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har startat headsetet måste du återansluta headsetet och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.

Kommentar

- Om headsetet inte lyckas ansluta till en Bluetooth-enhet inom området på 5 minuter stängs headsetet av det automatiskt för att spara batteri.

Hantera samtal och musik

Knapp för samtal/musik 

Uppgift	Användning	Ljud eller LED-lampa
Slå på headsetet.	Håll intryckt i 1 sekund.	• 4 pipljud • Blå LED-lampa blinkar.
Slå av headsetet.	Håll intryckt i fyra sekunder.	• 4 pipljud • Vit LED-lampa blinkar
Spela upp eller pausa musik.	Tryck en gång.	Ej tillämpligt
Besvara/lägga på ett samtal.	Tryck en gång.	1 pip
Avböja ett inkommande samtal.	Håll intryckt i 1 sekund.	Ett långt pip
Slå senaste numret igen.	Tryck två gånger.	2 pip
Växla mellan samtal.	Tryck en gång	1 pip

Volym-/spårkontroll

Justera volymen.	Skjut uppåt/nedåt	Ej tillämpligt
Gå framåt.	Tryck en gång	Ej tillämpligt
Gå bakåt.	Tryck två gånger	Ej tillämpligt
Stänga av/slå på mikrofonens ljud under pågående samtal.	Tryck en gång	1 pip


Övrig statusindikering för headsetet

Headsetstatus	Indikator
Headsetet är anslutet till en Bluetooth-enhet medan headsetet är i viloläge eller medan du lyssnar på musik.	En blå LED-lampa blinkar var åttonde sekund.

Headsetet är klart för hopparning.	En blå och vit LED-lampa blinkar växelvis.
Headsetet är på men inte anslutet till en Bluetooth-enhet.	En blå LED-lampa blinkar snabbt.
Det finns ett inkommande samtal.	En blå LED-lampa blinkar en gång per sekund.
Låg batterinivå.	En vit LED-lampa blinkar.
Batteriet är fulladdat.	Vit LED-lampa lyser inte.

Sätt på dig headsetet

Justera huvudbandet så att det sitter bra på ditt huvud.

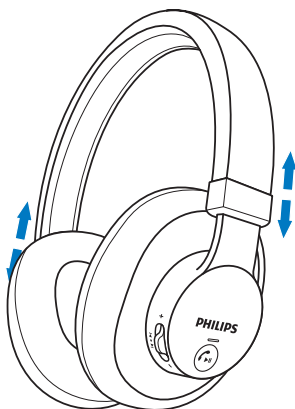

Tips

- När du har lyssnat färdigt kan du vrida headsetet för enkel förvaring.

Använda med ljudkabeln




Kommentar

- Stäng av Bluetooth-headsetet innan du ansluter ljudkabeln.

När du använder den medföljande ljudkabeln kan du använda headsetet med enheter utan Bluetooth-funktioner eller på flygplan. Headsetet behöver ingen batteriström när du använder det med ljudkabeln. Anslut den medföljande ljudkabeln till

- headsetet, och
- en extern ljudenhet.

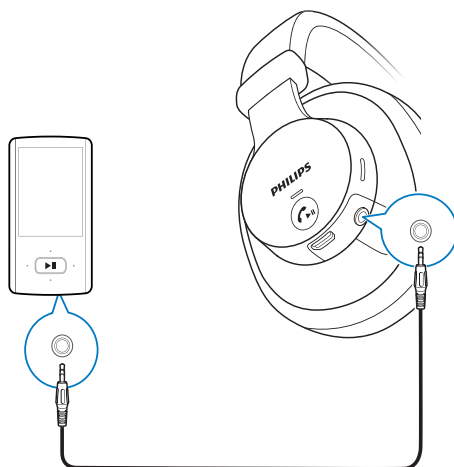

5 Teknisk information

- Minst 9 timmars musik eller samtal
- Minst 200 timmars standbytid
- Normal tidsåtgång för full laddning: tre timmar
- Laddningsbart litium-polymerbatteri (200 mAh)
- 3,5 mm ljudingång för headsetläge med sladd
- Bluetooth 3.0, funktioner för Bluetooth-mono (Headset-profil – HSP, Handsfree-profil – HFP), funktioner för Bluetooth-stereo (Advanced Audio Distribution-profil – A2DP, Audio Video Remote Control-profil – AVRCP)
- Räckvidd: Upp till 15 meter
- Digitaleko- och brusreducering
- Automatisk avstängning



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

6 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.


Ta bort det inbyggda batteriet



Kommentar

- Se till headsetet kopplas bort från USB-laddningskabeln innan du tar bort batteriet.

Om det inte finns något system för insamling/återvinning av elektroniska produkter i det land där du är kan du skydda miljön genom att ta ur batteriet innan du kasserar headsetet.

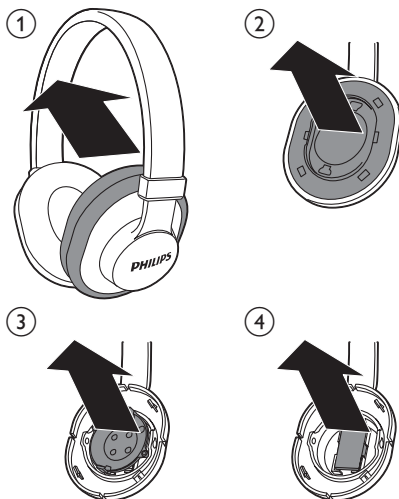

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Information för EU-länder

CE 0168

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG.

Varumärken

2013 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations Limited på licens.

7 Vanliga frågor

Jag kan inte starta mitt Bluetooth-headset.

Batterinivån är låg. Ladda headsetet.

Jag kan inte para ihop mitt Bluetooth-headset med en mobiltelefon.

Bluetooth-funktionen är avaktiverad. Aktivera Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och se till att mobiltelefonen är påslagen innan du slår på headsetet.

Ihoppningen fungerar inte.

Se till att headsetet är i ihoppningsläge.

- Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen (se 'Para ihop headsetet med en mobiltelefon' på sidan 5).
- Se till att LED-lampan blinkar växelvis blått och vitt innan du släpper samtals-/musikknappen. Släpp inte knappen om du bara ser den blå LED-lampan.

Mobiltelefonen hittar inte headsetet.

- Headsetet kan vara anslutet till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Ihoppningen kan ha återställts eller också har headsetet tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop headsetet med mobiltelefonen igen enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen (se 'Para ihop headsetet med en mobiltelefon' på sidan 5).

Röstuppringning eller återuppringning fungerar inte på min mobiltelefon.

Mobiltelefonen kanske inte har stöd för den här funktionen.

Den jag pratar med kan inte höra mig i mobiltelefonen.

Mikrofonen är avstängd. Aktivera mikrofonen genom att trycka en gång på volym-/spårknappen.

Mitt Bluetooth-headset är anslutet till en Bluetooth-telefon med stereofunktion, men musik spelas bara upp i mobiltelefonhögtalaren.

Läs mer i användarhandboken till telefonen. Välj att lyssna på musik i headsetet.

Ljudkvaliteten är dålig och det hörs sprakande ljud.

Bluetooth-enheten är utanför räckvidden.

Minska avståndet mellan headsetet och Bluetooth-enheten, eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Ljudkvaliteten blir dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam eller när ljudströmningen inte fungerar alls.

Se till att mobiltelefonen inte bara har stöd för (mono) HSP/HFP utan också har stöd för A2DP (se 'Teknisk information' på sidan 9).

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på Bluetooth-enheten (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt eller bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd för AVRCP (se 'Teknisk information' på sidan 9).

Mitt headset fungerar inte när ljudkabeln är ansluten.

Mikrofonfunktionen avaktiveras när du ansluter en 3,5 mm ljudkabel till hörlurarna. Då kan du endast använda hörlurarna till att lyssna på musik.

Hur återställer jag headsetets ursprungliga inställningar?

När headsetet är avstängt, tryck in och håll kvar samtals-/musikknappen i 10 sekunder. Headsetet har slagits PÅ, gått in i ihoppningsläge och sedan stängts av. Fabriksinställningen är återställd.

Om du behöver mer support går du till www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

SHB7150_UM_SV_V1.0

