

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1OPS08

SA1OPS16

SA1OPS32



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	3
	Genel bakım	3
	Ürünün geri dönüşümü	4
2	Yeni GoGear Opus ürününüz	6
	Kutuda neler var	6
3	Başlangıç	7
	Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler	7
	Ana menü hakkında genel bilgiler	8
	Yazılımın kurulumu	8
	Bağlantı ve şarj	8
	GoGear Opus cihazını bilgisayara bağlayın	9
	Pil seviyesi gösterimi	9
	Pil seviyesi gösterimi	9
	GoGear Opus bağlantısının güvenli kesilmesi	9
	GoGear Opus cihazının açılması ve kapatılması	9
	Otomatik bekleme ve kapanma	9
4	Dosya taşımak için GoGear Opus ürününü kullanma	10
5	Windows Media Player 11 (WMP11)	11
	Windows Media Player 11 (WMP11) uygulamasını kurma	11
	WMP11 kütüphanesine müzik ve fotoğraf dosyaları taşıma	11
	WMP ve GoGear Opus müzik ve fotoğraf kütüphaneleri arasında geçiş yapma	12
	CD'den şarkı dönüştürme	12
	Çevrimiçi müzik satın alma	13
	Windows Ortam içeriğini GoGear Opus ile eşitleme	13

GoGear Opus ürününü WMP11 için ayarlama	14
Otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapma	14
Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi	14
Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme	15
GoGear Opus ürününden bilgisayarınıza dosya kopyalama	16
WMP11 çalma listeleri	16
Normal çalma listesi oluşturma	16
Otomatik çalma listesi oluşturma	17
Listeyi düzenleme	17
Çalma listelerini GoGear Opus ürününe aktarma	18
WMP11 ile müzik ve fotoğraf arama	18
Dosyaların ve çalma listelerinin WMP11 kütüphanesinden silinmesi	18
Dosyaların ve çalma listelerinin GoGear Opus ürününden silinmesi	18
WMP11 ile şarkı bilgilerini düzenleme	19
WMP11 ile GoGear Opus ürününü formatlama	19

6	Müzik	20
	Müzik dinleme	20
	Ürününüzü bulmak	20
	Müzik parçalarının silinmesi	20

7	Sesli kitaplar	21
	GoGear Opus'a sesli kitap ekleyin	21
	Sesli kitap kontrolleri	21
	Sesli kitapları kitap adına göre seçin	21
	Sesli kitap çalma hızını ayarlayın	22
	Sesli kitaplara yer imi ekleyin	22
	Sesli kitaplarda yer imi bulun	22
	Sesli kitaplarda yer imi silin	22

8	Video	23
	Video yükleyin, dönüştürün ve aktarın	23
	Videoların oynatılması	23
	Videoların silinmesi	23

9 Fotoğraflar	24
Fotoğrafların görüntülenmesi	24
Slayt gösterisi	24
GoGear Opus cihazına fotoğraf ekleyin	24
Fotoğrafların silinmesi	24
10 Radyo	25
FM radyo dinleyin	25
Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın.	25
Otomatik ayarlı önayarlı radyo istasyonu	25
Önayarlı radyo istasyonunu çalma	25
11 Kayıtlar	26
FM radyodan kayıt	26
Ses kaydı	26
FM kayıtlarını dinleme	26
Ses kayıtlarını dinleme	26
Kayıtlarınızın bilgisayara yüklenmesi	26
Kayıtların silinmesi	27
12 Ayarlar	28
13 GoGear Opus cihazının güncellenmesi	30
Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi	30
14 Sorun Giderme	31
15 Teknik veriler	32
Sistem gereksinimleri	32
Desteklenen müzik dosyası formatları	33
Desteklenen video dosyası formatları	33
Desteklenen resim dosyası formatları	33
16 Sözlük	34

Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?

Kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

www.philips.com/welcome

adresini lütfen ziyaret edin.

1 Önemli güvenlik bilgileri

Genel bakım



Dikkat

- Hasarı veya arızayı önlemek için:
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan lütfen emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 35 °C (32 - 95 °F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45 °C (-4 - 113 °F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği



Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklığı yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalınsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın. Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için: Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler; kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir:

Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarımızdan da aynıını yapmalarını isteriz.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalarını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve için telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar; başka kopya yapılmaması gerektiğini

belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, cihazın kalıcı belleğine bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler; kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anılar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler; müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı, vb. olacaktır. Saklanan veriler; cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE, kullanıcı cihazı Philips servis merkezine iade ederse ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler; kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

Ürünün geri dönüşümü

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin

doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

! Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz. Ürünün kullanım ömrü sonunda atılmasıyla ilgili talimatlar aşağıda verilmiştir.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir. Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

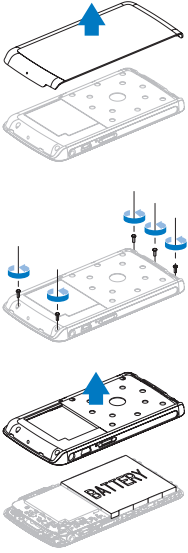

Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Avrupa Birliği için uyarı

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

2 Yeni GoGear Opus ürününüz

GoGear Opus aşağıdakileri yapmanıza olanak verir

- WMV ve MPEG4 (.avi) video dosyaları oynatmak
- MP3, WMA ve FLAC ses dosyaları çalmak
- albüm kapaklarını görüntülemek
- fotoğraf görüntüleyin
- sesli kitap dinlemek
- FM radyo dinleyin
- kayıt yapmak
- klasör görüntülemek

Hızlı başlangıç kılavuzu



CD-ROM



Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

Kutuda neler var

Aşağıdaki öğeleri alıp almadığınızı kontrol edin:
Oynatıcı



Kulaklık




USB kablosu



3 Başlangıç

Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

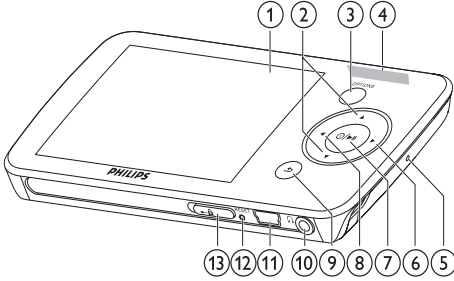

①	ekran
② ▲ / ▼	basma: yukarı/aşağı kaydırır basılı tutma: yüksek hızda yukarı/aşağı kaydırır
③ OPTIONS	mevcut seçenekleri görsütüleyin
④ - VOL +	basma: ses düzeyini artırır/ azaltır basılı tutma: hızlı artırır/azaltır
⑤ MIC	mikrofon
⑥ ►	basma: sonrakine geçer basılı tutma: yüksek hızda ileri tarama
⑦ ① / ►►	basma: oynatır/duraklatır basılı tutma: GoGear Opus'u açar/kapatar
⑧ ◀	basma: öncesine geçer basılı tutma: yüksek hızda geri tarama
⑨ ↺	basma: bir seviye geriye gider basılı tutma: ana menüye geri döner
⑩ 🎧	kulaklık jakı
⑪ 🔌	USB bağlantı yuvası
⑫ RESET	basma: GoGear Opus'u sıfırlar
⑬ 🔒	kaydırma: - VOL + haricinde tüm düğmeleri kilitler/ düğmelerin kilidini açar



Dikkat

- Uzun bir süre yüksek sesle dinlemek dinleyiciye zarar verebilir.

GoGear Opus cihazının ses düzeyini, maksimum ses düzeyini sınırlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Ana menüden **[Ayarlar]>[Ses ayarları]>[Ses sınırı]** seçimini yapın.
- Seviyeyi ayarlamak için **- / +** ses düzeyi kontrollerine basın.
- Onaylamak için **►►** tuşuna basın.

- Bir ses seviyesi sınır ayarladığınızda, ses seviyesi + tuşuna bassanız bile, GoGear Opus ayarlanan ses seviyesini aşamaz.

Maksimum sesi yeniden etkinleştirmek için:

- 1 [Ayarlar] > [Ses ayarları] > [Ses sınırı] seçimini yapın.
- 2 Ses düzeyi sınırını maksimuma ayarlayın.
- 3 Onaylamak için ► tuşuna basın.

Ana menü hakkında genel bilgiler

Menü	Mod	-
	Müzik	müzik parçaları çalın
	Video	video oynatın
	Fotoğraflar	fotoğraf görüntüleyin
	FM radyo	FM radyo dinleyin
	Kayıt	kayıt oluşturun ya da dinleyin
	Klasör görünümü	klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
	Ayarlar	GoGear Opus'un ayarlarını kişiselleştirin
	Şimdi yürütülüyor / Son çalınan	çalma modunda: geçerli çalma ekranını görüntüler durdurma modunda: çalmaya devam eder

Yazılımın kurulumu

GoGear Opus aşağıdaki yazılımla birlikte gelir:

- **Philips Device Manager** (GoGear Opus için bellenim güncellemelerini edinmenize yardımcı olur)
- **Media Converter for Philips** (GoGear Opus için müzik dosyalarını dönüştürmenize ve aktarmanıza yardımcı olur)

- **Windows Media Player** (GoGear Opus için müzik ve fotoğraf dosyalarını dönüştürmenize veya aktarmanıza yardımcı olur)

Önemli:

Müzik ve/veya video aktarımı için, birlikte verilen CD-ROM'daki yazılımı yüklemeyi unutmayın.

Önemli: Yazılımı kurmadan önce, bilgisayarınızın gereksinimleri karşıladığından emin olun (bu kullanım kılavuzunun **Sistem Gereksinimleri** bölümüne bakın)..

- 1 GoGear Opus ürününü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 GoGear Opus ile birlikte gelen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 3 Yazılım kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kurulum programı otomatik olarak başlamazsa:

- 1 Windows Explorer ile CD içeriğine gözatın.
- 2 '.exe' uzantılı dosyayı çift tıklayın.

Bağlantı ve şarj

GoGear Opus, bilgisayarın USB portu yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir (USB kablosu dahildir).



Not

- İlk kullanımda, GoGear Opus cihazını 3 saat şarjda bırakın.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve simgesi gösterilir.

GoGear Opus cihazını bilgisayara bağlayın

- 1 Birlikte gelen USB kablusunun USB ucunu, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın.
- 2 USB kablusunun mini USB ucunu, GoGear Opus küçük USB jakına bağlayın.
- 3 Bilgisayarınızı açın.
↳ GoGear Opus şarj olur.

Pil seviyesi gösterimi

Yaklaşık pil seviyesi, ekranda aşağıdaki şekilde gösterilir:

				
%100	%75	%50	%25	%0

- ↳ Yanıp sönen pil ekranı, pil kapasitesinin düşük olduğunu gösterir. Oynatıcı tüm ayarları kaydeder ve 60 saniye içinde kapanır.

Pil seviyesi gösterimi

Not

- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

İpucu

- Pil gücünü koruyabilir ve GoGear Opus'un çalma süresini artırabilirsiniz: **Ayarlar** menüsüne gidin ve **Arka Aydınlatma** seçeneğini en kısa süre ayarına getirin.

GoGear Opus bağlantısının güvenli kesilmesi

Veri kaybını önlemek için, GoGear Opus cihazının bilgisayarla bağlantısını aşağıdaki şekilde kesin:

- 1 Bilgisayarınızda, GoGear Opus ile çalışan tüm uygulamaları kapatın.
- 2 Bilgisayarınızın görev çubuğunda  öğesini tıklayın.
- 3 GoGear Opus cihazının güvenli kaldırılabilmesini belirten onayı bekleyin, ardından GoGear Opus cihazını USB portundan çıkarın.

GoGear Opus cihazının açılması ve kapatılması

- 1 Açık ve kapalı modları arasında seçim yapmak için  düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Otomatik bekleme ve kapanma

GoGear Opus, pil gücünden tasarruf sağlayabilecek otomatik bekleme ve kapanma özelliklerine sahiptir.

Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi bir tuşa basılmadan) 10 dakika geçtikten sonra, GoGear Opus kapanır.

- 1 GoGear Opus ürününü tekrar açmak için  düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Kazara çalışmayı önlemek için GoGear Opus cihazında bir kilitleme anahtarı bulunmaktadır.
- 1 Çalarken tuşları kilitlemek için, sürgüyü  konumuna getirin.
↳ Ses düzeyi tuşları dışında tüm düğmeler kilitlenir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.
- 2 Tuşların kilidini açmak için, sürgüyü orta konuma getirin.

4 Dosya taşımak için GoGear Opus ürününü kullanma

GoGear Opus, **Windows Explorer**'da dosya taşımanıza izin verir.

- 1 GoGear Opus bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken **Windows Explorer** uygulamasını açın.
- 2 GoGear Opus'ta klasörler oluşturun.
- 3 Dosyalarınızı klasörlerde düzenlemek için sürükleme ve bırak işlemini kullanın.

5 Windows Media Player 11 (WMP11)

Windows Media Player 11 (WMP11) uygulamasını kurma

- 1 Cihazla birlikte verilen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 2 WMP11 kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


WMP11 kütüphanesine müzik ve fotoğraf dosyaları taşıma

Varsayılan olarak WMP11, bilgisayarınızda bulunan tüm müzik ve fotoğraf dosyalarını kütüphaneye otomatik olarak yükler. Yeni dosyalar da otomatik olarak WMP11 kütüphanesine eklenir. Aşağıdaki işlemler yoluyla bilgisayarınızda veya bilgisayar ağınızda başka bir konumda saklanan müzik ve fotoğraf dosyalarını ekleyebilirsiniz.

- 1 **Başlat > Tüm Programlar > Windows Media Player** seçeneklerini tıklayarak WMP11 programını açın.
- 2 **Kütüphane** sekmesi altındaki aşağı ok düğmesini tıklayın ve **Kütüphaneye Ekle...** seçeneğini seçin.



→ Kütüphaneye Ekle iletişim kutusu görüntülenir.

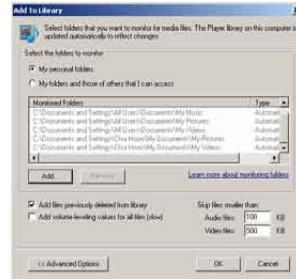

- 3 İletişim kutusunu genişletmek için << **Gelişmiş Seçenekler** seçeneğini tıklayın.
- 4 **Ekle...** öğesini tıklayın.
→ Klasör ekle iletişim kutusu görüntülenir.
- 5 Müzik veya fotoğraf dosyalarınızın bulunduğu klasörü seçin ve **Tamam** öğesini tıklayın.
- 6 WMP11 klasörü taramaya başlar ve kullanılabilir müzik veya fotoğraf dosyalarını kütüphaneye ekler.
- 7 Tamamlandığında **Kapat** öğesini tıklayın.

İpucu

- WMP11 100 KB'tan küçük ses dosyalarını atlayacak şekilde konfigüre edilmiştir. 100 KB'tan küçük dosyaları dahil etmek için, Kütüphaneye ekle iletişim kutusundaki varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

WMP ve GoGear Opus müzik ve fotoğraf kütüphaneleri arasında geçiş yapma

- 1 WMP11 uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklattın,ardından kategori seçin.



CD'den şarkı dönüştürme

CD'den GoGear Opus ürününe şarkı dönüştürebilirsiniz. Aktarım için öncelikle bilgisayarda müziğin dijital bir kopyası oluşturulmalıdır. Buna dönüştürme adı verilir.

- 1 Bilgisayarın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 WMP11 uygulamasını başlatın.
- 3 Dönüştürme sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklattın ve **Biçimlendir** öğesini seçin.



- 4 Dönüştürme sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklattın ve **Bit Hızı** öğesini seçin.



- 5 Ses CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin.



- ↳ CD'deki tüm parçalar listelenir. Varsayılan olarak **WMP11**, CD'deki tüm parçaları dönüştürmeye başlar.

- Bu seçeneği değiştirmek için, **Dönüştürme** sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklatın ve **Yerleştirildiğinde CD'yi Otomatik Olarak Dönüştür >** Asla seçeneğini seçin.

- 6 Dönüştürmek istediğiniz şarkıları seçmek için onay kutularını tıklatın.



- 7 **Dönüştürmeyi Başlat** öğesini tıklatın.
→ Seçilen parçalar dönüştürülür ve **WMP11** kütüphanesine eklenir

Çevrimiçi müzik satın alma

Bir müzik mağazası seçebilir ve çevrimiçi olarak müzik satın alabilirsiniz.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 **Ortam Kılavuzu** sekmesinin altındaki aşağı ok düğmesini tıklatın ve **Tüm Çevrimiçi Mağazalara Gözet** öğesini seçin.
- 3 Bir mağaza seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



- Satın aldığınız albümleri veya şarkıları **WMP11** kütüphanesinde bulabilirsiniz.

Windows Ortam içeriğini GoGear Opus ile eşitleme

WMP11 kullanarak müziğinizi ve fotoğraflarınızı GoGear Opus ürünü ile eşitleyebilirsiniz. GoGear Opus ürününü bilgisayara ilk bağlayışınızda, **WMP11** otomatik olarak GoGear Opus için en iyi eşitleme yöntemini (otomatik veya manuel) seçer.

Otomatik: GoGear Opus ürününün yeterli depolama alanı varsa (en az 4GB boş alan) ve tüm ortam kütüphaneniz GoGear Opus ürününe sığarsa, bilgisayara bağladığınızda tüm ortam kütüphaneniz otomatik olarak GoGear Opus ürününe kopyalanacaktır.

Manuel: Tüm ortam kütüphaneniz GoGear Opus ürününe sığmıyorsa, GoGear Opus ürününe aktarmak istediğiniz dosyaları veya çalma listelerini manuel olarak seçmeniz gerekir.

GoGear Opus ürününü WMP11 için ayarlama

! Dikkat

- Aktarma sırasında GoGear Opus ürününün bağlantısını kesmeyin. GoGear Opus ürününün bağlantısını kesmeniz durumunda aktarım tamamlanmayacak ve Windows GoGear Opus ürününü tanıyamayabilecektir.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 GoGear Opus ürününü açın.
- 3 GoGear Opus ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 Eşitleme ayarlama:
 - İstenirse: **WMP11** kullanarak GoGear Opus ürününü eşitleme seçeneğini seçin.
 - Eğer **WMP11** GoGear Opus ürünüyle otomatik olarak eşitleme yapmayı seçerse: **Son** ögesini tıklayın.
 - Kütüphanenizin tamamı GoGear Opus ile eşitlenir. Bundan sonra GoGear Opus, bilgisayara bağlandığında otomatik olarak eşitlenir.
 - Aynı zamanda nelerin otomatik olarak eşitleneceğini seçebilirsiniz (bkz. **Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi** bölümü).
 - Eğer **WMP11** GoGear Opus ürünüyle manuel olarak eşitleme yapmayı seçerse: **Son** ögesini tıklayın.
 - Eşitleme** sekmesini tıklatmanız ve manuel olarak eşitlemek istediğiniz dosyaları ve çalma listelerini seçmeniz gerekir (bkz. **Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme** bölümü).

Otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapma

İlk eşitleme ayarlarının ardından otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapabilirsiniz:

- 1 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **PhilipsGoGear Opus > Eşitleme Ayarlama** seçeneğini seçin.
- 2 Bu aygıtı otomatik olarak eşitle onay kutusunu seçin veya seçimini kaldırın.


Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi

Eğer **WMP11** GoGear Opus ürününü otomatik olarak eşitlemeyi seçtiyse, tüm ortam kütüphanenizi eşitlememeyi seçebilirsiniz. Mevcut çalma listelerinden hangilerinin eşitleneceğini seçebilir veya yeni çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz çalma listeleri GoGear Opus ürününü bilgisayara her bağladığınızda GoGear Opus ile eşitlenir.


- 1 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **Philips GoGear Opus > Eşitleme Ayarlama** seçeneğini seçin.
 - ↪ Cihaz Kurulumu iletişim kutusu görüntülenir.



- 2 Kullanılabilir çalma listeleri panelinden eşitlemek istediğiniz çalma listelerini seçin ve **Ekle** ögesini tıklayın.

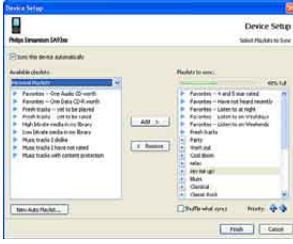

- 3 Çalma listesi oluşturmak için **Yeni Otomatik Çalma Listesi** seçeneğini seçin ve ekrandaki adımları uygulayarak kriter belirleyin. (Ayrıca bkz. **Otomatik Çalma Listesi Oluşturma** bölümü).
- 4 Bir çalma listesini silmek için, **Eşitlenecek çalma listeleri** listesinde çalma listesini tıklayın, ardından **Kaldır** öğesini tıklayın.
- 5 **Eşitlenecek çalma listeleri** panelinde **Öncelik** oklarını seçerek eşitlenmesini istediğiniz sırayı ayarlayın.

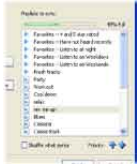

- GoGear Opus ürünü eşitleme işlemi tamamlanmadan dolarsa, listede düşük önceliğe sahip dosyalar ve çalma listeleri eşitlenmez.



- Eğer ortam kütüphaneniz GoGear Opus için çok büyükse, eşitlenecek çalma listelerinde bulunan dosyaları karıştırmak için **Eşitlenecekleri karıştır** onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. Bunun ardından GoGear Opus'taki dosyalar, GoGear Opus bilgisayara bağlandığında yeni bir dosya seti (Eşitlenecek çalma listeleri panelinden) ile değiştirilir.

Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme

Manuel eşitleme için eşitlemek istediğiniz dosya ve çalma listelerinden oluşan bir liste oluşturmanız gereklidir. Ayrıca, çalma listelerinizden GoGear Opus ürününe eşitlenmesini istediğiniz dosyaları karıştırabilirsiniz.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 GoGear Opus ürününü açın.
- 3 GoGear Opus ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 **Eşitleme** sekmesini tıklayın.
- 5 Eşitlemek istediğiniz dosyaları ve çalma listelerini İçerik panelinden sağdaki **Eşitleme Listesi** paneline sürükleyip bırakın.
 - Ayrıca, dosya veya çalma listesini tıklayıp **'Eşitleme Listesine'** Ekle seçeneğini seçebilirsiniz.



- 6 Eşitleme Listesi panelinde eşitlemek için seçtiğiniz öğelerin GoGear Opus ürünü için uygun olduğunu onaylayın.
 - Gerekirse, öğeleri listeden çıkarın.



- 7 Öğeleri silmek için, Eşitleme Listesi panelinde öğeyi sağ tıklayın ve **Listeden Kaldır** seçeneğini seçin.
- 8 Eşitleme Listesi öğelerini GoGear Opus ürününe aktarmak için **Eşitlemeyi Başlat** düğmesini tıklayın.
 - ↳ İlerleme, **WMP11** uygulamasının sağ alt köşesinde görüntülenir.
 - ↳ Aktarmayı durdurmak için **Eşitlemeyi Durdur** seçeneğini seçin.



İpucu

- Eşitlenecek parçalar korumalı ise, bilgisayarınızdaki güvenlik bileşenlerini yükseltmeniz istenir. Bu durumda, parçayı **WMP11** uygulamasında çalabilir ve istendiğinde, güvenlik bileşenlerini yükseltmek için ekrandaki adımları izleyebilirsiniz. Güvenlik bileşenlerinizi yükselttikten sonra, dosyayı GoGear Opus ürünü ile tekrar eşitleyebilirsiniz.

GoGear Opus ürününden bilgisayarınıza dosya kopyalama

GoGear Opus ürünü, dosyaları **WMP11** ile GoGear Opus ürününden bilgisayara kopyalamanıza olanak sağlayan ters eşitlemeyi destekler.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 GoGear Opus ürünü açın.
- 3 GoGear Opus ürünü bilgisayara bağlayın.
- 4 Sol Gezinme panelinde **Philips GoGear Opus** ürünü tıklayın.
 - ↳ GoGear Opus ürünündeki içerik İçerik panelinde görüntülenir.
- 5 GoGear Opus ürününden bilgisayara kopyalamak istediğiniz dosya veya çalma listesine gidin.
- 6 Dosya veya çalma listesini sağ tıklayın ve **Cihazdan Kopyala** seçeneğini seçin.

WMP11 çalma listeleri

Çalma listeleri, istediğiniz şekilde şarkı veya fotoğraf kombinasyonu yapmanıza olanak sağlar. WMP11 kullanarak normal veya otomatik çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Bu çalma listeleri; şarkı, fotoğraf veya her ikisini içerebilir.

Normal çalma listesi oluşturma

- 1 **Kütüphane** sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **Çalma Listesi Oluştur** seçeneğini seçin.
 - ↳ Liste panelinde İsimless Çalma Listesi görüntülenir.
- 2 **İsimless Çalma Listesi** öğesini tıklayın ve çalma listesine yeni bir ad verin.
- 3 Çalma listenize yeni öğeler eklemek için öğeleri, İçerik panelinden Liste paneline sürükleyin. (Çalma listeniz şarkı ve fotoğraf içerebilir.)



- 4 Çalma listesine öğe eklemeyi tamamladığınızda, **Çalma Listesini Kaydet** öğesini tıklayın.

Otomatik çalma listesi oluşturma

WMP11, çeşitli kriterlere göre otomatik olarak çalma listeleri oluşturabilir.

- 1 Kütüphane sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **Otomatik Çalma Listesi Oluştur** seçeneğini seçin.
↳ Yeni Otomatik Çalma Listesi iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Otomatik çalma listesi için bir ad girin.



- 3 İlk yeşil artı işaretini tıklayın ve aşağı açılır listeden ilk kriterinizi seçin.
- 4 Kriterinizi daraltmak için altı çizili kelimeleri tıklayın.
- 5 Otomatik çalma listeniz için daha fazla kriter seçmek ve tanımlamak için ikinci ve üçüncü yeşil artı işaretlerini tıklayın.
- 6 Tamamlandığında **Tamam** düğmesini tıklayın.

Listeyi düzenleme

Mevcut çalma listelerinizi istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sol Gezinme panelinde **Çalma Listeleri** ögesini tıklayın.



- ↳ Tüm çalma listeleriniz İçerik panelinde görüntülenir.
- Düzenlemek istediğiniz çalma listesini sağ tıklayın ve açılır listeden **Liste Panelinde Düzenle** seçeneğini seçin.
- ↳ Çalma listesindeki içerik Liste panelinde gösterilir.

Çalma listesinden bir öge silmek için ögeyi sağ tıklayın ve **Listeden Kaldır** seçeneğini seçin.



Çalma listesindeki öğelerin sırasını değiştirmek için, Liste panelindeki herhangi bir öğeyi tıklayın ve yeni konumuna sürükleyin.

Çalma listesine yeni bir öge eklemek için, öğeyi kütüphaneden seçin ve Liste paneline sürükleyin.


Çalma listesini düzenlemeyi tamamladığınızda **Çalma Listesini Kaydet** düğmesini tıklayın.

WMP11 ile şarkı bilgilerini düzenleme

- 1 Kütüphane sekmesini tıklayın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz şarkıya gidin.
- 3 Şarkıyı sağ tıklayın ve açılır menüden **Gelişmiş Etiket Düzenleyici** seçeneğini seçin.
↳ Gelişmiş Etiket Düzenleyici iletişim kutusu görüntülenir:



- 4 Uygun sekmeyi seçin, bilgileri girin veya düzenleyin.

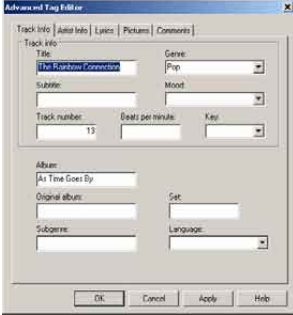

- 5 Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** seçeneğini tıklayın.

WMP11 ile GoGear Opus ürününü formatlama



Dikkat

- Bu işlem GoGear Opus'un saklama alanının formatlar ve tüm verileri siler.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 GoGear Opus ürününü açın.
- 3 GoGear Opus ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **PhilipsGoGear Opus** > **Format** seçeneğini seçin.

6 Müzik

Müzik dinleme

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde  ögesini seçin.
- 2 Müziğinizi seçmek için alt menülerde gezinin.
- 3 Oynatmak için  tuşuna basın.
 - Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Ürününüzü bulmak

Müzik moduna girmek için ana menüde  ögesini seçin.
GoGear Opus aşağıdaki menü seçeneklerine sahiptir:

[Tüm şarkılar]

- Alfabetik olarak sıralanmış parçalar

[Sanatçı]

- Alfabetik olarak sıralanmış sanatçılar
- Alfabetik olarak sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listelenmiş parçalar

[Albüm kapağı]

- Harf ve numaraya göre sıralanmış albüm kapağı

[Albümler]

- Harf ve numaraya göre sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listelenmiş parçalar

[Çalma listeleri]

- [Yolda çalma listesi]
- Çalma listesine göre sıralanmış parçalar

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

Müzik parçalarının silinmesi

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 Bir parçayı bulmak için  /  tuşuna basın.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 Parçayı silmek için sil seçimini yapın.

7 Sesli kitaplar

GoGear Opus sesli kitap formatlarını destekler. Bu özelliği kullanabilmek için audible.com adresinden **AudibleManager** indirmeniz gerekir. **AudibleManager** ile sesli kitaplarınızın içeriğini yönetebilirsiniz. audible.com adresini ziyaret edin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek **AudibleManager** yazılımını indirin.

GoGear Opus'a sesli kitap ekleyin

- **Önemli:** GoGear Opus sesli kitap formatı 4'ü destekler.
- 1 **Bilgisayarınızda** AudibleManager uygulamasını açın.
- 2 Format 4 sesli kitaplarınızı yüklemek için çevrimiçi talimatları izleyin.
- 3 Sesli kitaplarınız için GoGear Opus'u etkinleştirmek amacıyla **AudibleManager** ekran talimatlarını izleyin.
- 4 Sesli kitaplarınızı GoGear Opus'a aktarmak için **AudibleManager** ekran talimatlarını izleyin.

Not

- GoGear Opus sadece format 4 sesli kitapları çalabilir.
- GoGear Opus sadece **etkinleştirildiği** sesli kitapları çalabilir.

Sesli kitap kontrolleri

GoGear Opus aşağıdaki sesli kitap modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	İşlem
Oynatma / duraklatma	▶ tuşuna basın
Yeni bölümün başına atlama	▶ tuşuna basın
Geçerli bölümün başına geri atlama	◀ tuşuna basın
Sesli kitapta hızlı ileri atlama	▶ tuşunu basılı tutun
Sesli kitapta hızlı geri atlama	◀ tuşunu basılı tutun
Seçenekler menüsüne erişmek için	OPTIONS tuşuna basın
Geçerli menüye geri dönmek için	↩ tuşuna basın
Ses düzeyini artırma / azaltma	– VOL + tuşuna basın



İpucu

- Sesli kitaptan çıktıktan sonra tekrar dinlemeye devam edebilirsiniz (bkz. bu kılavuzdaki **Oynatmaya devam et** bölümü).

Sesli kitapları kitap adına göre seçin

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde 🎵 ögesini seçin.
- 2 **Sesli kitaplar** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ▶|| düğmesine basın.
- 3 **Kitap adları** veya **Yazarlar** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ve ardından ▶|| düğmesine basın.
- 4 Başka seçimler yapmak için Önce ▲ veya ▼ ve ardından ▶|| düğmesine basın.
- 5 Kitap adı seçmek için ▲ veya ▼ ve ardından çalmak için tuşuna basın. Çıkmak için ↩ tuşuna basın.

Sesli kitap alma hızını ayarlayın

- 1 Sesli kitap alma modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 **alma hızı** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 3 **Daha yavaş, Normal veya Daha hızlı** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
 - Çıkmaq için ↵ tuşuna basın.

Sesli kitaplara yer imi ekleyin

- 1 Sesli kitap alma modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
- 2 **Yer imleri** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
- 3 **Yer imi ekle** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
 - ↳ Bir onay ekranı gösterilir
 - ↳ Çıkmaq için ↵ tuşuna basın.

Sesli kitaplarda yer imi bulun

Sesli kitap alma modunda düğmesine basın.
Yer imleri seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
Yer imine git seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
Listeden yer imi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Seilen yer imine gitmek için ►|| tuşuna basın.
Çıkmaq için ↵ tuşuna basın.

Sesli kitaplarda yer imi silin

Sesli kitap alma modunda **OPTIONS** düğmesine basın.
Yer imleri seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
Yer imi sil seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ►|| düğmesine basın.
Listeden yer imi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Seilen yer imini silmek için ►|| tuşuna basın.

- Çıkmaq için ↵ tuşuna basın.

8 Video

Video yükleyin, dönüştürün ve aktarın

MediaConverter™ for Philips aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- tek tuşa basarak İnternet'ten PC'nize video indirmek.
- PC'nizdeki video dosyalarını doğru GoGear Opus ekran boyutuna dönüştürmek.
- dönüştürülen videoları PC'den GoGear Opus'a aktarmak.

Not

- Video dönüştürme ve aktarma, bilgisayarınızın konfigürasyonuna bağlı olarak uzun sürebilir.

Videoların silinmesi

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 Videoyu bulmak için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 Videoyu silmek için sil seçimini yapın.

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

Videoların oynatılması

- 1 Ana menüde  ögesini seçerek video moduna girin.
- 2 Videonuzu seçmek için alt menülerde gezinin.
- 3 Oynatmak için ►|| tuşuna basın.
 - Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmak için ►|| tuşuna basın.
- 1 Video oynatımı sırasında, hızlı ileri / geri tarama için ▼ / ▲ tuşunu basılı tutun.
 - Oynatmaya devam etmek için ►|| tuşuna basın.

9 Fotoğraflar

Fotoğrafların görüntülenmesi

GoGear Opus birçok resim formatını destekler (bkz. bu kullanım kılavuzunda bölüm **Desteklenen formatlar**).

- 1 Görüntü moduna girmek için ana menüde  ögesini seçin.
- 2 Sonraki / önceki resme geçmek için  /  tuşuna basın.

Slayt gösterisi

 modundayken, fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Slayt gösterisini başlatmak için  tuşuna basın.

İpucu

- **Settings** menüsü çeşitli slayt gösterisi ayarları sunar.

GoGear Opus cihazına fotoğraf ekleyin

- 1 GoGear Opus bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken, **Windows® Explorer** uygulamasını açın.
- 2 GoGear Opus'ta klasörler oluşturun.
- 3 Fotoğraflarınızı klasörlerde düzenlemek için sürükleme ve bırak işlemlerini uygulayın.

Fotoğrafların silinmesi

- 1 Görüntü moduna girmek için ana menüde  ögesini seçin.
- 2 Fotoğrafı bulmak için  /  tuşuna basın.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 Fotoğrafı silmek için sil seçimini yapın.

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

10 Radyo

FM radyo dinleyin

- 1 Radyo moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.
 - Kulaklık kablosu FM anteni görevi görür.

Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın.

 modundayken, manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayabilirsiniz:

- 1 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için ▲ / ▼ tuşlarını basılı tutun.
- 2 Radyo frekansının ince ayarını yapmak için ▲ / ▼ düğmesine kısa süre basın.

Otomatik ayarlı önyayarlı radyo istasyonu

GoGear Opus cihazının otomatik ayarlama özelliği, radyo istasyonlarını bulmanıza ve bunları önyayar numaraları altına kaydetmenize yardımcı olur:

- 1  modundayken, **[Hafızayı otomatik olarak ayarlamak istiyor musunuz?]** > **[Evet]** seçimini yapın.
 - ↳ Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar önyayarlara kaydedilir.
 - ↳ 20 önyayar bulunmaktadır.
 - ↳ Otomatik ayarlamayı durdurmak için  tuşuna basın.
 - ↳ Radyodan çıkmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Önyayarlı radyo istasyonunu çalma

- 1  modundayken, daha önce ayarlanan radyo istasyonlarını (ön ayarlar) dinleyebilirsiniz:
- 2 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 Önyayı seçin.
- 4 Bir başka önyaya geçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 5 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için ▲ / ▼ tuşunu 2 saniye basılı tutun.
 - Radyodan çıkmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Not

- Hafızayı, yalnızca radyo istasyonlarını hafızaya kaydettikten sonra seçebilirsiniz. (Bu kullanım kılavuzunun **Otomatik ayarlı radyo istasyonu hafızası** veya **Manuel radyo ayarı** bölümlerine bakın.)

11 Kayıtlar

FM radyodan kayıt

- 1 Radyo moduna girmek için ana menüde seçimini yapın.
- 2 Radyo istasyonunu seçin (ön ayar).
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 **[FM radyo kaydını başlat]** öğesini seçin.
 - Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için **▶||** tuşuna basın.
- 5 Durdurmak için **↵** tuşuna basın.
↳ Ekranda, kaydı saklamanız istenir.
- 6 **[Evet] / [Hayır]** seçimini yapmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 7 Onaylamak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı: FM_XX_XX_XX.##, olup XX_XX_XX kayıt tarihini ve ## otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasını gösterir.)

İpucu

- Kayıtlarınızı **[Kayıt kütüphanesi] > [FM radyo]** altında bulabilirsiniz.

Ses kaydı

Dahili mikrofon ile ses kaydını aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz (dahili mikrofonun konumu için bkz. bölüm **Genel bilgiler**):

- 1 Kayıt moduna girmek için ana menüde öğesini seçin.
- 2 **[Ses kaydını başlat]** öğesini seçin.
 - Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için **▶||** tuşuna basın.
- 3 Durdurmak için **↵** tuşuna basın.
↳ Ekranda, kaydı saklamanız istenir.

- 4 **[Evet] / [Hayır]** seçimini yapmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 5 Kaydı saklamak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.MP3, XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)

İpucu

- Kayıtlarınızı **[Kayıt kütüphanesi] > [Ses]** altında bulabilirsiniz.

FM kayıtlarını dinleme

- 1 Kayıt moduna girmek için ana menüde öğesini seçin.
- 2 **[Kayıt kütüphanesi] > [FM radyo]** öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin.
- 4 Oynatmak için **▶||** tuşuna basın.

Ses kayıtlarını dinleme

- 1 menüsünden **[Kayıt kütüphanesi] > [Ses]** seçimini yapın.
- 2 Bir kayıt seçin.
- 3 Kaydınızı çalmak için **▶||** tuşuna basın.

Kayıtlarınızın bilgisayara yüklenmesi

- 1 GoGear Opus cihazını bilgisayara bağlayın (bkz. bu kullanım kılavuzunda bölüm **Bağlantı ve şarj**).
- 2 Bilgisayarda, **Windows® Explorer**'da GoGear Opus seçimini yapın.
- 3 **Kayıtlar > Ses** veya **FM radyo** seçeneğini seçin.

- 4 Kayıtları kopyalayıp, bilgisayarda başka bir yere yapıştırın.

Kayıtların silinmesi

GoGear Opus cihazından kayıt silmek için bir bilgisayar kullanın:

- 1 GoGear Opus cihazını bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. **Bağlantı** bölümü).
- 2 Bilgisayarda, **Windows® Explorer**'da GoGear Opus seçimini yapın.
- 3 **Kayıtlar** > **Ses** veya **FM radyo** seçeneğini seçin.
- 4 Silmek istediğiniz kayıtları seçin.
- 5 Bilgisayarda, **Sil** tuşuna basın.
↳ Seçilen kayıtlar silinir.

12 Ayarlar

GoGear Opus aşağıdaki yolla kişiselleştirilebilir:

Ayarlar moduna girmek için ana menüde *
öğesini seçin.

* menüsünde şu işlemleri yapın:

- 1 Bir seçim yapmak için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 2 Bir seçimi onaylamak ve (varsa) bir sonraki seviyeye gitmek için ►|| tuşuna basın.
- 3 Önceki seviyeye dönmek için ↶ düğmesine basın.
- 4 ↷ menüsünden çıkmak için * düğmesini basılı tutun.

* menüsünde, aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Ayarlar	Seçenekler menüsü	Alt seçenekler menüsü
[Çalma modu]	[Rastgele]	• [Rastgele kapalı] (varsayılan) • [Tümünü karıştır]
	[Tekrar]	• [Tekrar kapalı] (varsayılan) • [1 tekrar] • [Tümünü tekrarla]
[Ses ayarları]	[FullSound]	[FullSound equalizer setting enabled!] (varsayılan) [FullSound equalizer setting disabled!]
	[Ses sınırı]	• Yatay gösterge çubuğu. Ses sınırını ayarlamak için — VOL + düğmesine ve ardından onaylamak için ► düğmesine basın.
	[Ekolayzır]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Rock] • [Pop] • [Caz] • [Klasik] • [Dance] • [Electronica] • [Lounge] • [R&B] • [Hip Hop] • [Konuşma] • [Kişisel]
[Backlight]	• [Hep açık] • [[x] saniye]	
[Parlaklık]	Dikey gösterge çubuğu. Parlaklığı ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından onaylamak için ► düğmesine basın.	
[Uyku zamanlayıcısı]	• [Kapalı] (varsayılan) • xx [dakika]	

[Dil]	• [English] (varsayılan) • Fransızca • Almanca • İspanyolca • İtalyanca • Portekizce (Brezilya) • Portekizce • Felemenkçe	• İsveççe • Norveççe • Fince • Macarca • Lehçe • Rusça • Türkçe • Çekçe	• Slovakça • Basitleştirilmiş Çince • Geleneksel Çince • Japonca • Kore Dili • Tay Dili (sadece 97 sürümü)
[PC'ye bağlantı tercihi]	• [MSC] • [MTP](varsayılan)		
[Ekran koruyucu]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Clock]		
[Tarih ve saat]	[Saat ayarları] • [Saat formatı ayarla] • [Set time]		
	[Tarih ayarları] • [Tarih formatı ayarla] • [Tarih ayarı]		
	[Başlıkta saat göster]		
[Skins]	• [Koyu] (varsayılan) • [Kırmızı] • [Açık]		
[Fabrika ayarları]	[Fabrika ayarları geri yüklensin mi? (Oynatıcıya aktarılan dosyalar etkilenmeyecektir.)] • [Evet] • [Hayır]		
[Bilgi]	• [Kapasite:] • [Boş alan:] • [Bellenim sürümü:] • [Model:] • [Destek sitesi:]		

13 GoGear Opus cihazının güncellenmesi

GoGear Opus cihazı, belenim adı verilen dahili bir program ile kontrol edilir; Siz GoGear Opus cihazını satın aldıktan sonra, yeni belenim sürümleri piyasaya sürülmüş olabilir.

Philips Device Manager adı verilen bir yazılım programı, bilgisayarınızı kullanarak Internet'te bulunan belenim güncellemelerini kontrol edebilir.

Philips Device Manager yazılımını birlikte verilen GoGear Opus cihazından veya en yeni sürümünü www.philips.com/support adresinden yükleyin.

Not

- Müzik dosyalarınız, belenim güncellemesinden etkilenmez.

Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi

- 1 Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 GoGear Opus cihazını bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. bölüm **Bağlantı ve şarj**).
- 3 Bilgisayarınızda sırasıyla **Başlat > Programlar > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager** öğelerini tıklayarak **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
- 4 **Güncelle** seçeneğini tıklayın
↳ **Philips GoGear Opus Device Manager**, varsa güncellemeleri kontrol eder ve Internet'ten yeni belenimi yükler.

- 5 Ekranda **Güncelleme tamamlandı** mesajı görüntülediğinde **Tamam** seçeneğini tıklayın.
- 6 GoGear Opus cihazını bilgisayardan ayırın.
↳ GoGear Opus ekranında **Belenim güncelleniyor** ifadesi görüntülenir;
↳ Belenim güncellendikten sonra GoGear Opus yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazırdır.

14 Sorun Giderme

GoGear Opus düzgün çalışmıyorsa veya ekran donarsa, veri kaybı olmadan cihazı sıfırlayabilirsiniz:

GoGear Opus cihazını nasıl sıfırlarım?

- GoGear Opus cihazının alt kısmında bulunan sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya başka bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.
 - Sıfırlama işlemi başarısız olursa, **Philips Device Manager** ile GoGear Opus cihazının kurtarılmasıyla ilgili adımları uygulayın.
- 1 Bilgisayarınızda sırasıyla **Başlat > Programlar > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager > Philips Device Manager** öğelerini tıklatarak **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
 - 2 Devam etmeden önce GoGear Opus cihazını kapatın.
 - 3 GoGear Opus cihazını bilgisayarınıza bağlarken, **+** ses seviyesi tuşunu basılı tutun.
 - 4 **Philips Device Manager** GoGear Opus cihazını tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.
 - 5 Bilgisayarda **Repair** (Onar) düğmesini tıklatın ve kurtarma işlemi tamamlamak için **Philips Device Manager** uygulamasının talimatlarını uygulayın.
 - 6 Kurtarma tamamlandığında, GoGear Opus cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.
 - 7 GoGear Opus cihazını yeniden başlatın.

15 Teknik veriler

Güç

Güç kaynağı: 880 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil
Çalma süresi¹ (müzik): 30 saat

CD-ROM'daki Yazılım

Windows Media Player
Philips Device Manager
Media Converter for Philips

Bağlanabilirlik

Kulak 3,5mm
Yüksek hızlı USB 2.0

Ses

Kanal ayırma: 45 dB
Frekans Tepkisi: 20 Hz - 18 kHz
Çıkış gücü (RMS): 2 x 2,4mW
Sinyal-parazit oranı: > 84 dB

Müzik çalar

Sıkıştırma formatı:
MP3 bit hızları: 8 - 320 kps ve VBR
MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
WMA bit hızları: 5 - 192 kbps VBR
WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
ID3 etiket desteği
Ses formatı desteği

Video oynatma

MPEG4 SP: 640 kbps'ye kadar, 320 x 240 piksel, 30 fps
(diğer formatlar, birlikte verilen **Media**

Converter for Philips tarafından desteklenir)
WMV9: 512 kbps'ye kadar, 320 x 240 piksel, 30 fps

(diğer formatlar, birlikte verilen **Media**

Converter for Philips tarafından desteklenir)
Oynatma süresi¹ (video): 6 saat

Kayıt

Ses kaydı: Dahili mikrofon (mono)
FM radyo

Depolama ortamı

Dahili bellek kapasitesi²:
SA1OPS08 8GB NAND Flash
SA1OPS16 16GB NAND Flash
SA1OPS32 32GB NAND Flash

Video aktarımı³

Windows Explorer'a sürükleyin ve bırakın

Müzik aktarımı³

Media Converter for Philips ile

Veri aktarımı

Windows Explorer'a sürükleyin ve bırakın

Görüntü

Renkli LCD 320 x 240 piksel
262K renk



Not

- ¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- ² 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Belleğin bir kısmı cihaz için ayrıldığından, tam bellek kapasitesi kullanılamaz. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- ³ Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

Sistem gereksinimleri

- Windows® XP (SP2 veya üzeri) / Vista
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- CD-ROM sürücüsü
- USB bağlantı noktası

Desteklenen müzik dosyası formatları

GoGear Opus aşağıdaki müzik formatlarını destekler:

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Sesli
- WMA
- M4A
- FLAC

Desteklenen video dosyası formatları

GoGear Opus aşağıdaki video formatlarını destekler:

- AVI
- WMV (birlikte verilen **Windows Media Player** gerekir)

Desteklenen resim dosyası formatları

GoGear Opus aşağıdaki resim formatlarını destekler:

- JPEG
- PNG
- GIF
- BMP

16 Sözlük

A

Albüm kapağı

Albüm kapağı, bir müzik albümünün kapak resmini görüntüleyen bir özelliktir. Bu ekran, kullanıcının hızlı bir biçimde bir müzik albümü tanımlamasına olanak tanır. Müzik albümlerinin kapak resmi dosyaları İnternet'ten indirilebilir.

Albüm resmi

Vorbis ücretsiz ve açık bir kaynak, kayıplı ses codec projesidir ve MP3'ün yerini tutma amaçlıdır. Çoğunlukla Ogg kapsayıcı ile birlikte kullanılır ve bu nedenle Ogg Vorbis olarak adlandırılır.

APE

Monkey's Audio tarafından geliştirilen ve kaliteden ödün vermeden bit'e bit kopyalar yapan, kayıpsız bir ses dosyası sıkıştırma formatıdır.

D

Desibel (dB)

Sesin gücündeki veya yoğunluğundaki bağlı farkı ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir.

Dijital Ses

Dijital Ses, sayısal değerlere dönüştürülmüş olan bir ses sinyalıdır. Dijital ses, birden fazla kanal üzerinden aktarılabilir. Analog ses sadece, iki kanal üzerinden aktarılabilir.

F

FLAC [Free Lossless Audio Codec]

MP3'e benzer ancak kayıpsız bir ses formatıdır; yani ses, kalite kaybı olmadan FLAC'de sıkıştırılır.

FM (Frekans Modülasyonu)

Radio yayınında: taşıyıcı gerilim frekansının, modülasyon gerilim frekansı ile farklılaştığı modülasyon yöntemi.

FullSound

FullSound™, Philips tarafından tasarlanan yenilikçi bir teknolojidir. FullSound™, sıkıştırılmış müziğe sesle ilgili ayrıntıları hassas biçimde geri yükleyerek, herhangi bir bozulma olmadan eksiksiz bir ses deneyimi sağlamak üzere genişletir.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, '.jpg' veya '.jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

K

Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

Karışık Oynatma

Ses dosyalarını (parçaları) rasgele sırada çalan bir özelliktir.

Kb/s

Saniyedeki kilobit sayısı (Kilobit/s). Genellikle AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek sıkıştırımlı formatlarla kullanılan bir dijital veri hızı ölçme sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, genellikle kalite de o kadar iyidir.

L

LCD (Sıvı Kristal Ekran)

Görsel bilgileri, bilgisayar dışındaki elektronik aygıtlarda göstermenin en genel yoludur.

M

MHz (Mega Hertz)

Saniyede bir milyon döngü.

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

N

Napster

Napster, Inc. (NASDAQ: NAPS, eski adı Roxio, Inc.), çeşitli satın alma ve abonelik modelleri sunan bir çevrimiçi müzik servisi.

P

PCM (Puls Kodlu Modülasyon)

Dijital kayıt biçiminin öncüsü.

PlaysForSure*

PlaysForSure*, Windows Media Player 10 ve Windows XP ile uyumluluk sağlayan bir Philips GoGear özelliğidir. PlaysForSure* logosu tüketiciye, çevrimiçi bir mağazada satın alınan

bu logoya sahip müziğin Philips GoGear çalar ile uyumlu olduğu güvencesini verir.

S

Sıkıştırma

Sesle ilgili olarak bu proses, daha verimli depolama veya aktarım amacıyla, geçici veya sürekli olarak ses verilerinin azaltılmasını kapsar. Dosya boyutundaki geçici küçültme, 'kayıpsız' sıkıştırma olarak bilinir ve herhangi bir bilgi kaybı olmaz. Dosya boyutunda sürekli bir azaltma (MP3 dosyalarındaki gibi) 'kayıplı' sıkıştırma olarak bilinir ve gereksiz bilgilerin daha sonra geri alınamayacak biçimde atılmasını kapsar.

Ses seviyesi

Ses düzeyi, seslerin bağlı yükseklik düzeylerinin kontrolünü belirtmek için en sık kullanılan sözcüktür. Aynı zamanda pek çok elektronik cihazdaki ses yüksekliğini denetlemek için kullanılan işlevi de belirtir.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

SigmaTel tarafından geliştirilen ve sıradan hareketli video dosyalarının, taşınabilir bir multimedya oynatıcıda oynatılmak üzere dönüştürülmesini sağlayan, kısmi olarak sıkıştırılmış bir video formatıdır.

Stereo

Sözcük olarak kesintisiz, kaliteli anlamındadır. Genellikle iki kanallı stereoyu belirtir, ancak dijital ses teknolojisindeki gelişmeler çok kanallı stereoyu da devreye sokmuştur.

SuperPlay

SuperPlay™, dinleyicinin çalma listesi öğelerini seçmek zorunda kalmadan, sanatçılar veya albümler gibi en üst düzey bir kitaplık kategorisi altındaki müziklerin tümünü dinlemesine olanak tanıyan özel bir GoGear Opus işlevidir.

SuperScroll

SuperScroll™, GoGear Opus ikili eylem arama anahtarlarının bir gezinme özelliğidir. SuperScroll™, büyük kitaplıklarda dolaşırken

oradaki öğeleri pratik biçimde bulmanızı sağlamak üzere kolay hız denetimine olanak tanır. Düşmeye ne kadar uzun süre basılırsa, kaydırma hızı da o kadar artar.

W

WAV

Microsoft ve IBM tarafından birlikte geliştirilen bir ses dosyası formatıdır. Windows 95 ile XP arasındaki sistemlere entegre edilerek, bilgisayarlardaki ses standardını belirlemiştir. WAV ses dosyaları '.wav' uzantısıyla biter ve sesi destekleyen hemen hemen tüm Windows uygulamalarıyla çalışır.

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft'un sahibi olduğu ve Microsoft Windows Media teknolojisinin bir parçası olan bir ses formatıdır. Microsoft Dijital Hak Yönetimi araçlarını, Windows Media Video kodlama teknolojisini ve Windows Media Audio kodlama teknolojisini kapsar.

WMV [Windows Media Video]

Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir video sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMV içeriği, Windows Media® Encoder 9 serisi kullanılarak şifrelenebilir. Dosyalar, sahip oldukları '.wmv' uzantısından tanınır.

