

ENGLISH	4
БЪЛГАРСКИ	15
ČEŠTINA	27
EESTI	38
HRVATSKI	48
MAGYAR	59
ҚАЗАҚША	70
LIETUVIŠKAI	81
LATVIEŠU	92
POLSKI	103
ROMÂNĂ	114
РУССКИЙ	125
SLOVENSKÝ	137
SLOVENŠČINA	148
SRPSKI	158
УКРАЇНСЬКА	169

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the powerplug supplied.
- The powerplug transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- The powerplug contains a transformer. Do not cut off the powerplug to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use a damaged powerplug.
- If the powerplug is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Make sure the powerplug does not get wet.
- Charge and store the shaver at a temperature between 5°C and 35°C.
- Always unplug the shaver before cleaning it under the tap.



- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

- This washable shaver is not suitable for shaving in the shower.
- Do not immerse the shaver in water.



- Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Noise level: Lc = 59dB(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Make sure the appliance is switched off before you start to charge it.

Charging takes at least 8 hours.

You can also shave without charging by connecting the shaver to the mains.

Charge indications



Charging

- When you start charging the empty shaver, the charging light goes on.

Battery fully charged

- When the battery is fully charged, the charging light starts to flash.


When you unplug the shaver, the charging light goes out.

Cordless shaving time

After charging, the shaver has a cordless shaving time of up to 35 minutes.

Charging the appliance

Charge the appliance when the motor stops or starts running slower.

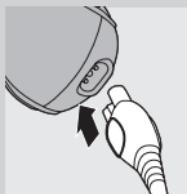

- Put the appliance plug in the shaver.
- Put the powerplug in the wall socket.
- Remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver when the battery has been fully charged.

Using the appliance

Shaving

- Press the on/off button once to switch on the shaver.

The power-on lights go on to indicate that the motor is running.



2 Move the shaving heads quickly over your skin, making both straight and circular movements.

- Shaving on a dry face gives the best results.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

3 Press the on/off button once to switch off the shaver.

The power-on lights go out.




4 Clean the shaver (see chapter 'Cleaning and maintenance').

5 Put the protection cap on the shaver every time you have used it, to prevent damage to the shaving heads.

Trimming

For grooming sideburns and moustache.

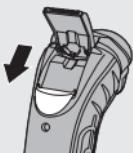

1 Open the trimmer by pushing the slide downwards.

The trimmer can be activated while the motor is running.



2 Close the trimmer ('click').

Cleaning and maintenance

Regular cleaning guarantees better shaving performance.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

Note: Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous.


Every day: shaving unit and hair chamber



1 Switch off the shaver, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.


2 Press the release button to open the shaving unit.

3 Clean the shaving unit and the hair chamber by rinsing them under a hot tap for some time.

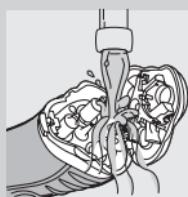

► Make sure you clean the inside as well as the outside of the shaving unit.

4 Close the shaving unit and shake off excess water.

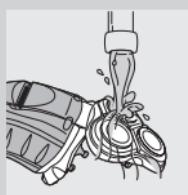

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

5 Open the shaving unit again and leave it open to let the appliance dry completely.


You can also clean the hair chamber without water by using the brush supplied.



Every six months: shaving heads



- 1** Open the shaving unit, turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

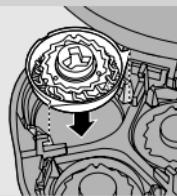

- 2** Clean the cutters and guards with the brush supplied.

Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 3** Put the shaving heads back into the shaving unit. Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

- 4** Close the shaving unit.

Trimmer

Clean the trimmer every time you have used it.



- 1** Switch off the shaver, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Clean the trimmer with the brush supplied.



- 3** Lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

Storage



- Put the protection cap on the shaver to prevent damage to the shaving heads.

Replacement

- Replace the shaving heads every two years for optimal shaving results.


Replace damaged or worn shaving heads with HQ8 Philips shaving heads only.

Note: Do not mix up the cutters and the guards to guarantee optimal shaving performance.

- Switch off the shaver, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- Press the release button to open the shaving unit.
- Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).
- Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit. Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

- Close the shaving unit.

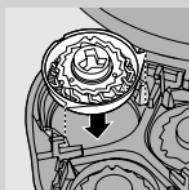

Accessories

The following accessories are available:

- HQ8500/HQ8000 powerplug.
- HQ8 Philips Shaving Heads.
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray.
- HQ8010 car cord.

Environment




- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Disposal of the battery

The built-in rechargeable lithium-ion (Li-ion) battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Only remove the battery if it is completely empty.


- 1 Remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.**

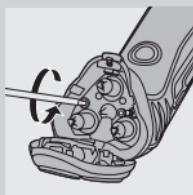

- 2** Let the shaver run until it stops, undo the two screws in the hair chamber and remove it.




- 3** Undo the two screws at the back of the shaver and remove the back panel of the housing.

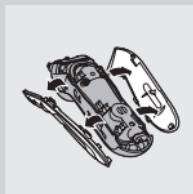

- 4** Remove the side panels by pulling them off the sealed power unit.



- 5** Undo the three screws in the sealed power unit.

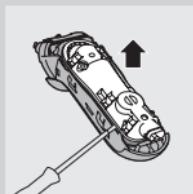

- 6** Remove the back panel of the sealed power unit by means of a screwdriver.

- 7** Remove the battery.

Be careful, the battery strips are very sharp.

Do not connect the shaver to the mains again after the battery has been removed.

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

1 Reduced shaving performance.

Cause 1: the shaving heads are dirty. The shaver has not been rinsed long enough or the water used was not hot enough.

► Clean the shaver thoroughly before you continue shaving. See chapter 'Cleaning and maintenance'.

Cause 2: long hairs are obstructing the shaving heads.

► Clean the cutters and guards with the brush supplied. See chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Every six months: shaving heads'.

Cause 3: the shaving heads are damaged or worn.

► Replace the shaving heads. See chapter 'Replacement'.


2 The shaver does not work when the on/off button is pressed.

Cause 1: the battery is empty.

► Recharge the battery. See chapter 'Charging'.

Cause 2: the appliance is not connected to the mains.

► Put the powerplug in the wall socket.

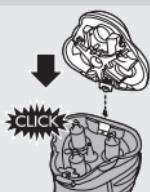

- 3** The shaving unit has come off the shaver.
The shaving unit has not been placed correctly.
► If the shaving unit becomes detached from the shaver, you can easily put it back by inserting the hinge into the slot in the rim of the hair chamber and pushing it home until it locks into place ('click').

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Използвайте само доставения с комплекта щепсел.
- Щепселят трансформира 100-240 волта до безопасно ниско напрежение под 24 волта.
- В щепсела на захранването има трансформатор. Не отрязвайте щепсела, за да го замените с друг, защото това ще доведе до опасна ситуация.
- Не използвайте повреден щепсел.
- Ако захранващият щепсел се повреди, винаги трябва да осигурявате замяната му с такъв от оригиналния тип, за да се избегне опасност.
- Внимавайте щепселят да не се мокри.
- Зареждайте и съхранявайте самобръсначката при температури от 5°C до 35°C.



- Винаги изваждайте щепсела на самобръсначката от контакта, преди да я миете под течаща вода.
- Уредът съответства на международно одобрената нормативна уредба за безопасност IEC и може да се почиства безопасно под чешмата.
- Внимавайте с горещата вода. Винаги проверявайте дали водата не е прекалено гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.
- Тази миеша се самобръсначка не е подходяща за бръснене под душа.
- Не потапяйте самобръсначката във вода.
- От захранващия куплунг отдолу на уреда може да протече вода, когато го изплаквате. Това е нормално и не е опасно, тъй като цялата електроника е затворена в капсулован силов блок вътре в самобръсначката.
- Ниво на шума: Lc= 59 dB[A]

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Зареждане

Проверете дали уредът е изключен, преди да започнете да го зареждате.

Зареждането е с продължителност най-малко 8 часа.

Можете да се бръснете и без да зареждате, като свържете самобръсначката директно към мрежата.

Индикации за зареждане



Зареждане

- При започване на зареждането на празната самобръсначка светва светлинният индикатор за зареждане.

Напълно заредена батерия


- Когато батерията се зареди напълно, индикаторът за зареждане започва да мига. Когато изключите самобръсначката, индикаторът за зареждане изгасва.

Време за бръснене без кабел

След зареждане самобръсначката може да се използва за бръснене на батерия в продължение на 35 минути.

Зареждане на уреда

Зареждайте уреда, когато моторът спре или започне да се върти по-бавно.

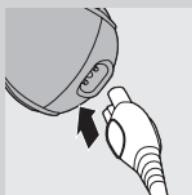

- 1** Включете щекера на уреда в гнездото му.
- 2** Включете щепсела за захранване в контакт.
- 3** След като батерията се зареди докрай, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и щекера на уреда от гнездото му.

Използване на уреда

Бръснене

- 1** Натиснете еднократно бутона вкл./изкл., за да включите самобръсначката.

Светва индикаторът за включен уред, за да покаже, че моторът работи.



- 2** Движете бръснещите глави бързо по кожата си, като правите праволинейни и кръгови движения.

- Най-добри резултати се получават при бръснене на суха кожа.
- На кожата ви може би ще са необходими 2 или 3 седмици, за да свикне със системата за бръснене Philips.

- 3** Натиснете еднократно бутона вкл./изкл., за да изключите самобръсначката.

Индикаторът за включен уред изгасва.



- 4** Почистете самобръсначката (вж. раздел “Почистване и поддръжка”).

- 5** За да избегнете повреди на бръснещите глави, поставяйте обратно предпазната капачка след всяка употреба на самобръсначката.

Подстригване

За оформяне на бакенбарди и мустаци.



- 1** Отворете ножчето за бакенбарди за подстригване чрез избутване на пъзгача надолу.

Ножчето може да бъде задействано, докато електромоторът работи.



- 2** Затворете машинката за подстригване (с щракване).

Почистване и поддръжка

Редовното почистване гарантира по-ефикасно бръснене.

Внимавайте с горещата вода. Винаги проверявайте дали водата не е прекалено гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.


Забележка: От захранващия куплунг отдолу на уреда може да протече вода, когато го изплаквате. Това е нормално и не е опасно.

Всеки ден: бръснеш блок и отделение за косми



- 1** Изключете самобръсначката, извадете зареждащия щепсел от контакта и извадете щекера на уреда от самобръсначката.

- 2** Натиснете бутона за освобождаване, за да отворите бръснещия блок.

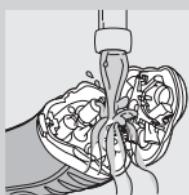

- 3** Почистете бръснещия блок и отделението за косми, като ги плакнете известно време с гореща течаща вода.



▶ Почиствайте старателно бърснещия блок както от външната, така и от вътрешната страна.

- 4** Затворете бърснещия блок и изтръскайте излишната вода.

Никога не подсушавайте бърснещия блок с кърпа за баня или хартиени салфетки, защото това може да повреди бърснещите глави.




- 5** Отворете пак бърснещия блок и го оставете отворен, за да може уредът напълно да изсъхне.

Отделението за косми можете да почиствате и без вода, като използвате предоставената четка.

На всеки шест месеца: бърснещи глави




- 1** Отворете бърснещия блок, завъртете ограничителя обратно на часовниковата стрелка (1) и свалете задържащата рамка (2).

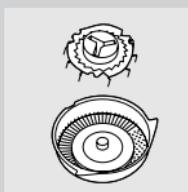

- 2** Почистете ножовете и предпазителите с включена в комплекта четчица.


Почиствайте ножовете и предпазителите само един по един, тъй като те са в комплекти по двойки. Ако случайно объркate ножовете и предпазителите, може да са необходими няколко седмици за възстановяване на оптималната работа при бърснене.

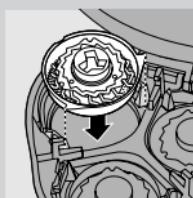

- 3** Поставете бръснещите глави обратно на мястото им в бръснещия блок. Върнете задържащата рамка в бръснения блок и завъртете ограничителя по часовниковата стрелка.
- 4** Затворете бръснещия блок.

Машинка за подстригване

Почиствайте машинката за подстригване след всяка употреба.

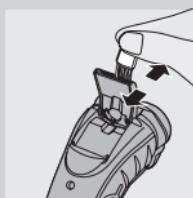

- 1** Изключете самобръсначката, извадете зареждащия щепсел от контакта и извадете щекера на уреда от самобръсначката.
- 2** Почистете машинката за подстригване с приложената четка.
- 3** Смазвайте зъбците на машинката за подстригване с капка фино машинно масло на всеки шест месеца.



Съхранение



- Поставете предпазната капачка, за да избегнете повреди на бръснещите глави.


Замяна

► Сменяйте бръснещите глави на всеки две години, за да постигнете оптимални резултати при бръснене.

Заменяйте повредените или износени бръснещи глави само с глави HQ8 Philips.

Забележка: Не разбърквайте ножовете и предпазителите, за да осигурите максимална ефективност на бръсненето.

- 1 Изключете самобръсначката, извадете зареждащия щепсел от контакта и извадете щекера на уреда от самобръсначката.
- 2 Натиснете бутона за освобождаване, за да отворите бръснещия блок.
- 3 Завъртете ограничителя обратно на часовниковата стрелка (1) и свалете задържащата рамка (2).
- 4 Извадете бръснещите глави и поставете новите в бръснещия блок. Върнете задържащата рамка на местото й в бръснещия блок и завъртете ограничителя по часовниковата стрелка.

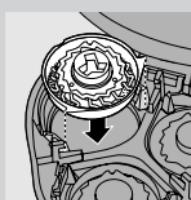

Проверете дали удълженията на бръснещите глави пасват точно в прорезите.

- 5 Затворете бръснещия блок.

Аксесоари

Предлагат се следните принадлежности:

- Захранващ щепсел HQ8500/HQ8000
- Бръснещи глави HQ8 Philips.
- Спрей за почистване на бръснещи глави HQ110 Philips.

- Автомобилен кабел HQ8010.

Опазване на околната среда



- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

Изхвърляне на батерията

Вградената литиево-йонна (Li-ion) акумулаторна батерия съдържа вещества, които замърсяват околната среда. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда или да го предадете в официален пункт за събиране. Изхвърляйте батерията в официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми при изваждане на батерията, можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips. Там служителите ще извадят батерията и ще я изхвърлят по начин, опазващ околната среда.


Изваждайте батерията само ако е напълно изтощена.



- 1 Извадете щепсела от контакта и щекера на уреда от самобръсначката.
- 2 Оставете самобръсначката да работи, докато спре, развийте двата винта в отделението за косми и го свалете.




- 3** Развийте двата винта отзад на самобръсначката и свалете задния капак на корпуса.

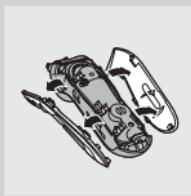

- 4** Свалете страничните панели, като ги издърпate навън от капсулования силов блок.



- 5** Отвийте трите винта в капсулования силов блок.

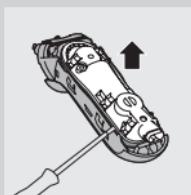

- 6** Отворете задния панел на капсулования силов блок с отвертка.

7 Извадете батерията.

Внимавайте, планките на батерията са много остри.

Не свързвайте самобръсначката към мрежата, след като батерията е извадена.

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обрънете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата

страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Гаранционни ограничения

Условията на международната гаранция не важат за бръснешите глави (ножове и предпазители), тъй като те подлежат на изхабяване.

Отстраняване на неизправности

1 Незадоволителна работа при бръснене.

Причина 1: бръснешите глави са замърсени.

Самобръсначката не е била плакната достатъчно продължително или използваната вода не е била достатъчно гореща.

► **Почистете старателно самобръсначката, преди да продължите с бръсненето.** Вж. раздел “Почистване и поддръжка”.

Причина 2: дълги косми блокират бръснешите глави.

► **Почистете ножовете и предпазителите с включената в комплекта четчица.** Вж. раздел “Почистване и поддръжка”, точка “На всеки шест месеца: бръснещи глави”.

Причина 3: бръснешите глави са повредени или износени.

► **Сменете бръснешите глави.** Вж. раздел “Замяна”.

2 Самобръсначката не работи при натискане на бутона включено/изключено.

Причина 1: батерията е изтощена.

► **Заредете батерията.** Вж. раздел “Зареждане”.

Причина 2: уредът не е свързан към електрическата мрежа.

► Включете щепсела за захранване в контакт.

3 Бръснещият блок е излязъл от самобръсначката.

Бръснещият блок не е поставен правилно.

► Ако бръснещият блок се е откачили от самобръсначката, лесно можете да го поставите обратно, като поставите пантичката в жлеба на ръба на отделението за косми и натиснете блока така, че да се захване на място (с щракване).



Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Používejte přístroj výhradně s dodanou napájecí zástrčkou.
- Napájecí zástrčka transformuje 100V až 240V na bezpečné nízké napětí nižší než 24V.
- Napájecí zástrčka obsahuje transformátor. Nelze ji odstranit a zaměnit za jinou zástrčku, mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je jeho napájecí zástrčka poškozena.
- Pokud je napájecí zástrčka poškozena, musí být vždy nahrazena originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Dbejte na to, aby napájecí zástrčka nenavlhla.
- Holicí strojek nabíjejte a skladujte při teplotě od 5° C do 35° C.
- Holicí strojek před čištěním pod tekoucí vodou vždy odpojte od sítě.




- Přístroj odpovídá mezinárodně schváleným bezpečnostním předpisům IEC a může být bezpečně čištěn pod tekoucí vodou.

Při použití horké vody budte opatrní. Vždy předem zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste si neopařili ruce.

- Tento omývatelný holící strojek není vhodný pro holení ve sprše.
- Neponořujte holící strojek do vody.



- Ze zásuvky ve spodní části přístroje může po opláchnutí vytékat voda. To je zcela normální a nehrází žádné nebezpečí, neboť veškerá elektronika holícího strojku je uzavřená ve vodotěsné napájecí jednotce.
- Hladina hluku: Lc = 59 dB (A)

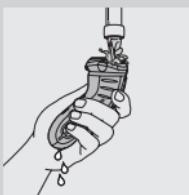

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Nabíjení

Ujistěte se, že je před začátkem nabíjení přístroj vypnutý.

Nabíjení trvá minimálně 8 hodin.

Můžete se samozřejmě též oholit i při vybitém akumulátoru tak, že přístroj připojíte do sítě.

Indikace nabíjení



Nabíjení

► Když začnete nabíjet prázdný holicí strojek, rozsvítí se kontrolka nabíjení.

Akumulátor plně nabit

► Když je akumulátor plně nabit, začne blikat kontrolka nabíjení.


Když odpojíte holicí strojek, kontrolka nabíjení zhasne.

Doba holení bez sítě

Po nabití vydrží přístroj až 35 minut holení bez sítě.

Nabíjení akumulátoru přístroje

Přístroj nabíjejte, když se jeho motorek zastaví nebo když se zpomalí otáčky motorku.

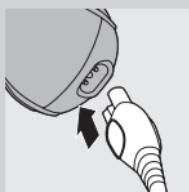

1 Přístrojovou zástrčku zasuňte do holicího strojku.

2 Napájecí zástrčku zasuňte do zásuvky.

3 Až bude akumulátor plně nabity, odpojte napájecí zástrčku ze sítové zásuvky a zástrčku z holicího strojku.

Použití přístroje

Holení

1 Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí holicí strojek zapněte.

Kontrolka napájení se rozsvítí, když motorek strojku běží.



2 Rychle pohybujte holicími hlavami po pokožce, provádějte přitom přímé i krouživé pohyby.

- Pokud je pokožka suchá, dosáhnete při holení nejlepších výsledků.
- Mějte na paměti, že pokožka potřebuje 2 až 3 týdny na to, aby přivykla novému způsobu holení.

3 Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí holicí strojek vypněte.

Kontrolka napájení se rozsvítí.



4 Vyčistěte strojek (viz kapitola Čištění a údržba).

5 Abyste předešli poškození holicích hlav, vždy po použití nasad'te na holicí strojek ochranný kryt.

Zastřihování

Zastřihovač slouží k úpravě postranních partií a knírku.



1 Otevřete zastřihovač zatlačením pojistky směrem dolů.

Zastřihovač lze aktivovat, i když je motor v chodu.

2 Zavřete zastřihovač (ozve se zaklapnutí).



Čištění a údržba

Pravidelné čištění zajistí lepší výsledky při holení.


Při použití horké vody buďte opatrní. Vždy předem zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste si neopařili ruce.

Poznámka: Po opláchnutí přístroje může ze zásuvky ve spodní části vytékat voda. To je normální jev a nehrozí žádné nebezpečí.


Denně: holící jednotka a komora pro odstřízené vousy



- 1 Vypněte holící strojek, vyjměte napájecí zástrčku ze síťové zásuvky a vyjměte přístrojovou zástrčku z holícího strojku.
- 2 Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holící jednotku.

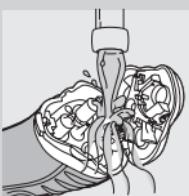

- 3 Myjte nějakou dobu holící jednotku a prostor pro shromažďování oholených vousů pod tekoucí horkou vodou.

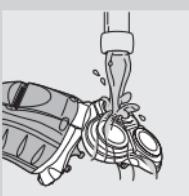

- Dbejte na to, abyste vyčistili vnitřní i vnější stranu holící jednotky.
- 4 Holící jednotku uzavřete a vytřepejte přebytečnou vodu.

Holicí jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození holících hlav.




- 5 Opět otevřete holící jednotku a nechte otevřený přístroj zcela uschnout.

Komoru pro odstřízené vousy můžete vyčistit také bez použití vody přiloženým kartáčkem.


Každých šest měsíců: holící hlavy

- 1** Otevřete holící jednotku, otočte pojistku směrem doleva (1) a vyjměte přídržný rámeček (2).



- 2** Vyčistěte korunku i nožové věnce holících hlav přiloženým kartáčkem.

Čistěte vždy pouze jednu holící hlavu (korunku a nožový věnec) a vložte oboje zpět do holící hlavice dříve, než vyjmete další holící hlavu. Pokud byste do některé korunky vložili jiný nožový věnec, trvalo by týden, než by se nožový věnec v jiné korunce zaběhl a v té době by výsledek holení nebyl uspokojivý.

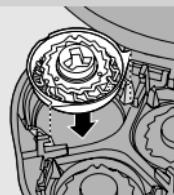


- 3** Vložte holící hlavy zpět do holící jednotky. Umístěte přídržný rámeček zpět do holící jednotky a otočte pojistku směrem doprava.

- 4** Holící jednotku uzavřete.

Zastřihovač

Zastřihovač vyčistěte po každém použití.

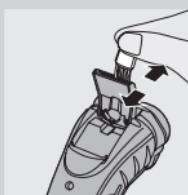

- 1** Vypněte holící strojek, vyjměte napájecí zástrčku ze sítové zásuvky a vyjměte přístrojovou zástrčku z holícího strojku.

- 2** Zastřihovač čistěte přiloženým kartáčkem.



- 3** Na lišty zastřihovače kápněte každých šest měsíců kapku oleje na šicí stroje.

Skladování



- Nasadte na holící strojek ochranný kryt, abyste předešli poškození holících hlav.


Výměna

- Pro optimální výsledky holení vyměňte holící hlavy každé dva roky.

Poškozené nebo opotřebované holící hlavy vyměňte pouze za holící hlavy HQ8 Philips.

Poznámka: Pro zajištění optimálního výkonu dbejte na to, aby nedošlo k zámeně nožových nástavců a korunek.

- Vypněte holící strojek, vyjměte napájecí zástrčku ze síťové zásuvky a vyjměte přístrojovou zástrčku z holícího strojku.
 - Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holící jednotku.
 - Otočte pojistku směrem doleva (1) a vyjměte přídržný rámeček (2).
 - Vyměňte staré holící hlavy za nové. Umístěte přídržný rámeček zpět do holící jednotky a otočte pojistku směrem doprava.
- Přesvědčte se, že holící hlavy přesně zapadly na svá místa.
- Holicí jednotku uzavřete.

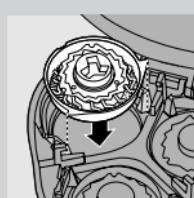

Příslušenství

Lze zakoupit následující příslušenství:

- Napájecí zástrčka HQ8500/HQ8000.
- Holicí hlavy Philips HQ8.
- Čisticí sprej na holicí hlavy Philips HQ110.
- Kabel do automobilu HQ8010.

Životní prostředí




- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdějte jej do sběrnny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Likvidace akumulátoru

Vestavěný lithium-iontový (Li-ion) akumulátor obsahuje látky, které mohou škodit životnímu prostředí. Před likvidací přístroje nebo odevzdáním na oficiálním sběrném místě z něj vždy vyjměte akumulátor. Akumulátor odevzdějte na oficiálním sběrném místě pro akumulátory. Nedaří-li se vám akumulátor vyjmout, můžete přístroj zanést do servisního střediska společnosti Philips. Zaměstnanci centra akumulátor vyjmou a zajistí jeho bezpečnou likvidaci.

Akumulátory vyjměte jen když jsou ve zcela vybitém stavu.

- 1** Vytáhněte napájecí zástrčku ze sítové zásuvky a vyjměte též zástrčku z přístroje.

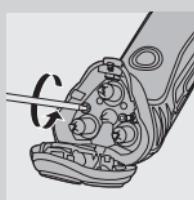


- 2** Nechte holicí strojek běžet, dokud se nevypne, povolte dva šrouby v prostoru pro shromažďování oholených vousů a sejměte jej.




- 3** Povolte dva šrouby na zadní části holicího strojku a sejměte zadní kryt.



- 4** Vytažením sejměte boční strany z vodotěsné napájecí jednotky.

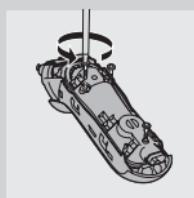

- 5** Povolte tři šrouby na vodotěsné napájecí jednotce.

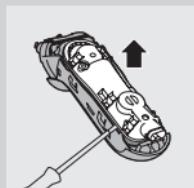

- 6** Šroubovákem sejměte zadní kryt vodotěsné napájecí jednotky.

- 7** Vyjměte baterii.

Pozor, pásky od akumulátoru jsou velmi ostré.

Jakmile jste z přístroje vyjmuli akumulátor, nesmíte ho již připojit k síti.

Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštívte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obrátěte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonné číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

Omezení záruky

Na holicí hlavy (nožové věnce a ochranné korunky) se nevztahují podmínky mezinárodní záruky, neboť podléhají opotřebení.

Odstraňování problémů

1 Snížená účinnost holení.

Příčina 1: holicí hlavy jsou znečištěné. Strojek byl opláchnut pouze po krátkou dobu, použitá voda nebyla dostatečně horká.

► **Než budete pokračovat v holení, přístroj důkladně vyčistěte. Viz kapitola „Čištění a údržba“.**

Příčina 2: holicí hlavy jsou blokovány dlouhými vousy.

► **Korunky a nožové věnce holicích hlav vyčistěte přiloženým kartáčkem. Viz kapitola Čištění a údržba, oddíl Každých šest měsíců: holicí hlavy.**

Příčina 3: holicí hlavy jsou opotřebeny nebo poškozeny.

► **Vyměňte holicí hlavy. Viz kapitola Výměna dílů.**

2 Přístroj po stisknutí spínače/vypínače nepracuje.

Příčina 1: akumulátor je vybitý.

► **Nabijte akumulátor. Viz kapitola Nabíjení akumulátoru.**


Příčina 2: přístroj není připojen k síti.

► Napájecí zástrčku zasuňte do zásuvky.

3 Holicí jednotka nedrží na přístroji.

Holicí jednotka nebyla správně vložena.

► Pokud se holicí jednotka odpojí od holicího strojku, můžete ji snadno nasadit zpět - vložte závěs do otvoru v hraně komory pro odstraněné vousy a zatlačte ji na své místo (ozve se zaklapnutí).

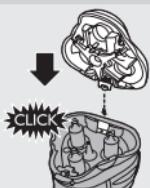

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul ning teretulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.


- Seda seadet ei tohi kasutada füüsилiste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise töttu, välja arvattud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Kasutage ainult kaasasolevat toitepistikut.
- Toitepistik muundab 100–240 voldise pinge trafo abil ohutuks 24-voldiseks pingeks.
- Pistikus on voolumuundur. Ärge lõigake seda ära, et asendada teise pistikuga, see võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Ärge kasutage vigastatud toitepistikut.
- Kui toitepistik on vigastatud, vahetage see ohtlike olukordade välimiseks alati originaalpistiku vastu.
- Toitepistik ei tohi märjaks saada.
- Laadige ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 5 °C kuni 35 °C.
- Võtke alati pistik pistikupesast välja enne pardli kraani all pesemist.
- Seade vastab rahvusvaheliselt tunnustatud IEC ohutusnormidele ja seda võib pesta voolava vee all.





Olge tulise veega ettevaatlik. Kontrollige, et vesi ei oleks liiga tuline, vastasel korral võite põletushaavu saada.

- Pardel on küll veekindel, kuid seda ei tohi kasutada duši all.
- Hoidke pardlit veest eemal.

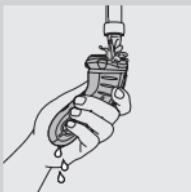

- Vett võib seadme pistikupesast loputamise ajal välja tilkuda. See on normaalne ega ole ohtlik, sest kogu elektroonika on toiteallika sisse pardlisse hermeetiliselt suletud.
- Müratase: Lc = 59 dB(A)

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Laadimine

Enne kui hakkate seda laadima, veenduge, et seade oleks välja lülitatud.

Laadimiseks kulub vähemalt 8 tundi.

Te võite raseerida ka laadimata pardliga, kui ühendate selle vooluvõrguga.

Laadimise indikaator



Laadimine

- Kui hakkate tühja pardlit laadima, siis hakkab laadimise märgutuli põlema.

Aku on täis laetud

- Kui aku on täiesti täis laetud, hakkab laadimise märgutuli vilkuma.


Kui võtate pardli pistiku elektrivõrgu pesast välja, kustub laadimise märgutuli.

Raseerimisaeg juhtmeta režiimis

Pärast laadimist võite pardlit juhtmeta kasutada 35 min jooksul.

Seadme laadimine

Laadige seadet, kui mootor seiskuub või hakkab aeglasmalt tööle.

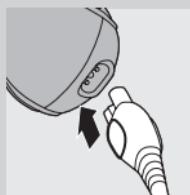

- 1** Ühendage toitejuhtme pistik pardliga.
- 2** Ühendage võrgupistik pistikupessa.
- 3** Kui aku on täis laetud, eemaldage võrgupistik pistikupesast ja seadme pistik pardli küljest.

Seadme kasutamine

Raseerimine

- 1** Pardli sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitinupule.

Kui mootor töötab, siis süttib märgutuli "Toide sees".



- 2** Liigutage lõikepead mööda nahka nii sirgete, kui ka ringikujuliste liigutustega.
 - Parima tulemuse saate siis, kui raseerite kuiva nahka.
 - Teie nahal võib Philips süsteemiga harjumiseks kuluda 2-3 nädalat.

- 3** Pardli väljalülimiseks vajutage üks kord sisse-välja nupule.

Märgutuli "Toide sees" kustub.

- 4** Puhastage pardel (vt „Puhastamine ja hooldus”).




- 5** Lõikepea kahjustuste vältimiseks pange pardlile pärast igat kasutuskorda kaitsekaas peale.

Piiramine



Põskhabeme ja vuntside piiramine.

- 1** Lükake plaadikest allapoole ja avage piirel. Piirel hakkab tööle, kui mootor käib.

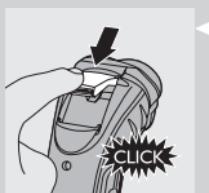

- 2** Sulgege piirel (klöpsatus).

Puhastamine ja hooldus

Seadme regulaarne puastamine tagab parema raseerimistulemuse.

Olge tulise veega ettevaatlik. Kontrollige, et vesi oleks liiga tuline, vastasel korral võite põletushaavu saada.


Märkus: Loputamise ajal voolab seadme taga olevast pesast vett välja. See on normaalne ja ei ole ohtlik.

Iga päev: pardlipea ja karvakamber


- 1** Lülitage pardel välja, eemaldage võrgupistik pistikupesast ja seadme pistik pardli küljest.



- 2** Eemaldage pardlipea pardlist vajutades vabastusnuppu.

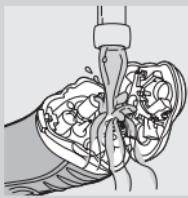

- 3** Peske pardlipea ja karvakamber voolava kuuma vee all.

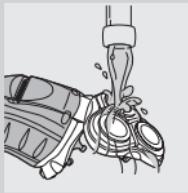

► Veenduge, et puhastate pardlipea sisemust sama korralikult kui välispinda.

- 4** Sulgege pardlipea ja raputage vesi maha.

Ärge kunagi kasutage paberist käterätte või salvrätikuid, sest need võivad rikkuda lõikepäid.

- 5** Avage pardlipea, jätkе see avatuks ja laske seadmeli täielikult ära kuivada.

Võite karvakambit puhastada ka veeta, kasutades kaasasolevat harja.



Iga kuue kuu tagant: lõikepead



- 1** Avage pardlipea, keerake lukusti vastupäeva (1) ja eemaldage fikseerraam (2).




2 Puhastage terad ja võred kaasasoleva harjaga.

Puhastage korraga vaid ühe lõikepea tera ja võre, muidu võivad tera ja võred segi minna. Iga tera on teritatud oma võre jaoks. Kui terad ja võred omavahel segi lähevad, võib kuluda mitu nädalat, enne kui raseerimiskvaliteet taastub.

3 Pange lõikepead tagasi pardlipea sisse. Pange fikseerraam tagasi lõikepeasse ja keerake lukusti vastupäeva.

4 Sulgege pardlipea.

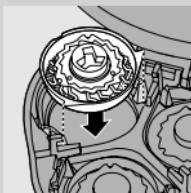


Piirel

Puhastage piirlit pärast iga kasutamist.

1 Lülitage pardel välja, eemaldage võrgupistik pistikupesast ja seadme pistik pardli küljest.

2 Puhastage piirlit kaasasoleva harjaga.

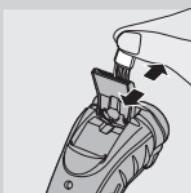

3 Määrite piirli hambaid iga kuue kuu tagant tilga õmblusmasinaõliga.



Hoiustamine

► Lõikepea kahjustuste vältimiseks pange pardlile kaitsekaas peale.



Asendamine


► Parima habemeajamistulemuse tagamiseks vahetage lõikepäid iga kahe aasta tagant. Asendage vigastatud või kulunud lõikepead ainult Philips HQ8 lõikepeadega.

Märkus: Optimaalse raseerimistulemuse tagamiseks ärge ajage segi teri ega kaitseid.

- 1** Lülitage pardel välja, eemaldage võrgupistik pistikupesast ja seadme pistik pardli küljest.
- 2** Eemaldage pardlipea pardlist vajutades vabastusnuppu.
- 3** Keerake lukusti vastupäeva (1) ja eemaldage kinnitusraam (2).
- 4** Eemaldage lõikepead ja asendage uutega. Pange kinnitusraam tagasi pardipeasse ja keerake lukusti päripäeva.

Veenduge, et lõikepeade eendid kinnituksid korralikult soontesse.

- 5** Sulgege pardlipea.

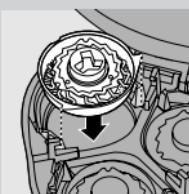

Tarvikud

Saadaval on järgmised tarvikud:

- Mudelite HQ8500/HQ8000 toitepistik.
- Philipsi HQ8 lõikepead,
- Philipsi HQ110 piserdusvedelik lõikepeade puhastamiseks,
- HQ8010 juhe autos kasutamiseks.

Keskkond




- Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. See on vajalik keskkonna säästmiseks.

Akude hävitamine


Seadmesse sisseehitatud laetav liitium-ioon (Li-ion) aku sisaldab keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus kogumispunktis käitlemist peate alati aku seadmest eemaldama. Akud tuleb utiliseerimiseks viia ametlikku akude kogumispunkti. Kui te ei suuda akut ise eemaldada, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia. Selle keskuse personal eemaldab seadmest aku ja utiliseerib selle keskkonda ohustamata.

Eemaldage seadmest vaid täiesti tühi aku.

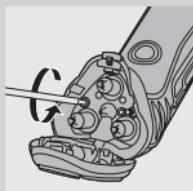


- 1** Eemaldage võrgupistik seina pistikupesast ja seadme toitepistik seadmest.
- 2** Laske pardlil seiskumiseni töötada, keerake lahti juuksekambri kaks kruvi ja eemaldage see.
- 3** Keerake kaks pardli tagapool asuvat kruvi lahti ja eemaldage korpure tagumine paneel.



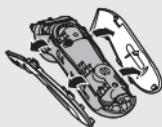

- 4** Eemaldage kaks külgpaneeli, tõmmates need hermeetiliselt suletud toiteallikast välja.

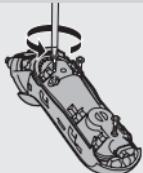

- 5** Avage suletud toiteallika kolm kruvi.



- 6** Eemaldage kruvikeeraja abil suletud toiteallika tagumine paneel.

- 7** Eemaldage aku.

Ettevaatust, sest aku plaadid on väga teravad.

Kui olete akud välja võtnud, ärge pardlit enam vooluvõrku lülitage.

Garantii ja teenindus

Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külalitage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Garantiipiirangud

Lõikepeade (nii lõiketerade kui ka suunajate) asendamine pole rahvusvahelise garantitingimustega reguleeritud, sest need on kuluvad osad.

Veaotsing

1 Habemeajamistulemus ei rahulda teid.

Põhjus 1: lõikepead on umbes. Pardleid pole piisavalt kaua ega piisavalt kuumas vees pestud.

- Enne raseerimise jätkamist puhastage pardlit põhjalikult. Vt „Puhastamine ja hooldamine“.

Põhjus 2: pikad karvad on ummistanud lõikpea.

- Puhastage terad ja võred kaasasoleva harjaga. Vt „Puhastamine ja hooldus“, lõik „Iga kuue kuu tagant: lõiketerad“.

Põhjus 3: lõikepead on vigastatud või kulunud.

- Vahetage lõikepead. Vt „Lõikepea vahetamine“.

2 Pardel ei tööta, kui sisse/välja nuppu on alla vajutatud.

Põhjus 1: aku on tühi.

- Laadige aku. Vt „Laadimine“.

Põhjus 2: seade ei ole vooluvõrku korralikult ühendatud.

- Ühendage võrgupistik pistikupessa.

3 Pardlipea on tulnud pardlist lahti.

Pardlipea ei ole korralikult kohale pandud.

- Kui pardlipea on pardli küljest lahti tulnud, pange see tagasi karvakambri väliserval olevasse õnarusse ja lükake tagasi oma kohale (klõpsatus).



Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Koristite samo adapter za napajanje koji se isporučuje s aparatom.
- Adapter za napajanje pretvara napon od 100 - 240 V u sigurni niski napon manji od 24 V.
- Adapter za napajanje sadrži transformator. Nemojte odrezati adapter za napajanje i zamijeniti ga drugim adapterom jer je to opasno.
- Nemojte koristiti oštećen adapter za napajanje.
- Ako je adapter za napajanje oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli opasne situacije.
- Pazite da se adapter za napajanje ne smoči.
- Aparat punite i odlažite na temperaturi između 5°C i 35°C.
- Uvijek izvucite mrežni kabel prije pranja aparata pod mlazom vode.



- Aparat je proizведен u skladu s međunarodnim IEC sigurnosnim normama i može se sigurno čistiti pod mlazom vode.

Budite oprezni s vrućom vodom. Uvijek pazite da voda ne bude prevruća kako biste izbjegli zadobivanje opeklina na rukama.

- Iako se može prati, ovaj aparat za brijanje nije namijenjen za brijanje pod tušem.
- Nemojte uranjati aparat u vodu.



- Voda može curiti iz utičnice na dnu aparata prilikom pranja. To je normalno i potpuno bezopasno jer je sva elektronika aparata zaštićena u zatvorenoj jedinici za napajanje unutar aparata za brijanje.
- Razina buke: Lc = 59 dB (A)

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Punjjenje

Prije punjenja provjerite je li aparat isključen.
Punjjenje traje najmanje 8 sati.

Priklučivanjem aparata na mrežno napajanje možete se brijati bez punjenja baterija.

Indikatori punjenja



Punjene

- Kada počnete puniti prazni aparat, pali se kontrolna lampica.

Baterija je potpuno napunjena

- Kad se baterija potpuno napuni, kontrolna lampica počinje svijetliti.


Kada isključite aparat iz napajanja, kontrolna lampica se gasi.

Vrijeme brijanja bez kabela za napajanje

Nakon punjenja, aparat možete koristiti do 35 minuta bez priključivanja na napajanje.

Punjene aparata

Punite aparat kada se motor zaustavi ili počne raditi sporije.

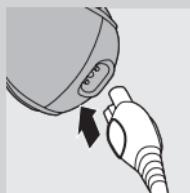

- 1 Umetnute utikač u aparat za brijanje.
- 2 Adapter za napajanje priključite u zidnu utičnicu.
- 3 Kada se baterija potpuno napuni, izvadite adapter za napajanje iz zidne utičnice, a utikač iz aparata.

Korištenje aparata

Brijanje

- 1 Jednom pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat za brijanje.

Indikatori napajanja se pale, što znači da motor radi.



2 Brzim, ravnim i kružnim pokretima prelazite glavama za brijanje preko kože.

- Najbolje rezultate daje brijanje suhe kože.
- Koži će možda trebati 2 ili 3 tjedna da se privikne na Philips sustav za brijanje.

3 Jednom pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili aparat za brijanje.

Indikatori napajanja se gase.



4 Očistite aparat za brijanje (pogledajte poglavље "Čišćenje i održavanje").


5 Nakon svake uporabe na aparat stavite zaštitni poklopac kako biste spriječili oštećenja glava za brijanje.

Podrezivanje

Za podrezivanje zalistaka i brkova.



1 Otvorite trimer guranjem klizača prema dolje. Trimer se može aktivirati dok motor radi.

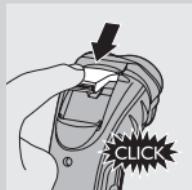

2 Zatvorite trimer ('klik').

Čišćenje i održavanje

Redovito čišćenje jamči bolje rezultate prilikom brijanja.


Budite oprezni s vrućom vodom. Uvijek pazite da voda ne bude prevruća kako biste izbjegli zadobivanje opeklin na rukama.

Napomena: Voda može curiti iz utičnice na dnu aparata prilikom pranja. To je normalno i bezopasno.

Svaki dan: jedinica za brijanje i spremište za dlake



1 Isključite aparat za brijanje, izvadite adapter za napajanje iz zidne utičnice, a utikač iz aparata.

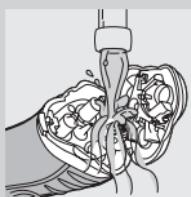

2 Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste otvorili jedinicu za brijanje.



3 Jedinicu za brijanje i spremište za dlake čistite držeći ih pod mlazom vruće vode.



Provjerite jeste li očistili jedinicu za brijanje iznutra i izvana.

4 Zatvorite jedinicu za brijanje i stresite suvišnu vodu.

Nikada nemojte sušiti jedinicu za brijanje frotirskim ili papirnatim ručnikom jer to može oštetiti glave za brijanje.


5 Ponovno otvorite jedinicu za brijanje i ostavite je otvorenom kako bi se aparat u potpunosti osušio.

Spremište za dlake možete čistiti i bez vode, korištenjem četkice isporučene s aparatom.


Svakih 6 mjeseci: glave za brijanje



- 1** Otvorite jedinicu za brijanje, okrenite kvačicu za zaključavanje u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu (1) i izvadite okvir za pričvršćivanje (2).



- 2** Očistite rezače i štitnike priloženom četkicom. Nemojte istovremeno čistiti više od jednog rezača i štitnika jer su međusobno usklađeni. Ako ih slučajno pomiješate, možda će trebati nekoliko tjedana prije uspostavljanja ponovnog optimalnog rada aparata.

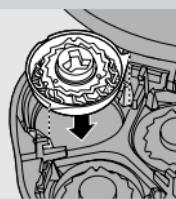


- 3** Glave za brijanje vratite u jedinicu za brijanje. Okvir za pričvršćivanje vratite u jedinicu za brijanje i okrenite kvačicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu.

- 4** Zatvorite jedinicu za brijanje.

Trimer

Očistite trimer nakon svake uporabe.

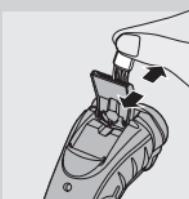

- 1** Isključite aparat za brijanje, izvadite adapter za napajanje iz zidne utičnice, a utikač iz aparata.

- 2** Trimer čistite isporučenom četkicom.



- 3** Svakih šest mjeseci podmažite zupce trimera jednom kapi strojnog ulja.

Spremanje



- ▶ Stavite zaštitni poklopac na aparat kako biste spriječili oštećenja glava za brijanje.

Zamjena dijelova


- ▶ Glave za brijanje mijenjajte svake dvije godine kako biste postigli optimalne rezultate brijanja. Oštećene ili istrošene glave za brijanje zamijenite isključivo Philips HQ8 glavama za brijanje.

Napomena: Pazite da ne pomiješate rezace i štitnike kako biste osigurali optimalne rezultate brijanja.

- 1 Isključite aparat za brijanje, izvadite adapter za napajanje iz zidne utičnice, a utikač iz aparata.
- 2 Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste otvorili jedinicu za brijanje.
- 3 Okrenite kvačicu za zaključavanje u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu (1) i izvadite okvir za pričvršćivanje (2).
- 4 Izvadite stare glave za brijanje iz jedinice za brijanje i stavite nove. Vratite okvir za pričvršćivanje u jedinicu za brijanje i okrenite kvačicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu.

Pazite da zupci glava za brijanje točno odgovaraju utorima.

- 5 Zatvorite jedinicu za brijanje.

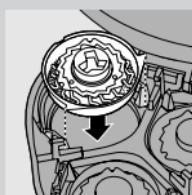

Dodatni pribor

Dostupan je sljedeći dodatni pribor:

- Adapter za napajanje HQ8500/HQ8000.
- Glave za brijanje HQ8 Philips.
- Sredstvo za čišćenje glave za brijanje Philips HQ110.
- Kabel za korištenje u automobilu HQ8010.

Zaštita okoliša




- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Odlaganje baterija

Ugrađena litij-ionska (Li-ion) baterija s mogućnošću punjenja sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite bateriju prije odlaganja aparata u otpad i predaje na službenom mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti aparat u ovlašteni Philips servisni centar, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki prihvatljivom odlagalištu.

Bateriju izvadite samo ako je potpuno prazna.


- 1** Izvadite adapter za napajanje iz zidne utičnice, a utikač iz aparata.

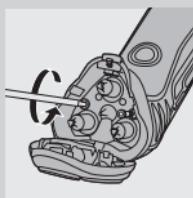


- 2** Ostavite aparat da radi dok se ne zaustavi, odvrnite dva vijka spremišta za dlačice i izvadite ga.




- 3** Odvrnite dva vijka na stražnjoj strani aparata i odvojite stražnju ploču kućišta.

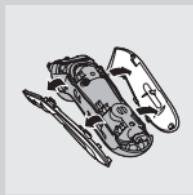

- 4** Odvojite bočne ploče povlačeći ih s jedinice za napajanje.

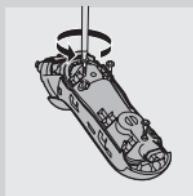

- 5** Odvrnite tri vijka na jedinici za napajanje.

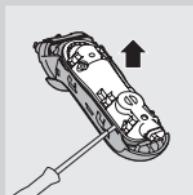

- 6** Odvojite stražnju ploču jedinice za napajanje pomoću odvijača.

- 7** Izvadite bateriju.

Budite oprezni, stranice baterija su vrlo oštре.

Nakon vađenja baterije nemojte priključivati aparat za brijanje na mrežno napajanje.

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, обратите se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Ograničenja jamstva

Uvjjeti međunarodnog jamstva ne pokrivaju glave za brijanje (rezače i štitnike) jer su one podložne trošenju.

Rješavanje problema

1 Smanjena učinkovitost brijanja.

Uzrok 1: glave za brijanje su prljave. Aparat nije dobro ispran pod mlazom vode ili voda nije bila dovoljno vruća.

► Temeljito očistite aparat za brijanje prije nego što nastavite s brijanjem. Vidi poglavlje 'Čišćenje i održavanje'.

Uzrok 2: dulje dlačice blokiraju glave za brijanje.

► Očistite rezače i štitnike priloženom četkicom. Vidi poglavlje 'Čišćenje i održavanje', odjeljak 'Svakih 6 mjeseci: glave za brijanje'.

Uzrok 3: glave za brijanje su oštećene ili istrošene.

► Zamijenite glave za brijanje. Vidi poglavlje 'Zamjena'.

2 Aparat za brijanje ne radi kada pritisnete gumb on/off (uključeno/isključeno).

Uzrok 1: baterija je prazna.

► Napunite bateriju. Vidi poglavlje 'Punjjenje'.


Uzrok 2: aparat nije priključen na mrežno napajanje.

► Adapter za napajanje priključite u zidnu utičnicu.

3 Jedinica za brijanje se odvojila od aparata.

Jedinica za brijanje nije ispravno postavljena.

► Ako se jedinica za brijanje odvoji od aparata, možete je jednostavno vratiti umetanjem šarke u otvor na rubu spremišta za dlake i guranjem dok ne dođe u odgovarajući položaj ('klik').

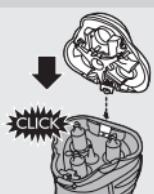

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptort használja.
- A hálózati adapter a 100-240 volt hálózati feszültséget biztonságos 24 volt feszültségre alakítja át.
- A hálózati adapter transzformárt tartalmaz. Ne vágja le a csatlakozóvezetéket a hálózati adapterről, és ne csatlakoztassa a borotvát másik hálózati adapterhez, mert ez veszélyes lehet.
- Ne használjon sérült hálózati adaptort.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindenkorban eredeti típusúra cseréltesse ki.
- Vigyázzon, hogy a hálózati adaptort ne érje víz.
- A borotvát 5 és 35 °C közötti hőmérsékleten töltse, használja és tárolja.
- Folyóvizes tisztítás előtt mindenkorban húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból.



- A készülék megfelel a nemzetközileg jóváhagyott IEC biztonsági előírásoknak, és biztonságosan tisztítható vízcsap alatt.

Óvatosan bánjon a meleg vízzel. Mindig ellenőrizze, hogy a víz ne legyen túl forró, nehogy leforrázza a kezeit.

- Ez a lemosható borotva nem használható zuhanyozás közben.
- Ne merítse a borotvát vízbe.



- A készülék leöblítésekor a készülék alján lévő hálózati csatlakozónál víz csöpöghet. Ez természetes jelenség, nem jelent veszélyt, mert minden elektronikus alkatrész a borotva belsejében lévő tömített motoregységben található.
- Zajszint: Lc = 59 dB (A)

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Töltés

Bizonyosodjon meg róla, hogy a töltés kezdésekor a készülék ki van kapcsolva.

A töltés legalább 8 órát vesz igénybe.

Töltés nélkül is borotválkozhat, ha a borotvát a hálózathoz csatlakoztatja.

Töltésjelzés



Töltés

- Amikor a lemerült borotvát elkezdi tölni, a töltésjelző világítani kezd.

Akkumulátor feltöltve

- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző fény villogni kezd.


Ha kihúzza a borotva csatlakozódugóját, a töltésjelző elalaszik.

Vezeték nélküli borotválkozási idő

Töltés után a borotva 35 perc vezeték nélküli borotválkozást biztosít.

A készülék töltése

Ha a motor leáll vagy lassulni kezd, töltse fel a készüléket.

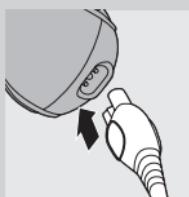

- Csatlakoztassa a hálózati adaptort a borotvához.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptort a fali konnektorból.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból, valamint a borotvából, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A készülék használata

Borotválás

- A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a borotvát.

A működésjelző-fény el kezd világítani, amint a motor elindul.



2 Mozgassa gyorsan a borotvafejet a bőrén, egyenes és körkörös mozdulatokat végezve.

- Borotválkozáskor legjobb, ha száraz a bőre.
- Bőrének 2-3 hétre is szüksége lehet ahhoz, hogy a Philips borotválkozó rendszeréhez hozzászokjon.

3 A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a borotvát.

A működésjelző-fény elalszik.



4 Tisztítása ki a borotvát (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. részt).

5 Használat után mindenkorán tegye fel a készülékre a védősapkát, hogy a körkésekkel megvédje a sérüléstől.

Szőrzetvágás

Az oldalszakáll és a bajusz ápolásához.



1 Nyissa fel a pajesztvágót a gomb lecsúsztatásával.

A pajesztvágót a borotva működése közben is bekapcsolhatja.



2 Zárja le a pajesztvágót kattanásig.

Tisztítás és karbantartás

A rendszeres tisztítás jobb borotválkozási eredményt biztosít.


Óvatosan bánjon a meleg vízzel. Mindig ellenőrizze, hogy a víz ne legyen túl forró, nehogy leforrázza a kezeit.

Megjegyzés: Amikor leöblíti a készüléket, a készülék alsó hálózati csatlakozójánál víz csöpöghet. Ez természetes jelenség, nem jelent veszélyt.

Minden használat után: a borotvaegység és a szörgyűjtő kamra tisztítása



1 Kapcsolja ki a borotvát, húzza ki a hálózati adaptort a fali aljzatból, majd a hálózati adapter csatlakozóját a borotvából.

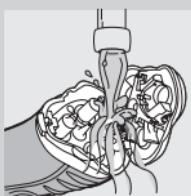

2 Nyissa ki a borotvaegységet a kioldógomb megnyomásával.



3 A borotvaegységet és a szörgyűjtő kamrát meleg víz alatt öblítse le néhányszor.

4 Zárja le a borotvaegységet, és rázza ki a felesleges vizet.

Ne szárítsa a borotvaegységet törülközővel vagy papírzsebkendővel, mivel ezek megsérthetik a körkéseket.




- 5** Nyissa ki ismét a borotvaegységet, és hagyja, hogy a készülék teljesen megszáradjon.

A szőrgyűjtő kamrát nemcsak vízzel, hanem a készülékhez tartozó kefe segítségével is tisztíthatja.

Félévente: körkések tisztítása




- 1** Nyissa ki a borotvaegységet, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba (1), és távolítsa el a tartókeretet (2).

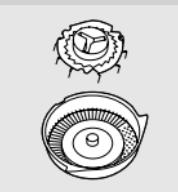

- 2** Tisztítsa meg egyenként a körkéseket és a szitákat a készülékhez mellékelt keféllel.

Egyszerre csak egy kést és szitát tisztítson, mert ezek egymáshoz tartoznak. Ha véletlenül összekeveri a késeket és a szitákat, eltarthat néhány héttig, míg helyreáll az optimális borotválkozási eredmény.

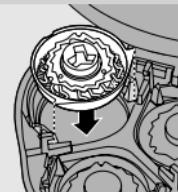

- 3** Helyezze vissza a körkéseket a borotvaegysébe. Tegye vissza a tartókeretet az óramutató járásával azonos irányba történő elforgatásával.

- 4** Zárja le a borotvaegységet.

Vágókészülék

Minden használat után tisztítsa meg a pajesvágót.

- 1** Kapcsolja ki a borotvát, húzza ki a hálózati adaptort a fali aljzatból, majd a hálózati adapter csatlakozóját a borotvából.



- 2** A pajesztvágót a készülékhez mellékelt kefével tisztítja meg.



- 3** Félevente olajozza meg a pajesztvágó fogait egy csepp műszerolajjal.

Tárolás



- Tegye fel a borotvára a védősapkát, hogy a körkéseket óvja a sérüléstől.

Csere

- Az optimális borotválás érdekében kétévente cserélje ki a körkéseket.
A sérült vagy kopott körkéseket kizártlag HQ8 Philips körkésekre cserélje.


Megjegyzés: Az optimális borotválkozási eredmény érdekében ügyeljen arra, hogy a körkéseket és a szitákat ne cserélje össze.

- 1** Kapcsolja ki a borotvát, húzza ki a hálózati adaptort a fali aljzatból, majd a hálózati adapter csatlakozóját a borotvából.



2 Nyissa ki a borotvaegységet a kioldógomb megnyomásával.

3 Fordítsa el a zárat az óramutató járásával ellentétes irányba (1), és távolítsa el a tartókeretet (2).

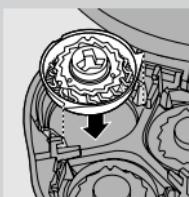

4 Vegye ki a körkéseket, és helyezze be az újakat a borotvaegységbe. Tegye vissza a tartókeretet a borotvaegységbe és fordítsa el a zárat az óramutató járásával megegyező irányba.

Ügyeljen rá, hogy a körkések csapjai pontosan illeszkedjenek a lyukakba.

5 Zárja le a borotvaegységet.

Tartozékok

A következő tartozékok vásárolhatók a készülékhez:

- HQ8500/HQ8000 hálózati adapter
- HQ8 Philips körkések.
- HQ110 Philips borotvafej tisztító spray.
- HQ8010 szivargyújtó töltő

Környezetvédelem



- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.


Az akkumulátor kiselejtezése

A beépített lítium ion (Li-ion) akkumulátor környezetszennyező anyagokat tartalmaz. A készülék

hivatalos gyűjtőhelyen történő leadása előtt, vagy leselejtezéskor távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumuláltort hivatalos akkumulátor-gyűjtőhelyen adjon le. Ha az akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az akkumuláltort.

Csak a teljesen lemerült akkumuláltort távolítsa el.


1 Húzza ki a hálózati adaptert a fali konnektorból és húzza ki a készülék csatlakozóját is a borotvából.

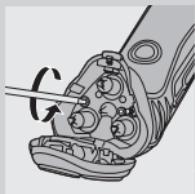


2 Hagya leállásig működni a készüléket, majd vegye ki a szörgyűjtő két csavarját.




3 Csatlakoztassa a két csavart a borotva hátról, majd vegye le a ház hátsó elemét.

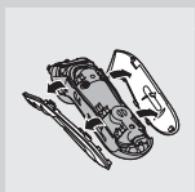

4 Húzza le az oldalsó elemeket a tömített motoregységről.

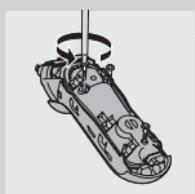

5 Csatlakoztassa a tömített motoregység három csavarját.

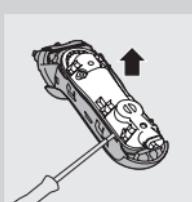

- 6** Csavarhúzó segítségével vegye le a tömített motoregység hátsó elemét.
- 7** Vegye ki az akkumulátort.
Legyen óvatos, az akkumulátor szélei nagyon élesek.
- Ne csatlakoztassa a borotvát a fali konnektorhoz, ha az akkumulátort kivette a készülékből.

Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

A garancia feltételei

A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak a borotvafejre (körkések és sziták), mivel azok fogyóeszközök.

Hibaelhárítás

- 1** Nehezen borotvál a készülék.
1. ok: szennyezettek a körkések. Nem öblítette le alaposan a borotvát, vagy a víz nem volt elég meleg.
- Alaposan tisztítsa meg a borotvát, mielőtt folytatná a borotválkozást. Lásd még a „Tisztítás és karbantartás” c. részt.
2. ok: a hosszú szőrszálak eltömítették a körkéseket.
- Tisztítsa meg a körkéseket és a szitákat a készülékhez mellékelt kefével. Lásd a „Tisztítás és karbantartás”, „Félévente: körkések tisztítása” c. részt.

3. ok: sérültek vagy kopottak a körkések.

► Cserélje ki a körkéseket. Lásd a „Csere” c. részt.

2 A be-/kikapcsoló gomb megnyomásakor a borotva nem kapcsol be.

1. ok: lemerült az akkumulátor.

► Tölts fel az akkumulátort. Lásd a „Töltés” c. részt.

2. ok: a borotva nem csatlakozik a hálózati adapteren keresztül a fali konnektorhoz.

► Csatlakoztassa a hálózati adaptort a fali konnektorba.

3 A borotvaegység kijött a borotvából.

A borotvaegységet nem tette megfelelően a helyére.

► Ha a borotvaegység kilazulna, könnyedén visszahelyezheti azt a borotvára, úgy, hogy a pántot a szörgyűjtő rekesz szegélyének vájatába illeszti, és a helyére nyomja kattanásig.



Kіріспе

Өнімді сатып алуыңызben құттықтаймыз және Philips компаниясына қosh келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімінізді www.philips.com/welcome веб-бетіне тіркеніз.

Маңызды

Құралды қолданбастан бұрын осы пайдалануышы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте қарau үшін сақтап қойыңыз.

- Бұл құрал физикалық, сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (оның ішінде балалар), тәжірибесі және білімі жоқ адамдардың қолдануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам оларға жетекшілік етіп, құралды қалай қолдану керектігін түсіндіруі тиіс.
- Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тек осыған қосымша берілген адапторды ғана қолданыңыз.
- Адаптор 100-240 вольтті 24 вольттен төмен қауіпсіз вольтажға алмастырады.
- Адапторда трансформатор бар. Адапторды кесіп алып тастап, оның орнына басқа шанышқы қоюға болмайды, себебі үл өте қауіпті жағдай туғызыды.
- Закымдалған адапторды қолдануға болмайды.
- Егер адаптор закымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек тұпнұсқалық түрімен ғана ауыстырган жөн.
- Адаптордың суланбағандығына көніл бөлініз.
- Ұстараңы 5°C және 35°C аралығында ғана зарядтаңыз және сақтаңыз.




- Қыратын ұстараны ағын су астында тазалар алдында, оны әрдайым тоқтан сұрып тұрыңыз.
- Құрал халықаралық IEC бекіткен қауіпсіздік заңына сәйкес келеді және оны ағын су астында тазалауға болады.

Үстүк сүмен абай болыңыз. Қолыңызды қүйдіріп алмас үшін, әрдайым судың өте ыстық еместігін тексеріп отырыңыз.



- Осы жууға болатын ұстараны, душтың астында қолдануға болмайды.
- Қыратын ұстараны суға батыруға болмайды.

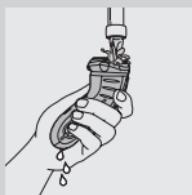

- Құралды сүмен шайып жатқанда, құралдың түбіндегі тесікшеден су кіріп кетуі мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе және қауіпті емес, себебі барлық электрондықтар қыратын ұстараның ішіндегі мөрленген қоректендіру блогында орналасқан.
- Шу деңгей: $Lc = 59\text{dB(A)}$

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданылса, қазіргі кезде белгілі ғылыми дәлелдерге негізделе отырып құралды қолдану қауіпсіз деуге болады.

Зарядтау

Батареяны зарядтамас бұрын құралдың өшіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтау кем деңгендे 8 сағат алады.

Сонымен бірге, сіз құралды зарядтамай ақ, тікелей тоқпен байланыс арқылы қырына аласыз.

Заряд көрсеткіші



Зарядтау

► Бос ұстараны зарядтай бастағаныңызда, зарядталып жатқандығын білдіретін жарық жанады.

Батарея толығымен зарядталған

► Батарея толығымен зарядталып болғанда, зарядталып жатқандығын білдіретін жарық жыпылықтай бастайды.


Сіз ұстараны тоқтан суырғанды, жарық сөнеді.

Тоқ сымынсыз қырыну уақыты

Зарядтап болғаннан соң, ұстара тоқ сымынсыз 35 минут қырыну уақытын береді.

Аккумулятор батареясын зарядтау

Құралдың моторы тоқтағанда, не болмаса жай жұмыс жасай бастағанда, батареяны зарядтаңыз.

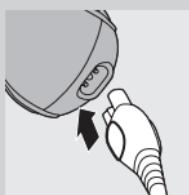

1 Құралдың тоқ сымын ұстараға қосыңыз.

2 Адапторды қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

3 Батарея толығымен зарядталғанда, адапторды розеткадан суырып алып, тоқ сымын құралдан ажыратыңыз.

Құрылғыны қолдану

Қырыну

1 Ұстараны қосу үшін қосу/өшіру түймесін бір мәрте басыңыз.

Қосылды деген жарық жанып, мотордың жұмыс жасап жатқандығын білдіреді.



2 Қыратын ұстара бастарын теріңіздің ұстінен жылдам, тік және айналмалы қозғалыстармен жүргізіңіз.

- Құрғақ бетті қырсаңыз, ең жақсы нәтижеге жетесіз.
- Сіздің теріңіз осы Philips қырыну ұстара жүйесіне үйрену үшін 2 немесе 3 апта алады.

3 Ұстараны өшіру үшін қосу/өшіру түймесін бір мәрте басыңыз.

Қосылды деген жарық жанады.

4 Ұстараны тазалаңыз («тазалау және күту» тармағын қараңыз).

5 Қыратын ұстараның қорғаныс қалпағын әр бір қолданып болғаннан соң басына кигізіп қойыңыз, сонда ұстара бастарын мүмкін зақымдардан сақтайсыз.



Кесетін қайши

Жақ сақал мен мұртты қалпына келтіруге арналған.

1 Кесетін қайшыны сырғыманы төмен қарай басып ашыңыз.

Кесетін қайши, мотор жұмыс жасап тұрғанда белсендіріледі.

2 Кесетін қайшыны жабыңыз («сырт» ете түскенше).

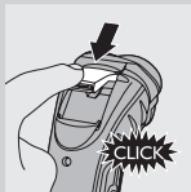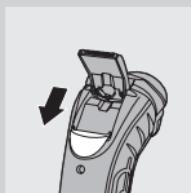

Тазалау және күтім көрсету

Ұстараны әрдайым тазалап тұрсаңыз, ол сізге жақсы қырыну қызметін қамтамасыз етесіз.


Ыстық сумен абай болыңыз. Қолыңыздың күйдіріп алмас үшін, әрдайым судың өте ыстық еместігін тексеріп отырыңыз.

Ескефтепе: Құралды сумен шайып жатқанда, құралдың түбіндеғі тесікшеден су кіріп кетуі мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе және қауіпті емес.


Күнделікті: ұстараның қыратын бөлігін және шаш жиналатын жерін



1 Құралды өшіріңіз, адапторды розеткадан сұрып алып, тоқ сымын құралдан ажыратыңыз.

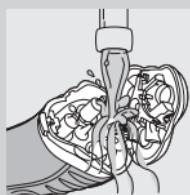

2 Босататын түймені басып, қыратын ұстара бөлігін ашыңыз.

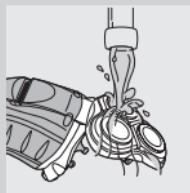

3 Ұстараның қыратын бөлігін және шаш жиналатын жерін ағын су астында біраз уақыт бойы шайыңыз.

4 Ұстараның қыратын бөлігін жауып, артық суды сілкіп жіберіңіз.

Ұстараның қыратын бөлігін сұлгімен немесе шүберекпен сұртпеніз, себебі бұл қыратын бастарға зақым келтіруі мүмкін.



- 5** Ұстараның қыратын бөлігін қайтадан ашып, кепкенше солай ашиқ қалдырыңыз.

Сонымен бірге, сіз шаш жиналатын жерді сусыз, тек қосымша бөлшек ретінде берілген қылشاқпен де тазалауыңызға болады.

Әрбір алты ай сайын: қыратын бастан




- 1** Ұстараның қыратын бөлігін ашыңыз, бекітпені сағат бағытына қарсы бұраңыз (1), және қорғаушы жақтауын алып тастаңыз (2).



- 2** Кескіштер мен қорғаушы бөліктерін қосымша берілген щёткамен тазалаңыз.

Бір дегенде бір алмас пен бір қорғаушыдан көп тазаламаныз, себебі олардың бәрі парланған топтама болып келеді. Егер сіз байқаусызда алмас пен қорғаушыларды шатастырып алған болсаңыз, қырыну қызметінің тиімді болуы қалпына келгенше бірнеше алтапар керек болады.

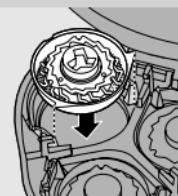


- 3** Қыратын бастанды, ұстараның қыратын бөлігіне қайтадан орнатыңыз. Қорғаушы жақтауын ұстараның қыратын бөлігіне қайтадан орнатып, сағат бағытында бұраңыз.

- 4** Қыратын бөлікті жабыңыз.

Кесетін қайши

Құралды қолданған сайын тазалап түріңіз.

- 1** Құралды өшіріңіз, адапторды розеткадан сұрып алып, тоқ сымын құралдан ажыратыңыз.

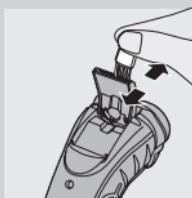

- 2** Кесетін қайшыны қосымша берілген шёткамен тазалаңыз.



- 3** Эрбір алты ай сайын, бір тамшы машина майымен кесетін қайшы тістерін майлап тұрыңыз.

Сақтау



- Қыратын ұстараның қорғаныс қақпағын әр бір қолданып болғаннан соң басына кигізіп қойыңыз, сонда ұстара бастарын мүмкін зақымдардан сақтайсыз.

Алмастыру

- Тиімді қырыну нәтижесіне жету үшін қыратын бастарды әрбір екі жыл сайын аудыстырып тұрыңыз.

Зақымдалған немесе тозған қыратын бастарды тек қана HQ8 Philips қыратын бастармен ғана алмастырыңыз.

Ескерте: Қырыну қызметтінің тиімді болуын камтамасыз ету үшін кескіш пен қорғаныстағы шатастырып алмаңыз.



- 1** Құралды өшіріңіз, адапторды розеткадан сұрып алып, тоқ сымын құралдан ажыратыңыз.
- 2** Босататын түймені басып, қыратын ұстара бөлігін ашыңыз.
- 3** Бекітпені сағат бағытына қарсы бұрап, (1), қорғаушы жақтауын алыңыз (2).
- 4** Қыратын бастарын алып тастап, жаңа бастарды ұстараның қыратын бөлігіне орнатыңыз. Қорғаушы жақтауын ұстараның қыратын бөлігіне қайтадан орнатыңыз.

Ұстараның қыратын басының томпиып тұрған бөлігі тесікшеге дәлме дәл түсіү тиіс.

- 5** Қыратын бөлікті жабыңыз.

Құрал-саймандар

Мына құрал-саймандар қамтамасыз етіледі:

- HQ8500, HQ8000 адапторы.
- HQ8 Philips Қыратын Бастар.
- HQ110 Philips Қыратын Бастарды тазалайтын спрей.
- HQ8010 көлік тоқ сымы.

Коршаған орта




- Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, кунделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өндөу мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себінізді тигізесіз.


Батареяны алып тастау

Ішіне орнатылған қайта зарядталатын литий ионды (Li-Ion) батареялары қоршаған ортанды ластайтын заттарды қамтиды. Тастардың алдында батареяларды алып, арнайы жинап алатын орынға өткізіңіз. Батареяны арнайы батареялар жинайтын орында жойыңыз. Егер батареяны шығарып алу кезінде қындық туындаса, құралды Philips қызмет көрсету орталығына апаруға болады. Орталық қызметкерлері батареяны алып, оны қоршаған ортаға зияны тимейтін жерде жояды..


Батареяны тек толығымен таусылғандаға алуға болады.

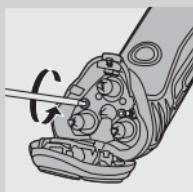

- 1** Адапторды розеткадан сұрып алып, тоқ сымын құралдан ажыратыңыз.
- 2** Ұстараны тоқтағанша жұмыс жасатып, шаш жиналатын орынның екі бұрандасын бұрап, оны алып тастаңыз.
- 3** Ұстараның артындағы екі бұранданы бұрап шығарып, артқы панелін алып тастаңыз.
- 4** Жанындағы панельдерін мөрленген қуат бөлігінен сұрып алыңыз.

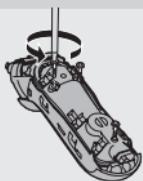

- 5** Мөрленген қуат бөлігіндегі үш бұранданы бұрап шығарыңыз.

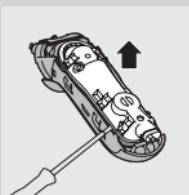

- 6** Бұраушының көмегімен мөрленген қуат бөлігінің артқы панелін алыңыз.

7 Батареяны алыңыз.

Абай болыңыз, батарея ленталары өте өткір болады.

Батареясы алып тастаған сон, құралды қайтадан тоққа қосуға болмайды.

Кепілдік және қызмет көрсету

Егер көмек немесе ақпарат керек болса, не болмаса сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-сайтына кіріңіз немесе өз елініздегі Philips Тұтынушылар орталығына хабарласыңыз (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Елінізде Тұтынушылар орталығы жоқ болған жағдайда жергілікті Philips дилерімен байланысыңыз.

Кепілдік шектері

Қырыну бастары (алмастар және қорғаныстар), олар тез тозатын болғандықтан, халықаралық кепілдік шарттарымен қамтамасыз етілмейді.

Ақаулықтарды шешу

- 1** Қырыну қызметі төмендеді.

1-ші себеп: қыратын бастар кірлеп кеткен. Қыратын ұстара көптен бері су ағыны астында тазаланбаған немесе су жеткілікті түрде ыстық болмаған.

► Ұстараны қайтадан қолданар алдында тиянақты түрде тазалаңыз. «Тазалау және қолдану» тармағын қараңыз.

2-ші себеп: ұзын шаштар қыратын бастарға тұрып қалуы мүмкін.

► Кескіштер мен қорғаныстарды қосымша берілген қылشاқпен тазалаңыз. «тазалау және қолдану» тармағындағы «әрбір алты ай: қыратын бастар» деген бөлімін қараңыз.

3-ші себеп: қыратын бастар закымдалған немесе тоғған.

► Қыратын бастарды ауыстырыңыз. «Алмастыру» тармағын қараңыз.

2 Ұстара қосу/өшіру түймесін басқанда жұмыс жасамайды.

1-ші себеп: батарея бос.

► Батареяны зарядтаңыз. «Зарядтау» тармағын қараңыз.

2-ші себеп: құрал тоққа қосылмаған.

► Адапторды қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

3 Ұстараның қыратын бөлігі, ұстарадан шығып кеткен.

Ұстараның қыратын бөлігі ұстараға дұрыс орнатылмаған.

► Егер ұстараның қыратын бөлігі ұстарадан шығып кеткен болса, онда сіз оны, шаш жиналатын жердегі тесікшедегі тоғыншага кіргізу және орнына сырт ете түскенше басу арқылы, оңай орнына қоя аласыз.



Ivadas

Sveikiname įsigijus pirkinių ir sveiki atvykėj „Philips“!
Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo
gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Svarbu

Prieš naudodamis prietaisą, atidžiai perskaitykite šį
vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia
informacija vėliau.

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Naudokite tik pateiktą maitinimo laidą kištuką.
- Maitinimo laido kištukas transformuoja 100–240 V įtampą į saugią, žemesnę nei 24 V, įtampą.
- Maitinimo laido kištuke yra transformatorius. Niekada nenupjaukite maitinimo laido kištuko, norėdami jį pakeisti kitu, nes galite sukelti pavojingą situaciją.
- Nenaudokite pažeisto maitinimo laido kištuko.
- Jei maitinimo laido kištukas pažeistas, norėdami išvengti pavojaus, pakeiskite jį nauju originaliu.
- Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas nesudrėkės.
- Barzdaskutę kraukite ir laikykite 5–35 °C temperatūroje.
- Prieš plaudamis barzdaskutę po tekančiu vandeniu, visada išjunkite ją iš tinklo.



- Šis prietaisas atitinka tarptautinius IEC saugos reikalavimus ir ji galima saugiai plauti po tekančiu vandeniu.

Būkite atsargūs su karštu vandeniu. Visada patikrinkite, ar vanduo nėra per karštas, kad nenusiplikytumėte rankų.

- Šia plaunama barzdaskute negalima skustis duše.
- Nejmerkite barzdaskutės į vandenį.



- Kai skalaujate barzdaskutę, iš lizdo, esančio prietaiso apačioje, gali tekėti vanduo. Tai normalu ir nepavojinga, nes visa elektronika yra uždaryta sandariame apvalkale barzdaskutės viduje.
- Triukšmo lygis: Lc = 59 dB(A)

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksplloatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, ji yra saugu naudoti.

Iškrovimas

Prieš pradėdami krauti prietaisą, patikrinkite, ar jis yra išjungtas.

Iškrovimas trunka apie 8 valandas.

Galite skustis ir neįkrovę barzdaskutės, o įjunge ją į elektros tinklą.

Įkrovimo rodmenys



Įkrovimas

- ▶ Pradėjus krauti išeikvotą barzdaskutės bateriją, užsidega įkrovimo lemputė.

Visiškai įkrauta baterija

- ▶ Visiškai įkrovus akumulatorių, įkrovos lemputė pradeda blyksėti.


Barzdaskutę atjungus, įkrovimo lemputė užgesta.

Skutimasis be laidų

Įkrovus, skustis barzdaskute be laidų galima iki 35 minučių.

Prietaiso įkrovimas

Prietaisą įkraukite, kai varikliukas sustoja arba pradeda veikti lėčiau.

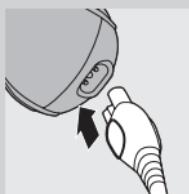

- 1 Ikiškite prietaiso kištuką į barzdaskutę.
- 2 Ikiškite maitinimo laidų kištuką į sieninį el. lizdą.
- 3 Kai akumulatorius visiškai įsikraus, prietaisą išjunkite iš sieninio el. lizdo, o iš barzdaskutės ištraukite kištuką.

Prietaiso naudojimas

Skutimas

- 1 Barzdaskutę įjunkite vieną kartą paspausdam ijjungimo / išjungimo mygtuką.

Maitinimo lemputė užsidega, rodydama, kad varikliukas veikia.



2 Skutimosi galvutėmis braukite per odą tiesiais ir sukamaisiais judesiais.

- Geriausių rezultatų pasieksite skusdami sausą odą.
- Jūsų odai priprasti prie „Philips“ sistemos gali prireikti 2–3 savaičių.


3 Barzdaskutę išjunkite vieną kartą paspaudami įjungimo / išjungimo mygtuką. Maitinimo lemputė užgesta.

4 Išvalykite barzdaskutę (žr. „Valymas ir priežiūra“).

5 Kad apsaugotumėte barzdaskutę, kiekvieną kartą po naudojimo uždékite jos apsauginį gaubtelį.


Kirpimas

Žandenoms ir ūsams puoselėti.

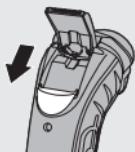

1 Pastumdamis slankiklį žemyn, atidarykite spyruoklinį peiliuką.

Spyruoklinį peiliuką galima įjungti, kai varikliukas veikia.

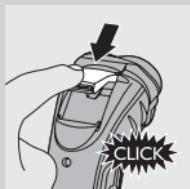

2 Uždarykite kirptuvą (pasigirs spragtelėjimas).

Valymas ir priežiūra

Nuolatinis valymas užtikrina geresnį skutimą.


Būkite atsargūs su karštu vandeniu. Visada patikrinkite, ar vanduo nėra per karštas, kad nenuisiplikytumėte rankų.

Pastaba: Kai plaunate barzdaskutę, vanduo gali tekėti pro kištuko lizdą, esantį prietaiso apačioje. Tai normalu ir neįpavojinga.


Kasdien: skutimo įtaisas ir plaukų skyrelis



1 Išjunkite barzdaskutę, ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo, o prietaiso kištuką – iš barzdaskutės.

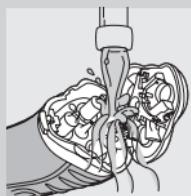

2 Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir atidarykite skutimo įtaisą.

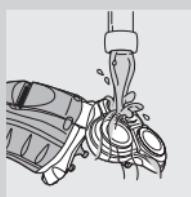

3 Skutimo įtaisą ir plaukų skyrelį išvalykite išskalaudami juos karštu vandeniu, tekančiu iš čiaupo.

► Patikrinkite, ar gerai išvalėte tiek skutimo įtaiso išorę, tiek vidų.



4 Uždarykite skutimo įtaisą ir išpurtykite likusį vandenį.

Niekada nevalykite skutimo įtaiso rankšluosčiu arba audiniu, nes tai gali pakenkti skutimo galvutei.

5 Atidarykite skutimo įtaisą ir palikite jį atvirą, kol prietaisas visiškai išdžius.

Plaukų skyrelį galite išvalyti ir be vandens, naudodamai tam skirtą šepetėlį.


Kas šešis mėnesius: skutimo galvutės

- 1** Atidarykite skutimo įtaisą, pasukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę (1) ir nuimkite laikantį rėmelį (2).



- 2** Specialiu šepeteliu išvalykite skutimo ir apsauginę galvutes.

Vienu metu nevalykite daugiau nei vienos skutimo ir apsauginės galvutės, nes jas reikia įstatyti į jų originalias vietas. Jei netyčia supainiosite galvutes, gali prireikti kelių savaičių, kol prietaisas vėl veiks tinkamai.

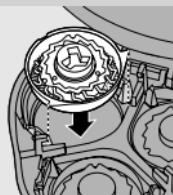

- 3** Skutimo galvutes ir laikantį rėmelį uždékite atgal ant skutimo įtaiso, tada pasukite užraktą pagal laikrodžio rodyklę.

- 4** Uždarykite skutimo įtaisą.

Kirptuvas

Kirptuvą reikia valyti po kiekvieno naudojimo.



- 1** Išjunkite barzdaskutę, ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo, o prietaiso kištuką – iš barzdaskutės.

- 2** Kirptuvą valykite specialiu šepeteliu.



- 3** Kas šešis mėnesius kirptuvo dantelius sutepkite lašu mašininės alyvos.

Laikymas



- Uždékite apsauginį barzdaskutės dangtelį, kad skutimo galvutės būtų apsaugotos nuo pažeidimo.

Pakeitimasis

- Optimaliai barzdaskutė veiks, jei skutimo galvutes keisite kas dvejus metus.

Pažeistas arba nusidévėjusias skutimo galvutes keiskite tik HQ8 „Philips“ skutimo galvutėmis.

Pastaba: Norédami pasiekti geriausių rezultatų, nesuþainiokite skutimo ir apsauginių galvučių.

1 Išjunkite barzdaskutę, iðstraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo, o prietaiso kištuką – iš barzdaskutės.



2 Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir atidarykite skutimo ïtaisą.

3 Pasukite uþraktą prieš laikrodžio rodyklę (1) ir nuimkite laikantį rémelį (2).

4 Nuimkite skutimo galvutes ir uždékite naujas ant skutimo ïtaiso. Laikantį rémą uždékite atgal ant skutimo ïtaiso ir pasukite uþraktą pagal laikrodžio rodyklę.

Istinkinkite, kad skutimo galvučių iškyšos yra tiksliai istatytos į griovelius.

5 Uždarykite skutimo ïtaisą.

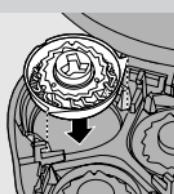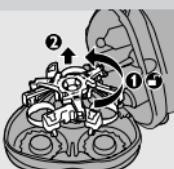

Priedai

Galimi šie priedai:

- HQ8500 / HQ8000 maitinimo laido kištukas.
- HQ8 „Philips“ skutimo galvutės.
- HQ110 „Philips“ skutimo galvučių valiklis.
- HQ8010 automobilinis laidas.


Aplinka



- Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Taip prisdėsite prie aplinkosaugos.

Baterijos išmetimas

Įtaisytame, įkraunamame ličio jonų (Li-ion) akumuliatoriuje yra medžiagų, galinčių teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami jį į oficialų surinkimo punktą, būtinai išimkite akumuliatorių. Atiduokite jį į akumuliatorių surinkimo punktą. Jei akumuliatoriaus išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiuros centrą. Centro darbuotojai išims akumuliatorių ir išmes jį neteršdami aplinkos.

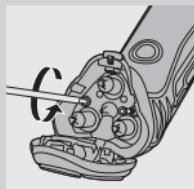


Bateriją išimkite tik tada, kai ji yra visiškai išeikvota.

- 1** Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio el. lizdo, o prietaiso kištuką – iš barzdaskutės.
- 2** Leiskite barzdaskutei veikti tol, kol sustos, tada atsukite du plaukų skyrelį varžtus ir išimkite jį.




- 3** Atsukite du varžtus, esančius barzdaskutės galinėje dalyje, ir nuimkite galinj korpuso skydeli.

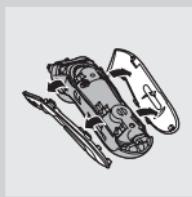

- 4** Nuimkite šoninius skydelius, traukdami juos nuo izoliuoto maitinimo bloko.



- 5** Atsukite tris izoliuoto maitinimo bloko varžtelius.

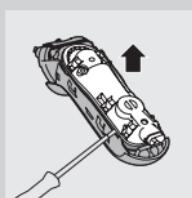

- 6** Naudodamiesi atsuktuvu, nuimkite galinj izoliuoto maitinimo bloko skydeli.

7 Išimkite bateriją.

Būkite atsargūs – akumulatoriaus juostelės labai aštrios.

Išémę bateriją, nebejunkite barzdaskutės į elektros tinklą.

Garantija ir techninis aptarnavimas

Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios

garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.

Garantijos apribojimas

Skutimo galvutėms (skutikliams ir apsaugoms) netaikomos tarptautinės garantijos sąlygos, nes šios dalys dėvisi.

Greitas trikčių šalinimas

1 Sumažėjo skutimo veiksmingumas

1 priežastis: skutimo galvutės yra purvinos.

Barzdaskutė buvo nepakankamai praskalauta arba vanduo, kuriuo plovėte, buvo nepakankamai karštas.

► Prieš skusdamiesi toliau, kruopščiai išvalykite barzdaskutę (žr. skyrelį „Valymas ir priežiūra“).

2 priežastis: ilgi plaukai apvėlė skutimo galvutes.

► Specialiu šepeteliu išvalykite kirpimo bloką ir apsauginės galvutes. Žr. skyriaus „Valymas ir priežiūra“ skyrelį „Kas šeši mėnesiai: skutimo galvutės“.

3 priežastis: skutimo galvutės yra pažeistos arba nusidėvėjusios.

► Pakeiskite skutimo galvutes. Žr. skyrelį „Keitimas“.

2 Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką, barzdaskutė neveikia.

1 priežastis: išeikvota baterija.


► Iškraukite bateriją. Žr. skyrių „Iškrovimas“.

2 priežastis: prietaisas neįjungtas į elektros tinklą.

► Ikiškite maitinimo laido kištuką į sieninį el. lizdą.

3 Skutimo įtaisas nuimtas nuo barzdaskutės.

Skutimo įtaisas jđetas netinkamai.

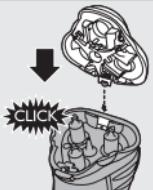

- Jei skutimo įtaisas atsijungia nuo barzdaskutės, jūs labai paprastai galite ji įdėti atgal, išstatydami ašį į plaukų skyrelio antbriaunio angą ir stumdam iki ji užsifiksuos savo vietoje (pasigirs spragtelėjimas).

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, manu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Lietojiet tikai komplektā esošo barošanas kontaktsraudhi.
- Barošanas kontaktsraudnis transformē 100-240 voltu spriegumu uz drošu spriegumu, kas ir mazāks par 24 voltiem.
- Barošanas kontaktdakšā ir iebūvēts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet šo barošanas kontaktdakša, lai aizvietotu to ar citu kontaktdakšu, jo tas noved pie riskantas situācijas.
- Nelietojiet bojātu barošanas kontaktsraudni.
- Vienmēr, kad barošanas kontaktdakša ir bojāta, nomainiet to ar oriģinālā tipa kontaktdakšu, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Raugieties, lai barošanas kontaktsraudnis neklūst slapjš.
- Uzlādējiet un glabājiet skuvekli no 5°C līdz 35°C temperatūrā.



- Pirms skuvekļa skalošanas zem krāna vienmēr izvelciet barošanas kontaktspraudni no elektrotīkla sienas kontaktligzdas.

- Šī ierīce atbilst starptautiski apstiprinātiem IEC drošības noteikumiem un to var droši tīrīt zem krāna.

Esiet piesardzīgi, kad rīkojaties ar karstu ūdeni. Lai neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens nav pārāk karsts.

- Šis mazgājamais skuveklis nav piemērots lietošanai dušā.
- Neiegremdējiet skuvekli ūdenī.

- Kad skalojat ierīci, no kontaktligzdas tās apakšpusē var tecēt ūdens. Tas ir normāli un nav bīstami, jo visas elektroniskās daļas atrodas skuvekļa slēgtā strāvas bloka iekšpusē.
- Trokšņa līmenis: $L_c = 59\text{dB(A)}$

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Lādēšana

Pirms uzlādēšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta. Lādēšana aizņem vismaz 8 stundas.

Var skūties arī bez akumulatora lādēšanas, vienkārši pieslēdzot skuvekli elektrotīklam.

Uzlādēšanas rādījumi



Lādēšana

- Kad jūs sākat lādēt tukšu skuvekļa akumulatoru, lādēšanas gaisma iedegas.

Akumulators pilnīgi uzlādēts

- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas gaisma sāk mirgot.


Kad jūs atslēdzat skuvekli, lādēšanas gaisma nodziest.

Skūšanās ilgums bez strāvas pievada

Pēc lādēšanas, skuvekļa bezvada skūšanās laiks ir līdz 35 minūtēm.

Ierīces lādēšana

Lādējiet ierīci, kad tās motors apstājas vai sāk darboties lēnāk.

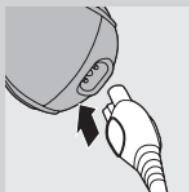

- 1 Iespārduiet ierīces kontaktspārduni skuveklī.
- 2 Iespārduiet barošanas kontaktspārduni sienas kontaktligzdzā.
- 3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, izvelciet barošanas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un izvelciet ierīces kontaktdakšu no skuvekļa.

Ierīces lietošana

Skūšanās

- 1 Lai ieslēgtu ierīci, nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vienu reizi.
Ielegta gaisma "ielegts" rāda, ka motors darbojas.



2 Ar taisnvirziena un aplveida kustībām ātri virziet skuvekļa galviņas pa ādu.

- Vislabāk var noskūties, ja sejas āda ir sausa.
- Var paitet 2 vai 3 nedēļas, līdz āda pierod pie Philips skūšanas sistēmas.

3 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vienu reizi.

Gaisma "ieslēgts" nodziest.


4 Iztīriet skuvekli (skatiet nodaļu 'Tīrīšana un kopšana').

5 Pēc katras lietošanas uzlieciet skuveklīm aizsargvāciņu, lai pasargātu skuvekļa galviņas no bojājumiem.



Trimmeris

Vaigubārdas un ūsu kopšanai.

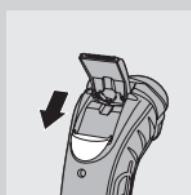

1 Atveriet trimmeri, pārbīdot slīdslēdzi uz leju. Trimmeri var ieslēgt arī, kad darbojas motors.



2 Aizveriet trimmeri (atskan klikšķis).

Tīrīšana un apkope

Regulāra tīrīšana nodrošina ierīces labāku darbību skūšanās laikā.


Esiet piesardzīgi, kad rīkojaties ar karstu ūdeni. Lai neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens nav pārāk karsts.

Piezīme: Skalojot ierīci, no ligzdas ierīces apakšadaļā var tecēt ūdens. Tas ir normāli un nav bīstami.


Katru dienu: skūšanas bloks un matiņu nodalījums



- 1** Izslēdziet skuvekli, izvelciet barošanas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un izvelciet ierīces kontaktdakšu no skuvekļa.
- 2** Nospiediet atlaišanas pogu, lai atvērtu skūšanas bloku.

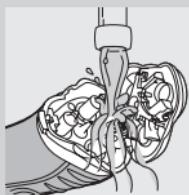

- 3** Iztīriet skūšanas bloku un matiņu nodalījumu, brīdi skalojot tos zem krāna ar karstu ūdeni.

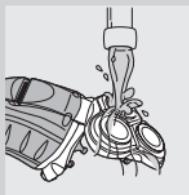

- Pārliecinieties, ka iztīriji skūšanās vienības iekšpusi, kā arī ārpusi.
- 4** Aizveriet skūšanas bloku un nokratiet lieko ūdeni.

Nekad neslaukiet skūšanas bloku ar dvieli vai papīra salveti, jo tā var sabojāt skūšanas galviņas.



- 5** Atkal atveriet skūšanas bloku un atstājiet to atvērtu, lāujot ierīcei pilnīgi nozūt. Matiņu nodalījumu var tīrīt arī bez ūdens ar komplektā esošo birstīti.

Ik pēc sešiem mēnešiem: skuvekļa galviņas




- 1** Atveriet skūšanas bloku, pagrieziet aizslēgu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam (1) un noņemiet turētājrami (2).



- 2** Notīriet asmenīsus un aizsargsietiņus ar komplektā esošo birstīti.

Vienlaikus tīriet tikai vienu asmenīti un aizsargsietiņu, jo katrs to pāris ir savstarpēji salāgots komplekts. Ja asmenīši un aizsargsietiņi tiek nejauši sajaukti, var gadīties, ka paitet pat vairākas nedēļas, līdz ierīce atgūst optimālu skūšanas kvalitāti.

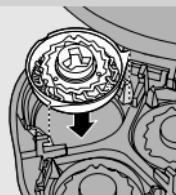


- 3** Ileieciet skuvekļa galviņas atpakaļ skūšanas vienībā. Ileieciet saturētājramīti atpakaļ skūšanas vienībā un pagrieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

- 4** Aizveriet skūšanas bloku.

Trimmeris

Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas.

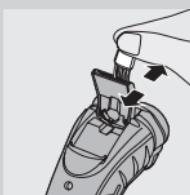

- 1** Izslēdziet skuvekli, izvelciet barošanas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un izvelciet ierīces kontaktdakšu no skuvekļa.

- 2** Notīriet trimmeri ar komplektā esošo birstīti.



- 3** Reizi sešos mēnešos ieelkojiet trimmera zobiņus ar pilienu šujmašīnu eļļas.

Uzglabāšana



- Uzlieciet aizsargvāciņu uz skuvekļa, lai pasargātu skuvekļa galviņas no bojājumiem.

Rezerves daļas

- Mainiet skuvekļa galviņas katus divus gadus optimālam skūšanas rezultātam.


Nomainiet bojātās vai nolietotās skuvekļa galviņas tikai ar HQ8 Philips skuvekļa galviņām.

Piezīme: Nesajauct asmeņu un aizsargrežgu kārtību, lai garantētu optimālu skuvekļa veikspēju.

- Izslēdziet skuvekli, izvelciet barošanas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un izvelciet ierīces kontaktdakšu no skuvekļa.
- Nospiediet atlaišanas pogu, lai atvērtu skūšanas bloku.
- Pagrieziet aizslēgu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam (1) un noņemiet turētājrāmi (2).
- Izņemiet nolietotās skuvekļa galviņas un ievietojet skūšanas vienībā jaunas. Ielieci saturētājrāmi atpakaļ skūšanas vienībā un pagrieziet aizslēgu pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Raugieties, lai skuvekļa galviņu izcilnīši precīzi ievietotos skūšanas bloka iedziļinājumos.

- Aizveriet skūšanas bloku.

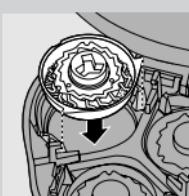

Aksesuāri

Ir dabūjami šādi piederumi:

- HQ8500/HQ8000 barošanas kontaktdakša.
- HQ8 Philips skuvekļa galviņas.
- HQ110 Philips skuvekļa galviņas tīrīšanas aerosols.
- Automašīnas vads HQ8010.

Vides aizsardzība




- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.

Atbrīvošanās no akumulatora

Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā litija jonu (Li-ion) baterija satur vielas, kas var piesāļpot vidi. Pirms ierīces izmešanas vai nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr izņemiet to. Bateriju nododiet oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja baterijas izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips apkopes centru, kur bateriju izņems un atbrīvosies no tā videi drošā veidā.

Izņemiet akumulatoru tikai tad, kad tas ir pilnīgi izlādējies.


- 1** Izvelciet barošanas kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas, un izvelciet ierīces kontaktspraudni no skuvekļa.

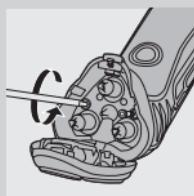

- 2** Ľaujiet skuveklim darboties līdz tas apstājas, atskrūvējiet divas skrūves matu nodalījumā un noņemiet to.




- 3** Atskrūvējiet skuvekļa aizmugurē divas skrūves un noņemiet aimugurējo apvalka paneli.

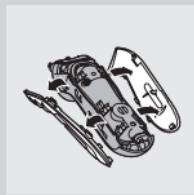

- 4** Noņemiet sānu paneli pavelkot nost no slēgtās strāvas bloka.



- 5** Atskrūvējiet trīs skrūves, kas atrodas slēgtā strāvas blokā.

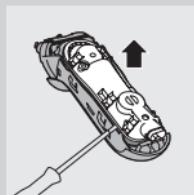

- 6** Noņemiet slēgtā strāvas bloka aizmugurējo paneli, izmantojot skrūvgriezi.

- 7** Izņemiet akumulatoru.

Uzmanieties, akumulatoru baterijas malas ir ļoti asas!

Pēc akumulatora izņemšanas skuveki elektrotīklam vairs nepieslēdziet.

Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Patērētāju apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra, lūdziet palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.

Garantijas ierobežojumi

Skūšanas galvas (griezēji un aizsargi) netiek nosegti ar starptautisko garantiju, jo tās nolietojās.

Klūmju novēršana

1 Pazemināta skūšanas veikspēja.

Pirmais iemesls: skuvekļa galviņas ir netīras. Skuveklis nav skalots pietiekami ilgi vai arī ūdens nav bijis pietiekami karsts.

- Pirms turpināt skūšanos, pamatīgi iztīriet skuvekli. Skatīt nodaļu ‘Tīrišana un kopšana’.

2. iemesls: gari mati nosprosto skuvekļa galviņas.

- Notīriet asmeniņus un aizsargietiņus ar komplektā esošo birstīti. Skatīt nodaļas ‘Tīrišana un kopšana’ apakšnodaļu ‘Ik pēc sešiem mēnešiem: skuvekļa galviņas’.

3. iemesls: skuvekļa galviņas ir bojātas vai nolietotas.

- Nomainiet skuvekļa galviņas. Skatīt nodaļu ‘Nomaina’.


2 Kad nospiež ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, skuveklis nedarbojas.

1. iemesls: izlādējies akumulators.

- Uzlādējiet akumulatoru. Skatīt nodaļu ‘Lādēšana’.

2. iemesls: ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.

- Iespraudiet barošanas kontaktspraudni sienas kontaktligzdā.

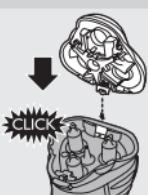

3 Skūšanas bloks ir atdalījis no skuvekļa.

Skūšanas vienība nav pareizi uzlikta.

► Ja skūšanas vienība atdalās no skuvekļa, to var vienkārši vēlreiz pievienot, ievietojot tā eņģi matiņu nodalījuma rievas padziļinājumā un bīdot to, līdz tasnofiksējas (atskan klikšķis).

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
- Zasilacz przekształca napięcie 100–240 V na bezpieczne napięcie poniżej 24 V.
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Odcięcie zasilacza od wtyczki i podłączenie jej do innego zasilacza w celu dalszego korzystania z urządzenia grozi niebezpieczeństwem.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza.
- W przypadku uszkodzenia wymień zasilacz sieciowy na nowy tego samego typu w sieci serwisów współpracujących z Philips Polska Sp. z o.o.
- Zabezpiecz zasilacz przed możliwością zamknięcia.



- Ładuj i przechowuj golarkę w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem golarki pod wodą.
- Urządzenie spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC i może być myte pod wodą. Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej temperaturę, aby nie poparzyć rąk.
- Golarkę można myć w wodzie, jednak nie jest ona przystosowana do używania pod prysznicem.
- Nie zanurzaj golarki w wodzie.

- Podczas płukania z gniazda u dołu urządzenia może wyciekać woda. Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie elementy elektroniczne zostały zamknięte w szczelnym module zasilającym wewnętrz golarki.
- Poziom hałasu: Lc = 59 dB (A)

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Ładowanie

Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.

Ładowanie trwa przynajmniej 8 godzin.

Golarki można także używać bez potrzeby ładowania, podłączając ją bezpośrednio do gniazdk elektrycznego.

Wskazówki dotyczące ładowania



Ładowanie

- Wskaźnik ładowania zapali się w momencie rozpoczęcia ładowania golarki.

Pełne naładowanie akumulatora

- Wskaźnik ładowania migła po całkowitym naładowaniu akumulatora.


Wyjęcie wtyczki urządzenia z gniazdka elektrycznego powoduje zgaśnięcie wskaźnika ładowania.

Czas bezprzewodowego golenia

Po naładowaniu golarka może działać bezprzewodowo do 35 minut.

Ładowanie

Urządzenie należy naładować, gdy zacznie pracować wolniej lub zatrzyma się.

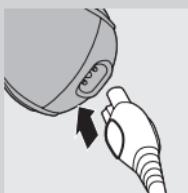

- Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do golarki.
- Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdk elektrycznego.
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdk elektrycznego i odłącz golarkę od zasilacza.

Zasady używania**Golenie****1 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć golarkę.**


Zapalenie się wskaźników zasilania oznacza, że silniczek został uruchomiony.

**2 Przesuwaj energicznie głowice po skórze, wykonując ruchy proste i okrężne.**

- Najlepsze rezultaty można uzyskać, goląc suchą skórę.
- Skóra twarzy może potrzebować 2–3 tygodni, aby przyzwyczaić się do nowego sposobu golenia.

3 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć golarkę.
Wskaźniki zasilania zgasną.**4 Wyczyść golarkę (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).****5 Po każdym użyciu załóż na golarkę nasadkę zabezpieczającą głowice gołe przed uszkodzeniem.****Przycinanie**

Golarka może również służyć do przycinania wąsów i bokobrodów.

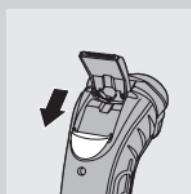**1 Otwórz trymer, przesuwając suwak w dół.**

Trymer można otworzyć, gdy urządzenie jest włączone.



- 2** Zamknij trymer (usłyszysz „kliknięcie”).

Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie golarki gwarantuje lepsze rezultaty golenia.

Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej temperaturę, aby nie poparzyć rąk.


Uwaga: Podczas płukania z gniazda u dołu urządzenia może wyciekać woda. Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika.

Czyszczenie codzienne: element golący i komora na włosy



- 1** Wyłącz golarkę, wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda elektrycznego i odłącz golarkę od zasilacza.

- 2** Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć element golący.

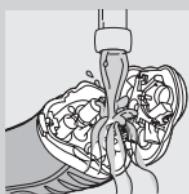

- 3** Przez jakiś czas płucz element golący i komorę na włosy pod gorącą, bieżącą wodą.



► Dokładnie wyczyść element golący od wewnątrz i od zewnątrz.


4 Zamknij element golący i strząsnij resztki wody.

Nidy nie wycierać elementu golącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowic golących.

5 Ponownie otwórz element golący i poczekaj do jego całkowitego wyschnięcia.

Komorę na włosy można także czyścić na sucho za pomocą specjalnej szczoteczki dołączonej do zestawu.


Czyszczenie co sześć miesięcy: głowice golące

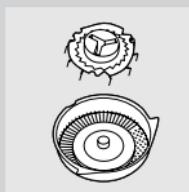

1 Otwórz element golący, odkręć blokadę w lewo (1) i wyjmij element zabezpieczający (2).

2 Za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki wyczyść nożyki i osłonki.


Nie czyścić więcej niż jeden nożyk i jedną osłonkę na raz, ponieważ tworzą one dopasowane zestawy. Przypadkowe pomieszanie nożyków i osłonek może spowodować, że urządzenie odzyska optymalną skuteczność golenia dopiero po kilku tygodniach.

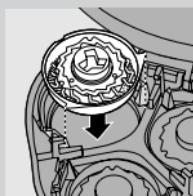

- 3** Włóz głowice golące z powrotem do elementu golącego. Następnie załącz element zabezpieczający na swoje miejsce i dokręć blokadę w prawo.
- 4** Zamknij element golący.

Trymer

Trymer należy czyścić po każdym użyciu.

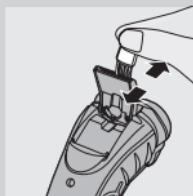

- 1** Wyłącz golarkę, wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda elektrycznego i odłącz golarkę od zasilacza.
- 2** Wyczyść trymer za pomocą szczoteczki dołączonej do zestawu.
- 3** Nasmaruj trymer jedną kroplą oleju do konserwacji maszyn do szycia (raz na pół roku).



Przechowywanie



- Załącz na golarkę nasadkę zabezpieczającą głowice golące przed uszkodzeniem.


Wymiana

- Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice golące należy wymieniać co dwa lata. Uszkodzone lub zużyte głowice można wymienić tylko na oryginalne głowice golące HQ8 firmy Philips.

Uwaga: Zwróć uwagę na poprawne założenie nożyków i osłonek, aby uzyskać optymalne rezultaty golenia.



- 1** Wyłącz golarkę, wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda elektrycznego i odłącz golarkę od zasilacza.
- 2** Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć element golący.
- 3** Odkręć blokadę w lewo (1) i wyjmij element zabezpieczający (2).
- 4** Wyjmij głowice golące i włożyć nowe do elementu golącego. Następnie załącz element zabezpieczający na swoje miejsce i dokręć blokadę w prawo.

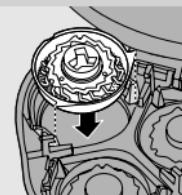

Należy upewnić się, czy wystające części głowic są dokładnie dopasowane do zagłębień.

- 5** Zamknij element golący.

Akcesoria

Dostępne są następujące akcesoria:

- Zasilacz HQ8500/HQ8000
- Głowice golące HQ8 Philips
- Spray do czyszczenia głowicy golącej HQ110 Philips.
- Zasilacz samochodowy HQ8010

Ochrona środowiska




- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.


Usuwanie akumulatorów i baterii

Wbudowane akumulatory litowo-jonowe zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.


Wyrzucić można tylko całkowicie wyczerpany akumulator.

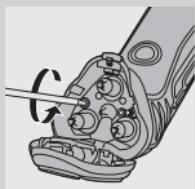

- 1** Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda elektrycznego i odłącz golarkę od zasilacza.
- 2** Pozostaw golarkę włączoną, aż do wyczerpania się akumulatora. Odkręć śruby w komorze na włosy i wyjmij ją.
- 3** Odkręć śruby w tylnej części golarki i zdejmij tylną ściankę obudowy.
- 4** Wyjmij boczne ścianki, odłączając je od szczelnego modułu zasilającego.

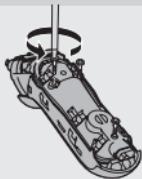

5 Odkręć trzy śruby modułu zasilającego.

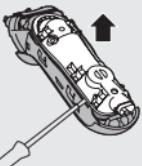

6 Usuń tylną ściankę modułu zasilającego za pomocą śrubokrętu.

7 Wyjmij akumulator.

Należy zachować ostrożność, gdyż styki akumulatora są bardzo ostre.

Nie wolno podłączać golarki do sieci elektrycznej po wyjęciu akumulatora.

Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Ograniczenia gwarancji

Głowice golące (nożyki i osłonki) nie są objęte warunkami gwarancji międzynarodowej, ponieważ ulegają zużyciu.

Rozwiązywanie problemów

1 Zmniejszona skuteczność golenia

Przyczyna 1: Główice golące są zabrudzone. Golarka nie była płukana wystarczająco długo lub woda była niedostatecznie gorąca.

- Przed goleniem dokładnie **wyczyść** golarkę. Patrz rozdział „**Czyszczenie i konserwacja**”.

Przyczyna 2: Długie włoski blokują głowice golące.

- **Wyczyść** nożyki i osłonki za pomocą dołączonej szczoteczki. Patrz rozdział „**Czyszczenie i konserwacja**”, część „**Czyszczenie co sześć miesięcy: głowice golące**”.

Przyczyna 3: Główice golące są uszkodzone lub zużyte.

- **Wymień** głowice golące. Patrz rozdział „**Wymiana**”.

2 Golarka nie działa po naciśnięciu wyłącznika.

Przyczyna 1: Akumulator jest rozładowany.

- **Naładuj akumulator.** Patrz rozdział „**Ładowanie**”.


Przyczyna 2: Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej.

- **Podłącz** zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

3 Element golący odłączył się od golarki.

Element golący został nieprawidłowo założony.

- **Jeśli element golący odłączył się od golarki,** możesz łatwo założyć go z powrotem, wkładając zawias w szczeelinę w krawędzi komory na włosy i dociskając element golący do oporu, aż zablokuje się na swoim miejscu (usłyszysz „**kliknięcie**”).

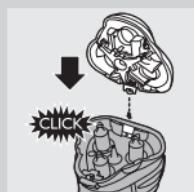

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Folosiți doar încărcătorul furnizat.
- Încărcătorul transformă tensiunea de 100-240 volți într-o tensiune sub 24 volți.
- Încărcătorul conține un transformator; Nu încercați să înlocuiți ștecherul, pentru a evita provocarea unor accidente.
- Nu folosiți un încărcător deteriorat.
- Dacă încărcătorul se deteriorează, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Evitați contactul încărcătorului cu apa.
- Încărcați și depozitați aparatul de ras la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a curăța aparatul.




- Aparatul corespunde normelor de securitate internaționale IEC și poate fi curățat sub jet de apă.

Aveți grijă ca apa să nu fie foarte fierbinte, pentru a nu vă frige.

- Aparatul nu trebuie utilizat pentru a vă bărbieri în duș.
- Nu scufundați aparatul în apă.



- Atunci când clătiți aparatul, este posibil ca apa să curgă prin partea inferioară. Acest lucru este normal și nu este periculos, deoarece toate componentele electronice sunt închise într-o unitate de alimentare etanșă din interiorul aparatului.
- Nivel de zgomot: Lc = 59 dB (A)

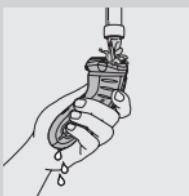

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Încărcare

Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a începe încărcarea.

Încărcarea durează cel puțin 8 ore.

Puteți folosi aparatul fără să-l încărcați, conectându-l la priză.

Indicații de încărcare



Încărcare

► Când se începe încărcarea aparatului de ras descărcat, ledul de încărcare se aprinde.

Baterie complet încărcată

► Când bateria este încărcată complet, ledurile de încărcare încep să clipească.

Când scoateți aparatul de ras din priză, ledul de încărcare se stinge.

Perioadă de funcționare fără cablu

După încărcare, aparatul de ras dispune de o durată de funcționare fără fir de până la 35 de minute.

Încărcarea aparatului

Încărcați aparatul când motorul se oprește sau își închide funcționarea.

- 1** Introduceți fișa în aparatul de bărbierit.
- 2** Introduceți încărcătorul în priză.
- 3** Când bateria este complet încărcată, scoateți încărcătorul din priză și fișa din aparat.

Utilizarea aparatului

Bărbierire

- 1** Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul.

Ledurile pentru alimentare se aprind pentru a indica faptul că motorul funcționează.



- 2** Faceți rapid mișcări drepte și circulare cu capetele de bărbierire pe suprafața pielii.
- Bărbierirea pe o piele uscată asigură cele mai bune rezultate.
 - Pielea dvs. ar putea necesita 2-3 săptămâni până să se obișnuiască cu sistemul de bărbierit Philips.

- 3** Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a opri aparatul.

Ledurile pentru alimentare se sting.

- 4** Curățați aparatul de bărbierit (vezi capitolul Curățare și întreținere).

- 5** Puneți capacul de protecție pe aparat după utilizare pentru a evita deteriorarea capetelor de bărbierire.


Tundarea

Pentru îngrijirea perciunilor și a mustății.

- 1** Deschideți dispozitivul de tundere împingând butonul în jos.

Dispozitivul de tundere poate fi activat în timp ce motorul funcționează.

- 2** Închideți dispozitivul de tundere (clic).

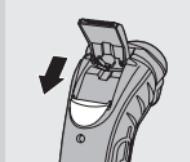

Curățare și întreținere

O curățare regulată asigură cele mai bune rezultate de bărbierire.


Aveți grijă ca apă să nu fie foarte fierbinte, pentru a nu vă frige.

Notă: Atunci când clătiți aparatul, este posibil ca apă să curgă prin partea inferioară. Acest lucru este normal și nepericulos.

În fiecare zi: Unitatea de bărbierire și compartimentul pentru păr



1 Opreți aparatul, scoateți încărcătorul din priză și fișa din aparat.

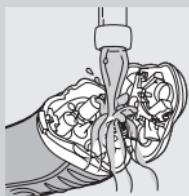

2 Apăsați butonul de decuplare pentru a deschide unitatea de bărbierire.



► Curătați atât interiorul, cât și exteriorul unității de bărbierire.

4 Închideți unitatea și scuturați apa în exces.

Nu ștergeți niciodată unitatea cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora capetele.




5 Deschideți din nou unitatea de bărbierire și lăsați-o deschisă pentru a se usca complet.

Puteți curăta compartimentul pentru păr fără apă folosind peria furnizată.

O dată la șase luni: Capetele de bărbierire




- 1** Deschideți unitatea de bărbierire, răsuciți siguranța în sens invers acelor de ceasornic (1) și scoateți cadrul de susținere (2).



- 2** Curățați cuțitele și sitele de protecție cu periuța furnizată.

Cuțitele și sitele de protecție sunt pereche, de aceea curățați pe rând câte un set. Dacă amestecați din greșală cuțitele și sitele, s-ar putea să dureze câteva săptămâni până ce aparatul va tăia din nou la performanța optimă anterioară.

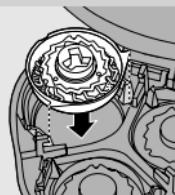

- 3** Reintroduceți capetele de bărbierit în unitatea de bărbierire. Reintroduceți cadrul de susținere și răsuciți siguranța în sensul acelor de ceasornic.

- 4** Închideți unitatea de bărbierire.

Dispozitiv de tundere

Curățați dispozitivul de tundere de fiecare dată când îl folosiți.




- 1** Opriți aparatul, scoateți încărcătorul din priză și fișa din aparat.



- 2** Curățați dispozitivul de tundere cu ajutorul periuței furnizate.

- 3** Ungeti dinții dispozitivului de tundere cu puțin ulei pentru mașina de cusut o dată la șase luni.

Depozitarea

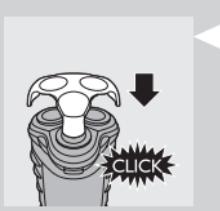

- ▶ Puneți capacul de protecție pe aparat pentru a evita deteriorarea capetelor de bărbierire.

Înlocuirea

- ▶ Înlocuiți capetele de bărbierire o dată la doi ani pentru rezultate optime.


Înlocuiți capetele de bărbierire deteriorate sau uzate numai cu capete de bărbierire Philips HQ8.

Notă: Nu amestecați cuțitele și sitele de protecție, pentru a asigura performanțe optime.

- 1 Opreți aparatul, scoateți încărcătorul din priză și fișa din aparat.
- 2 Apăsați butonul de decuplare pentru a deschide unitatea de bărbierire.
- 3 Răsuciți siguranța în sens invers acelor de ceasornic (1) și scoateți cadrul de susținere (2).
- 4 Îndepărtați capetele uzate și introduceți capete noi. Reintroduceți cadrul de susținere în aparat și răsuciți siguranța în sensul acelor de ceasornic.

Aveți grijă să potriviți corect capetele de bărbierire în nișele corespunzătoare.

- 5 Închideți unitatea de bărbierire.

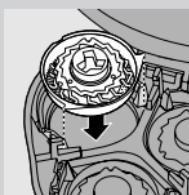

Accesorii

Sunt disponibile următoarele accesorii:

- Încărcător HQ8500/HQ8000
- Capete de bărbierire Philips HQ8.
- Pulverizator de curățare Philips HQ110 pentru capete de bărbierire.
- Cablu pentru mașină HQ8010.

Protecția mediului




- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.

Reciclarea bateriei


Bateria litiu-ion (Li-ion) reîncărcabilă încorporată conține substanțe care pot polua mediul înconjurător. Scoateți întotdeauna bateria înainte de a casa aparatul sau înainte de a-l predă la un punct de colectare. Predăți bateria la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Dacă întâmpinați dificultăți la scoaterea bateriei, puteți duce aparatul la un centru de service Philips. Personalul din acest centru va scoate bateria și o va casa în mod ecologic.

Scoateți bateria doar când este complet descărcată.

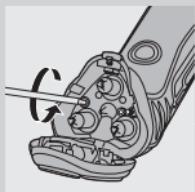


1 Scoateți încărcătorul din priză și fișa de conectare din aparat.


2 Lăsați aparatul să funcționeze până când se oprește, demontați cele două șuruburi din compartimentul pentru păr și îndepărtați-l.

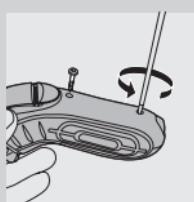

- 3** Demontați cele două șuruburi de pe spatele aparatului și îndepărtați panoul posterior al carcasei.

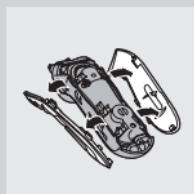

- 4** Îndepărtați panourile laterale, trăgându-le de pe unitatea de alimentare etanșă.

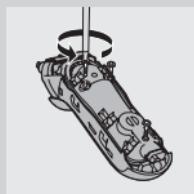

- 5** Demontați cele trei șuruburi din unitatea de alimentare etanșă.



- 6** Îndepărtați panoul posterior al unității de alimentare etanșă cu ajutorul unei șurubelnită.

7 Scoateți bateria.

Această operație necesită atenție sporită, deoarece benzile de contact ale bateriei sunt foarte ascuțite.

Nu conectați aparatul de bărbierit la priză după ce ati scos bateria.

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips la www.philips.com sau să contactați Departamentul Clienti din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un

astfel de departament, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Restricții de garanție

Capetele de bărbierire (cuțitele și sitele) nu sunt acoperite de garanția internațională, deoarece sunt considerate consumabile.

Depanare

1 Performanțe reduse la bărbierire

Cauza 1: Capetele de bărbierire sunt murdare. Aparatul nu a fost clătit de foarte mult timp sau apa pentru clătire nu a fost suficient de caldă.

- Curătați bine aparatul înainte de a continua bărbierirea (vezi capitolul Curățare și întreținere).

Cauza 2: Fire lungi de păr blochează capetele de bărbierire.

- Curătați cuțitele și sitele de protecție cu periuța furnizată. (vezi capitolul Curățare și întreținere, secțiunea O dată la șase luni: Capetele de bărbierire).

Cauza 3: Capetele de bărbierire sunt deteriorate sau uzate.

- Înlocuiți capetele de bărbierire (vezi capitolul Înlocuire).

2 Aparatul de bărbierit nu funcționează când butonul Pornit/Oprit este apăsat.

Cauza 1: Bateria este descărcată.


- Reîncărcați bateria (vezi capitolul Încărcare).

Cauza 2: Aparatul nu este conectat la priză.

- Introduceți încărcătorul în priză.

3 Unitatea de bărbierire s-a desprins.

Unitatea de bărbierire nu a fost corect poziționată.

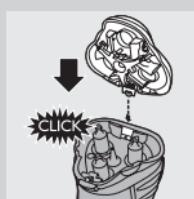

- Dacă unitatea de bărbierire se desprinde de aparat, o puteți monta la loc cu ușurință, introducând partea proeminentă în fanta de pe marginea compartimentului pentru păr și împingând-o până la fixare (clic).


Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome.

Важно

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Используйте только сетевую вилку, поставляемую в комплекте.
- Адаптер вилки электропитания преобразует напряжение 220-240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт.
- Вилка электропитания содержит адаптер. Не производите замену оригинальной вилки на какую-либо другую. Это может привести к опасным последствиям.
- Не пользуйтесь поврежденной вилкой электропитания.
- В случае повреждения сетевой вилки-адаптера заменяйте её только оригинальной вилкой-

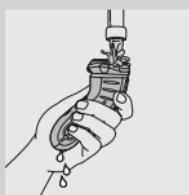

адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

- Убедитесь, что вилка электропитания сухая.
- Зарядка и хранение бритвы должны производиться при температуре от от 5°C до 35°C.
- Прежде чем промывать электробритву под струей воды, отключите ее от электросети.
- Прибор соответствует международному стандарту техники безопасности IEC. Его можно промывать под струей воды.

Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

- Эту бритву можно промывать под струей воды, но она не пригодна для использования в душе.
- Запрещается погружать бритву в воду.
- При промывании бритвы из гнезда штекера может вытекать вода. Это нормально и не представляет опасности при использовании бритвы, так как электроэлементы внутри бритвы находятся в герметичном блоке питания.
- Уровень шума: Lc = 59 дБ(А)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Зарядка

Перед тем, как начать зарядку аккумулятора, убедитесь, что прибор выключен.

Зарядка занимает не менее 8 часов.

Также можно бриться без зарядки аккумулятора, подключив прибор к электросети.

Индикация зарядки



Зарядка

► Индикатор зарядки загорается после начала зарядки бритвы с разряженным аккумулятором.

Аккумулятор полностью заряжен

► При полной зарядке аккумулятора индикатор начинает мигать.


После отключения бритвы от зарядного устройства индикатор зарядки гаснет.

Время автономного бритья

После зарядки бритва может автономно работать до 35 минут.

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор необходимо зарядить, если мотор начинает работать медленнее или останавливается.

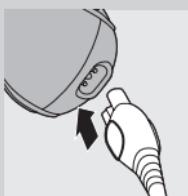

1 Подключите штекер шнура к электробритве.

2 Подключите сетевую вилку к розетке электросети.

3 После полной зарядки аккумулятора выньте сетевую вилку из розетки и отключите штекер шнура от электробритвы.

Использование прибора

Бритье

- 1** Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора.

Загорится индикатор питания, показывая, что электродвигатель включен.



- 2** Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая как прямые, так и круговые движения.

- Наилучшие результаты бритья достигаются при сухой коже.
- Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.

- 3** Нажмите кнопку включения/выключения для выключения бритвы.

Индикатор питания погаснет.




- 4** Очистите бритву (см. раздел "Очистка и уход").

- 5** После использования электробритвы надевайте на неё защитный колпачок для предотвращения повреждений бритвенных головок.

Подравнивание

Для подравнивания висков и ухода за усами.

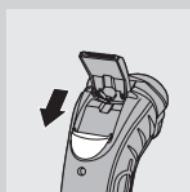

- 1** Откройте триммер, сдвинув ползунок вниз.

Триммер работает при включенной бритве.



- 2** Закройте триммер (должен прозвучать щелчок).

Очистка и уход

Регулярная чистка обеспечивает лучшие результаты бритья.


Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

Примечание: При промывании бритвы из гнезда штекера может вытекать вода. Это нормально и не представляет опасности для использования бритвы.

Ежедневно: бритвенный блок и отсек для волос



- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.
- 2** Откройте бритвенный блок, нажав кнопку открывания.
- 3** Очистите бритвенный блок и отсек для волос, промыв их под струёй горячей воды.

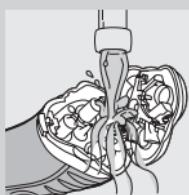



► Не забудьте очистить не только внешнюю поверхность бритвенного блока, но и внутреннюю.

- 4** Закройте бритвенный блок и стряхните воду.

Запрещается вытираять бритвенный блок полотенцем или салфеткой. Это может повредить бритвенные головки.

- 5** Снова откройте бритвенный блок. Оставьте его открытым для полного высыхания. Можно очистить отсек для волос без применения воды, пользуясь входящей в комплект щеточкой.


Каждые 6 месяцев: бритвенные головки



- 1** Откройте бритвенный блок, поверните фиксатор против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).

- 2** Очистите врачающиеся и неподвижные ножи, пользуясь входящей в комплект щеточкой.


Не очищайте одновременно более одной пары ножей, поскольку врачающийся и неподвижный ножи каждой пары пригнаны друг к другу. Если вы случайно перепутаете ножи, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

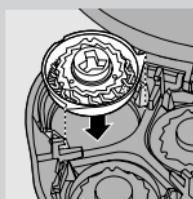

- 3** Вставьте бритвенные головки в бритвенный блок. Установите крепёжную рамку в бритвенный блок и поверните фиксатор по часовой стрелке.
- 4** Закройте бритвенный блок.

Триммер

Очищайте триммер после каждого использования.

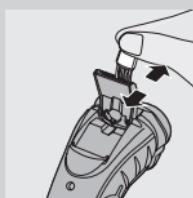

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.
- 2** Очищайте триммер, пользуясь входящей в комплект щеточкой.
- 3** Смазывайте зубцы триммера каплей швейного масла каждые шесть месяцев.



Хранение



- ▶ Для предотвращения повреждений бритвенных головок надевайте на электробритву защитный колпачок.

Замена

- ▶ Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.

Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками HQ8 Philips.

Примечание: Чтобы обеспечить наилучшую работу бритвы, не меняйте местами вращающиеся и неподвижные ножи.

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.
- 2** Откройте бритвенный блок, нажав кнопку открывания.
- 3** Поверните фиксатор против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).
- 4** Извлеките бритвенные головки из бритвенного блока и установите новые. Установите крепёжную рамку в бритвенный блок и поверните фиксатор по часовой стрелке.


Убедитесь, что выступы бритвенных головок точно совпадают с соответствующими пазами.

- 5** Закройте бритвенный блок.

Аксессуары

В продаже имеются следующие аксессуары:

- Сетевая вилка HQ8500/HQ8000.
- Бритвенные головки HQ8 Philips.
- Чистящий спрей для бритвенных головок HQ110 Philips.
- Автомобильный шнур питания HQ8010.

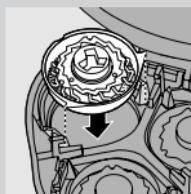

Защита окружающей среды




- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Утилизация аккумулятора

Встроенный литий-ионный (Li-ion) аккумулятор содержит вещества потенциально опасные для окружающей среды. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор будет извлечен и утилизирован безопасным для окружающей среды способом.

Перед извлечением аккумулятор должен быть полностью разряжен.

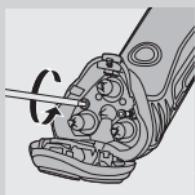


- 1** Выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.
- 2** Дождитесь остановки электродвигателя включенной бритвы, затем отвинтите два винта в отсеке для волос и снимите его.
- 3** Отвинтите два винта на задней панели электробритвы и снимите заднюю панель.






- 4** Снимите боковые панели, сдвинув их с герметичного блока питания.

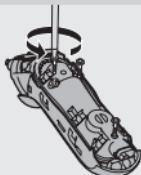

- 5** Отвинтите три винта на герметичном блоке питания.

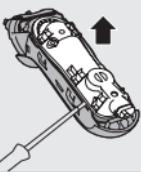

- 6** С помощью отвертки снимите заднюю панель с герметичного блока питания.

- 7** Извлеките аккумулятор.

Будьте осторожны - контактные полосы аккумулятора очень острые.

Не подключайте прибор к электросети после того, как аккумулятор был извлечен.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Ограничение действия гарантии

Действие международной гарантии не распространяется на бритвенные головки (вращающиеся и неподвижные ножи), так как они подвержены износу.

Поиск и устранение неисправностей

1 Ухудшение качества бритья.

Причина 1: загрязнились бритвенные головки. Бритву промывали недостаточно долго или недостаточно горячей водой.

- Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел **Очистка и уход.**

Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.

- Очистите вращающиеся и неподвижные ножи, пользуясь входящей в комплект кисточкой. См. раздел **Каждые 6 месяцев: бритвенные головки**

Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.

- Замените бритвенные головки. См. раздел **Замена.**


2 При нажатии кнопки включения / выключения электробритва не работает.

Причина 1: аккумулятор разряжен.

- Зарядите аккумулятор. См. главу “**Зарядка**”.

Причина 2: прибор не подключен к электросети.

- Подключите сетевую вилку к розетке электросети.

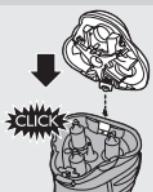

3 Бритвенный блок отсоединился от электробритвы.

Бритвенный блок установлен неправильно.

- Если произошло отсоединение бритвенного блока от электробритвы, вы можете просто поставить его на место, вставив шарнир в прорезь на краю отсека для волос, и надавив на блок до щелчка.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na www.philips.com/welcome.

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Používajte len dodaný adaptér.
- Adaptér transformuje napätie 100-240V na bezpečné napätie nižšie ako 24V.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Neoddelte adaptér, aby ste ho nahradili iným typom zástrčky, pretože by mohla vzniknúť nebezpečná situácia.
- Nepoužívajte poškodený adaptér.
- Ak je poškodený adaptér, vždy ho nechajte vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Dbajte, aby sa adaptér nedostal do styku s vodou.
- Holiaci strojček nabíjajte a odkladajte pri teplote 5°C až 35°C.
- Pred čistením pod tečúcou vodou odpojte holiaci strojček zo siete.




- Zariadenie vyhovuje medzinárodne schváleným bezpečnostným predpisom IEC a môžete ho bezpečne čistiť pod tečúcou vodou.

Dajte pozor na horúcu vodu. Najskôr vždy skontrolujte, či nie je príliš horúca, aby ste si nepopálili ruky.

- Tento holiaci strojček nie je vhodný na používanie v sprche.
- Holiaci strojček neponárajte do vody.



- Po opláchnutí môže z otvoru v spodnej časti strojčeka vytiekať voda. Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky elektronické súčiastky sú uložené v uzavretom obale vo vnútri holiaceho strojčeka.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 59 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

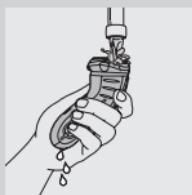

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Nabíjanie

Pred začatím nabíjania sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

Nabíjanie trvá aspoň 8 hodín.

Môžete sa holíť aj bez nabitéch batérií, stačí pripojiť zariadenie do siete.

Ukazovatele nabíjania



Nabíjanie

- Keď začnete nabíjať vybitú batériu holiaceho strojčeka, rozsvieti sa kontrolné svetlo nabíjania.

Plne nabitá batéria

- Keď je batéria úplne nabitá, začne kontrolné svetlo nabíjania blikat.


Keď holiaci strojček odpojíte, kontrolné svetlo nabíjania zhasne.

Holenie bez pripojenia do siete

Po nabití môžete holiaci strojček používať až 35 minút bez toho, aby ste ho museli pripojiť do siete.

Nabíjanie strojčeka

Zariadenie nabíjajte vtedy, keď sa motor zastaví, alebo začne pracovať pomalšie.

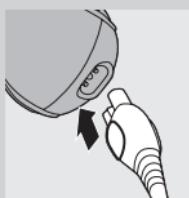

- 1** Koncovku zasuňte do holiaceho strojčeka.

- 2** Adaptér pripojte do siete.

- 3** Keď je batéria plne nabitá, adaptér odpojte zo siete a koncovku kábla odpojte z holiaceho strojčeka.

Použitie zariadenia

Holenie

- 1** Jedným stlačením vypínača zapnite holiaci strojček.

Keď motor strojčeka začne pracovať, rozsvietia sa kontrolné svetlá napájania.



2 Rýchlo pohybujte holiacimi hlavami po pokožke, robte rovné aj krúživé pohyby.

- Holením suchej pokožky dosiahnete najlepšie výsledky.
- Môže trvať 2 až 3 týždne, kým si Vaša pokožka zvykne na holiaci systém Philips.

3 Jedným stlačením vypínača vypnite holiaci strojček.

Vypnú sa kontrolné svetlá napájania.




4 Holiaci strojček očistite (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).

5 Aby ste predišli poškodeniu holiacich hláv, po každom použití nasadte na holiaci strojček ochranný kryt.

Zastrihávanie

Na úpravu bokombrady a fúzov.

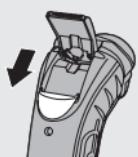

1 Západku zasuňte nadol a otvorte zastrihovač. Zastrihávač môžete aktivovať aj počas chodu motora.



2 Zastrihávač zatvorte (kliknutie).

Čistenie a údržba

Pravidelné čistenie zabezpečuje lepšie výsledky holenia.


Dajte pozor na horúcu vodu. Najskôr vždy skontrolujte, či nie je príliš horúca, aby ste si nepopálili ruky.

Poznámka: Ak strojček opláchnete vodou, z otvoru v spodnej časti zariadenia môže tiecť voda. Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný.


Každý deň: holiaca jednotka a komôrka na chípky



1 Holiaci strojček vypnite, adaptér odpojte zo siete a koncovku z holiaceho strojčeka.

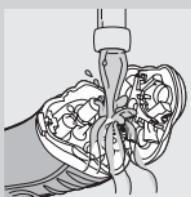

2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu jednotku.

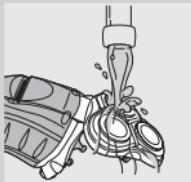

3 Holiacu jednotku a komoru na chípky očistite opláchnutím pod prúdom horúcej vody.

4 Nezabudnite očistiť vnútornú aj vonkajšiu stranu holiacej jednotky.

4 Uzatvorte holiacu jednotku a otraste z nej prebytočnú vodu.

Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť holiace hlavy.




- 5** Holiacu jednotku znova otvorte a nechajte celé zariadenie riadne osúšiť.

Komoru na chĺpky môžete vyčistiť aj bez vody, pomocou priloženej kefky.


Každých šest' mesiacov: holiace hlavy



- 1** Otvorte holiacu jednotku, zámkom otočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1) a vyberte prítlačný rám (2).

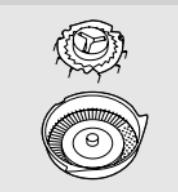

- 2** Rezače a zdvíhače očistite dodanou kefkou. Nečistíste viac ako jeden rezač a zdvíhač súčasne, nakoľko tvoria sadu. Ak ich omylom pomiešate, môže trvať niekolko týždňov, kým opäť dosiahnu optimálny výkon.

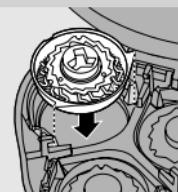


- 3** Holiace hlavy vložte späť do holiacej jednotky. Prítlačný rám vložte späť do holiacej jednotky a zámkom otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

- 4** Zatvorte holiacu jednotku.

Zastrihávač

Zastrihávač očistite po každom použití.

- 1** Holiaci strojček vypnite, adaptér odpojte zo siete a koncovku z holiaceho strojčeka.

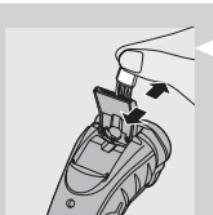

2 Zastrihávač očistite pomocou priloženej kefky.



3 Každých šest' mesiacov namažte zúbky zastrihávača kvapkou oleja na šijacie stroje.

Odkladanie



► Na holiaci strojček nasadťte ochranný kryt, aby ste zabránili poškodeniu holiacich hláv.

Výmena

► Aby ste dosiahli optimálne výsledky holenia, vymeňte raz za dva roky holiace hlavy. Poškodené alebo opotrebované holiace hlavy nahradťte jedine holiacimi hlavami Philips HQ8.


Poznámka: Aby ste dosahovali optimálne výsledky holenia, nepomiešajte rezače a zdvíhače.

1 Holiaci strojček vypnite, adaptér odpojte zo siete a koncovku z holiaceho strojčeka.

2 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu jednotku.



- 3** Zámkom otočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1) a vyberte prítlačný rám (2).

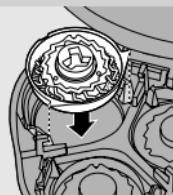

- 4** Vyberte holiace hlavy a namiesto nich vložte do holiacej jednotky nové. Prítlačný rám vložte späť do holiacej jednotky a zámkom otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

Dbajte, aby výčnelky holiacich hláv zapadli presne do zodpovedajúcich otvorov.

- 5** Zavorte holiacu jednotku.

Príslušenstvo

K dispozícii máte nasledujúce príslušenstvo:

- Adaptér HQ8500/HQ8000.
- Holiace hlavy Philips HQ8.
- Sprej na čistenie holiacich hláv Philips HQ110.
- Kábel na pripojenie v aute HQ8010.

Životné prostredie




- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Odstraňovanie batérie



Zabudovaná dobíjateľná lítium-iónová (Li-ion) batéria obsahuje látky, ktoré môžu znečistiť


životné prostredie. Pred likvidáciou zariadenia a jeho odovzdaním na mieste oficiálneho zberu batériu vždy vyberte. Batériu odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Ak máte problémy s vybratím batérie, zariadenie môžete zaniest' do Servisného centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

Batériu odstráňte, len ak je úplne vybitá.

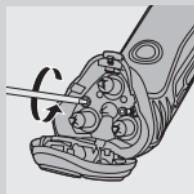

- 1** Adaptér odpojte zo siete a kábel z holiaceho strojčeka.
- 2** Nechajte holiaci strojček v prevádzke dovtedy, až kým sa nezastaví, odskrutkujte dve skrutky v komôrke na chílky a vyberte ju.
- 3** Odskrutkujte dve skrutky na zadnej strane holiaceho strojčeka a vyberte zadný panel puzdra.
- 4** Z utesnenej pohonnej jednotky vytiahnete bočné panely.
- 5** Odskrutkujte tri skrutky z utesnenej pohonnej jednotky.

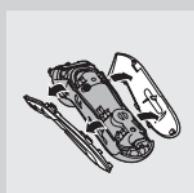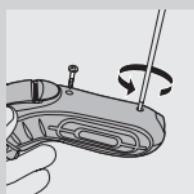

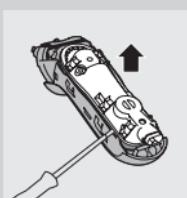

6 Pomocou skrutkovača vyberte zadný panel utesnenej pohonnej jednotky.

7 Vyberte batériu.

Dajte pozor, hrany batérie sú veľmi ostré.

Akonáhle vyberiete batériu, holiaci strojček už nepripájajte do siete.

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obrát'te na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obrát'te sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Obmedzenia záruky

Na holiace hlavy (rezače a zdvíhače) sa nevztahujú podmienky medzinárodnej záruky, lebo podliehajú opotrebeniu.

Riešenie problémov

1 Znižená účinnosť holenia.

Príčina 1: holiace hlavy sú znečistené. Holiaci strojček ste vodou opláchli nedostatočne alebo voda nebola počas oplachovania dostatočne teplá.

► Riadne očistite holiaci strojček až potom pokračujte v holení. Pozrite si kapitolu "Čistenie a údržba".

Príčina 2: dlhé chlpy zavadzajú holiacim hlavám.

- Rezače a zdvíhače očistite dodanou kefkou.
Pozrite si kapitolu "Čistenie a údržba", časť "Každých šest mesiacov: holiace hlavy".
Príčina 3: holiace hlavy sú poškodené alebo opotrebované.
- Vymeňte holiace hlavy. Pozrite si kapitolu "Výmena".

2 Po stlačení vypínača holiaci strojček nepracuje.

Príčina 1: batéria je vybitá.

- Dobite batériu. Pozrite si kapitolu "Nabíjanie".

Príčina 2: holiaci strojček nie je pripojený do siete.

- Adaptér pripojte do siete.

3 Holiaca jednotka sa odpojila od strojčeka.

Holiacu jednotku ste vložili nesprávne do zariadenia.

- Ak sa holiaca jednotka odpojí od tela strojčeka, môžete ju jednoducho vrátiť späť tak, že zasuniete jej záves do otvoru v okraji komôrky na chľpky a zatlačíte ju dnu, aby zapadla na svoje miesto ("kliknutie").



Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Uporablajte le priloženi omrežni vtikač.
- Omrežni vtikač s pretvornikom pretvori omrežno napetost 100-240 volтов na nenevarno nizko napetost, nižjo od 24 volтов.
- V omrežnem vtikaču je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava vtikača z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Ne uporablajte poškodovanega omrežnega vtikača.
- Če je omrežni vtikač poškodovan, ga zamenjajte le z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Pazite, da omrežnega vtikača ne zmočite.
- Brivnik polnite in hranite pri temperaturah med 5 °C in 35 °C.
- Pred spiranjem pod tekočo vodo brivnik vedno izključite iz električnega omrežja.




- Aparat izpoljuje mednarodno sprejete varnostne predpise IEC in ga lahko varno čistite pod tekočo vodo.

Pri uporabi vroče vode bodite previdni. Najprej preverite, ali ni morda voda prevroča, da si ne poparite rok.

- Ta brivnik ni primeren za britje pod prho.
- Brivnika ne potaplajte v vodo.



- Med izpiranjem lahko voda teče iz vtičnice na dnu aparata. To je nekaj običajnega in ni nevarno, saj so vsi elektronski deli obdani s hermetično zaprto školjko v notranjosti brivnika.
- Raven hrupa: Lc = 59 dB (A)

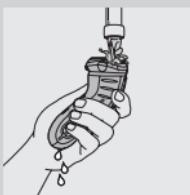

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnote pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Polnjenje

Aparat pred začetkom polnjenja izklopite.

Polnjenje traja vsaj 8 ur.

Brijete se lahko tudi brez predhodnega polnjenja baterije, tako da brivnik priključite neposredno na električno omrežje.

Oznake polnjenja



Polnjenje

- ▶ Ko začnete s polnjenjem praznega brivnika, indikator polnjenja zasveti.

Baterija napolnjena

- ▶ Ko je baterija napolnjena, začne indikator polnjenja utripati.


Ko izključite brivnik, indikator polnjenja ugasne.

Čas britja brez priklopa na električno omrežje

Po polnjenju je mogoče brivnik uporabljati do 35 minut.

Polnjenje aparata

Aparat napolnite, ko se motor zaustavi ali začne delovati počasneje.

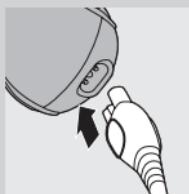

- 1 Vtikač aparata vstavite v brivnik.
- 2 Omrežni vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.
- 3 Ko je baterija polna, izvlecite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice in vtikač aparata iz brivnika.

Uporaba aparata

Britje

- 1 Za vklop brivnika pritisnite gumb za vklop/izklop.

Indikatorji napajanja označujejo, da motor deluje.



**2 Z ravnimi in krožnimi gibi hitro premikajte
brivne glave po koži.**

- Za boljši učinek se brijte vedno po suhi koži.
- Vaša koža bo morda potrebovala 2-3 tedne, da se bo navadila na Philipsov sistem britja.

**3 Za izklop brivnika pritisnite gumb za vklop/
izklop.**

Indikator napajanja ugasne.



**4 Očistite brivnik (oglejte si poglavje “Čiščenje in
vzdrževanje”).**

**5 Po vsaki uporabi na brivnik namestite zaščitni
pokrovček, da preprečite poškodovanje brivnih
glav.**

Prirezovanje

Za prirezovanje zalicz in brkov.



1 Odprite rezilo s potiskom drsnika navzdol.
Prirezovalnik lahko aktivirate med delovanjem
motorja.



2 Zaprite prirezovalnik (“klik”).

Čiščenje in vzdrževanje

Redno čiščenje in vzdrževanje zagotavlja boljšo
kakovost britja.


Pri uporabi vroče vode bodite previdni. Najprej preverite, ali ni morda voda prevroča, da si ne poparite rok.

Opomba: Voda lahko med spiranjem odteka iz vtičnice na dnu aparata. To je nekaj običajnega in ni nevarno.

Vsak dan: brivna enota in predalček za odrezane dlačice



1 Brivnik izklopite ter izključite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice in vtikač aparata iz brivnika.

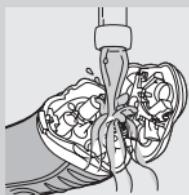

2 Pritisnite gumb za sprostitev brivne enote.



3 Brivno enoto in predalček za odrezane dlačice nekaj časa spirajte pod vročo vodo.



4 Dobro očistite notranji in zunanji del brivne enote.

4 Zaprite brivno enoto in otresite odvečno vodo.

Brivne enote nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj lahko s tem poškodujete brivne glave.

5 Ponovno odprite brivno enoto in jo pustite odprtto, dokler se aparat v celoti ne posuši. Predalček za odrezane dlačice lahko očistite tudi brez vode s priloženo ščetko.


Vsakih šest mesecev: brivne glave



- 1** Odprite brivno enoto, zavrtite zaklep proti levi (1) in odstranite nosilno ogrodje (2).



- 2** S priloženo ščetko očistite rezila in ležišča. Hkrati čistite le eno rezilo in pripadajoče ležišče, saj spadata skupaj. Če po pomoti med seboj zamenjate rezila in ležišča brivnih glav, lahko traja več tednov, preden se znova vzpostavi optimalno britje.

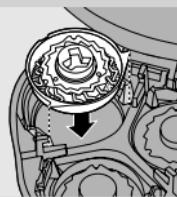

- 3** Položite brivne glave nazaj v brivno enoto. Namestite nosilno ogrodje nazaj v brivno enoto in zavrtite zapiralo proti desni.
- 4** Zaprite brivno enoto.

Prirezovalnik

Prirezovalnik po vsaki uporabi očistite.



- 1** Brivnik izklopite ter izključite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice in vtikač aparata iz brivnika.
- 2** Očistite škarjasto rezilo s priloženo krtačko.
- 3** Zobce prirezovalnika vsakih šest mesecev namažite s kapljico olja za šivalne stroje.



Shranjevanje



- ▶ Na brivnik namestite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodovanje brivnih glav.

Zamenjava

- ▶ Za optimalno britje zamenjajte brivne glave vsaki dve leti.

Poškodovane ali obrabljenе brivne glave lahko zamenjate le z brivnimi glavami Philips HQ8.

Opomba: Za optimalno britje posameznih rezil in ležiš med seboj ne zamešajte.




1 Brivnik izklopite ter izključite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice in vtikač aparata iz brivnika.

2 Pritisnite gumb za sprostitev brivne enote.

3 Zavrtite zaklep proti levi (1) in odstranite nosilno ogrodje (2).

4 Stare brivne glave odstranite iz brivne enote in jih nadomestite z novimi. Namestite nosilno ogrodje nazaj na brivno enoto in zavrtite zaklep proti desni.

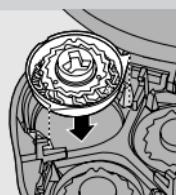

Izbokline brivnih glav naj se natančno prilegajo vdolbinam v brivni enoti.

5 Zaprite brivno enoto.

Dodatki

Na voljo je naslednji dodatni pribor:

- Omrežni vtikač HQ8500/HQ8000

- Brivne glave Philips HQ8.
- Čistilno pršilo za brivne glave Philips HQ110.
- Avtomobilski kabel HQ8010.

Okolje




- Aparata po preteklu življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorate k ohranitvi okolja.

Odstranjevanje baterije

Vgrajena akumulatorska litij-ionska (Li-ion) baterija vsebuje snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat zavrzete in oddate na uradnem zbirnem mestu, odstranite baterijo. Baterijo odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščeni servis. Osebje servisa bo baterijo odstranilo in zavrglo na okolju prijazen način.

Baterijo odstranite le, če je popolnoma prazna.

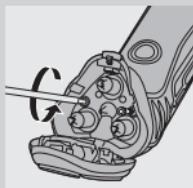


1 Izvlecite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice in vtikač aparata iz brivnika.



2 Brivnik pustite delovati, dokler se sam ne zaustavi, odvijte vijaka v prostoru za dlačice in ga odstranite.


3 Odvijte vijaka na zadnji strani brivnika in odstranite hrbtno ploščo ohišja.

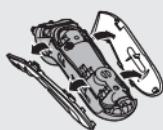

- 4** Stranski plošči odstranite tako, da ju potegnete z napajalne enote.



- 5** Odvijte tri vijke v motorni enoti.

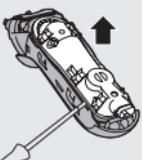

- 6** Z izvijačem odstranite hrbtno ploščo napajalne enote.

- 7** Odstranite baterijo.

Previdno, baterijski kontakti so zelo ostri.

Ko ste baterijo odstranili iz aparata, le-tega ne priklapljamte več na električno omrežje.

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Garancijske omejitve

Mednarodna garancija ne pokriva brivnih glav (rezil in ležišč), ker se obrabljujo.

Odpravljanje težav

1 Zmanjšana učinkovitost britja.

Vzrok 1: brivne glave so umazane. Brivnika niste dovolj dolgo spirali ali pa voda ni bila dovolj vroča.

- Pred nadaljevanjem britja brivnik temeljito očistite. Oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".

Vzrok 2: daljše dlačice ovirajo brivne glave.

- S priloženo ščetko očistite rezila in ležišča. Oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje", odstavek "Vsakih šest mesecev: brivne glave".

Vzrok 3: brivne glave so poškodovane ali obrabljenje.

- Zamenjajte brivne glave. Oglejte si poglavje "Zamenjava".

2 Brivnik ob pritisku na gumb za vklop/izklop ne deluje.

Vzrok 1: baterija je prazna.

- Napolnite baterijo. Oglejte si poglavje "Polnjenje".


Vzrok 2: aparat ni priključen na električno omrežje.

- Omrežni vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.

3 Brivna enota se je snela z brivnika.

Brivna enota ni bila pravilno nameščena.

- V primeru snetja brivne enote z brivnika jo lahko preprosto nataknete nazaj, tako da vstavite zgib v zarezo v okviru predala za dlačice in enoto potisnete v ležišče, da se zaskoči na svojem mestu ("klik").

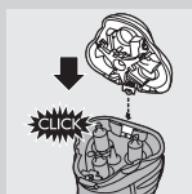

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Koristite samo adapter za napajanje koji se nalazi u kompletu.
- Adapter za napajanje pretvara 100 - 240V u bezbedan niski napon manji od 24V.
- Adapter za napajanje ima transformator. Ne pokušavajte da uklonite adapter za napajanje i da ga zamenite nekim drugim adapterom za napajanje, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Nemojte koristiti oštećeni adapter za napajanje.
- Ako je adapter za napajanje oštećen, zamenite ga originalnim adapterom za napajanje da biste izbegli opasne situacije.
- Pazite da ne pokvasite adapter za napajanje.
- Punite i odlažite aparat za brijanje na temperaturi između 5°C i 35°C.
- Pre ispiranja pod slavinom uvek isključite aparat za brijanje iz električne mreže.



- Ovaj aparat je usklađen sa internacionalno priznatim IEC pravilnikom o bezbednosti i može bezbedno da se čisti pod mlazom vode.

Pazite sa vrućom vodom. Uvek proverite da voda ne bude prevruća da biste izbegli opeketine na rukama.

- Ovaj aparat za brijanje koji može da se pere nije pogodan za brijanje pod tušem.
- Ne uranajte aparat za brijanje u vodu.



- Kada ispirete aparat, iz utičnice pri dnu aparata može da prokrije voda. To je normalno i nije opasno, jer je sva elektronika zatvorena u zapečaćenoj jedinici za napajanje unutar aparata.
- Jačina buke: Lc = 59 dB(A)

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Punjjenje

Pre početka punjenja, proverite da li je aparat isključen.

Punjjenje traje najmanje 8 sati.

Ovim aparatom možete da se brijete i bez prethodnog punjenja, ali tada morate da ga priključite na električnu mrežu.

Oznake punjenja



Punjene

- Kada počnete da punite prazan aparat za brijanje, upaliće se kontrolna lampica.

Puna baterija

- Kada se baterija napuni do kraja, lampica za punjenje počinje da treperi.


Kada isključite napajanje aparata, kontrolna lampica se gasi.

Vreme bežičnog brijanja

Nakon punjenja, aparat možete da koristite do 35 minuta bez priključivanja na napajanje.

Punjene aparata

Aparat punite kada se motor zaustavi ili počne da radi sporije.

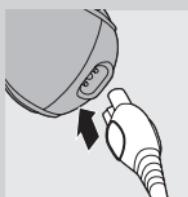

- 1 Priključite utikač uređaja na aparat za brijanje.
- 2 Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.
- 3 Kada se baterija do kraja napuni, isključite adapter za napajanje iz utičnice i izvadite utikač iz aparata za brijanje.

Upotreba aparata

Brijanje

- 1 Pritisnite jednom dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.

Lampice za napajanje se pale, što znači da motor radi.




- 2** Pravolinijskim i kružnim pokretima brzo prelazite glavama za brijanje preko kože lica.
- Najbolji rezultati postižu se kod brijanja suvog lica.
 - Vašoj koži će možda trebati 2 do 3 sedmice da se navikne na Philips sistem brijanja.



- 3** Pritisnite jednom dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat. Lampice za napajanje se gase.
- 4** Očistite aparat za brijanje (vidi poglavље ‘Čišćenje i održavanje’).
- 5** Posle svake upotrebe na aparat za brijanje stavite zaštitnu navlaku da biste sprečili kvarove glava za brijanje.

Podrezivanje

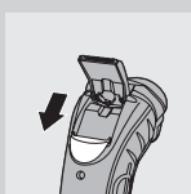

Za oblikovanje zalizaka i brkova.

- 1** Otvorite trimer gurajući klizač prema dole. Trimer možete da uključite i dok motor radi.



- 2** Zatvorite trimer ('klik').

Čišćenje i održavanje

Redovno čišćenje garantuje bolje rezultate brijanja.


Pazite sa vrućom vodom. Uvek proverite da voda ne bude prevruća da biste izbegli opeketine na rukama.

Napomena: Kada ispirete aparat iz utičnice sa donje strane može da procuri voda. To je normalno i nije opasno.


Svaki dan: jedinica za brijanje i komora za prikupljanje dlaka



1 Isključite aparat, isključite adapter za napajanje iz zidne utičnice i utikač uređaja iz aparata.

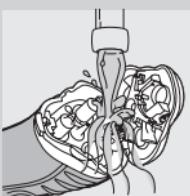

2 Pritisnite dugme za oslobođanje i otvorite jedinicu za brijanje.

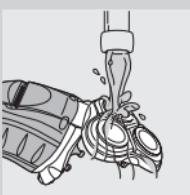

3 Očistite jedinicu za brijanje i komoru za prikupljanje dlaka ispiranjem topлом vodom iz slavine.

► Vodite računa o tome da treba da očistite unutrašnjost i spoljašnji deo jedinice za brijanje.

4 Zatvorite jedinicu za brijanje i otresite višak vode.

Nikad nemojte da brišete jedinicu za brijanje peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti glave za brijanje.



- 5** Opet otvorite jedinicu za brijanje i ostavite je otvorenu da bi aparat mogao potpuno da se osuši.

Komoru za prikupljanje dlaka možete da očistite bez vode četkom koja se nalazi u kompletu.

Svakih šest meseci: glave za brijanje




- 1** Otvorite jedinicu za brijanje, okrenite bravu u pravcu suprotnom od kazaljke na satu (1) i izvadite granični okvir (2).



- 2** Rezače i štitnike čistite četkom koja se nalazi u kompletu.

Nemojte odjednom čistiti više od jednog rezača i štitnika, jer su oni posebno upareni. Ako slučajno pomešate rezače i štitnike, vraćanje optimalnog efekta brijanja može da potraje nekoliko sedmica.

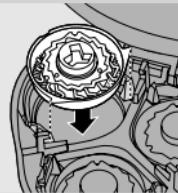


- 3** Vratite glave za brijanje u jedinicu za brijanje. Vratite granični okvir u jedinicu za brijanje i okrenite bravu u pravcu kazaljke na satu.

- 4** Zatvorite jedinicu za brijanje.

Trimer

Trimer čistite nakon svake upotrebe.

- 1** Isključite aparat, isključite adapter za napajanje iz zidne utičnice i utikač uređaja iz aparata.

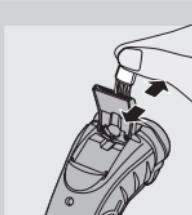

- 2** Trimer čistite četkom koja se nalazi u kompletu.



- 3** Svakih šest meseci podmažite zupce trimera jednom kapi ulja za šivaču mašinu.

Odlaganje



- Stavite zaštitnu navlaku na aparat da biste sprečili kvarove glava za brijanje.

Zamena delova


- Radi optimalnih rezultata brijanja zamenite glave za brijanje svake dve godine.
Oštećene ili istrošene glave za brijanje zamenite samo glavama za brijanje HQ8 Philips.

Napomena: Da biste postigli zagaranovan optimalni rezultat brijanja, pazite da ne pomešate rezače i štitnike.

- 1 Isključite aparat, isključite adapter za napajanje iz zidne utičnice i utikač uređaja iz aparata.
- 2 Pritisnite dugme za oslobođanje i otvorite jedinicu za brijanje.



- 3** Okrenite bravu u pravcu suprotnom od kazaljke na satu (1) i izvadite granični okvir (2).

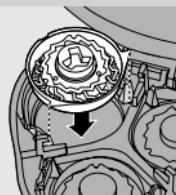

- 4** Izvadite glave za brijanje i stavite nove u jedinicu za brijanje. Vratite granični okvir u jedinicu za brijanje i okrenite bravu u pravcu kazaljke na satu.

Proverite da li su istureni delovi glava za brijanje bezbedno smešteni u žlebove.

- 5** Zatvorite jedinicu za brijanje.

Dodatna oprema

Na raspolaganju su sledeći dodaci:

- HQ8500/HQ8000 adapter za napajanje
- Philips glave za brijanje HQ8.
- Sprej za čišćenje glava za brijanje HQ110 Philips.
- Kabl za automobil HQ8010.

Zaštita okoline




- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.


Odlaganje baterije

Ugrađena punjiva litijum-jonska (Li-ion) baterija sadrži supstance koje mogu da zagade okolinu. Uvek


uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predate ga na službenom odlagalištu. Baterije odlažite na službenom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje okolinu.

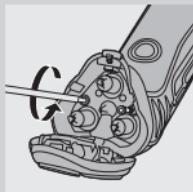

Uklonite bateriju samo kada je potpuno prazna.

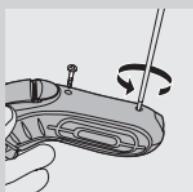

- 1 Uklonite adapter za napajanje iz zidne utičnice i izvadite utikač iz aparata.

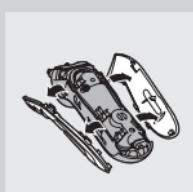


- 2 Ostavite aparat za brijanje da radi dok se ne zaustavi, odvrnute zavrtnje na komori za prikupljanje dlaka i izvadite je.

- 3 Odvijte dva vijka na zadnjoj strani aparata za brijanje i odvojite zadnju ploču kućišta.



- 4 Uklonite ploče sa obe strane aparata izvlačenjem iz zapečaćene jedinice za napajanje.

- 5 Odvijte tri vijka na zapečaćenoj jedinici za napajanje.

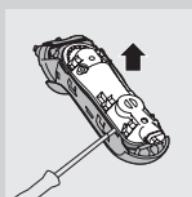

6 Uklonite zadnju ploču zapečaćene jedinice za napajanje pomoću odvijača.

7 Uklonite bateriju.

Budite oprezni, strane baterije su vrlo oštete.

Nakon uklanjanja baterije nikada nemojte da priključujete aparat na električnu mrežu.

Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.

Ograničenja garancije

Glave za brijanje (rezači i štitnici) nisu obuhvaćene uslovima međunarodne garancije jer su podložne habanju.

Rešavanje problema

1 Smanjen efekat brijanja.

Uzrok 1: glave za brijanje su prljave. Aparat za brijanje nije dovoljno dugo ispiran ili upotrebljena voda nije bila dovoljno vredna.

► Pre nego što nastavite sa brijanjem dobro očistite aparat. Vidi poglavље 'Čišćenje i održavanje'.

Uzrok 2: duge dlake smetaju glavama za brijanje.

► Očistite rezače i štitnike četkom koja se nalazi u kompletu. Vidi poglavље 'Čišćenje i održavanje', deo 'Svakih šest meseci: glave za brijanje'.

Uzrok 3: glave za brijanje su oštećene ili istrošene.

► **Zamenite glave za brijanje:** Vidi poglavlje 'Zamena delova'.

2 Aparat ne radi kada se pritisne taster on/off (uključeno/isključeno).

Uzrok 1: baterija je prazna.

► **Napunite bateriju:** Vidi poglavlje 'Punjjenje'.


Uzrok 2: aparat nije priključen na električnu mrežu.

► **Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.**

3 Jedinica za brijanje se odvojila od aparata.

Jedinica za brijanje nije ispravno postavljena.

► **Ako se jedinica za brijanje odvoji od aparata, možete je vratiti na jednostavan način, stavljanjem kukice u žleb na rubu komore za prikupljanje dlaka, gurajući je prema dole sve dok ne legne na svoje mesto ('klik').**

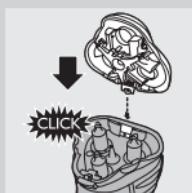

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповніскористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Використовуйте лише вилку-адаптер, що додається.
- Вилка-адаптер перетворює напругу 100-240 В у безпечну низьку напругу менше 24 В.
- Вилка-адаптер містить трансформатор. Не від'єднуйте вилку для заміни іншою, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Не використовуйте пошкоджену вилку.
- Якщо вилку-адаптер пошкоджено, для уникнення небезпеки її обов'язково слід замінити оригінальною.
- До вилки-адаптера не повинна потрапляти волога.
- Заряджайте і зберігайте пристрій за температурі від 5°C до 35°C.



- Завжди від'єднуйте бритву від мережі перед тим, як промити її під краном.
- Пристрій відповідає міжнародним нормативним актам із безпеки IEC, і його можна безпечно мити під краном.

Будьте обережні з гарячою водою. Завжди перевіряйте, чи вода не надто гаряча, щоб не обпекти руки.



- Цю бритву можна мити, але не можна нею голитися в душі.
- Не занурюйте бритву в воду.



- Під час промивання вода може витікати з гнізда на дні пристрою. Це є нормальним і цілком безпечно, оскільки вся електроніка знаходитьться у герметичному блокі живлення всередині бритви.
- Рівень шуму: $L_c = 59 \text{ dB (A)}$

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

Зарядження

Перед тим, як заряджати пристрій, перевірте, чи він вимкнений.

Зарядження триває не менше 8 годин.

Можна також голитися без перезарядження батарей, увімкнувши бритву безпосередньо у мережу живлення.

Індикація підзарядки



Зарядження

- Коли Ви починаєте заряджати розряджену бритву, засвічується індикатор заряджання.

Акумулятор повністю заряджено

- Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор заряджання почне блімати.


Якщо від'єднати бритву від мережі, індикатор заряджання згасне.

Тривалість автономної роботи

Заряджена бритва забезпечує до 35 хвилин автономного гоління без під'єднання до мережі.

Зарядження пристрою

Заряджайте пристрій, коли двигун припинить працювати або працюватиме повільніше.

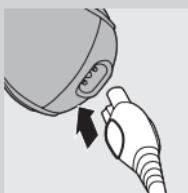

- 1** Вставте вилку приладу у бритву.
- 2** Під'єднайте вилку-адаптер до розетки електромережі.
- 3** Коли акумулятор повністю заряджено, витягніть вилку шнура живлення з розетки електромережі, а вилку приладу - з бритви.

Застосування пристрою**Гоління**

- 1** Натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб увімкнути бритву.

Індикатори увімкнення спалахують, а, отже, працює двигун.



- 2** Впевненими рухами по колу швидко ведіть бритвеними головками по шкірі.

- Гоління сухої шкіри забезпечує найвищі результати.
- Щоб шкіра звикла до бритвеної системи Philips, може знадобитися 2 - 3 тижні.

- 3** Натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб вимкнути бритву.

Індикатори увімкнення згасають.




- 4** Почистіть бритву (див. розділ “Чищення та догляд”).

- 5** Щоразу після використання одягайте на бритву захисний ковпачок для запобігання пошкодженню бритвених головок.

Підстригання

Для підстригання бакенбардів та вусів.

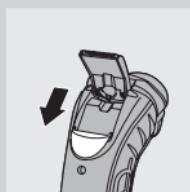

- 1** Відкрийте тример, штовхаючи повзунок донизу.

Тример можна привести в робочий стан тільки тоді, коли працює двигун.



- 2** Закрійте тример (“клацання”).

Чищення та догляд

Регулярне чищення гарантує кращу роботу бритви.


Будьте обережні з гарячою водою. Завжди перевіряйте, чи вода не надто гаряча, щоб не обпекти руки.

Примітка: Під час промивання вода може витікати з гнізда на дні пристрою. Це є нормально і цілком безпечно.

Щодня: бритвені головки та відділення для волосся



- 1** Вимкніть бритву, вийміть вилку-адаптер з розетки електромережі та вилку пристрою з бритви.

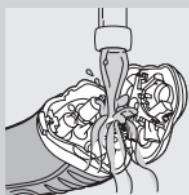

- 2** Натисніть кнопку розблокування і відкрийте блок для гоління.

- 3** Чистіть бритвений блок та відділення для волосся, промиваючи їх під гарячою водою.



► Не забувайте чистити бритвений блок не лише всередині, а також зовні.

- 4** Закрійте бритвений блок та обтрусіть воду, що залишилася після промивання.

Ніколи не протирайте бритвений блок рушником чи тканиною, адже це може пошкодити бритвені головки.

- 5** Відкрийте бритвений блок знову і залишіть його відкритим, доки пристрій повністю не висохне.

Відділення для волосся можна почистити без води - за допомогою щіточки, що входить до комплекту.



Два рази в рік: бритвені головки




- 1** Відкрийте бритвений блок, поверніть замок проти годинникової стрілки (1) та зніміть фіксуючу рамку (2).




- 2** Почистіть леза та сітки щіткою, що додається.

Одночасно чистіть лише одне лезо та одну захисну сітку, щоб не переплутати пари. Якщо випадково переплутати лезо чи сітку, може знадобитися декілька тижнів, щоб відновити оптимальну ефективність гоління.

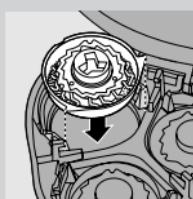

- 3** Встановіть бритвені головки у бритвений блок. Встановіть фіксуючу рамку на бритвений блок та поверніть замок за годинниковою стрілкою.
- 4** Закрійте бритвений блок.

Тример

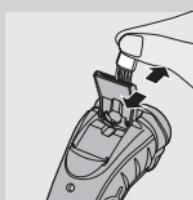

Тример слід чистити щоразу після використання.

- 1** Вимкніть бритву, вийміть вилку-адаптер з розетки електромережі та вилку пристрою з бритви.
- 2** Тример слід чистити щіткою, яка входить у комплект.
- 3** Один раз на шість місяців змащуйте зубці тримера краплею машинного мастила.



Зберігання



- Одягніть на бритву захисний ковпачок для запобігання пошкодженню бритвених головок.

Заміна

- Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні два роки.

Замінуйте пошкоджені та зношені бритвені головки лише бритвеними головками HQ8 Philips.

Примітка: Не змішуйте леза та гратки, щоб забезпечити оптимальне гоління.

- 1** Вимкніть бритву, вийміть вилку-адаптер з розетки електромережі та вилку пристрою з бритви.
- 2** Натисніть кнопку розблокування і відкрийте блок для гоління.
- 3** Поверніть замок проти годинникової стрілки (1) та зніміть фіксуючу рамку (2).
- 4** Зніміть бритвені головки та встановіть у бритвений блок нові. Встановіть фіксуючу рамку на бритвений блок та поверніть замок за годинниковою стрілкою.



Виступи на головках повинні попадати точно у пази.

- 5** Закрійте бритвений блок.

Аксесуари

Доступне таке приладдя:

- Вилка-адаптер HQ8500/HQ8000.
- Бритвені головки Philips HQ8.
- Розпилювач для чищення бритвених головок HQ110 Philips.
- Кабель для авто HQ8010.

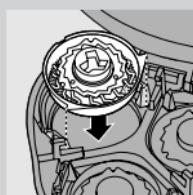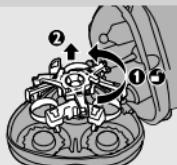

Навколошнє середовище




- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.

Утилізація акумулятора

Вбудована акумуляторна іонно-літієва батарея містить речовини, які можуть забруднювати навколошнє середовище. Перед утилізацією пристрою або передачею в офіційний пункт прийому, завжди виймайте батарею. Батарею віддайте в офіційний пункт прийому батарей. Якщо Ви не можете вийняти батарею, візьміть пристрій зі собою до сервісного центру Philips, де батарею виймуть і утилізують в безпечний для навколошнього середовища спосіб.


Витягайте батарею лише тоді, коли заряд повністю вичерпано.

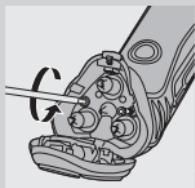


- 1** Вийміть вилку-адаптер з розетки електромережі та вилку пристрою - з бритви.
- 2** Нехай пристрій попрацює до цілковитої зупинки, потім зніміть два гвинти у відділенні для волосся.
- 3** Відкрутіть два гвинти позаду бритви і зніміть задню панель корпуса.



- 4** Зніміть бокові панелі, витягнувши їх з герметичного блока живлення.

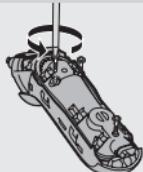

- 5** Відкрутіть три гвинти в герметичному блоці живлення.

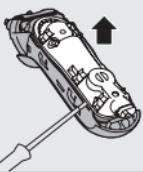

- 6** За допомогою викрутки зніміть задню панель блока живлення.

- 7** Витягніть батарею.

Будьте обережні: вузькі сторони батареї дуже гострі.

Вийнявши батарею, не підключайте бритву до мережі.

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Обмеження гарантії

Умови міжнародної гарантії не поширюються на бритвені головки (леза та захисні сітки), бо вони можуть зношуватися.

Усунення несправностей

1 Зниження потужності гоління.

Причина 1: бритвені головки брудні. Бритву не мили протягом тривалого часу або мили недостатньо гарячою водою.

► Ретельно почистіть бритву перед тим, як продовжувати гоління. Див. розділ “Чищення та догляд”.

Причина 2: довге волосся заважає бритвеним головкам.

► Почистіть леза та гратки щіткою, що додається. Див. розділ “Чищення та догляд”, підрозділ “Два рази в рік: бритвені головки”.

Причина 3: бритвені головки пошкоджені або зношенні.

► Замініть бритвені головки. Див. розділ “Заміна”.

2 Бритва не працює, коли натиснути кнопку “Увімк./Вимк.”

Причина 1: акумулятор розряджений.


► Перезарядіть акумулятор. Див. розділ “Зарядка пристрою”.

Причина 2: пристрій не приєднано до мережі.

► Під'єднайте вилку-адаптер до розетки електромережі.

3 Бритвений блок висунувся з бритви.

Бритвений блок було встановлено неправильно.

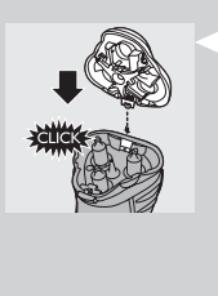

► Якщо бритвений блок від'єднався від бритви, його можна легко приєднати назад, вставляючи шарнір у виймку на краю відділення для волосся та штовхаючи до фіксації ("клацання").

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 5 років

