

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1VBE02

SA1VBE04

SA1VBE08

SA1VBE16



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	3
	Genel bakım	3
	Ürünün geri dönüşümü	4
2	Yeni GoGear Vibe ürününüz	6
	Kutuda neler var	6
3	Başlangıç	7
	Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler	7
	Ana menü hakkında genel bilgiler	7
	Yazılımın kurulumu	8
	Bağlantı ve şarj	8
	GoGear Vibe cihazını bilgisayara bağlayın	8
	Pil seviyesi gösterimi	8
	GoGear Vibe bağlantısının güvenli kesilmesi	9
	GoGear Vibe cihazının açılması ve kapatılması	9
	Otomatik bekleme ve kapanma	9
4	Dosya taşımak için GoGear Vibe ürününü kullanma	10
5	Windows Media Player 11 (WMP11)	11
	Windows Media Player 11 (WMP11) uygulamasını kurma	11
	WMP11 kütüphanesine müzik ve fotoğraf dosyaları taşıma	11
	WMP ve GoGear Vibe müzik ve fotoğraf kütüphaneleri arasında geçiş yapma	12
	CD'den şarkı dönüştürme	12
	Çevrimiçi müzik satın alma	13
	Windows Ortam içeriğini GoGear Vibe ile eşitleme	13
	GoGear Vibe ürününü WMP11 için ayarlama	14

Otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapma	14
Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi	14
Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme	15
GoGear Vibe ürününden bilgisayarınıza dosya kopyalama	16
WMP11 çalma listeleri	16
Normal çalma listesi oluşturma	16
Otomatik çalma listesi oluşturma	16
Listeyi düzenleme	17
Çalma listelerini GoGear Vibe ürününe aktarma	17
WMP11 ile müzik ve fotoğraf arama	18
Dosyaların ve çalma listelerinin WMP11 kütüphanesinden silinmesi	18
Dosyaların ve çalma listelerinin GoGear Vibe ürününden silinmesi	18
WMP11 ile şarkı bilgilerini düzenleme	19
WMP11 ile GoGear Vibe ürününü formatlama	19

6	Müzik	20
	Müzik dinleme	20
	Ürününüzü bulmak	20
	Müzik parçalarının silinmesi	20

7	Sesli kitaplar	21
	GoGear Vibe'a sesli kitap ekleyin	21
	Sesli kitap kontrolleri	21
	Sesli kitapları kitap adına göre seçin	21

8	Video	22
	Video yükleyin, dönüştürün ve aktarın	22
	Videoların oynatılması	22
	Videoların silinmesi	22

9	Fotoğraflar	23
	Fotoğrafların görüntülenmesi	23
	Slayt gösterisi	23
	GoGear Vibe cihazına fotoğraf ekleyin	23
	Fotoğrafların silinmesi	23

10 Radyo	24
FM radyo dinleyin	24
Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın.	24
Otomatik ayarlı önayarlı radyo istasyonu	24
Önayarlı radyo istasyonunu çalma	24
11 Kayıtlar	25
FM radyodan kayıt	25
Ses kaydı	25
FM kayıtlarını dinleme	25
Ses kayıtlarını dinleme	26
Kayıtlarınızın bilgisayara yüklenmesi	26
Kayıtların silinmesi	26
12 Ayarlar	27
13 GoGear Vibe cihazının güncellenmesi	29
Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi	29
14 Sorun Giderme	30
15 Teknik veriler	31
Sistem gereksinimleri	31
Desteklenen müzik dosyası formatları	31
Desteklenen video dosyası formatları	31
Desteklenen resim dosyası formatları	32
16 Sözlük	33

Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?

Kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

www.philips.com/welcome

adresini lütfen ziyaret edin.

1 Önemli güvenlik bilgileri

Genel bakım



Dikkat

- Hasarı veya arızayı önlemek için:
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan lütfen emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 35 °C (32 - 95 °F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45 °C (-4 - 113 °F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği



Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklığı yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalınsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın. Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için: Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler; kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir:

Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır. Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarımızdan da aynıını yapmalarını isteriz.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalarını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar, başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı

engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, cihazın kalıcı belleğine bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler, kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anılar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler, müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı, vb. olacaktır. Saklanan veriler, cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE, kullanıcı cihazı Philips servis merkezine iade ederse ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler, kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

Ürünün geri dönüşümü

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Çarpi işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan


sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur:



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz. Ürünün kullanım ömrü sonunda atılmasıyla ilgili talimatlar aşağıda verilmiştir.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir. Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

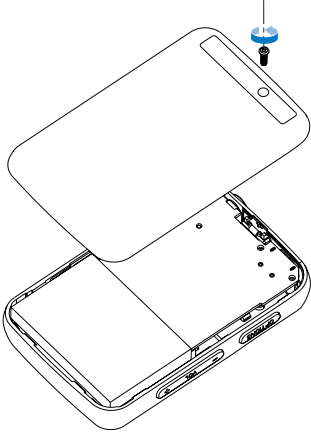

Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Avrupa Birliği için uyarı

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

2 Yeni GoGear Vibe ürününüz

GoGear Vibe aşağıdakileri yapmanıza olanak verir

- MP3 ve WMA dosyaları çalmak
- video dosyalarını görüntülemek
- FM radyo dinlemek
- kayıt yapmak

Hızlı başlangıç kılavuzu



Not


- Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

Kutuda neler var

Aşağıdaki öğeleri alıp almadığınızı kontrol edin: Oynatıcı



Kulaklık

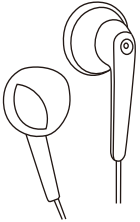


USB kablosu



3 Başlangıç

Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

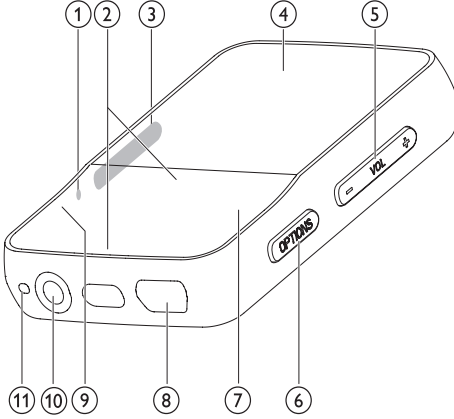

1	RESET	basma: GoGear Vibe'i sıfırlar
2	▲ / ▼	basma: yukarı/aşağı kaydırır basılı tutma: yüksek hızda yukarı/aşağı kaydırır
3	⏻	kaydırma ve tutma: GoGear Vibe'i açar/kapatar
	🔒	kaydırma: - VOL + haricinde tüm düğmeleri kilitler/ düğmelerin kilidini açar
4		ekran
5	- VOL +	basma: ses düzeyini artırır/ azaltır basılı tutma: hızlı artırır/azaltır
6	OPTIONS	mevcut seçenekleri görüntüleyin
7	▶	basma: oynatır/duraklatır
8	🔌	USB bağlantı yuvası
9	↶	basma: bir seviye geriye gider basılı tutma: yüksek hızda geri kaydırır
10	🎧	kulaklık jakı
11	MIC	mikrofon



Dikkat

- Uzun bir süre yüksek sesle dinlemek dinleyiciye zarar verebilir.

GoGear Vibe cihazının ses düzeyini, maksimum ses düzeyini sınırlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Ana menüden **[Ayarlar]>[Ses ayarları]>[Ses sınırı]** seçimini yapın.
- Seviyeyi ayarlamak için **- / +** ses düzeyi kontrollerine basın.
- Onaylamak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Bir ses seviyesi sınırı ayarladığınızda, ses seviyesi **+** tuşuna bassanız bile, GoGear Vibe ayarlanan ses seviyesini aşamaz.

Maksimum sesi yeniden etkinleştirmek için:

- [Ayarlar] > [Ses ayarları] > [Ses sınırı]** seçimini yapın.
- Ses düzeyi sınırını maksimuma ayarlayın.
- Onaylamak için **▶||** tuşuna basın.

Ana menü hakkında genel bilgiler

Menü	Mod	-
🎵	Müzik	müzik parçaları çalın
📺	Video	video oynatın
📷	Fotoğraflar	fotoğraf görüntüleyin
📻	FM radyo	FM radyo dinlemek
🎙️	Kayıt	kayıt oluşturun ya da dinleyin
📁	Klasör görünümü	klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
⚙️	Ayarlar	GoGear Vibe cihazının ayarlarını kişiselleştirin
🕒	Şimdi yürütülüyor	geçerli oynatma ekranını görüntüleyin

Yazılımın kurulumu

GoGear Vibe aşağıdaki yazılımla birlikte gelir:

- Philips Device Manager (GoGear Vibe için belenim güncellemelerini almanıza yardımcı olur)
- Media Converter for Philips (GoGear Vibe için müzik dosyalarını dönüştürmenize ve aktarmanıza yardımcı olur)
- Windows Media Player (GoGear Vibe için WMP müzik dosyalarını dönüştürmenize ve aktarmanıza yardımcı olur)

Önemli:

Müzik ve/veya video aktarımı için, birlikte verilen CD-ROM'daki yazılımı yüklemeyi unutmayın.

Önemli: Yazılımı kurmadan önce, bilgisayarınızın gereksinimleri karşıladığından emin olun (bu kullanım kılavuzunun **Sistem Gereksinimleri** bölümüne bakın)..

- 1 GoGear Vibe ürününü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 GoGear Vibe ile birlikte gelen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 3 Yazılım kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kurulum programı otomatik olarak başlamazsa:

- 1 Windows Gezini ile CD içeriğine gözetin.
- 2 '.exe' uzantılı dosyayı çift tıklayın.

Bağlantı ve şarj

GoGear Vibe, bilgisayarın USB portu yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir (USB kablo dahilidir).

Not

- İlk kullanımda, GoGear Vibe cihazını 3 saat şarjda bırakın.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

GoGear Vibe cihazını bilgisayara bağlayın

- 1 Birlikte gelen USB kablusunun USB ucunu, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın.
- 2 USB kablusunun mini USB ucunu, GoGear Vibe küçük USB jakına bağlayın.
- 3 Bilgisayarınızı açın.
↳ GoGear Vibe şarj olur.

Pil seviyesi gösterimi

Yaklaşık pil seviyesi, ekranda aşağıdaki şekilde gösterilir:

				
%100	%75	%50	%25	%0

↳ Yanıp sönen pil ekranı, pil kapasitesinin düşük olduğunu gösterir: Oynatıcı tüm ayarları kaydeder ve 60 saniye içinde kapanır.

Not

- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

İpucu

- * > [Ekran ayarları] > [Ekr. kapanma zamanlayıcısı] seçimini yaparak en kısa zamanlayıcı ayarının seçili olduğundan emin olursanız, pil gücünü koruyabilir ve GoGear Vibe ürününün çalma süresini artırabilirsiniz.

GoGear Vibe bağlantısının güvenli- kesilmesi

Veri kaybını önlemek için, GoGear Vibe cihazının bilgisayarla bağlantısını aşağıdaki şekilde kesin:

- 1 Bilgisayarınızda, GoGear Vibe ile çalışan tüm uygulamaları kapatın.
- 2 Bilgisayarınızın görev çubuğunda  ögesini tıklayın.
- 3 GoGear Vibe cihazının güvenli kaldırılabilirliğini belirten onayı bekleyin, ardından GoGear Vibe cihazını USB portundan çıkarın.

GoGear Vibe cihazının açılması ve kapatılması

- 1 Açık ve kapalı modları arasında seçim yapmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye böyle tutun.

Otomatik bekleme ve kapanma

GoGear Vibe, pil gücünden tasarruf sağlayabilecek otomatik bekleme ve kapanma özelliklerine sahiptir.

Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi bir tuşa basılmadan) 10 dakika geçtikten sonra, GoGear Vibe kapanır.

- 1 GoGear Vibe ürününü tekrar açmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Kazara çalışmayı önlemek için GoGear Vibe cihazında bir kilitleme anahtarı bulunmaktadır.

- 1 Çalarken tuşları kilitlemek için, sürgüyü  konumuna getirin.
↳ Ses düzeyi tuşları dışında tüm düğmeler kilitletir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.
- 2 Tuşların kilidini açmak için, sürgüyü orta konuma getirin.

4 Dosya taşımak için GoGear Vibe ürününü kullanma

GoGearVibe, **Windows Explorer**'da dosya taşımanıza izin verir.

- 1 GoGear Vibe bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken **Windows Explorer** uygulamasını açın.
- 2 GoGear Vibe'ta klasörler oluşturun.
- 3 Dosyalarınızı klasörlerde düzenlemek için sürükleme ve bırak işlemini kullanın.

5 Windows Media Player 11 (WMP11)


Windows Media Player 11 (WMP11) uygulamasını kurma

- 1 Cihazla birlikte verilen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 2 WMP11 kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


WMP11 kütüphanesine müzik ve fotoğraf dosyaları taşıma

Varsayılan olarak WMP11, bilgisayarınızda bulunan tüm müzik ve fotoğraf dosyalarını kütüphaneye otomatik olarak yükler. Yeni dosyalar da otomatik olarak WMP11 kütüphanesine eklenir. Aşağıdaki işlemler yoluyla bilgisayarınızda veya bilgisayar ağıınızda başka bir konumda saklanan müzik ve fotoğraf dosyalarını ekleyebilirsiniz.

- 1 **Başlat > Tüm Programlar > Windows Media Player** seçeneklerini tıklayarak WMP11 programını açın.
- 2 **Kütüphane** sekmesi altındaki aşağı ok düğmesini tıklayın ve **Kütüphaneye Ekle...** seçeneğini seçin.

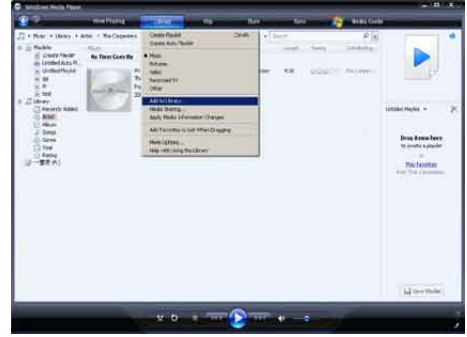

→ Kütüphaneye Ekle iletişim kutusu görüntülenir.

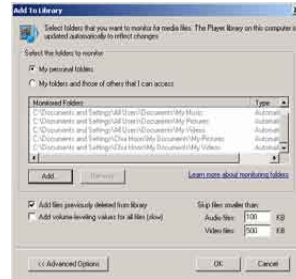

- 3 İletişim kutusunu genişletmek için << **Gelişmiş Seçenekler** seçeneğini tıklayın.
- 4 **Ekle...** öğesini tıklayın.
→ Klasör ekle iletişim kutusu görüntülenir.
- 5 Müzik veya fotoğraf dosyalarınızın bulunduğu klasörü seçin ve **Tamam** öğesini tıklayın.
- 6 WMP11 klasörü taramaya başlar ve kullanılabilir müzik veya fotoğraf dosyalarını kütüphaneye ekler.
- 7 Tamamlandığında **Kapat** öğesini tıklayın.

İpucu

- WMP11 100 KB'tan küçük ses dosyalarını atlayacak şekilde konfigüre edilmiştir. 100 KB'tan küçük dosyaları dahil etmek için, Kütüphaneye ekle iletişim kutusundaki varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

WMP ve GoGear Vibe müzik ve fotoğraf kütüphaneleri arasında geçiş yapma

- 1 WMP11 uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklatın,ardından kategori seçin.



- 4 Dönüştürme sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklatın ve Bit Hızı ögesini seçin.



CD'den şarkı dönüştürme

CD'den GoGear Vibe ürününe şarkı dönüştürebilirsiniz. Aktarım için öncelikle bilgisayarda müziğin dijital bir kopyası oluşturulmalıdır. Buna dönüştürme adı verilir.

- 1 Bilgisayarın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 WMP11 uygulamasını başlatın.
- 3 Dönüştürme sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklatın ve Biçimlendir öğesini seçin.

- 5 Ses CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin.



- ↳ CD'deki tüm parçalar listelenir. Varsayılan olarak **WMP11**, CD'deki tüm parçaları dönüştürmeye başlar.

- Bu seçeneği değiştirmek için, **Dönüştürme** sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklatın ve **Yerleştirildiğinde CD'yi Otomatik Olarak Dönüştür >** Asla seçeneğini seçin.

6 Dönüştürmek istediğiniz şarkıları seçmek için onay kutularını tıklatın.



- 7 **Dönüştürmeyi Başlat** öğesini tıklatın.
→ Seçilen parçalar dönüştürülür ve **WMP11** kütüphanesine eklenir

Çevrimiçi müzik satın alma

Bir müzik mağazası seçebilir ve çevrimiçi olarak müzik satın alabilirsiniz.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 **Ortam Kılavuzu** sekmesinin altındaki aşağı ok düğmesini tıklatın ve **Tüm Çevrimiçi Mağazalara Gözet** öğesini seçin.
- 3 Bir mağaza seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



- Satın aldığınız albümleri veya şarkıları **WMP11** kütüphanesinde bulabilirsiniz.

Windows Ortam içeriğini GoGear Vibe ile eşitleme

WMP11 kullanarak müziğinizi ve fotoğraflarınızı GoGear Vibe ürünü ile eşitleyebilirsiniz. GoGear Vibe ürününü bilgisayara ilk bağlayışınızda, **WMP11** otomatik olarak GoGear Vibe için en iyi eşitleme yöntemini (otomatik veya manuel) seçer.

Otomatik: GoGear Vibe ürününün yeterli depolama alanı varsa (en az 4GB boş alan) ve tüm ortam kütüphaneniz GoGear Vibe ürününe sığyorsa, bilgisayara bağladığınızda tüm ortam kütüphaneniz otomatik olarak GoGear Vibe ürününe kopyalanacaktır.

Manuel: Tüm ortam kütüphaneniz GoGear Vibe ürününe sığmıyorsa, GoGear Vibe ürününe aktarmak istediğiniz dosyaları veya çalma listelerini manuel olarak seçmeniz gerekir.

GoGear Vibe ürününü WMP11 için ayarlama

! Dikkat

- Aktarma sırasında GoGear Vibe ürününün bağlantısını kesmeyin. GoGear Vibe ürününün bağlantısını kesmeniz durumunda aktarım tamamlanmayacak ve Windows GoGear Vibe ürününü tanıyamayabilecektir.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 GoGear Vibe ürününü açın.
- 3 GoGear Vibe ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 Eşitleme ayarlama:
 - İstenirse: **WMP11** kullanarak GoGear Vibe ürününü eşitleme seçeneğini seçin.
 - Eğer **WMP11** GoGear Vibe ürünüyle otomatik olarak eşitleme yapmayı seçerse: **Son** öğesini tıklayın.
 - Kütüphanenizin tamamı GoGear Vibe ile eşitlenir. Bundan sonra GoGear Vibe, bilgisayara bağlandığında otomatik olarak eşitlenir.
 - Aynı zamanda nelerin otomatik olarak eşitleneceğini seçebilirsiniz (bkz. **Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi** bölümü).
 - Eğer **WMP11** GoGear Vibe ürünüyle manuel olarak eşitleme yapmayı seçerse: **Son** öğesini tıklayın.
 - Eşitleme** sekmesini tıklatmanız ve manuel olarak eşitlemek istediğiniz dosyaları ve çalma listelerini seçmeniz gerekir (bkz. **Manuel eşitleme için dosya ve çalma listesi seçme** bölümü).

Otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapma

İlk eşitleme ayarlarının ardından otomatik ve manuel eşitleme arasında geçiş yapabilirsiniz:

- 1 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **PhilipsGoGear Vibe > Eşitleme Ayarlama** seçeneğini seçin.
- 2 Bu aygıtı otomatik olarak eşitle onay kutusunu seçin veya seçimini kaldırın.

Otomatik olarak eşitleneceklerin seçilmesi ve önceliklendirilmesi

Eğer **WMP11** GoGear Vibe ürününü otomatik olarak eşitlemeyi seçtiyse, tüm ortam kütüphanenizi eşitlememeyi seçebilirsiniz. Mevcut çalma listelerinden hangilerinin eşitleneceğini seçebilir veya yeni çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz çalma listeleri GoGear Vibe ürününü bilgisayara her bağladığınızda GoGear Vibe ile eşitlenir.

- 1 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **Philips GoGear Vibe > Eşitleme Ayarlama** seçeneğini seçin.
 - ↳ Cihaz Kurulumu iletişim kutusu görüntülenir.



- 2 Kullanılabilir çalma listeleri panelinden eşitlemek istediğiniz çalma listelerini seçin ve **Ekle** öğesini tıklayın.

- 7 Öğeleri silmek için, Eşitleme Listesi panelinde öğeyi sağ tıklayın ve **Listeden Kaldır** seçeneğini seçin.
- 8 Eşitleme Listesi öğelerini GoGear Vibe ürününe aktarmak için **Eşitlemeyi Başlat** düğmesini tıklayın.
 - ↳ İlerleme, **WMP11** uygulamasının sağ alt köşesinde görüntülenir.
 - ↳ Aktarmayı durdurmak için **Eşitlemeyi Durdur** seçeneğini seçin.

İpucu

- Eşitlenecek parçalar korumalı ise, bilgisayarınızdaki güvenlik bileşenlerini yükseltmeniz istenir. Bu durumda, parçayı **WMP11** uygulamasında çalabilir ve istediğinde, güvenlik bileşenlerini yükseltmek için ekrandaki adımları izleyebilirsiniz. Güvenlik bileşenlerinizi yükselttikten sonra, dosyayı GoGear Vibe ürünü ile tekrar eşitleyebilirsiniz.

GoGear Vibe ürününden bilgisayarınıza dosya kopyalama

GoGear Vibe ürünü, dosyaları **WMP11** ile GoGear Vibe ürününden bilgisayara kopyalamanıza olanak sağlayan ters eşitlemeyi destekler:

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 GoGear Vibe ürününü açın.
- 3 GoGear Vibe ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 Sol Gezinme panelinde **Philips GoGear Vibe** ürünü tıklayın.
 - ↳ GoGear Vibe ürünündeki içerik İçerik panelinde görüntülenir.
- 5 GoGear Vibe ürününden bilgisayara kopyalamak istediğiniz dosya veya çalma listesine gidin.
- 6 Dosya veya çalma listesini sağ tıklayın ve **Cihazdan Kopyala** seçeneğini seçin.

WMP11 çalma listeleri

Çalma listeleri, istediğiniz şekilde şarkı veya fotoğraf kombinasyonu yapmanıza olanak sağlar. WMP11 kullanarak normal veya otomatik çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Bu çalma listeleri; şarkı, fotoğraf veya her ikisini içerebilir.

Normal çalma listesi oluşturma

- 1 **Kütüphane** sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **Çalma Listesi Oluştur** seçeneğini seçin.
 - ↳ Liste panelinde İsimless Çalma Listesi görüntülenir.
- 2 **İsimless Çalma Listesi** öğesini tıklayın ve çalma listesine yeni bir ad verin.
- 3 Çalma listenize yeni öğeler eklemek için öğeleri, İçerik panelinden Liste paneline sürükleyin. (Çalma listeniz şarkı ve fotoğraf içerebilir.)




- 4 Çalma listesine öğe eklemeyi tamamladığınızda, **Çalma Listesini Kaydet** öğesini tıklayın.

Otomatik çalma listesi oluşturma

WMP11, çeşitli kriterlere göre otomatik olarak çalma listeleri oluşturabilir.

- 1 **Kütüphane** sekmesi altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **Otomatik Çalma Listesi Oluştur** seçeneğini seçin.


2 Otomatik çalma listesi için bir ad girin.



5 Otomatik çalma listeniz için daha fazla kriter seçmek ve tanımlamak için ikinci ve üçüncü yeşil artı işaretlerini tıklayın.

Listeyi düzenleme

- 1 Sol Gezinme panelinde **Çalma Listeleri** ögesini tıklatın.



Türkçe

WMP11 ile müzik ve fotoğraf arama

- 1 Kütüphane sekmesini tıklatın.
- 2 MPW11 uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklatın, ardından **Müzik** veya **Fotoğraf** arama seçin.
- 3 Arama kutusuna dosyanın şarkı adı veya sanatçı gibi birkaç anahtar kelimesini yazın.
↳ Siz yazdıkça arama sonuçları İçerik panelinde görüntülenecektir. Girilen her harfle sonuçlar güncellenir
- 4 Arama sonuçlarını daraltmak için daha fazla anahtar kelime girin.

Dosyaların ve çalma listelerinin WMP11 kütüphanesinden silinmesi

- 1 Kütüphane sekmesini tıklatın.
- 2 WMP11 uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklatın, ardından **Müzik** veya **Fotoğraf** silme seçin.
- 3 Silmek istediğiniz dosya veya çalma listesine gidin.
- 4 Dosya veya çalma listesini sağ tıklatın ve **Sil** seçeneğini seçin.
- 5 Yalnızca kütüphaneden sil veya Kütüphaneden ve bilgisayarından sil seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Dosyaların ve çalma listelerinin GoGear Vibe ürününden silinmesi

GoGear Vibe ürününde kayıtlı dosyaları yönetmek için **WMP11** uygulamasını kullanabilirsiniz. GoGear Vibe ürününü bilgisayara bağladığınızda, GoGear Vibe ürünü içeriği **WMP11** uygulamasında görüntülenir: **WMP11** uygulamasında görüntülenen diğer dosyalar gibi dosyaları veya çalma listelerini silebilirsiniz.

- 1 Sol Gezinme panelinde **Philips GoGear Vibe** öğesini tıklatın.
- 2 GoGear Vibe ürünü içeriğine Son Eklenenler veya Sanatçı gibi çeşitli görünümde göz atabilirsiniz.
- 3 GoGear Vibe ürünündeki içerik, İçerik panelinde görüntülenir.
- 4 Müzik veya fotoğraf dosyalarını silmek için **WMP11** uygulamasının sol üst kısmındaki ok simgesini tıklatın, ardından **Müzik** veya **Fotoğraf** öğesini seçin.
- 5 Silmek istediğiniz dosya veya çalma listesine gidin.
- 6 Dosya veya çalma listesini sağ tıklatın ve **Sil** seçeneğini seçin.
- 7 OK (Tamam) öğesine tıklayın.



WMP11 ile şarkı bilgilerini düzenleme

- 1 Kütüphane sekmesini tıklayın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz şarkıya gidin.
- 3 Şarkıyı sağ tıklayın ve açılır menüden **Gelişmiş Etiket Düzenleyici** seçeneğini seçin.
↳ Gelişmiş Etiket Düzenleyici iletişim kutusu görüntülenir:



- 4 Uygun sekmeyi seçin, bilgileri girin veya düzenleyin.



- 5 Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** seçeneğini tıklayın.

WMP11 ile GoGear Vibe ürününü formatlama



Dikkat

- Bu işlem GoGear Vibe'un saklama alanının formatlar ve tüm verileri siler.

- 1 **WMP11** uygulamasını başlatın.
- 2 GoGear Vibe ürününü açın.
- 3 GoGear Vibe ürününü bilgisayara bağlayın.
- 4 **Eşitleme** sekmesinin altındaki aşağı ok simgesini tıklayın ve **PhilipsGoGear Vibe** > **Format** seçeneğini seçin.

6 Müzik

Müzik dinleme

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 Müziğinizi seçmek için alt menülerde gezinin.
- 3 Oynatmak için  tuşuna basın.
 - Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Ürününüzü bulmak

Müzik moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
GoGear Vibe aşağıdaki menü seçeneklerine sahiptir:

[Tüm şarkılar]

- Alfabetik olarak sıralanmış parçalar

[Sanatçı]

- Alfabetik olarak sıralanmış sanatçılar
- Alfabetik olarak sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listelenmiş parçalar

[Albümler]

- Harf ve numaraya göre sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listelenmiş parçalar

[Çalma listeleri]

- [Yolda çalma listesi]
- Çalma listesine göre sıralanmış parçalar

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

Müzik parçalarının silinmesi

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 Bir parçayı bulmak için  /  tuşuna basın.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 Parçayı silmek için sil seçimini yapın.

7 Sesli kitaplar

GoGear Vibe sesli kitap formatlarını destekler. Bu özelliği kullanabilmek için audible.com adresinden **AudibleManager** indirmeniz gerekir. **AudibleManager** ile sesli kitaplarınızın içeriğini yönetebilirsiniz. audible.com adresini ziyaret edin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek **AudibleManager** yazılımını indirin. Bir sesli kitap dinlerken, başka ses dosyalarında olduğu gibi gezinebilirsiniz.

GoGear Vibe'a sesli kitap ekleyin

- **Önemli:** GoGear Vibe sesli kitap formatı 4'ü destekler.
- 1 **Bilgisayarınızda** AudibleManager uygulamasını açın.
- 2 Format 4 sesli kitaplarınızı yüklemek için çevrimiçi talimatları izleyin.
- 3 Sesli kitaplarınız için GoGear Vibe'u etkinleştirmek amacıyla **AudibleManager** ekran talimatlarını izleyin.
- 4 Sesli kitaplarınızı GoGear Vibe'a aktarmak için **AudibleManager** ekran talimatlarını izleyin.

Not

- GoGear Vibe sadece format 4 sesli kitapları çalabilir.
- GoGear Vibe sadece **etkinleştirildiği** sesli kitapları çalabilir.

Sesli kitap kontrolleri

GoGear Vibe aşağıdaki sesli kitap modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	İşlem
Oynatma / duraklatma	▶ tuşuna basın
Yeni bölümün başına atlama	▶ tuşuna basın
Geçerli bölümün başına geri atlama	◀ tuşuna basın
Sesli kitapta hızlı ileri atlama	▶ tuşunu basılı tutun
Sesli kitapta hızlı geri atlama	◀ tuşunu basılı tutun
Geçerli menüye geri dönmek için	↶ tuşuna basın
Ses düzeyini artırma / azaltma	- VOL + tuşuna basın

İpucu

- Sesli kitaptan çıktıktan sonra tekrar dinlemeye devam edebilirsiniz (bkz. bu kılavuzdaki **Oynatmaya devam et** bölümü).

Sesli kitapları kitap adına göre seçin

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde 🎵 öğesini seçin.
- 2 **Sesli kitaplar** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından ▶|| düğmesine basın.
- 3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak kitap adı seçin ve dinlemek için ▶|| düğmesine basın.
↶ Çıkmak için ↶ tuşuna basın.

8 Video

Video yükleyin, dönüştürün ve aktarın

MediaConverter™ for Philips aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- tek tuşa basarak İnternet'ten PC'nize video indirmek.
- PC'nizdeki video dosyalarını doğru GoGear Vibe ekran boyutuna dönüştürmek.
- dönüştürülen videoları PC'den GoGear Vibe'a aktarmak.

Not

- Video dönüştürme ve aktarma, bilgisayarınızın konfigürasyonuna bağlı olarak uzun sürebilir.

Videoların silinmesi

- 1 Ana menüde  ögesini seçerek video moduna girin.
- 2 Videoyu bulmak için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 3 Oynatmak için ►|| tuşuna basın.
- 4 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 5 Videoyu silmek için sil seçimini yapın.

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

Videoların oynatılması

- 1 Ana menüde  ögesini seçerek video moduna girin.
- 2 Videonuzu seçmek için alt menülerde gezin.
- 3 Oynatmak için ►|| tuşuna basın.
 - Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmak için ►|| tuşuna basın.
- 1 Video oynatımı sırasında, hızlı ileri / geri tarama için ▼ / ▲ tuşunu basılı tutun.
 - Oynatmaya devam etmek için ►|| tuşuna basın.

9 Fotoğraflar

Fotoğrafların görüntülenmesi

GoGear Vibe birçok resim formatını destekler (bkz. bu kullanım kılavuzunda bölüm **Desteklenen formatlar**).

- 1 Görüntü moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 Sonraki / önceki resme geçmek için  /  tuşuna basın.

Slayt gösterisi

 modundayken, fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Slayt gösterisini başlatmak için  tuşuna basın.

İpucu

- **Settings** menüsü çeşitli slayt gösterisi ayarları sunar.

GoGear Vibe cihazına fotoğraf ekleyin

- 1 GoGear Vibe bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken, **Windows® Explorer** uygulamasını açın.
- 2 GoGear Vibe'ta klasörler oluşturun.
- 3 Fotoğraflarınızı klasörlerde düzenlemek için sürükleme ve bırak işlemlerini uygulayın.

Fotoğrafların silinmesi

- 1 Görüntü moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 Fotoğrafı bulmak için  /  tuşuna basın.
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 Fotoğrafı silmek için sil seçimini yapın.

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

10 Radyo

FM radyo dinleyin

- 1 Radyo moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.
 - Kulaklık kablosu FM anteni görevi görür.

Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın.

 modundayken, manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayabilirsiniz:

- 1 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için ▲ / ▼ tuşlarını basılı tutun.
- 2 Radyo frekansının ince ayarını yapmak için ▲ / ▼ düğmesine kısa süre basın.

Otomatik ayarlı önayarlı radyo istasyonu

GoGearVibe cihazının otomatik ayarlama özelliği, radyo istasyonlarını bulmanıza ve bunları önayar numaraları altına kaydetmenize yardımcı olur:

- 1  modundayken, [Auto tune] > [Evet] seçimini yapın.
 - ↳ Radyo istasyonları otomatik olarak ayarlanır ve frekanslar önayarlara kaydedilir.
 - ↳ 20 önayar bulunmaktadır.
 - ↳ Otomatik ayarlamayı durdurmak için  tuşuna basın.
 - ↳ Radyodan çıkmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Önayarlı radyo istasyonunu çalma

- 1  modundayken, daha önce ayarlanan radyo istasyonlarını (ön ayarlar) dinleyebilirsiniz:
- 2 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 Önayarı seçin.
- 4 Bir başka önayara geçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 5 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için ▲ / ▼ tuşunu 2 saniye basılı tutun.
 - Radyodan çıkmak için  tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Not

- Hafızayı, yalnızca radyo istasyonlarını hafızaya kaydettikten sonra seçebilirsiniz. (Bu kullanım kılavuzunun **Otomatik ayarlı radyo istasyonu hafızası** veya **Manuel radyo ayarı** bölümlerine bakın.)

11 Kayıtlar

FM radyodan kayıt

- 1 Radyo moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.
- 2 Radyo istasyonunu seçin (ön ayar).
- 3 Seçenekler menüsünü görüntülemek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 **[FM radyo kaydını başlat]** öğesini seçin.
 - Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için **▶||** tuşuna basın.
- 5 Durdurmak için **↵** tuşuna basın.
↳ Ekranda, kaydı saklamanız istenir.
- 6 **[Evet] / [Hayır]** seçimini yapmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 7 Onaylamak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı: FMRECXXX.MP3, XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)



İpucu

- Kayıtlarınızı **[Kayıt kütüphanesi] > [FM radyo]** altında bulabilirsiniz.

Ses kaydı

Dahili mikrofon ile ses kaydını aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz (dahili mikrofonun konumu için bkz. bölüm **Genel bilgiler**):

- 1 Kayıt moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 **[Ses kaydını başlat]** öğesini seçin.
 - Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için **▶||** tuşuna basın.
- 3 Durdurmak için **↵** tuşuna basın.
↳ Ekranda, kaydı saklamanız istenir.
- 4 **[Evet] / [Hayır]** seçimini yapmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 5 Kaydı saklamak için **▶||** tuşuna basın.
↳ Kayıtlar cihaza kaydedilir. (Dosya adı formatı: VOICEXXX.MP3, XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)



İpucu

- Kayıtlarınızı **[Kayıt kütüphanesi] > [Ses]** altında bulabilirsiniz.

FM kayıtlarını dinleme

- 1 Kayıt moduna girmek için ana menüde  öğesini seçin.
- 2 **[Kayıt kütüphanesi] > [FM radyo]** öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin.
- 4 Oynatmak için **▶||** tuşuna basın.

Ses kayıtlarını dinleme

- 1  menüsünden [**Kayıt kütüphanesi**] > [**Ses**] seçimini yapın.
- 2 Bir kayıt seçin.
- 3 Kaydınızı çalmak için  tuşuna basın.

Kayıtlarınızın bilgisayara yüklenmesi

- 1 GoGear Vibe cihazını bilgisayara bağlayın (bkz. bu kullanım kılavuzunda bölüm **Bağlantı ve şarj**).
- 2 Bilgisayarda, **Windows® Explorer**'da GoGear Vibe seçimini yapın.
- 3 **Kayıtlar** > **Ses** veya **FM radyo** seçeneğini seçin.
- 4 Kayıtları kopyalayıp, bilgisayarda başka bir yere yapıştırın.

Kayıtların silinmesi

GoGear Vibe cihazından kayıt silmek için bir bilgisayar kullanın:

- 1 GoGear Vibe cihazını bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. **Bağlantı** bölümü).
- 2 Bilgisayarda, **Windows® Explorer**'da GoGear Vibe seçimini yapın.
- 3 **Kayıtlar** > **Ses** veya **FM radyo** seçeneğini seçin.
- 4 Silmek istediğiniz kayıtları seçin.
- 5 Bilgisayarda, **Sil** tuşuna basın.
↳ Seçilen kayıtlar silinir.

12 Ayarlar

GoGearVibe aşağıdaki yolla kişiselleştirilebilir:

Ayarlar moduna girmek için ana menüde *
öğesini seçin.

* menüsünde şu işlemleri yapın:

- 1 Bir seçim yapmak için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 2 Bir seçimi onaylamak ve (varsa) bir sonraki seviyeye gitmek için ►|| tuşuna basın.
- 3 Önceki seviyeye dönmek için ↶ düğmesine basın.
- 4 ↷ menüsünden çıkmak için * düğmesini basılı tutun.

* menüsünde, aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Ayarlar	Seçenekler menüsü	Alt seçenekler menüsü
[Çalma modu]	[Tekrar]	• [Tekrar kapalı] (varsayılan) • [1 tekrar] • [Tümünü tekrarla]
	[Rastgele]	• [Rastgele kapalı] (varsayılan) • [Tümünü karıştır]
[Ses ayarları]	[Ekolayzır]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Rock] • [Funk] • [Hip Hop] • [Caz] • [Klasik] • [Tekno] • [Kişisel]
	[Ses sınırı]	Dikey gösterge çubuğu. Ses sınırını ayarlamak için — VOL + düğmesine ve ardından onaylamak için ► düğmesine basın.
[Uyku zamanlayıcısı]	• [Kapalı] (varsayılan) • xx [dakika]	

[Ekran ayarları]	[Parlaklık]	Dikey gösterge çubuğu. Parlaklığı ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından onaylamak için ►► düğmesine basın	
	[Tema]	• [Koyu] (varsayılan) • [Kırmızı] • [Açık]	
	[Arka aydınlatma zmn]	• [[x] saniye]	
	[Ekr. kapanma zmnlayıcısı]	• [[x] saniye] • [Hep açık]	
	[Ekran koruyucu]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Şarkı adı] • [Albüm kapağı] • [Analog saat] • [Dijital saat] • [Tanıtım modu]	
[Tarih ve saat]	[Saat ayarları]	• [Saat formatı ayarla] • Saati ayarla	
	[Tarih ayarları]	• [Tarih formatı ayarla] • Tarih ayarla	
[Slayt gösterisi ayarları]	[Slayt süresi]	• [[x] saniye]	
	[Tekrar]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Açık]	
	[Rastgele]	• [Kapalı] (varsayılan) • [Açık]	
[Dil]	• [English] (varsayılan) • Çekçe • Yunanca • Almanca • İspanyolca • Fransızca • İtalyanca • Macarca	• Felemenkçe • Norveççe • Lehçe • Portekizce • Portekizce (Brezilya) • Rusça • Slovakça • Fince	• İsveççe • Türkçe • Basitleştirilmiş Çince • Geleneksel Çince • Japonca • Kore Dili • Tay Dili (sadece /97 sürümü)
[PC'ye bağlantı tercihi]	• [MSC] • [MTP] (varsayılan)		
[Bilgi]	• [Kapasite:] • [Boş alan:] • [Bellenim sürümü:] • [Model:] • [Destek sitesi:]		
[Fabrika ayarları]	[Fabrika ayarları geri yüklensin mi? (Oynatıcı-ya aktarılan dosyalar etkilenmeyecektir.)]	• [Evet] • [Hayır]	

13 GoGear Vibe cihazının güncellenmesi

GoGearVibe cihazı, belenim adı verilen dahili bir program ile kontrol edilir; Siz GoGearVibe cihazını satın aldıktan sonra, yeni belenim sürümleri piyasaya sürülmüş olabilir.

Philips Device Manager adı verilen bir yazılım programı, bilgisayarınızı kullanarak Internet'te bulunan belenim güncellemelerini kontrol edebilir.

Philips Device Manager yazılımını birlikte verilen GoGearVibe cihazından veya en yeni sürümünü www.philips.com/support adresinden yükleyin.

Not

- Müzik dosyalarınız, belenim güncellemesinden etkilenmez.

Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi

- 1 Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 GoGear Vibe cihazını bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. bölüm **Bağlantı ve şarj**).
- 3 Bilgisayarınızda sırasıyla **Başlat > Programlar > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager** öğelerini tıklatarak **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
- 4 **Güncelle** seçeneğini tıklatın
↳ **Philips GoGear Vibe Device Manager**, varsa güncellemeleri kontrol eder ve Internet'ten yeni belenimi yükler.

- 5 Ekranda **Güncelleme tamamlandı** mesajı görüntülendiğinde **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- 6 GoGear Vibe cihazını bilgisayardan ayırın.
↳ Belenim güncellendikten sonra GoGearVibe yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazırdır.

14 Sorun Giderme

GoGear Vibe düzgün çalışmıyorsa veya ekran donarsa, veri kaybı olmadan cihazı sıfırlayabilirsiniz:

GoGear Vibe cihazını nasıl sıfırlarım?

- GoGear Vibe cihazının sol tarafında bulunan sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya başka bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.
 - Sıfırlama işlemi başarısız olursa, **Philips Device Manager** ile GoGear Vibe cihazının kurtarılmasıyla ilgili adımları uygulayın.
- 1 Bilgisayarınızda sırasıyla **Başlat > Programlar > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager > Philips Device Manager** öğelerini tıklayarak **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
 - 2 Devam etmeden önce GoGear Vibe cihazını kapatın.
 - 3 GoGear Vibe cihazını bilgisayarınıza bağlarken, **+** ses seviyesi tuşunu basılı tutun.
 - 4 **Philips Device Manager** GoGear Vibe cihazını tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.
 - 5 Bilgisayarda **Repair (Onar)** düğmesini tıklayın ve kurtarma işlemini tamamlamak için **Philips Device Manager** uygulamasının talimatlarını uygulayın.
 - 6 Kurtarma tamamlandığında, GoGear Vibe cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.
 - 7 GoGear Vibe cihazını yeniden başlatın.

15 Teknik veriler

Güç

Güç kaynağı: 290 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil

Çalma süresi¹ (müzik): 25 saat

CD-ROM'daki Yazılım

Philips Aygıt Yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme

Media Converter for Philips: ortam dosyalarını dönüştürme ve aktarma

Windows Media Player

Bağlantı

Kulak 3,5mm

Yüksek hızlı USB 2.0

Ses

Kanal ayırma: 45 dB

Frekans Tepkisi: 80 Hz - 18 kHz

Çıkış gücü: 2 x 3 mW

Sinyal-parazit oranı: > 84 dB

Müzik çalar

Sıkıştırma formatı:

MP3 bit hızları: 8 - 320 kps ve VBR

MP3 örnekleme hızları: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

WMA bit hızları: 5 - 192 kbps VBR

WMA örnekleme hızları: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz

ID3 etiket desteği

Ses formatı desteği

Video oynatma

SMV formatı desteği

Depolama ortamı

Dahili bellek kapasitesi²:

SA1VBE02 2GB NAND Flash

SA1VBE04 4GB NAND Flash

SA1VBE08 8GB NAND Flash

SA1VBE16 16GB NAND Flash

Müzik aktarımı³

Windows® Explorer'a sürükleyip bırakma

Ekran

Renkli LCD 128 x 128 piksel



Not

- ¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- ² 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Belleğin bir kısmı cihaz için ayrılacağından, tam bellek kapasitesi kullanılamaz. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- ³ Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

Sistem gereksinimleri

- Windows® XP (SP2 veya üzeri) / Vista
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 520 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- USB bağlantı noktası

Desteklenen müzik dosyası formatları

GoGearVibe aşağıdaki müzik formatlarını destekler:

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Sesli
- WMA

Desteklenen video dosyası formatları

GoGearVibe aşağıdaki video formatlarını destekler:

- SMV

Desteklenen resim dosyası formatları

GoGearVibe aşağıdaki resim formatlarını destekler:

- JPEG

16 Sözlük

A

Albüm kapağı

Albüm kapağı, bir müzik albümünün kapak resmini görüntüleyen bir özelliktir. Bu ekran, kullanıcının hızlı bir biçimde bir müzik albümü tanımlamasına olanak tanır. Müzik albümlerinin kapak resmi dosyaları İnternet'ten indirilebilir.

D

Desibel (dB)

Sesin gücündeki veya yoğunluğundaki bağlı farkı ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir.

Dijital Ses

Dijital Ses, sayısal değerlere dönüştürülmüş olan bir ses sinyalıdır. Dijital ses, birden fazla kanal üzerinden aktarılabilir. Analog ses sadece, iki kanal üzerinden aktarılabilir.

F

FM (Frekans Modülasyonu)

Radio yayınında: taşıyıcı gerilim frekansının, modülasyon gerilim frekansı ile farklılaştığı modülasyon yöntemi.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, 'jpg' veya 'jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

K

Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

Karışık Oynatma

Ses dosyalarını (parçaları) rasgele sırada çalan bir özelliktir.

Kb/s

Saniyedeki kilobit sayısı (Kilobit/s). Genellikle AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek sıkıştırılabilir formatlarla kullanılan bir dijital veri hızı ölçme sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, genellikle kalite de o kadar iyidir.

L

LCD (Sıvı Kristal Ekran)

Görsel bilgileri, bilgisayar dışındaki elektronik aygıtlarda göstermenin en genel yoludur.

M

MHz (Mega Hertz)

Saniyede bir milyon döngü.

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

P

PCM (Puls Kodlu Modülasyon)

Dijital kayıt biçiminin öncüsü.

PlaysForSure*

PlaysForSure*, Windows Media Player 10 ve Windows XP ile uyumluluk sağlayan bir Philips GoGear özelliğidir. PlaysForSure* logosu

tüketicieye, çevrimiçi bir mağazada satın alınan bu logoya sahip müziğin Philips GoGear çalar ile uyumlu olduğu güvencesini verir.

S

Sıkıştırma

Sesle ilgili olarak bu proses, daha verimli depolama veya aktarım amacıyla, geçici veya sürekli olarak ses verilerinin azaltılmasını kapsar. Dosya boyutundaki geçici küçültme, 'kayıpsız' sıkıştırma olarak bilinir ve herhangi bir bilgi kaybı olmaz. Dosya boyutunda sürekli bir azaltma (MP3 dosyalarındaki gibi) 'kayıplı' sıkıştırma olarak bilinir ve gereksiz bilgilerin daha sonra geri alınamayacak biçimde atılmasını kapsar.

Ses seviyesi

Ses düzeyi, seslerin bağlı yükseklik düzeylerinin kontrolünü belirtmek için en sık kullanılan sözcüktür. Aynı zamanda pek çok elektronik cihazdaki ses yüksekliğini denetlemek için kullanılan işlevi de belirtir.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

SigmaTel tarafından geliştirilen ve sıradan hareketli video dosyalarının, taşınabilir bir multimedya oynatıcıda oynatılmak üzere dönüştürülmesini sağlayan, kısmi olarak sıkıştırılmış bir video formatıdır.

Stereo

Sözcük olarak kesintisiz, kaliteli anlamındadır. Genellikle iki kanallı stereoyu belirtir, ancak dijital ses teknolojisindeki gelişmeler çok kanallı stereoyu da devreye sokmuştur.

SuperPlay

SuperPlay™, dinleyicinin çalma listesi öğelerini seçmek zorunda kalmadan, sanatçılar veya albümler gibi en üst düzeydeki kitaplık kategorisi altındaki müziklerin tümünü çalmasına olanak veren özel bir işlevidir.

SuperScroll

SuperScroll™, ürün ikili eylem arama anahtarlarının bir gezinme özelliğidir. SuperScroll™, büyük kitaplıklarda dolaşırken

oradaki öğeleri pratik biçimde bulmanızı sağlamak üzere kolay hız denetimine olanak tanır. Düğmeye ne kadar uzun süre basılırsa, kaydırma hızı da o kadar artar.

W

WAV

Microsoft ve IBM tarafından birlikte geliştirilen bir ses dosyası formatıdır. Windows 95 ile XP arasındaki sistemlere entegre edilerek, bilgisayarlardaki ses standardını belirlemiştir. WAV ses dosyaları '.wav' uzantısıyla biter ve sesi destekleyen hemen hemen tüm Windows uygulamalarıyla çalışır.

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft'un sahibi olduğu ve Microsoft Windows Media teknolojisinin bir parçası olan bir ses formatıdır. Microsoft Dijital Hak Yönetimi araçlarını, Windows Media Video kodlama teknolojisini ve Windows Media Audio kodlama teknolojisini kapsar.

WMV [Windows Media Video]

Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir video sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMV içeriği, Windows Media® Encoder 9 serisi kullanılarak şifrelenebilir. Dosyalar, sahip oldukları '.wmv' uzantısından tanınır.

