

Siempre a su disposición para ayudarle
Para registrar su producto y obtener información de
contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome

SPA2100



LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE
USAR SU APARATO

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Seguridad	2
Instrucciones de seguridad importantes	2
2 Aviso	3
Reciclaje	3
3 Altavoz	4
4 Uso del altavoz	5
5 Información del product	7
6 Solución de problemas	7

1 Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea y siga todas estas instrucciones.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras, tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- No coloque sobre el producto llamas sin protección, como velas encendidas.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a las llamas o a otras fuentes de calor.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.
- No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.
- No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.

2 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Reciclaje

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.



- placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

3 Altavoz

Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips.

Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.


Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del dispositivo. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del dispositivo. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____


4 Uso del altavoz

- 1 Inserte el conector USB en una toma USB del PC.
- 2 Inserte el conector de entrada de audio en la toma de auriculares del PC (Fig. 1).

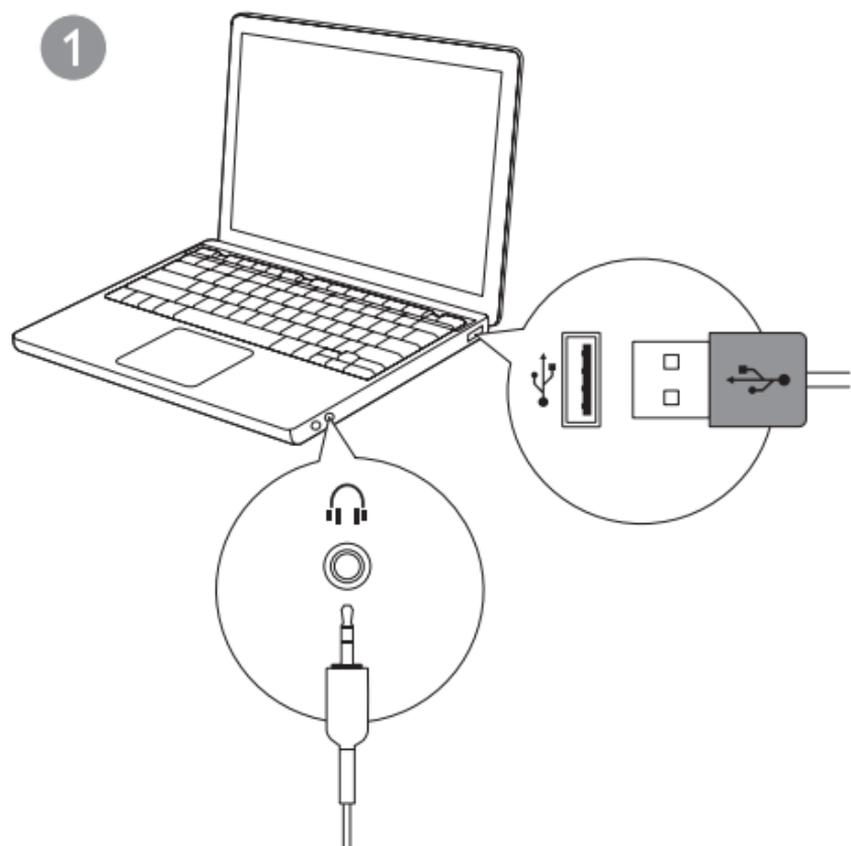

- 3** Sujete el altavoz en la parte superior de la pantalla del portátil (Fig. 2).

2

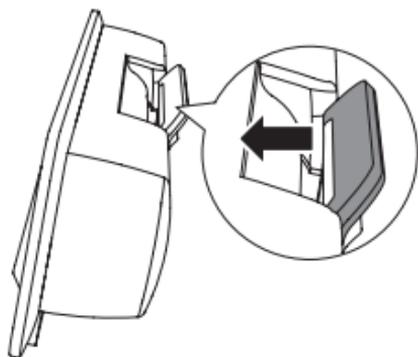

- 4** Ajuste el volumen del PC.

- 5** Después de su uso, desconecte los conectores USB y de entrada de audio.

5 Información del product

Especificaciones

Entrada de alimentación USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
-----------------------------	------------------------------------

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	250 x 61 x 39 mm
--	------------------

Peso

- Unidad principal	0,23 kg
--------------------	---------

Requisitos del sistema:

PC

Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000,
Windows® XP o Windows® Vista™, Windows 7

Mac

Mac OS9/OS® X o
superior

6 Solución de problemas

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el producto, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si el problema sigue sin resolverse, registre el producto y solicite asistencia en www.philips.com/support.

No hay sonido

- Asegúrese de que el altavoz está conectado correctamente.
- Ajuste el volumen del PC.



Barra de sonido portatil para Notebook
IMPORTADOR: P&F MEXICANA S.A. DE C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando La
Herradura. Huixquilucan. Edo. Mexico.
MEXICO C.P. 52787.
Tel: 52 (55) 5269 - 9000
EXPORTADOR: P&F USA Inc.

5Vcc \mp 500mA
HECHO EN: CHINA
GARANTIA INCLUIDA EN EL
INSTRUCTIVO DE USO



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

