

Toujours là pour vous aider  
Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance  
sur le site  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA2100



Mode d'emploi

**PHILIPS**



# Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Sécurité</b>	<b>2</b>
	Consignes de sécurité importantes	2
<b>2</b>	<b>Avertissement</b>	<b>2</b>
	Recyclage	3
<b>3</b>	<b>Votre enceinte</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Utilisation de votre enceinte</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Informations sur le produit</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Dépannage</b>	<b>7</b>

# 1 Sécurité

---

## Consignes de sécurité importantes

- Lisez et suivez toutes ces instructions.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifiées par le fabricant.



### Warning

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.

## 2 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Ce produit est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.



# Recyclage

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.



## Informations environnementales

Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour simplifier la séparation de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), mousse de polystyrène (absorption des chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être désassemblés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages et de votre ancien équipement.



### Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.

# 3 Votre enceinte

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde Philips !  
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Si vous contactez Philips, vous serez invité à fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle figurent à l'arrière de l'appareil. Notez ces deux numéros ici :

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_


## 4 Utilisation de votre enceinte

- 1 Insérez la fiche USB dans la prise USB de votre PC.
- 2 Insérez la fiche d'entrée audio dans la prise casque de votre PC.(Fig 1)

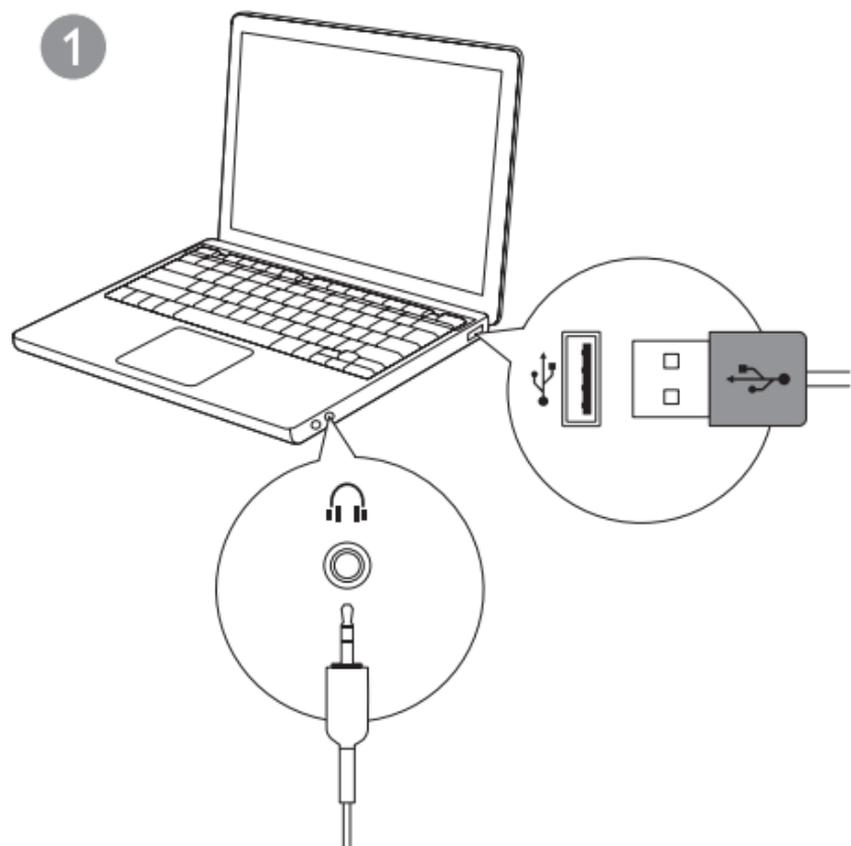

- 3** Fixez l'enceinte en haut de l'écran de votre ordinateur portable.  
(Fig. 2)

**2**

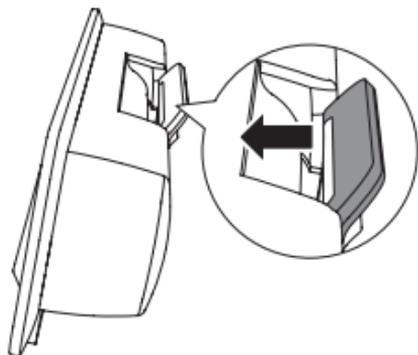

- 4** Réglez le volume de votre PC.
- 5** Après utilisation, déconnectez les fiches USB et d'entrée audio.

# 5 Informations sur le produit

## Caractéristiques

---

Puissance d'entrée USB 5 V  $\overline{\text{---}}$  500 mA

---

### Dimensions

- Unité principale (l x H x P) 250 x 61 x 39 mm

---

### Poids

- Unité principale 0,23 kg

---

## Configuration requise :

---

PC	Mac
----	-----

---

Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, ou Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X, ou version ultérieure
---	--------------------------------------

---

# 6 Dépannage

Pour conserver la validité de votre garantie, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'est trouvée, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Absence de son

- Assurez-vous que l'enceinte est correctement branchée.
- Réglez le volume de votre PC.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

