

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



BT2500



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Sécurité	2
2	Votre haut-parleur portable	3
	Introduction	3
	Contenu de l'emballage	3
3	Prise en main	4
	Chargement de la batterie intégrée	4
	Sélectionner une source ou éteindre	4
4	Utilisation de périphériques Bluetooth	5
	Connecter un périphérique	5
	Lecteur de musique via Bluetooth	6
	Passer un appel	6
5	Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	7
6	Réglage du volume	8
7	Informations sur le produit	9
	Informations générales	9
	Bluetooth	9
	Amplificateur	9
8	Dépannage	10
	Informations générales	10
	À propos des périphériques Bluetooth	10
9	Avertissement	11
	Conformité	11
	Protection de l'environnement	11
	Remarques liées à la marque commerciale	11
	Droits d'auteur	12

1 Sécurité

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de piles.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.



Attention

- Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie.
- Ces instructions d'entretien sont réservées au personnel qualifié uniquement. Pour réduire le risque de choc électrique, ne procédez pas à des tâches d'entretien autres que celles reprises dans la notice d'utilisation, à moins d'être qualifié(e) pour le faire.



Remarque


- Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne graissez jamais aucun composant de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

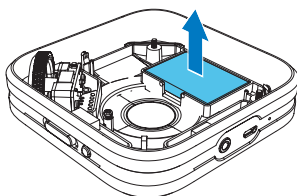

2 Votre haut-parleur portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

Introduction


Avec ce haut-parleur, vous pouvez :

- écouter de la musique à partir d'un périphérique externe via la connexion Bluetooth ;
- écouter le son d'un appareil externe via un câble d'entrée audio ;
- passer des appels téléphoniques.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Câble USB
- Bref mode d'emploi
- Fiche de sécurité

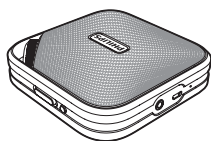

3 Prise en main


Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Chargement de la batterie intégrée

Le haut-parleur est alimenté par une batterie rechargeable intégrée.

Remarque

- Avant utilisation, chargez entièrement la batterie intégrée.
- La prise micro USB sert uniquement à la charge.

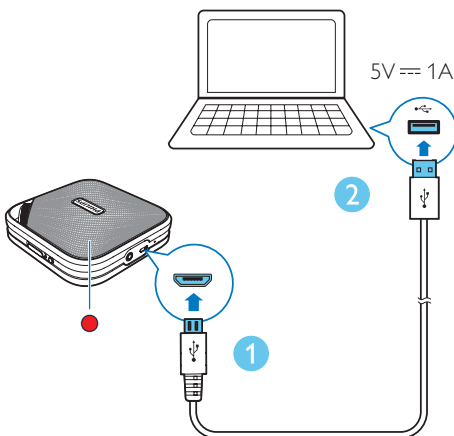

Branchez le câble USB entre

- la prise micro USB du haut-parleur ; et
- un port USB de votre ordinateur.

Indicateur de charge

Le voyant situé sur la partie supérieure indique le niveau de la batterie.

Voyant	Batterie
Rouge continu	En charge
Éteint	Complètement chargée
Rouge clignotant en mode Bluetooth	Niveau faible

Sélectionner une source ou éteindre

Faites glisser le curseur pour sélectionner une source ou désactiver le produit.

- **Bluetooth** : permet d'écouter un périphérique Bluetooth externe via la connexion Bluetooth.
- **AUDIO IN** : permet d'écouter le son d'un appareil externe via un câble d'entrée audio.
- **OFF** : permet de mettre l'appareil hors tension.


4 Utilisation de périphériques Bluetooth

Avec ce haut-parleur, vous pouvez écouter de la musique à partir d'un lecteur et passer un appel via Bluetooth.

Remarque

- Gibson Innovations ne garantit pas la compatibilité avec tous les appareils Bluetooth.
- Avant de coupler un appareil avec ce produit, lisez son manuel d'utilisation afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth connecté prend en charge les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Le produit peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- La portée entre ce produit et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.
- Tout obstacle entre ce produit et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.

Connecter un périphérique

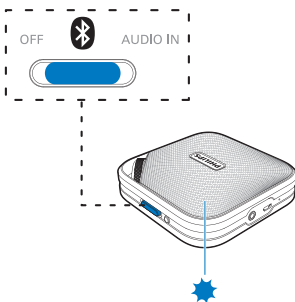

- 1 Réglez le bouton coulissant sur 0.
- 2 Sur votre appareil, recherchez des périphériques Bluetooth.

- 3 Dans la liste des appareils, sélectionnez **PHILIPS BT2500**.

- Si un message vous demande l'autorisation pour la connexion Bluetooth avec **PHILIPS BTM2280**, confirmez.
 - Si un mot de passe est requis, saisissez **0000**, puis confirmez.
- Le haut-parleur émet un signal sonore une fois la connexion Bluetooth établie.

Voyant Bluetooth

Le voyant situé sur la partie supérieure indique l'état de la connexion Bluetooth.

Voyant	Connexion Bluetooth
Bleu clignotant	Connexion en cours ou en attente
Bleu continu	Connecté

Déconnexion d'un périphérique

- Sur votre périphérique, désactivez la connexion Bluetooth avec ce produit.
- Ou, sur le produit, maintenez  enfoncé lorsqu'aucun appel n'est en cours.

Remarque

- Avant de connecter un autre périphérique Bluetooth, commencez par déconnecter le périphérique actuel.

Reconnecter un périphérique

- Pour un périphérique Bluetooth couplé sur lequel la reconnexion automatique est activée, ce produit s'y reconnecte dès qu'il l'a détecté.
- Pour un périphérique Bluetooth couplé ne prenant pas en charge la reconnexion automatique, reconnectez-le à ce produit manuellement.

Lecteur de musique via Bluetooth

Lancez la lecture audio et commandez la lecture sur votre périphérique Bluetooth.

 Remarque

- En cas d'appel entrant sur le téléphone portable connecté, la lecture audio est interrompue.

Passer un appel

Touche	Fonctions
	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant. Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à l'appel en cours. Maintenez ce bouton enfoncé pour rejeter un appel entrant. Pendant un appel, maintenez cette touche enfoncée pour transférer l'appel téléphonique vers votre portable. Lorsqu'il y a un autre appel entrant pendant un appel, vous pouvez : • appuyer pour terminer l'appel en cours et répondre à l'autre appel ; • appuyer deux fois pour refuser l'autre appel ; • maintenir enfoncé pendant deux secondes pour mettre en attente l'appel en cours et répondre à l'autre appel.


5 Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez également écouter de la musique sur cet appareil à partir d'un périphérique audio externe, par exemple un lecteur MP3.



Remarque

- Assurez-vous qu'aucun appareil ne diffuse du son vers le haut-parleur via Bluetooth.

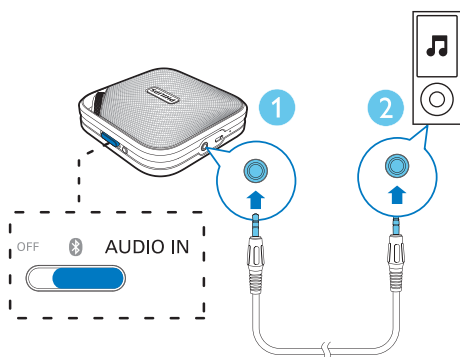

- 1 Réglez le bouton coulissant sur **AUDIO IN**.
- 2 Connectez un câble d'entrée audio doté d'un connecteur 3,5mm à :
 - la prise **AUDIO IN** de ce produit ;
 - la prise casque du périphérique externe.
- 3 Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

6 Réglage du volume

Faites tourner le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume.



7 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Informations générales

Alimentation (par le connecteur USB)	5 V $\equiv$ 1 A
Batterie intégrée	Batterie au lithium (750 mAh, 3,7 V)
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	101 x 34 x 101 mm
Poids - Unité principale	0,22 kg

Bluetooth

Spécification Bluetooth	V3.0
Profils pris en charge	HFP, HSP, A2DP
Portée	10 m (sans obstacle)

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	3 W RMS
Rapport signal/bruit	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kOhm

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez le Service Consommateurs, gardez votre produit à portée de main et veillez à avoir le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Rechargez votre haut-parleur.

Absence de son

- Réglez le volume sur ce produit.
- Réglez le volume sur le périphérique connecté.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth se trouve dans la portée efficace.

Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.

À propos des périphériques Bluetooth

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

9 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

CE 0890

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Protection de l'environnement



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Remarques liées à la marque commerciale

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Gibson Innovations sont régies par des accords de licence.

Droits d'auteur

2014 © Gibson Innovations Limited. Tous droits réservés.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par Gibson Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips N.V.®

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Gibson se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

