

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

BT2500



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	2
2	Głośnik przenośny	3
	Wstęp	3
	Zawartość opakowania	3
3	Czynności wstępne	4
	Ładowanie wbudowanego akumulatora	4
	Wybór źródła lub wyłączanie	4
4	Korzystanie z urządzeń Bluetooth	5
	Podłączanie urządzenia	5
	Odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth	6
	Wykonywanie połączenia	6
5	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	7
6	Regulacja głośności	8
7	Informacje o produkcie	9
	Informacje ogólne	9
	Bluetooth	9
	Wzmacniacz	9
8	Rozwiązywanie problemów	10
	Informacje ogólne	10
	O urządzeniu Bluetooth	10
9	Uwaga	11
	Zgodność z przepisami	11
	Ochrona środowiska	11
	Informacje o znakach towarowych	11
	Prawa autorskie	12

1 Bezpieczeństwo

- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Akumulatory i baterie należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.



Uwaga

- Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.



Ostrzeżenie


- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.



Przestroga

- Usunięcie wbudowanego akumulatora unieważnia gwarancję i może uszkodzić produkt.
- Instrukcje serwisowania są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanych pracowników serwisu. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, nie wykonuj napraw innych niż opisane w instrukcji obsługi.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

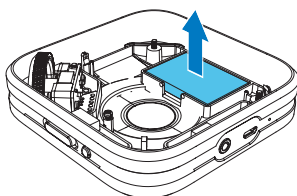

2 Głośnik przenośny

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/support.

Wstęp



Ten głośnik umożliwia:

- słuchanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem połączenia Bluetooth,
- słuchanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem przewodu sygnału wejściowego audio,
- wykonywanie połączeń telefonicznych.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Przewód USB
- Krótka instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

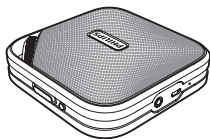

3 Czynności wstępne


Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Ładowanie wbudowanego akumulatora

Głośnik jest zasilany za pomocą wbudowanego akumulatora.

Uwaga

- Przed użyciem wykonaj pełne ładowanie wbudowanego akumulatora.
- Gniazdo micro-USB służy wyłącznie do ładowania.

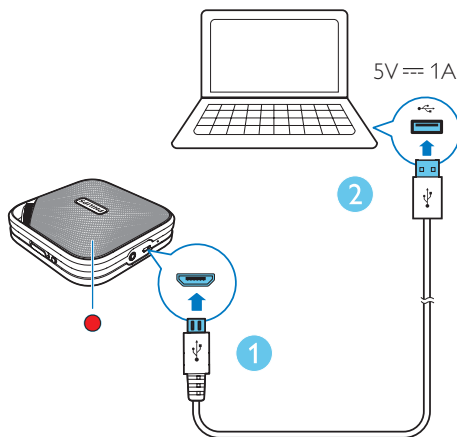

Podłącz przewód USB do

- gniazda micro-USB głośnika,
- gniazda USB komputera.

Wskaźnik akumulatora

Znajdujący się na górze wskaźnik LED informuje o stanie akumulatora.

Wskaźnik	Akumulator
Świeci na czerwono w sposób ciągły	Ładowanie
Wył.	W pełni naładowany
Miga na czerwono w trybie Bluetooth	Energooszczędny tryb gotowości

Wybór źródła lub wyłączenie

Przesuń przełącznik, aby wybrać źródło lub wyłączyć omawiane urządzenie.

- **0** : odtwarzanie dźwięku z zewnętrznego urządzenia Bluetooth za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- **AUDIO IN**: odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem przewodu sygnału wejściowego audio.
- **OFF**: wyłączanie urządzenia.


4 Korzystanie z urządzeń Bluetooth

Ten głośnik umożliwia słuchanie dźwięku z odtwarzacza i nawiązywanie połączeń przez Bluetooth.

Uwaga

- Firma Gibson Innovations nie gwarantuje zgodności ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
- Przed sparowaniem urządzenia z tym produktem zapoznaj się z jego instrukcją obsługi (część dotycząca zgodności z technologią Bluetooth). Upewnij się, że połączone urządzenie Bluetooth obsługuje profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP) oraz zdalnego sterowania sprzętem audio-video (AVRCP).
- Produkt może zapamiętać maksymalnie cztery sparowane urządzenia.
- Upewnij się, że w urządzeniu włączono funkcję Bluetooth i jest ono ustawione jako widoczne dla wszystkich innych urządzeń Bluetooth.
- Zasięg działania między produktem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.
- Jakkolwiek przeszkoda między produktem a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg działania.
- Zestaw należy trzymać z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby powodować zakłócenia.

Podłączanie urządzenia

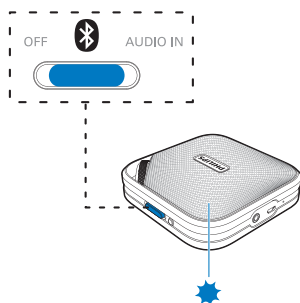

- 1 Przesuń przełącznik do pozycji .
- 2 W urządzeniu wyszukaj urządzenia Bluetooth.

3 Na liście urządzeń wybierz PHILIPS BT2500.

- Jeśli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na nawiązanie połączenia Bluetooth z urządzeniem **PHILIPS BT2500**, zezwól na nie.
 - Jeśli będzie wymagane hasło, wpisz **0000**, a następnie potwierdź.
- ➔ Po nawiązaniu połączenia Bluetooth głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy.

Wskaźnik Bluetooth

Znajdujący się na górze wskaźnik LED wskazuje stan połączenia Bluetooth.

Wskaźnik	Połączenie Bluetooth
Miga na niebiesko	Łączenie lub oczekiwania na połączenie
Świeci na niebiesko w sposób ciągły	Połączono

Odlączenie urządzenia

- W swoim urządzeniu wyłącz połączenie Bluetooth z omawianym urządzeniem.
- Możesz też w omawianym urządzeniu nacisnąć i przytrzymać przycisk  (jeśli nie jest ono w danej chwili używane do rozmowy).

Uwaga

- Przed podłączeniem innego urządzenia Bluetooth, najpierw odłącz bieżące urządzenie.

Ponowne podłączanie urządzenia

- W przypadku sparowanego urządzenia Bluetooth, dla którego włączono opcję automatycznego ponownego nawiązywania połączenia, omawiane urządzenie połączy się automatycznie z urządzeniem po jego wykryciu.
- W przypadku sparowanego urządzenia Bluetooth, które nie obsługuje opcji automatycznego ponownego nawiązywania połączenia, należy je ręcznie połączyć ponownie z omawianym urządzeniem.

Odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth

Odtwarzanie dźwięku i sterowanie odtwarzaniem w urządzeniu Bluetooth.



Uwaga

- W przypadku połączenia przychodzącego na podłączony telefon komórkowy odtwarzanie dźwięku zostanie wstrzymane.

Wykonywanie połączenia

Przycisk	Funkcje
	Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące.
	Naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące.
	W trakcie połączenia naciśnij i przytrzymaj, aby przekierować połączenie do telefonu komórkowego.
	W przypadku nowego połączenia przychodzącego podczas trwania połączenia można: • nacisnąć, aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać nowe połączenie; • nacisnąć dwukrotnie, aby odrzucić nowe połączenie; • nacisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy, aby zawiesić bieżące połączenie i odebrać nowe połączenie.


5 Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pomocą tego produktu możesz słuchać także zewnętrznego urządzenia audio, na przykład odtwarzacza MP3.



Uwaga

- Upewnij się, że żadne urządzenie nie przesyła strumieniowo dźwięku do głośnika za pomocą funkcji Bluetooth.

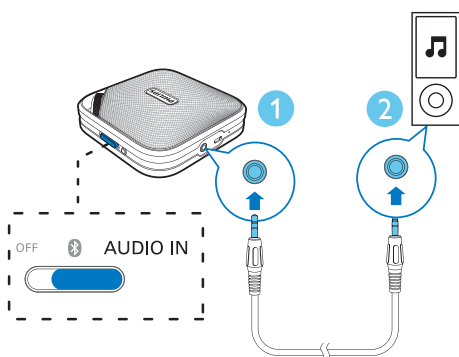

- 1 Przesuń przełącznik do pozycji **AUDIO IN**.
- 2 Podłącz przewód sygnału wejściowego audio z wtyczką 3,5 mm po obu końcach do:
 - gniazda **AUDIO IN** tego urządzenia,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

6 Regulacja głośności

Obróć pokrętło głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.



7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje ogólne

Zasilanie (za pośrednictwem gniazda USB)	5 V $\equiv$ 1 A
Wbudowany akumulator	Akumulator litowy (750 mAh, 3,7 V)
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	101 x 34 x 101 mm
Waga — jednostka centralna:	0,22 kg

Bluetooth

Dane techniczne Bluetooth	Wersja 3.0
Obsługiwane profile	HFP, HSP, A2DP
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	3 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 k Ω

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). W przypadku kontaktu z działem obsługi klienta należy mieć przy sobie produkt i podać numer modelu i numer seryjny.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.

- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Produkt nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie, a następnie ponów próbę.

Sparowanie urządzenia wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcję oszczędzania energii. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.

Informacje ogólne

Brak zasilania

- Naładuj głośnik.

Brak dźwięku

- Dostosuj głośność w tym urządzeniu.
- Dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth znajduje się w efektywnym zasięgu działania.

Brak reakcji głośnika

- Uruchom ponownie głośnik.

O urządzeniu Bluetooth

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.

9 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami

CE 0890

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Informacje o znakach towarowych

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Gibson Innovations wymaga licencji.

Prawa autorskie

2014 © Gibson Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez Gibson Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Gibson zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

