

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



HTL2153B



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Hjelp og støtte	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Samsvar	3
2 Din SoundBar	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	4
Kontakter	5
3 Koble til og konfigurere	6
Plassering	6
Koble til TV	6
Koble til lyd fra TV og andre enheter	7
4 Bruke SoundBar	8
Justere volumet	8
Velge lyd	8
MP3-spiller	9
USB-lagringseenheter	9
Auto-standby	9
Angi lysstyrken	9
Bruke fabrikkinnstillinger	9
5 Oppdatere programvaren	10
Kontrollere programvareversjon	10
Oppdatere programvaren via USB	10
6 Veggmontering	11
7 Produktspesifikasjoner	11
8 Feilsøking	12

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.

Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.

- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produkt!

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Samsvar




Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

2 Din SoundBar

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere din SoundBar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

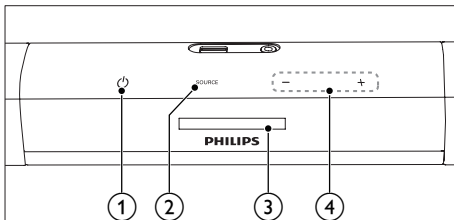

- ① **⏻ (Standby-på/Standbyindikator)**
 - Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.
 - Når SoundBar er i standbymodus, lyser standby-indikatoren rødt.
- ② **SOURCE**
Velg en inngangskilde for SoundBar.
- ③ **Displaypanel**
- ④ **+/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

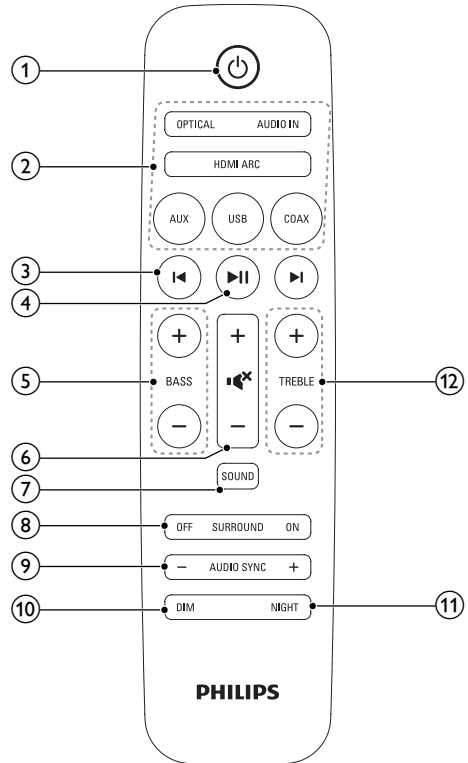


- ① **⏻ (Standby-på)**
Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.
- ② **Kildeknapper**
HDMI ARC: Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen.
OPTICAL: Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
AUDIO IN: Sett lydkilden til MP3-tilkobling (3,5 mm kontakt).
AUX: Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen.
USB: Slå på USB-modus.
COAX: Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.
- ③ **◀ / ▶ (Forrige/Neste)**
Gå til neste eller forrige spor i USB-modus.

- ④ **▶|| (Spill av/Pause)**
 - Start, sett på pause eller gjenoppta avspillingen i USB-modus.
- ⑤ **BASS +/-**
Hever eller senker bassen.
- ⑥ **Volumkontroll**
 - +/-: Hever eller senker volumet.
 - 🔊: Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑦ **SOUND**
Velger en lydmodus.
- ⑧ **SURROUND ON/OFF**
Velger surround- eller stereolyd.
- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Hev eller senk lydforsinkelsen.
- ⑩ **DIM**
Angi lysstyrken på SoundBar-displaypanelet.
- ⑪ **NIGHT**
Slå nattmodus av eller på.
- ⑫ **TREBLE +/-**
Hever eller senker diskanten.

- ① **DIGITAL IN –COAXIAL**
Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ② **AUX-inngang (V/H)**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- ③ **DIGITAL IN –OPTICAL**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ④ **DC IN**
Kobles til strømforsyningen.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)-TO TV**
Kobles til HDMI-inngangen på TVen.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Koble til den medfølgende subwooferen.
- ⑦ **↔ (USB)**
 - Lydingang fra en USB-lagringsenhet.
 - Oppgrader programvaren for dette produktet.
 - Lade en USB-enhet.
- ⑧ **AUDIO IN**
 - Lydingang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på SoundBar.

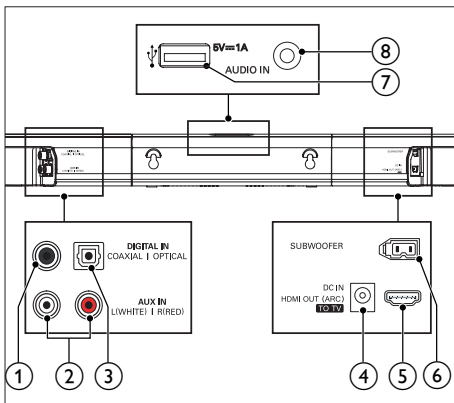

3 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler SoundBar til en TV eller andre enheter; og hvordan du konfigurerer den.


Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for SoundBar og tilbehør; kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger; må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Plassering

Plasser subwooferen minst én meter fra SoundBar og ti centimeter fra veggen. For å oppnå best mulige resultater plasserer du subwooferen som vist nedenfor:

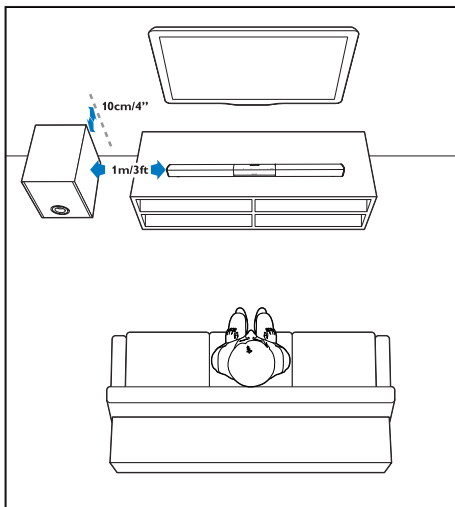


Koble til TV

Koble SoundBar til en TV. Du kan lytte til lyd fra TV-programmene via SoundBar. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på SoundBar og TVen.

Koble til TVen via HDMI (ARC)

SoundBar støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden fra TVen gjennom SoundBar via én HDMI-kabel.

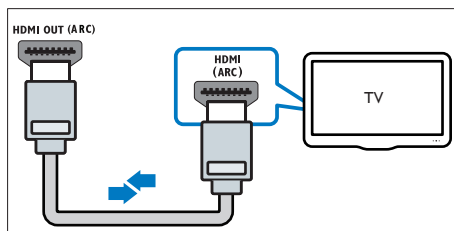

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)-HDMI ARC-kontakten** på SoundBar til **TO TV-kontakten** på TVen.
 - **HDMI ARC-kontakten** på TVen kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

Merknad

- Hvis TVen ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble til en lyd kabel for å høre TV-lyden via SoundBar (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 7).
- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapter for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

Koble til lyd fra TV og andre enheter


Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via SoundBar-høytalerne.
Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, Soundbar og andre enheter:

Merknad

- Når SoundBar og TVen er koblet til via HDMI ARC, er en lydtilkobling ikke nødvendig. (se 'Koble til TVen via HDMI (ARC)' på side 6)

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


Beste lydkvaliteten

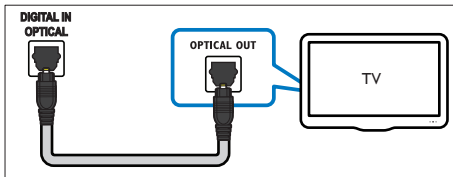

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på SoundBar til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

God lydkvalitet

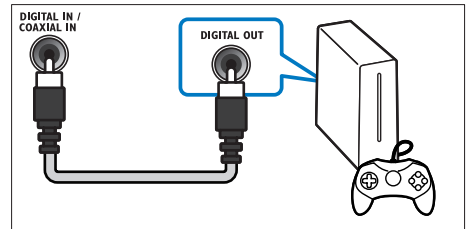


- 1 Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på SoundBar til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lydkvalitet

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX**-kontaktene på SoundBar til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

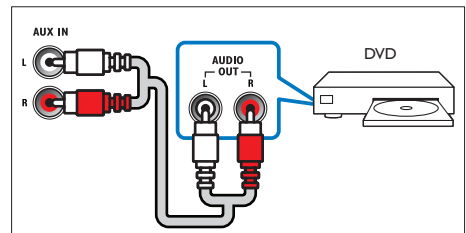

4 Bruke SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du bruker SoundBar til å spille av lyd fra tilkoblede enheter:

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt SoundBar til riktig kilde for andre enheter:

Justere volumet

- 1 Trykk på **+/- (Volum)** for å heve eller senke volumnivået.
 - Hvis du vil dempe lyden, trykker du på **🔊 (Demp)**.
 - Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på **🔊 (Demp)** igjen, eller du trykker på **+/- (Volum)**.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **SOUND** for å velge et lydalternativ fra displaypanelet.
 - **AUTO**: Velger en lydinnstilling automatisk basert på lydstreamingen.
 - **POWERFUL**: Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videoer eller høylydte fester.
 - **BALANCED**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.

- **BRIGHT**: Gjør kjedelige filmer og musikk mer spennende med ekstra lydeffekter.
- **CLEAR**: Hør alle detaljene i musikken og klare stemmer i filmer.
- **WARM**: Hør tale og sangstemmer på en komfortabel måte.
- **PERSONAL**: Tilpass lyden slik du vil ha den.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **SURROUND ON/OFF** for å slå surroundmodus av eller på.
 - **På**: Opprett en surroundlydopplevelse.
 - **Av**: Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for SoundBar:

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen.

Synkronisere video og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker nattmodus volumet til de høye lydene når lyd spilles av. Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor.

- 1 Trykk på **NIGHT** for å slå nattmodus av eller på.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på SoundBar med en 3,5 mm stereolydkabel.
- 2 Trykk på **AUDIO IN** på fjernkontrollen.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

USB-lagringsenheter

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer; og som samsvarer med masselagringssklassen.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til dette produktet.
- 2 Trykk på **USB** på fjernkontrollen.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen.

Knapp	Handling
▶	Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
◀/▶	Hopp til forrige eller neste spor.
USB	Under USB-avspilling kan du trykke flere ganger for å velge en modus for gjentakelse eller tilfeldig avspilling, eller for å slå av en avspillingsmodus.



Merknad

- Dette produktet støtter WMA-filer som er konvertert via Windows Media Player (WMA-filer konvertert via andre filformatomformere fungerer kanskje ikke).
- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringsenheten blir oppdaget.
- PTP- og MTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens den leses av.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) støttes ikke.
- Støtter en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Auto-standby

Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet, settes SoundBar automatisk i standby-modus etter 15 minutter uten knappeaktivitet og ingen avspilling av lyd/video fra en tilkoblet enhet.

Angi lysstyrken

Du kan trykke på **DIM** gjentatte ganger for å velge et annet lysstyrkenivå for displaypanelet på dette produktet.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille dette produktet til standard fabrikkinnstillinger.

- 1 I hvilken som helst kildemodus trykker du på fjernkontrollen på **Volum -**, **BASS -**, og **TREBLE -** i rekkefølge, i løpet av tre sekunder.
 - ↳ Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir produktet automatisk slått av og startet på nytt.

5 Oppdatere programvaren

Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren.

Dette trenger du

- Koble dette produktet til TVen via HDMI.

Kontrollere programwareversjon

I HDMI ARC-kilden trykker du på fjernkontrollen på **TREBLE -**, **BASS -**, og **Volum -** i rekkefølge.

Oppdatere programvaren via USB

- 1 Se den nyeste programwareversjonen på www.philips.com/support.
 - Søk etter modellen din, og klikk på Programvare og drivere.
- 2 Last ned programvaren til en USB-lagringseenhet.
 - ① Pakk ut den nedlastede filen hvis den ikke er det allerede, og kontroller at den åpnete filen heter HTL2153.BIN.
 - ② Legg filen HTL2153.BIN i rotkatalogen.
- 3 Koble USB-lagringseenheten til kontakten  (USB) på dette produktet.
- 4 Sett produktet til HDMI ARC-kilden, og bruk TVen til å bytte til HDMI-kilden.

- 5 På fjernkontrollen trykker du på  to ganger og på **Volum +** én gang i løpet av seks sekunder. Deretter holder du inne **SURROUND ON**.

- ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, vises en melding på TV-skjermen som ber deg om å starte oppdateringen.
- ↳ Hvis et oppgraderingsmedium ikke oppdages, vises det en feilmelding på TV-skjermen. Kontroller at den nyeste programvaren til dette produktet er satt i USB-lagringseenheten.

- 6 Trykk på  for å starte oppdateringen.

- 7 Vent til oppdateringen er fullført.

- ↳ Når oppdateringen er fullført, slår denne spilleren seg automatisk av og deretter på igjen.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringseenheten når programwareoppdateringen pågår. Det kan føre til at denne spilleren blir ødelagt.


6 Veggmontering

Merknad

- Hvis monteringen på veggen ikke gjøres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundestøtte i landet ditt.
- Før veggmontering må du sørge for at veggen tåler vekten av SoundBar.
- Før du monterer den på veggen, må du ikke fjerne de fire gummiføttene nederst på SoundBar. Gummiføttene kan ikke settes tilbake på plass hvis de fjernes.

Lengde/diameter på skruene

Avhengig av type veggmontering for SoundBar må du sørge for at du bruker skruer med passende lengde og diameter:

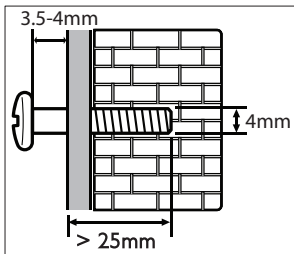

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen om hvordan du veggmonterer SoundBar:

- 1) Bore to hull i veggen.
- 2) Fest festepinnene og skruene i hullene.
- 3) Heng SoundBar på festeskrue.

7 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt: 120 W RMS (+/-0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 900 mV
 - AUDIO IN: 500 mV

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Støtter MP3- og WMA-filformater
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 32–192 kbps
- Versjon:
 - WMA: V7, V8 eller V9

- Dette produktet støtter WMA-filer som er konvertert via Windows Media Player (WMA-filer konvertert via andre filformatomformere fungerer kanskje ikke).

8 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Modell (strømadapter fra Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Utgang: 21 V , 3,09 A
- Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W
- Høyttalerimpedans
 - Woofer: 8 ohm
 - Diskanthøytaler: 16 ohm
- Høyttalerdrivere:
2 × (90 mm/3,5" × 34 mm/1,3") woofer +
2 × 31 mm/1,2" diskanthøytaler
- Mål (B × H × D): 843 × 52 × 60 mm
- Vekt: 1,4 kg

Subwoofer

- Impedans: 3,6 ohm
- Høyttalerdrivere: 1 × 134 mm (5,25") woofer
- Mål (B × H × D): 165 × 240 × 297 mm
- Vekt: 2,5 kg

Batterier til fjernkontroll

- 1 × AAA-R03-1,5 V

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på SoundBar fungerer ikke.

- Koble SoundBar fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra SoundBar-høyttalerne.

- Koble lydkabelen fra SoundBar til TVen eller andre enheter.
Men du trenger ikke en separat lydtilkobling når SoundBar og TVen er koblet til via en **HDMI ARC**-tilkobling.
- Tilbakestill SoundBar til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydingangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at SoundBar ikke er dempet.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundBar, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Feilmelding vises i displaypanelet.

- Når "ERROR" vises, indikerer det at et inngangslydformat ikke støttes.
- Når "USB ERROR" vises, indikerer det at den tilkoblede USB-enheten ikke støttes.

- Når "HDMI ARC" blinker, indikerer det at den tilkoblede TV'en ikke er HDMI ARC-kompatibel, eller at et lydformat som ikke støttes, er oppdaget.



Specifications are subject to change without notice

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2153B_12_UM_V5.0

