

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**GoGear**

SA1VBE02

SA1VBE04

SA1VBE08

SA1VBE16



---

NL Gebruiksaanwijzing

---

**PHILIPS**

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinformatie</b>	<b>3</b>	Wisselen tussen automatisch en handmatig synchroniseren	14
	Algemeen onderhoud	3	Selecteren wat er in welke volgorde automatisch wordt gesynchroniseerd	14
	Het product recycleren	5	Bestanden en afspeellijsten selecteren voor handmatige synchronisatie	15
<b>2</b>	<b>Uw nieuwe GoGear Vibe</b>	<b>6</b>	Bestanden kopiëren van de GoGear Vibe naar uw computer	16
	Wat zit er in de doos?	6	WMP11-afspeellijsten	16
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>7</b>	Een gewone afspeellijst maken	16
	Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen	7	Een automatische afspeellijst maken	17
	Overzicht van het hoofdmenu	8	Een afspeellijst bewerken	17
	Software installeren	8	Afspeellijsten overbrengen naar de GoGear Vibe	18
	Aansluiten en opladen	8	Muziek en foto's zoeken met WMP11	18
	De GoGear Vibe aansluiten op een computer	8	Bestanden en afspeellijsten uit de WMP11-bibliotheek verwijderen	18
	Indicatie batterijniveau	9	Bestanden en afspeellijsten van de GoGear Vibe verwijderen	18
	De GoGear Vibe veilig loskoppelen	9	Informatie over nummers bewerken met WMP11	19
	De GoGear Vibe in- en uitschakelen	9	De GoGear Vibe formatteren met WMP11	19
	Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen	9		
<b>4</b>	<b>De GoGear Vibe gebruiken om bestanden mee te nemen</b>	<b>10</b>	<b>6 Muziek</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Windows Media Player 11 (WMP11)</b>	<b>11</b>	Naar muziek luisteren	20
	Windows Media Player 11 (WMP11) installeren	11	Uw muziek vinden	20
	Muziek- en fotobestanden overbrengen naar de WMP11-bibliotheek	11	Muziektracks verwijderen	20
	Schakelen tussen muziek- en fotobibliotheek in WMP en op uw GoGear Vibe	12		
	Nummers rippen van een CD	12	<b>7 Gesproken boeken</b>	<b>21</b>
	Online muziek kopen	13	Gesproken boeken toevoegen aan de GoGear Vibe	21
	Uw Windows Media-inhoud synchroniseren met de GoGear Vibe	13	Bedieningsknoppen voor gesproken boeken	21
	De GoGear Vibe instellen voor WMP11	14	Gesproken boek selecteren op boektitel	21
			<b>8 Video</b>	<b>22</b>
			Video's downloaden, converteren en overbrengen	22
			Video's afspelen	22
			Video's verwijderen	22

---

<b>9 Foto's</b>	<b>23</b>
Foto's bekijken	23
Diapresentatie weergeven	23
Afbeeldingen toevoegen aan de GoGearVibe	23
Foto's verwijderen	23

---

<b>10 Radio</b>	<b>24</b>
Naar FM-radio luisteren	24
Handmatig afstemmen op een radiozender	24
Automatisch afstemmen op een voorkeuzezender	24
Een voorkeuzezender beluisteren	24

---

<b>11 Opnamen</b>	<b>25</b>
Muziek van de FM-radio opnemen	25
Audio/spraak opnemen	25
Naar opnamen van FM-radio luisteren	25
Naar opnamen van audio/spraak luisteren	26
Uw opnamen naar een computer uploaden	26
Opnamen verwijderen	26

---

<b>12 Instellingen</b>	<b>27</b>
------------------------	-----------

---

<b>13 De GoGear Vibe bijwerken</b>	<b>29</b>
Handmatig controleren/firmware bijwerken	29

---

<b>14 Problemen oplossen</b>	<b>30</b>
------------------------------	-----------

---

<b>15 Technische gegevens</b>	<b>31</b>
Systeemvereisten	31
Ondersteunde muziekbestandsindelingen	31
Ondersteunde videobestandsindelingen	32
Ondersteunde fotobestandsformaten	32

---

<b>16 Verklarende woordenlijst</b>	<b>33</b>
------------------------------------	-----------

### Hulp nodig?

Ga naar

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

# 1 Belangrijke veiligheidsinformatie

## Algemeen onderhoud

### ! Let op

- Voorkom schade of defecten:
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat het product niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- Zorg dat het product niet in water wordt ondergedompeld. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving kunnen interferentie veroorzaken.
- Maak een reservekopie van de bestanden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u naar het apparaat hebt gedownload. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging of het onleesbaar worden van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u uw muziekbestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijdert, enz.). Zo voorkomt u problemen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor het product kan worden beschadigd.

### Informatie over de werktemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35 °C.
- Bewaar de speler altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperaturomstandigheden.

### Vervangende onderdelen/accessoires:

Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen.

### Gehoorscherming



#### Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen. Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

Zet de volumeregeling op een lage stand. Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorschadiging veroorzaken.

Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.

Zet het volume niet hoger wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.

Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

### **Modificaties**

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest het product te gebruiken.

### **Copyrightinformatie**

Alle andere merknamen en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve bedrijven of organisaties.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging van opnamen, of die nu zijn gedownload van internet of zijn gemaakt vanaf een audio-CD, is een schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

**Neem uw verantwoordelijkheid! Respecteer het auteursrecht.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Philips respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers dat ook te doen.

Multimedia-inhoud op internet is mogelijk gemaakt en/of gedistribueerd zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar van de auteursrechten.

Het illegaal kopiëren of distribueren van inhoud is mogelijk in strijd met wetgeving inzake auteursrechten in verschillende landen, waaronder het land waar u zich bevindt. Het naleven van de auteursrechten blijft uw verantwoordelijkheid.

Het opnemen en overbrengen van videostreams die u naar uw computer hebt gedownload naar uw draagbare speler is alleen bedoeld voor inhoud die vrij is van auteursrechten of inhoud met de juiste licenties. Dergelijke inhoud is alleen voor eigen gebruik, zonder commercieel oogmerk en in overeenstemming met eventuele auteursrechtelijke instructies van de eigenaar van de auteursrechten. Deze instructie schrijft mogelijk voor dat er geen kopiëren mogen worden gemaakt. Videostreams bevatten mogelijk technologie voor kopieerbeveiliging die kopiëren voorkomt. In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht.

### **Gegevensopslag**

Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat opgeslagen gegevens worden UITSLUITEND opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum van Philips en UITSLUITEND om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Desgewenst worden de opgeslagen gegevens voor de gebruiker beschikbaar gemaakt.

## Het product recyclen

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:




Plaats uw product niet bij het andere huishoudelijke afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



### Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd. De volgende instructies zijn instructies voor verwijdering aan het einde van de levensduur van het product.

Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG valt. De batterij mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid. Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen zoals weergegeven:

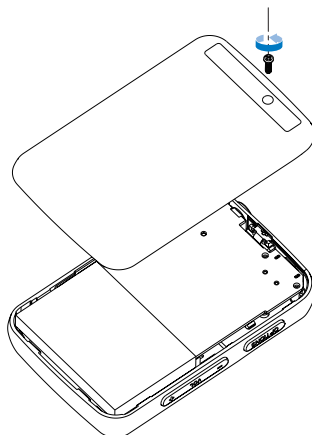

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

### Mededeling voor de Europese Unie

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

## 2 Uw nieuwe GoGear Vibe

Met de GoGear Vibe kunt u

- MP3- en WMA-bestanden afspelen
- videobestanden weergeven
- naar FM-radio luisteren
- opnamen maken

---


### Wat zit er in de doos?

Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen:

Speler



Oortelefoon

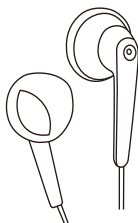

USB-kabel



Snelstartgids




#### Opmerking

- De afbeeldingen dienen alleen ter referentie. Philips behoudt zich het recht voor de kleur/het ontwerp zonder kennisgeving te wijzigen.

# 3 Aan de slag

## Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen

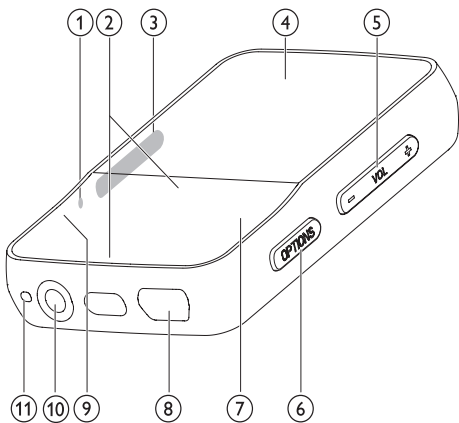

- ① **RESET** drukken: hiermee stelt u de GoGear Vibe opnieuw in
- ② ▲ / ▼ drukken: hiermee bladert u omhoog/omlaag  
ingedrukt houden: hiermee bladert u snel omhoog/omlaag
- ③ ⓘ schuiven en vasthouden: hiermee schakelt u de GoGear Vibe in/uit  
🔒 schuiven: hiermee vergrendelt/ontgrendelt u alle knoppen behalve **-VOL +**
- ④ display
- ⑤ **-VOL +** drukken: hiermee verhoogt/verlaagt u het volume  
ingedrukt houden: hiermee verhoogt/verlaagt u snel het volume
- ⑥ **OPTIONS** hiermee geeft u de beschikbare opties weer

- ⑦ ▶|| drukken: hiermee kunt u afspelen/onderbreken
- ⑧ USB aansluiting
- ⑨ ↶ drukken: hiermee gaat u één niveau terug  
ingedrukt houden: hiermee bladert u snel achteruit
- ⑩ 🎧 hoofdtelefoonaansluiting
- ⑪ **MIC** microfoon

### ! Let op

- Gedurende langere tijd luisteren naar harde geluiden kan schadelijk zijn voor het gehoor.

U kunt het volumeniveau van de GoGear Vibe instellen om het maximale volume te beperken.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu [**Instellingen**] > [**Geluidsinstellingen**] > [**Maximumvolume**].
- 2 Druk op de volumeknoppen **-/+** om het niveau aan te passen.
- 3 Druk ter bevestiging op **▶||**.  
↳ Als u een volumebeperking hebt ingesteld, kan de GoGear Vibe het ingestelde volume niet meer overschrijden, ook al drukt u op de volumeknop **+**.

Het maximumvolume weer inschakelen:

- 1 Selecteer [**Instellingen**] > [**Geluidsinstellingen**] > [**Maximumvolume**].
- 2 Stel de volumebeperking in op maximaal.
- 3 Druk ter bevestiging op **▶||**.



## Overzicht van het hoofdmenu

Menu	Modus	Handeling
	Muziek	Hiermee speelt u muziektracks af
	Video	Hiermee speelt u video's af
	Foto's	Hiermee geeft u foto's weer
	FM-radio	Hiermee luistert u naar FM-radio
	Opnamen	Hiermee maakt u opnamen of beluistert u deze
	Mapweergave	Hiermee geeft u bestanden in mappen weer
	Instellingen	Hiermee past u de instellingen van de GoGear Vibe aan
	Nu afspelen	Hiermee geeft u het huidige afspeelscherm weer

## Software installeren

De GoGear Vibe wordt geleverd met de volgende software:

- Philips Device Manager (helpt u bij het downloaden van firmware-updates voor de GoGear Vibe)
- Media Converter van Philips (helpt u bij het converteren en overbrengen van videobestanden naar de GoGear Vibe)
- Windows Media Player (helpt u bij het converteren en overbrengen van WMP-mediabestanden naar de GoGear Vibe)

### Belangrijk:

Installeer eerst de software op de meegeleverde CD-ROM voor het overbrengen van muziek en video's.

**Belangrijk:** controleer voordat u de software installeert of uw computer aan de eisen voldoet (zie het gedeelte **Systeemvereisten** in deze gebruikershandleiding).

- 1 Sluit de GoGear Vibe aan op uw computer.
- 2 Plaats de CD die bij de GoGear Vibe is geleverd in het CD-ROM-station van uw computer.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.


Als het installatieprogramma niet automatisch wordt opgestart:

- 1 Blader via Windows Verkenner door de inhoud van de CD.
- 2 Dubbelklik op het bestand dat eindigt op '.exe'.

## Aansluiten en opladen

De GoGear Vibe heeft een ingebouwde batterij die via de USB-poort van een computer kan worden opgeladen (USB-kabel meegeleverd).

### Opmerking






- Laad de GoGear Vibe bij het eerste gebruik gedurende 3 uur op.
- De laadanimatie stopt en het pictogram  wordt weergegeven wanneer het oplaadproces is voltooid.

## De GoGear Vibe aansluiten op een computer

- 1 Sluit de USB-stekker van de meegeleverde USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 2 Sluit de kleine USB-stekker van de USB-kabel aan op de kleine USB-aansluiting van de GoGear Vibe.
- 3 Zet de computer aan.  
↳ De GoGear Vibe wordt opgeladen.


## Indicatie batterijniveau

Het display geeft het niveau van de batterijstatus bij benadering als volgt weer:


				
100%	75%	50%	25%	0%

- ↳ Een knipperend pictogram geeft aan dat de batterij bijna leeg is. De speler slaat alle instellingen op en wordt binnen 60 seconden uitgeschakeld.

### Opmerking

- Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- De laadanimatie stopt en het pictogram  wordt weergegeven wanneer het oplaadproces is voltooid.

### Tip


- U kunt batterijvermogen besparen en de afspeeltijd van de GoGear Vibe verhogen door naar  > [Beeldinstellingen] > [Timer scherm uit] te gaan en ervoor te zorgen dat de kortste timerinstelling is geselecteerd.

## De GoGear Vibe veilig loskoppelen

Koppel de GoGear Vibe als volgt los van de computer om gegevensverlies te voorkomen:

- 1 Sluit alle toepassingen op de computer die met de GoGear Vibe werken af.
- 2 Klik in de taakbalk van de computer op .
- 3 Wacht op de bevestiging dat de GoGear Vibe veilig kan worden verwijderd en verwijder de GoGear Vibe vervolgens uit de USB-poort.


## De GoGear Vibe in- en uitschakelen

- 1 Verschuif  en houd ongeveer 2 seconden vast om te schakelen tussen de modi aan en uit.


## Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen

De GoGear Vibe bevat een functie waarmee de GoGear Vibe zichzelf automatisch in stand-by zet en uitschakelt zodat batterijstroom kan worden bespaard.

Na 10 minuten in de niet-actieve modus (wanneer er geen wordt muziek afgespeeld en er niet op een knop wordt gedrukt), wordt de GoGear Vibe uitgeschakeld.

- 1 Verschuif  en houd deze knop ongeveer 2 seconden vast om de GoGear Vibe weer in te schakelen.

De GoGear Vibe heeft een vergrendeling om onbedoelde bediening te voorkomen.

- 1 Beweeg de schuifknop naar  om tijdens het afspeelen de knoppen te vergrendelen.  
↳ Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en op het display verschijnt een vergrendelpictogram.
- 2 Beweeg de schuifknop naar het midden om de knoppen weer te ontgrendelen.

## 4 De GoGear Vibe gebruiken om bestanden mee te nemen

Dankzij de GoGear Vibe kunt u bestanden meenemen in **Windows Verkenner**.

- 1** Open **Windows Verkenner** terwijl de GoGear Vibe op de USB-poort van de computer is aangesloten.
- 2** Maak mappen in de GoGear Vibe.
- 3** Orden uw bestanden in de mappen door middel van slepen en neerzetten.

# 5 Windows Media Player 11 (WMP11)

## Windows Media Player 11 (WMP11) installeren

- 1 Plaats de meegeleverde CD in het CD-ROM-station van uw computer.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van **WMP11** te voltooien.


## Muziek- en fotobestanden overbrengen naar de WMP11-bibliotheek

**WMP11** laadt automatisch alle muziek- en fotobestanden die op uw computer zijn opgeslagen. De nieuwe bestanden worden bovendien automatisch aan de **WMP11**-bibliotheek toegevoegd. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u muziek- en fotobestanden kunt toevoegen die ergens anders op uw computer of op een computernetwerk zijn opgeslagen:

- 1 Selecteer **Start > Alle programma's > Windows Media Player** om **WMP11** te starten.
- 2 Klik op de pijl omlaag onder het tabblad **Mediabibliotheek** en selecteer **Aan mediabibliotheek toevoegen...**



- ↳ Het dialoogvenster **Aan mediabibliotheek toevoegen** wordt weergegeven.

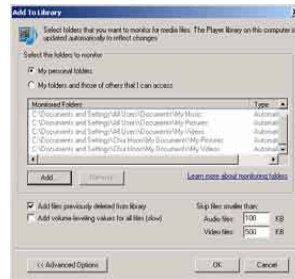

- 3 Klik op **<< Geavanceerde opties** om het dialoogvenster uit te vouwen.
- 4 Klik op **Toevoegen...**  
↳ Het dialoogvenster **Map toevoegen** wordt weergegeven.
- 5 Selecteer een map met muziek- en fotobestanden en klik op **OK**.
- 6 **WMP11** scant de map en voegt beschikbare muziek- of fotobestanden toe aan de bibliotheek.
- 7 Klik op **Sluiten** wanneer u klaar bent.

### Tip

- **WMP11** slaat audiobestanden die kleiner zijn dan 100 kB standaard over. Als u de kleinere bestanden ook wilt toevoegen, kunt u de standaardinstellingen wijzigen in het dialoogvenster **Aan mediabibliotheek toevoegen**.

# Schakelen tussen muziek- en fotobibliotheek in WMP11 en op uw GoGear Vibe

- 1 Klik op de pijl linksboven in **WMP11** en selecteer de categorie.



- 4 Klik op de pijl onder het tabblad **Rippen** en selecteer een **bitrate**.



## Nummers rippen van een CD

U kunt muziek van een CD naar de GoGear Vibe overbrengen. U dient eerst op uw computer een digitale kopie van de muziek te maken voordat u de muziek kunt overbrengen. Dit heet rippen.

- 1 Zorg ervoor dat uw computer verbinding heeft met internet.
- 2 Start **WMP11**.
- 3 Klik op de pijl omlaag onder het tabblad **Rippen** en selecteer een **bestandsindeling**.

- 5 Plaats de audio-CD in het CD-ROM-station van de computer.



- ↳ Alle tracks op de CD worden weergegeven in een lijst.  
Standaard rijpt **WMP11** alle nummers van de CD.

- ↳ Klik op de pijl omlaag onder het tabblad **Rippen** als u deze optie wilt aanpassen. Selecteer **CD na plaatsen in station automatisch rippen > Nooit**.

- 6 Schakel de selectievakjes in van de nummers die u wilt rippen.



- 7 Klik op **Rippen starten**.  
↳ De geselecteerde tracks worden geconverteerd en toegevoegd aan de **WMP11**-bibliotheek.



- ↳ De albums of nummers die u hebt gekocht, vindt u terug in de **WMP11**-bibliotheek.

## Online muziek kopen

U kunt een muziekwinkel selecteren om online muziek te kopen.

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Klik op de pijl omlaag onder het tabblad **Mediagids** en selecteer **In alle online winkels zoeken**.
- 3 Kies een winkel en volg de instructies op het scherm.

## Uw Windows Media-inhoud synchroniseren met de GoGear Vibe

U kunt uw muziek en foto's synchroniseren met uw GoGear Vibe via **WMP11**. Als u de GoGear Vibe voor het eerst op de computer aansluit, selecteert **WMP11** automatisch de synchronisatiemethode (automatisch of handmatig) die het meest geschikt is voor de GoGear Vibe.

**Automatisch:** als de GoGear Vibe genoeg opslagruimte heeft (ten minste 4 GB vrije ruimte) en uw hele mediabibliotheek op de GoGear Vibe past, wordt uw hele mediabibliotheek automatisch naar de GoGear Vibe gekopieerd wanneer deze op de computer wordt aangesloten.

**Handmatig:** als uw mediabibliotheek niet op de GoGear Vibe past, wordt u gevraagd handmatig bestanden of afspeellijsten te selecteren om over te brengen naar de GoGear Vibe.

## De GoGear Vibe instellen voor WMP11

### ! Let op

- Koppel de GoGear Vibe niet los tijdens het overbrengen van bestanden. Als u de GoGear Vibe loskoppelt, is de overdracht niet voltooid en kan Windows de GoGear Vibe nadien mogelijk niet herkennen.

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Schakel de GoGear Vibe in.
- 3 Sluit de GoGear Vibe aan op de computer.
- 4 Synchronisatie instellen:
  - Als u dat wordt gevraagd, selecteert u de optie om de GoGear Vibe te synchroniseren met **WMP11**.
  - Als in **WMP11** is geselecteerd dat de GoGear Vibe automatisch wordt gesynchroniseerd, klikt u op **Voltoeien**.
  - Uw hele bibliotheek wordt gesynchroniseerd met de GoGear Vibe. Daarna wordt de GoGear Vibe automatisch gesynchroniseerd wanneer deze op de computer wordt aangesloten.
  - U kunt ook kiezen wat automatisch wordt gesynchroniseerd (zie het gedeelte **Selecteren wat er in welke volgorde automatisch wordt gesynchroniseerd**).
  - Als in **WMP11** is geselecteerd dat de GoGear Vibe handmatig wordt gesynchroniseerd, klikt u op **Voltoeien**.
  - U moet dan op het tabblad **Synchroniseren** klikken en handmatig de bestanden en afspeellijsten selecteren die u wilt synchroniseren (zie het gedeelte **Bestanden en afspeellijsten selecteren voor handmatige synchronisatie**).

## Wisselen tussen automatisch en handmatig synchroniseren

Na het instellen van de eerste synchronisatie kunt u wisselen tussen automatisch en handmatig synchroniseren:

- 1 Klik op de pijl omlaag onder het tabblad **Synchroniseren** en selecteer **Philips GoGear Vibe > Synchronisatie instellen**.
- 2 Schakel het selectievakje bij **Dit apparaat automatisch synchroniseren** in of uit.


## Selecteren wat er in welke volgorde automatisch wordt gesynchroniseerd

Als in **WMP11** is geselecteerd dat de GoGear Vibe automatisch wordt gesynchroniseerd, kunt u instellen dat niet de gehele mediabibliotheek wordt gesynchroniseerd. U kunt zelf kiezen wat u wilt synchroniseren van bestaande afspeellijsten of u kunt nieuwe afspeellijsten maken. De afspeellijsten die u selecteert, worden steeds wanneer u de GoGear Vibe op de computer aansluit met de GoGear Vibe gesynchroniseerd.

- 1 Klik op de pijl omlaag onder het tabblad **Synchroniseren** en selecteer **Philips GoGear Vibe > Synchronisatie instellen**.  
↳ Het dialoogvenster **Apparaat instellen** wordt weergegeven.



- 2 Selecteer in het deelvenster **Beschikbare afspeellijsten** de bestaande afspeellijsten die u wilt synchroniseren en klik op **Toevoegen**.

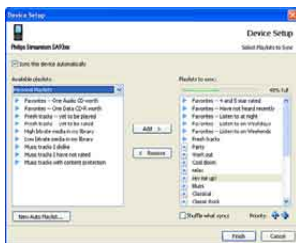

- 3 Als u een afspeellijst wilt maken, klikt u op **Nieuwe automatische afspeellijst** en volgt u de stappen op het scherm om criteria op te geven. (Zie ook het gedeelte **Een automatische afspeellijst maken**).
- 4 Als u een afspeellijst wilt verwijderen, selecteert u de afspeellijst in het deelvenster **Afspeellijsten die worden gesynchroniseerd** en klikt u op **Verwijderen**.
- 5 Selecteer de pijlen bij **Prioriteit** in het deelvenster **Afspeellijsten die worden gesynchroniseerd** om te bepalen in welke volgorde u de afspeellijsten wilt synchroniseren.



↳ Als de GoGear Vibe vol is voordat het synchroniseren is voltooid, worden de bestanden en afspeellijsten die een lagere prioriteit hebben niet gesynchroniseerd.



Tip

- Als uw mediabibliotheek te groot is en niet op de GoGear Vibe past, kunt u het selectievakje bij **Gesynchroniseerde bestanden in willekeurige volgorde opslaan** inschakelen om de bestanden die in de te synchroniseren afspeellijst staan in willekeurige volgorde te plaatsen. Daarna worden de bestanden op de GoGear Vibe vervangen door een nieuwe reeks bestanden (uit het deelvenster Afspeellijsten die worden gesynchroniseerd) wanneer de GoGear Vibe op de computer wordt aangesloten.

## Bestanden en afspeellijsten selecteren voor handmatige synchronisatie

Als u handmatig wilt synchroniseren, moet u een lijst met bestanden en afspeellijsten maken die u wilt synchroniseren. Ook deze bestanden kunt u in willekeurige volgorde met de GoGear Vibe synchroniseren.

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Schakel de GoGear Vibe in.
- 3 Sluit de GoGear Vibe aan op de computer.
- 4 Klik op het tabblad **Synchroniseren**.
- 5 Sleep de bestanden en afspeellijsten die u wilt synchroniseren van het inhoudsvenster naar het deelvenster **Synchronisatielijst**.

- U kunt ook op een bestand of afspeellijst klikken en **Aan synchronisatielijst toevoegen** selecteren.





- 6 Controleer in het deelvenster Synchronisatielijst of alle items die u hebt geselecteerd wel op de GoGear Vibe passen.
- Verwijder indien nodig items uit de lijst.



- 7 Om een item te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het item in het deelvenster Synchronisatielijst. Selecteer vervolgens **Uit lijst verwijderen**.
- 8 Klik op de knop **Synchronisatie starten** om de items in de Synchronisatielijst over te brengen naar de GoGear Vibe.
- ↳ De voortgang wordt rechtsonder in het scherm van **WMP11** weergegeven.
  - ↳ Klik op **Synchronisatie stoppen** om het overbrengen te onderbreken.



#### Tip

- Als de te synchroniseren tracks zijn beveiligd, wordt u gevraagd de beveiligingscomponenten op uw computer bij te werken. In dit geval speelt u de track in **WMP11** af en volgt u de instructies op het scherm om de beveiligingscomponenten bij te werken. Nadat de beveiligingscomponenten zijn bijgewerkt, kunt u het bestand opnieuw met de GoGear Vibe synchroniseren.

## Bestanden kopiëren van de GoGear Vibe naar uw computer

De GoGearVibe ondersteunt omgekeerde synchronisatie, zodat u bestanden op de GoGearVibe via **WMP11** naar uw computer kunt kopiëren.

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Schakel de GoGear Vibe in.
- 3 Sluit de GoGear Vibe aan op de computer.
- 4 Klik in het navigatievenster links op **Philips GoGear Vibe**.
  - ↳ De inhoud van de GoGearVibe wordt nu weergegeven in het inhoudsvenster.
- 5 Navigeer naar het bestand dat of de afspeellijst die u van de GoGear Vibe naar de computer wilt kopiëren.
- 6 Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de afspeellijst en selecteer **Van apparaat kopiëren**.

## WMP11-afspeellijsten

Met afspeellijsten kunt u een willekeurige combinatie van nummers en foto's maken. In WMP11 kunt u gewone en automatische afspeellijsten maken. Deze afspeellijsten kunnen nummers, foto's of beide bevatten.

### Een gewone afspeellijst maken

- 1 Klik op de pijl omlaag onder het tabblad **Mediabibliotheek** en selecteer **Afspeellijst maken**.
  - ↳ In het lijstvenster wordt Naamloze afspeellijst weergegeven.
- 2 Klik op **Naamloze afspeellijst** en voer een nieuwe naam voor de afspeellijst in.
- 3 Sleep de gewenste items van het inhoudsvenster naar het lijstvenster.

(Uw afspeellijst kan nummers en foto's bevatten.)



- 4 Als u geen items meer aan de afspeellijst wilt toevoegen, klikt u op **Afspeellijst opslaan**.

## Een automatische afspeellijst maken

WMP11 kan automatisch afspeellijsten genereren op basis van verscheidene criteria.

- 1 Klik op de pijl omlaag onder het tabblad **Mediabibliotheek** en selecteer **Automatische afspeellijst maken**.  
↳ Het dialoogvenster Nieuwe automatische afspeellijst wordt weergegeven.
- 2 Voer een naam voor de automatische afspeellijst in.



- 3 Klik op het eerste groene plusteken en selecteer het eerste criterium in de vervolgkeuzelijst.
- 4 Klik op de onderstreepte woorden om het criterium te verfijnen.
- 5 Klik op het tweede en derde groene plusteken om meer criteria voor de automatische afspeellijst te selecteren en te definiëren.
- 6 Klik op de knop **OK** wanneer u klaar bent.

## Een afspeellijst bewerken

U kunt bestaande afspeellijsten te allen tijde bewerken.

- 1 Klik in het navigatievenster links op **Afspeellijsten**.



- ↳ Al uw afspeellijsten worden weergegeven in het inhoudsvenster. Klik met de rechtermuisknop op de afspeellijst die u wilt bewerken en selecteer **In lijstvenster bewerken**.
- ↳ De inhoud van de afspeellijst wordt weergegeven in het lijstvenster.

Als u een item uit de afspeellijst wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het item en selecteert u **Uit lijst verwijderen**.



Sleep de items naar een nieuwe positie in het lijstvenster om de volgorde ervan in de afspeellijst te wijzigen.  
 Sleep een item uit de bibliotheek naar het lijstvenster om een nieuw item aan de afspeellijst toe te voegen.  
 Als u niets meer aan de afspeellijst wilt wijzigen, klikt u op **Afspeellijst opslaan**.

## Afspeellijsten overbrengen naar de GoGear Vibe

In het gedeelte **Bestanden en afspeellijsten selecteren voor handmatige synchronisatie** van deze gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe u afspeellijsten naar de GoGear Vibe kunt overbrengen.

## Muziek en foto's zoeken met WMP11

- 1 Klik op het tabblad **Mediabibliotheek**.
- 2 Klik op het pijltje linksboven in **WMP11** en selecteer **Muziek** of **Foto's** om te zoeken.
- 3 Typ enkele zoekwoorden voor het bestand, zoals de titel van het nummer of de naam van de artiest, in het zoekvak.  
 ↳ De zoekresultaten worden in het inhoudsvenster weergegeven terwijl u typt. De resultaten worden bij het invoeren van elke nieuwe letter bijgewerkt.

- 4 Om uw zoekresultaten te verfijnen, geeft u meer zoekwoorden op.

## Bestanden en afspeellijsten uit de WMP11-bibliotheek verwijderen

- 1 Klik op het tabblad **Mediabibliotheek**.
- 2 Klik op het pijltje linksboven in WMP11 en selecteer **Muziek** of **Foto's** om te verwijderen.
- 3 Navigeer naar het bestand dat of de afspeellijst die u wilt verwijderen.
- 4 Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de afspeellijst en selecteer **Verwijderen**.
- 5 Selecteer **Alleen uit de mediabibliotheek verwijderen** of **Uit de mediabibliotheek en van de computer verwijderen** en klik op **OK**.

## Bestanden en afspeellijsten van de GoGear Vibe verwijderen


U kunt **WMP11** gebruiken om de bestanden die op de GoGear Vibe zijn opgeslagen te beheren. Wanneer u de GoGear Vibe op de computer aansluit, worden de bestanden van de GoGear Vibe in **WMP11** weergegeven. U kunt bestanden of afspeellijsten verwijderen zoals alle andere bestanden die in **WMP11** worden weergegeven.

- 1 Klik in het navigatievenster links op **Philips GoGear Vibe**.
- 2 U kunt de bestanden van de GoGear Vibe in verschillende weergaven bekijken, zoals Recent toegevoegd of Artiesten.
- 3 De inhoud van de GoGear Vibe wordt nu weergegeven in het inhoudsvenster.

- 4 Als u muziek- of fotobestanden wilt verwijderen, klikt u op de pijl linksboven in **WMP11** en selecteert u **Muziek** of **Foto's**.
- 5 Navigeer naar het bestand dat u wilt verwijderen.
- 6 Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de afspeellijst en selecteer **Verwijderen**.
- 7 Klik op **OK**.



- 4 Selecteer het juiste tabblad en voer gegevens in of bewerk de informatie.

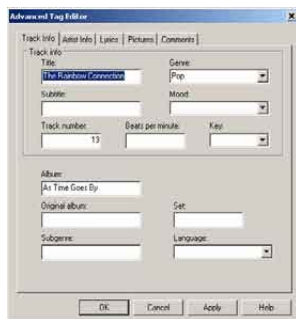

## Informatie over nummers bewerken met WMP11

- 1 Klik op het tabblad **Mediabibliotheek**.
- 2 Navigeer naar het nummer dat u wilt bewerken.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het nummer en selecteer **Geavanceerde editor voor labels**.  
↳ Het dialoogvenster Geavanceerde editor voor labels wordt weergegeven.

- 5 Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

## De GoGear Vibe formatteren met WMP11



### Let op




- Met deze procedure formateert u de opslag op uw GoGear Vibe en wist u alle gegevens.

- 1 Start **WMP11**.
- 2 Schakel de GoGear Vibe in.
- 3 Sluit de GoGear Vibe aan op de computer.
- 4 Klik op de pijl onder het tabblad **Synchroniseren** en selecteer **Philips GoGear Vibe > Formatteren**.

# 6 Muziek


---

## Naar muziek luisteren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de muziekmodus te openen.
- 2 Navigeer door de submenu's om uw muziek te selecteren.
- 3 Druk op  om af te spelen.
  - Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en afspelen.

---

## Uw muziek vinden

Selecteer in het hoofdmenu  om de muziekmodus te openen.

De GoGearVibe biedt de volgende menuopties:

### [Alle nummers]

- Tracks in alfabetische volgorde

### [Artiesten]

- Artiesten in alfabetische volgorde
- Albums in alfabetische volgorde
- Tracks in albumvolgorde

### [Albums]


- Albums in alfanumerieke volgorde
- Tracks in albumvolgorde

### [Afspeellijsten]

- [Playlist on the go]
- Tracks in volgorde van de afspeellijst





### Opmerking

- U kunt ook  in het hoofdmenu selecteren en uw bestanden in de mapweergave zoeken.

---

## Muziektracks verwijderen

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
- 2 Druk op  om een track te zoeken.
- 3 Druk op **OPTIONS** om het optiemenu weer te geven.
- 4 Selecteer de verwijderoptie om de track te verwijderen.

## 7 Gesproken boeken

De GoGear Vibe ondersteunt boeken in audioformaat. Voor het gebruik van deze functie moet u **AudibleManager** downloaden van audible.com. Met **AudibleManager** kunt u de digitale inhoud van uw gesproken boeken beheren.

Ga naar audible.com en registreer u. Via instructies op het scherm wordt u geholpen bij het downloaden van de **AudibleManager**-software.

Als u naar een gesproken boek luistert, kunt u op dezelfde manier navigeren als bij andere audiobestanden.

### Gesproken boeken toevoegen aan de GoGear Vibe

- **Belangrijk:** de GoGear Vibe ondersteunt gesproken boeken met formaat 4.
- 1 Start **AudibleManager** op uw computer.
  - 2 Volg de online-instructies om uw gesproken boeken in formaat 4 te downloaden.
  - 3 Volg de instructies van **AudibleManager** op het scherm om de GoGear Vibe voor uw gesproken boeken te activeren.
  - 4 Volg de instructies van **AudibleManager** op het scherm om uw gesproken boeken over te brengen naar de GoGear Vibe.



#### Opmerking

- De GoGear Vibe kan alleen gesproken boeken afspelen in formaat 4.
- De GoGear Vibe kan alleen gesproken boeken afspelen waarvoor deze is **geactiveerd**.

### Bedieningsknoppen voor gesproken boeken

De GoGear Vibe werkt met de volgende bedieningsknoppen voor gesproken boeken:

Doel	Actie
Afspelen/onderbreken	Druk op ►►
Vooruit naar begin van nieuw gedeelte/hoofdstuk	Druk op ►
Terug naar begin van huidig gedeelte/hoofdstuk	Druk op ◀
Vooruitspoelen door gesproken boek	Houd ► ingedrukt
Terugspoelen door gesproken boek	Houd ◀ ingedrukt
Terug naar bladermenu	Druk op ↶
Het volume verhogen/verlagen	Druk op – VOL +



#### Tip

- Als u zich niet in het menu voor gesproken boeken bevindt, kunt u het afspelen hervatten (zie het gedeelte **Afspelen hervatten** in deze gebruikershandleiding).

### Gesproken boek selecteren op boektitel

- 1 Selecteer in het hoofdmenu 🎵 om de muziekmodus te openen.
- 2 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ►► om **Gesproken boeken** te selecteren.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de titel te selecteren en vervolgens op ►► om af te spelen.
  - ↳ Druk op ↶ als u het menu wilt afsluiten.

# 8 Video

## Video's downloaden, converteren en overbrengen





Met **MediaConverter™** van Philips kunt u

- met één knop video's downloaden van internet naar uw PC;
- videobestanden op uw PC converteren naar het juiste schermformaat voor de GoGear Vibe;
- geconverteerde video's overbrengen van uw PC naar de GoGear Vibe.


### Opmerking

- Het converteren en overbrengen van video's kan lang duren, afhankelijk van de configuratie van de PC.







## Video's verwijderen

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu om de videomodus te openen.
- 2 Druk op / om een video te zoeken.
- 3 Druk op  om af te spelen.
- 4 Druk op **OPTIONS** om het optiemenu weer te geven.
- 5 Selecteer de verwijderoptie om de video te verwijderen.

### Opmerking

- U kunt ook  in het hoofdmenu selecteren en uw bestanden in de mapweergave zoeken.




## Video's afspelen

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu om de videomodus te openen.
- 2 Navigeer door de submenu's om uw video te selecteren.
- 3 Druk op  om af te spelen.
  - Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en afspelen.
- 4 Houd tijdens de weergave van een video / ingedrukt om snel vooruit/achteruit te spoelen.
  - Druk op  om het afspelen te hervatten.


## 9 Foto's


### Foto's bekijken

De GoGearVibe ondersteunt een aantal fotoformaten (zie het gedeelte **Ondersteunde formaten** in deze gebruikershandleiding).

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de fotomodus te openen.
- 2 Druk op / om naar de volgende/vorige foto te gaan.

### Diapresentatie weergeven

In de -modus kunt u uw foto's als een diapresentatie weergeven:

- 1 Druk op  om de diapresentatie te starten.






Tip

- In het menu **Settings** vindt u verschillende instellingen voor diapresentaties.

### Afbeeldingen toevoegen aan de GoGear Vibe


- 1 Open **Windows® Verkenner** terwijl de GoGear Vibe op de USB-poort van de computer is aangesloten.
- 2 Maak mappen in de GoGear Vibe.
- 3 Orden uw afbeeldingen in de mappen door middel van slepen en neerzetten.

### Foto's verwijderen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de fotomodus te openen.
- 2 Druk op / om een foto te zoeken.
- 3 Druk op **OPTIONS** om het optiemenu weer te geven.
- 4 Selecteer de verwijderoptie om de foto te verwijderen.




Opmerking

- U kunt ook  in het hoofdmenu selecteren en uw bestanden in de mapweergave zoeken.







# 10 Radio

## Naar FM-radio luisteren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de radiomodus te openen.
  - Het snoer van de oortelefoon dient als FM-antenne.




## Handmatig afstemmen op een radiozender

In de modus  kunt u handmatig afstemmen op een radiozender:







- 1 Houd  /  ingedrukt om te zoeken naar het volgende sterkere signaal.
- 2 Als u de frequentie nauwkeurig wilt afstellen, drukt u kort op  / .

## Automatisch afstemmen op een voorkeuzezender

Met de functie voor automatisch afstemmen van de GoGear Vibe kunt u radiozenders zoeken en deze opslaan onder voorkeuzenummers.

- 1 Selecteer in de modus  [Auto tune] > **[Ja]**.
  - ↳ De radio stemt automatisch af op radiozenders en slaat de frequenties op als voorkeuzezenders.
  - ↳ U kunt 20 voorkeuzezenders instellen.
  - ↳ Als u het automatisch afstemmen wilt stoppen, drukt u op .
  - ↳ Houd  2 seconden ingedrukt om de radiomodus te sluiten.

## Een voorkeuzezender beluisteren

- 1 In de -modus kunt u eerder ingestelde radiozenders (voorkeuzezenders) afspelen:
- 2 Druk op **OPTIONS** om het optiemenu weer te geven.
- 3 Selecteer een voorkeuzezender.
- 4 Druk op  /  om naar een andere voorkeuzezender te wijzigen.
- 5 Houd  /  2 seconden ingedrukt om naar het volgende sterkere signaal te zoeken.
  - Houd  2 seconden ingedrukt om de radiomodus te sluiten.




### Opmerking

- U kunt voorkeuzezenders alleen afspelen nadat u de radiozenders als voorkeuzezenders hebt opgeslagen. (Zie **Automatisch afstemmen op een voorkeuzezender** of **Handmatig afstemmen op een radiozender** in deze gebruikershandleiding.)

# 11 Opnamen

## Muziek van de FM-radio opnemen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de radiomodus te openen.
- 2 Selecteer een radiozender (voorkeuzezender).
- 3 Druk op **OPTIONS** om het optiemenu weer te geven.
- 4 Selecteer **[Opname FM-radio starten]**.
  - Druk op **▶||** om te wisselen tussen onderbreken en opnemen.
- 5 Druk op **↵** om te stoppen.  
↳ U wordt gevraagd de opname op te slaan.
- 6 Druk op **▲/▼** om **[Ja]/[Nee]** te selecteren.
- 7 Druk ter bevestiging op **▶||**.  
↳ De opnamen zijn op de speler opgeslagen. (Bestandsnaamindeling: FMREXXXX.MP3 waarbij XXXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)




### Tip

- U kunt uw opnamen terugvinden onder **[Opnamebibliotheek] > [FM-radio]**.

## Audio/spraak opnemen

U kunt als volgt audio/spraak opnemen met de ingebouwde microfoon (zie sectie **Overzicht** voor de locatie van de ingebouwde microfoon):


- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de opnamemodus te openen.
- 2 Selecteer **[Spraa kopname starten]**.
  - Druk op **▶||** om te wisselen tussen onderbreken en opnemen.
- 3 Druk op **↵** om te stoppen.  
↳ U wordt gevraagd de opname op te slaan.
- 4 Druk op **▲/▼** om **[Ja]/[Nee]** te selecteren.
- 5 Druk op **▶||** om de opname op te slaan.  
↳ De opnamen zijn op de speler opgeslagen. (Bestandsnaamindeling: VOICEXXX.MP3 waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)



### Tip



- U kunt uw opnamen terugvinden onder **[Opnamebibliotheek] > [Spraa k]**.

## Naar opnamen van FM-radio luisteren

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  om de opnamemodus te openen.
- 2 Selecteer **[Opnamebibliotheek] > [FM-radio]**.
- 3 Selecteer een opname.
- 4 Druk op **▶||** om af te spelen.

---

## Naar opnamen van audio/spraak luisteren

- 1 Selecteer [**O**pnamebibliotheek] > [**S**praak] in het menu .
- 2 Selecteer een opname.
- 3 Druk op  om de opname af te spelen.

---

## Uw opnamen naar een computer uploaden

- 1 Sluit de GoGear Vibe aan op de computer (zie het gedeelte **Aansluiten en opladen** in deze gebruikershandleiding).
- 2 Selecteer GoGear Vibe in **Windows® Verkenner** op de computer.
- 3 Selecteer **Opnamen** > **Spraak** of **FM-radio**.
- 4 Kopieer en plak de opnamen naar een willekeurige locatie op de computer.

---

## Opnamen verwijderen

Gebruik een computer om opnamen van de GoGear Vibe te verwijderen:

- 1 Sluit de GoGear Vibe aan op de computer (zie sectie **Aansluiten** voor instructies).
- 2 Selecteer GoGear Vibe in **Windows® Verkenner** op de computer.
- 3 Selecteer **Opnamen** > **Spraak** of **FM-radio**.
- 4 Selecteer de opname die u wilt verwijderen.
- 5 Druk op de computer op **Delete**.  
↳ De geselecteerde opnamen worden verwijderd.

# 12 Instellingen

Zo kunt u de GoGearVibe aanpassen:

Selecteer in het hoofdmenu **\*** om de instellingen te openen.

Navigeer in het menu **\*** als volgt:

- 1 Druk op **▲/▼** om een optie te selecteren.
- 2 Druk op **▶||** om een selectie te bevestigen en naar het volgende niveau (indien aanwezig) te gaan.
- 3 Druk op **↶** om terug te gaan naar het vorige niveau.
- 4 Houd **↶** ingedrukt om het menu **\*** af te sluiten.

In het menu **\*** zijn de volgende opties beschikbaar:

Instellingen	Optiemenu	Suboptiemenu
[Afspeelmodus]	[Herhalen]	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Herhalen uit] (standaard)</li><li>• [1 herhalen]</li><li>• [Alles herhalen]</li></ul>
	[Shuffle]	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Shuffle uit] (standaard)</li><li>• [Shuffle alles]</li></ul>
[Geluidsinstellingen]	[Equalizer]	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Uit] (standaard)</li><li>• [Rock]</li><li>• [Funk]</li><li>• [Hiphop]</li><li>• [Jazz]</li><li>• [Klassiek]</li><li>• [Techno]</li><li>• [Aangepast]</li></ul>
	[Maximumvolume]	Verticale balkindicator. Druk op <b>- VOL +</b> om de volumebeperking aan te passen en druk op <b>▶  </b> om te bevestigen.
[Sleeptimer]	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Uit] (standaard)</li><li>• xx [min.]</li></ul>	
[Beeldinstellingen]	[Helderheid]	Verticale balkindicator. Druk op <b>▲</b> of <b>▶  </b> om de helderheid aan te passen en vervolgens op <b>▼</b> om te bevestigen.
	[Thema]	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Donker] (standaard)</li><li>• [Rood]</li><li>• [Licht]</li></ul>
	[Timer achtergrondverl.]	<ul style="list-style-type: none"><li>• [[x] seconden]</li></ul>
	[Timer scherm uit]	<ul style="list-style-type: none"><li>• [[x] seconden]</li><li>• [Altijd aan]</li></ul>

[Beeldinstellingen]	[Screensaver]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Uit] (standaard)</li> <li>• [Titel van nummer]</li> <li>• [Albumhoezen]</li> <li>• [Analoge klok]</li> <li>• [Digitale klok]</li> <li>• [Demomodus]</li> </ul>	
[Datum en tijd]	[Tijdstellingen]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Tijdsindeling instellen]</li> <li>• Tijd instellen</li> </ul>	
	[Datuminstellingen]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Datumindeling instellen]</li> <li>• Datum instellen</li> </ul>	
[Instellingen diapresent.]	[Tijd per dia]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [[x] seconden]</li> </ul>	
	[Herhalen]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Uit] (standaard)</li> <li>• [Aan]</li> </ul>	
	[Shuffle]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Uit] (standaard)</li> <li>• [Aan]</li> </ul>	
[Taal]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [English] (standaard)</li> <li>• Tsjechisch</li> <li>• Grieks</li> <li>• Duits</li> <li>• Spaans</li> <li>• Frans</li> <li>• Italiaans</li> <li>• Hongaars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nederlands</li> <li>• Noors</li> <li>• Pools</li> <li>• Portugees</li> <li>• Portugees (Brazilië)</li> <li>• Russisch</li> <li>• Slowaaks</li> <li>• Fins</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zweeds</li> <li>• Turks</li> <li>• Chinees (vereenvoudigd)</li> <li>• Chinees (traditioneel)</li> <li>• Japans</li> <li>• Koreaans</li> <li>• Thai (alleen versie /97)</li> </ul>
[Voorkeuren voor PC aansluiten]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [MSC]</li> <li>• [MTP] (standaard)</li> </ul>		
[Informatie]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Capaciteit:]</li> <li>• [Vrije ruimte:]</li> <li>• [Firmwareversie:]</li> <li>• [Model:]</li> <li>• [Ondersteuningswebsite:]</li> </ul>		
[Fabrieksinstellingen]	[Fabrieksinstellingen herstellen? (Dit heeft geen invloed op bestanden die op de speler zijn gezet.)]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Ja]</li> <li>• [Nee]</li> </ul>	

# 13 De GoGear Vibe bijwerken

De GoGear Vibe wordt aangestuurd door een intern programma, dat firmware wordt genoemd. Sinds u de GoGear Vibe hebt gekocht, kunnen er nieuwere versies van de firmware zijn uitgebracht.

Het softwareprogramma **Philips Device Manager** kan uw computer gebruiken om via internet te controleren op beschikbare firmware-updates.

Installeer **Philips Device Manager** vanaf de GoGear Vibe op uw computer of download de nieuwste versie vanaf de [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Opmerking

- Een firmware-update is niet van invloed op uw muziekbestanden.

- 6 Koppel de GoGear Vibe los van de computer.  
↳ Nadat de firmware is bijgewerkt wordt de GoGear Vibe opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor gebruik.

## Handmatig controleren/ firmware bijwerken

- 1 Zorg ervoor dat de computer verbinding heeft met internet.
- 2 Sluit de GoGear Vibe aan op de computer (zie sectie **Aansluiten en opladen** voor instructies).
- 3 Klik op uw computer op **Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager** om **Philips Device Manager** te starten.
- 4 Klik op **Update**.  
↳ **Philips GoGear Vibe Device Manager** controleert op updates en installeert indien beschikbaar nieuwe firmware vanaf internet.
- 5 Als er **Update completed** op het scherm verschijnt, klikt u op **OK**.

# 14 Problemen oplossen

Als de GoGearVibe niet goed werkt of als het display blokkeert, kunt u de speler opnieuw instellen zonder dat u gegevens verliest:

## Hoe kan ik de GoGear Vibe opnieuw instellen?

- Steek een pen of een ander voorwerp in het reset-gaatje aan de linkerkant van de GoGear Vibe. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.
- Indien het herstellen van de standaardinstellingen het probleem niet verhelpt, dient u de volgende stappen te volgen om de GoGear Vibe met de **Philips Device Manager** te herstellen:

- 1 Selecteer **Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager > Philips Device Manager** om de **Philips Device Manager** te starten.
- 2 Schakel de GoGear Vibe uit voordat u verdergaat.
- 3 Houd de volumeknop **+** ingedrukt terwijl u de GoGear Vibe aansluit op uw computer.
- 4 Houd de knop ingedrukt totdat **Philips Device Manager** de GoGear Vibe herkent en de herstelmodus start.
- 5 Klik op uw computer op de knop **Repair** en volg de aanwijzingen van de **Philips Device Manager** om het herstelproces te voltooien.
- 6 Zodra het herstelproces is voltooid, verbreekt u de verbinding tussen de GoGear Vibe en uw computer.
- 7 Start de GoGear Vibe opnieuw op.

# 15 Technische gegevens

---

## Stroomvoorziening

Voeding: interne oplaadbare li-ionpolymeerbatterij (290 mAh)  
Afspeeltijd<sup>1</sup> (muziek): 25 uur

---

## Software op CD-ROM

Philips Device Manager: voor het uitvoeren van herstellingen of upgrades  
Media Converter van Philips: voor het converteren en overbrengen van mediabestanden

---

## Windows Media Player

---

### Connectiviteit

Hoofdtelefoon: 3,5 mm  
USB 2.0 (high speed)

---

### Geluid

Kanaalscheiding: 45 dB  
Frequentierespons: 80 Hz - 18 kHz  
Uitgangsvermogen: 2 x 3 mW  
Signaal-ruisverhouding: > 84 dB

---

### Audioweergave

Compressieformaat:  
MP3-bitsnelheid: 8 - 320 kps en VBR  
MP3-samplesnelheid: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz  
WMA-bitsnelheid: 5 - 192 kbps VBR  
WMA-samplesnelheid: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz  
ID3-tag-ondersteuning  
Ondersteuning van audioformaat

---

### Videoweergave

Ondersteuning van SMV-formaat

---

### Opslagmedia

Ingebouwde geheugencapaciteit<sup>2</sup>:  
SA1VBE02 2 GB NAND Flash  
SA1VBE04 4 GB NAND Flash  
SA1VBE08 8 GB NAND Flash  
SA1VBE16 16 GB NAND Flash

---

### Muziekoverdracht<sup>3</sup>

Slepen in Windows® Verkenner

---

### Display

LCD-kleurenscherm, 128 x 128 pixels

---

## Opmerking

- <sup>1</sup> Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- 1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner. Mogelijk is niet het volledige geheugen beschikbaar voor gebruik, omdat een deel van het geheugen wordt gereserveerd voor de werking van de speler. Opslagcapaciteit is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een MP3-codering van 128 kbps.
- <sup>3</sup> De overdrachtssnelheid verschilt per besturingssysteem en softwareconfiguratie.

---

## Systemvereisten

- Windows® XP (SP2 of hoger) of Vista
- Pentium III 800MHz-processor of hoger
- 520 MB RAM
- 500 MB ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding
- Windows® Internet Explorer 6.0 of hoger
- USB-poort

---

## Ondersteunde muziekbestandsindelingen

De GoGearVibe ondersteunt de volgende indelingen voor muziek:

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Audible
- WMA



---

## Ondersteunde videobestandsindelingen

De GoGearVibe ondersteunt de volgende indelingen voor video:

- SMV

---

## Ondersteunde fotobestandsformaten

De GoGearVibe ondersteunt de volgende fotoformaten:

- JPEG

# 16 Verklarende woordenlijst

## A

### Albumhoezen

Albumhoezen is een functie die de albumhoes van een muziekalbum weergeeft. Dankzij deze weergave kan de gebruiker snel een muziekalbum vinden. De bestanden met albumhoezen van muziekalbums kunnen op internet worden gedownload.

## C

### Compressi

In audiotermen is dit een proces van tijdelijke of permanente afname van audiogegevens voor een meer efficiënte opslag of transmissie. Een tijdelijke reductie van de bestandsgrootte wordt 'non-lossy' compressie genoemd. Er wordt geen informatie verwijderd. Een permanente reductie van de bestandsgrootte (zoals met MP3-bestanden) wordt 'lossy' compressie genoemd. Hierbij wordt onnodige informatie voor goet gewist.

## D

### Decibel (dB)

Een meeteenheid die wordt gebruikt om het relatieve verschil in sterkte of intensiteit van geluid aan te duiden.

### Digitale Audio

Digitale audio is een geluidssignaal dat werd geconverteerd in numerieke waarden. Digitale audio kan worden uitgezonden via meerdere kanalen. Analooft geluid kan enkel via twee kanalen worden uitgezonden.

## F

### FM (Frequency Modulation - frequentiemodulatie)

Bij radio-uitzendingen: een methode van modulatie waarbij de frequentie van de draaggolfspanning afwijkt van de frequentie van het modulatievoltage.

## J

### JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

## K

### Kbps

Kilobits per seconde. Een systeem voor meting van digitale gegevens dat vaak wordt gebruikt met hoog gecomprimeerde formaten zoals AAC, DAB, MP3 etc. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de kwaliteit meestal is.

## L

### LCD (Liquid Crystal Display)

Waarschijnlijk de meest gebruikte manier om visuele informatie weer te geven op niet-computer elektronische apparaten.

## M

### MHz (Mega Hertz)

Een miljoen cycli per seconde.

### MP3

Een bestandsindeling met een comprimeersysteem voor geluidsdata. MP3 is de afkorting voor Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Met MP3-formaat kan één CD-R of CD-RW

ongeveer 10 keer meer gegevens opslaan dan een gewone CD.

---

## P

### **PCM (Pulse Code Modulation)**

Voorloper van digitale opnames.

### **PlaysForSure\***

PlaysForSure\* is een Philips GoGear-functie die voor compatibiliteit met Windows Media Player 10 en Windows XP zorgt. Het PlaysForSure\*-logo biedt de klant de zekerheid dat de muziek die via een onlinewinkel met dit logo wordt gekocht compatibel is met de Philips GoGear-speler.

---

## S

### **Shuffle**

Functie voor het afspelen van audiobestanden (tracks) in willekeurige volgorde.

### **SMV [SigmaTel Motion Video Format]**

Een gedeeltelijk gecomprimeerd videoformaat van SigmaTel waarmee gewone Motion-videobestanden op uw PC kunnen worden geconverteerd voor weergave op een draagbare multimediaspeler.

### **Stereo**

Betekent letterlijk stevig. Gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar stereo met twee kanalen, maar door de ontwikkelingen in digitale audio wordt stereo met multikanalen vereenvoudigd.

### **SuperPlay**

SuperPlay™ is een speciale functie van het product waardoor de luisteraar alle muziek kan afspelen onder een top-level bibliotheekrubriek, zoals artiesten of albums, zonder afspeellijsten te moeten selecteren.

### **SuperScroll**

SuperScroll™ is een navigatiefunctie van de multifunctionele zoektoetsen van het product. SuperScroll™ maakt een snelle bediening mogelijk wanneer u bladert door grote bibliotheken om gemakkelijk items te vinden.

Door langer op de knop te drukken kunt u sneller scrollen.

---

## T

### **Thumbnail**

Een thumbnail is een verkleinde versie van een beeld die wordt gebruikt om een item gemakkelijker te herkennen. Thumbnails spelen dezelfde rol voor afbeeldingen als normale normaltekstindex voor woorden.

---

## V

### **Volume**

Volume is het meest gebruikte woord om de regeling van het relatieve geluid van geluiden aan te geven. Het slaat ook op de functie op vele elektronische apparaten die wordt gebruikt om het geluid te regelen.

---

## W

### **WAV**

Formaat voor geluidsbestanden ontwikkeld door Microsoft en IBM. Ingebouwd in Windows 95 tot XP waardoor het de de facto standaard werd voor geluid op PC's. WAV-geluidsbestanden hebben een '.wav'-extensie en werken met bijna alle Windows-programma's die geluid ondersteunen.

### **WMA (Windows Media Audio)**

Een audioformaat van Microsoft, als onderdeel van Microsoft Windows Media technology. Omvat Microsoft Digital Rights Management tools, Windows Media Video encoding-technologie, en Windows Media Audio encoding-technologie.

### **WMV [Windows Media Video]**

Verwijst naar een videocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. WMV-inhoud kan worden gecodeerd met behulp van Windows Media® Encoder 9 series. De bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.WMV'.

