

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1VBE02

SA1VBE04

SA1VBE08

SA1VBE16



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuustietoja	3
Yleinen kunnossapito	3
Tuotteen kierrättäminen	4
2 Hankkimasi GoGear Vibe	6
Pakkauksen sisältö	6
3 Alkutoimet	7
Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus	7
Päävalikon yleiskuvas	8
Ohjelmiston asentaminen	8
Liittäminen ja lataaminen	8
GoGear Vibein liittäminen tietokoneeseen	8
Akun varaustason osoitin	9
GoGear Vibe -laitteen irrottaminen turvallisesti	9
GoGear Vibe -laitteen käynnistys ja sammutus	9
Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu	9
4 Tiedostojen siirtäminen GoGear Vibe -laitteen avulla	10
5 Windows Media Player 11 (WMP11)	11
Windows Media Player 11 (WMP11) -ohjelman asentaminen	11
Musiikki- ja kuvatiedostojen siirtäminen WMP11-kirjastoon	11
Siirtyminen WMP-ohjelman ja GoGear Vibe -laitteen musiikki- ja kuvakirjaston välillä	12
Kappaleiden kopioiminen CD-levyltä	12
Musiikin ostaminen verkosta	13
Windows Media -sisällön synkronoiminen GoGear Vibe -laitteeseen	13

GoGear Vibe -laitteen määrittäminen WMP11-ohjelmaa varten	14
Siirtyminen automaattisesta synkronoinnista manuaaliseen	14
Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen	14
Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten	15
Tiedostojen kopioiminen GoGear Vibe -laitteesta tietokoneeseen	16
WMP11-soittolistat	16
Automaattisen soittolistan luominen	17
Soittolistan muokkaaminen	17
Soittolistojen siirtäminen GoGear Vibe -laitteeseen	18
Musiikin ja kuvien etsiminen WMP11-ohjelmalla	18
Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen WMP11-kirjastosta	18
Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen GoGear Vibe -laitteesta	18
Kappaletietojen muokkaaminen WMP11-ohjelmassa	19
GoGear Vibe -laitteen alustaminen WMP11-ohjelmalla	19

6 Musiikki	20
Musiikin kuunteleminen	20
Musiikin etsiminen	20
Musiikkikappaleiden poistaminen	20

7 Äänikirjat	21
Äänikirjojen lisääminen GoGear Vibe -laitteeseen	21
Äänikirjatoiston säätimet	21
Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan	21

8 Video	22
Videoiden lataaminen, muuntaminen ja siirtäminen	22
Videoiden poistaminen	22
Videoiden poistaminen	22

9 Kuvat	23
Kuvien katselu	23
Diaesityksen katselu	23
Kuvien lisääminen GoGearVibe -laitteeseen	23
Kuvien poistaminen	23
10 Radio	24
FM-radion kuunteleminen	24
Radioaseman virittäminen manuaalisesti	24
Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen	24
Pikavalinta-aseman kuunteleminen	24
11 Tallenteet	25
Tallentaminen FM-radiosta	25
Äänen tallentaminen	25
FM-tallenteiden kuunteleminen	25
Äänitallenteiden kuunteleminen	26
Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen	26
Tallenteiden poistaminen	26
12 Asetukset	27
13 GoGear Vibe -laitteen päivitys	29
Laitteohjelmiston tarkistaminen/ päivittäminen manuaalisesti	29
14 Vianmääritys	30
15 Tekniset tiedot	31
Järjestelmävaatimukset	31
Tuetut musiikkitiedostomuodot	31
Tuetut videotiedostomuodot	31
Tuetut kuvatiedostomuodot	32
16 Glossary	33

Tarvitsetko apua?

Osoitteessa

www.philips.com/welcome

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Yleinen kunnossapito

! Varoitus

- Estä laitteen vahingoittuminen seuraavasti:
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota laitetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota laitetta veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät laitteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos laite vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C
- Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20–45 °C
- Akun käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

Kuulon suojaaminen



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kaupp- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä. Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Kopiosuojatun materiaalin, mukaan lukien tietokoneohjelmien, tiedostojen, lähetysten ja äänitallenteiden, luvaton kopioiminen voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multimediasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava.

Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkitilassa ja viritintilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

Tuotteen kierrättäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja


elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen. Seuraavat ohjeet koskevat tuotteen hävittämistä sen käyttöään päätyttyä.

Tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukainen. Sitä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun poistamista tai vaihtamista varten.

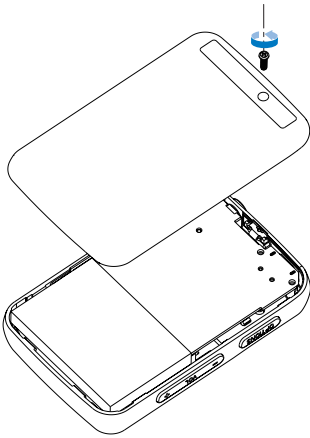

Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

2 Hankkimasi GoGear Vibe

GoGear Vibe -laitteella voit


- toistaa MP3- ja WMA-tiedostoja
- toistaa videotiedostoja
- FM-radion kuuntelu
- tallentaa ääntä

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa ovat seuraavat osat:
Soitin



Kuulokkeet

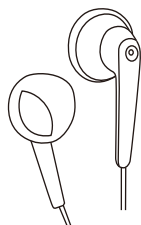

USB-kaapeli



Pikaopas




Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä, Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

3 Alkutoimet

Säädinten ja liitännöjen yleiskatsaus

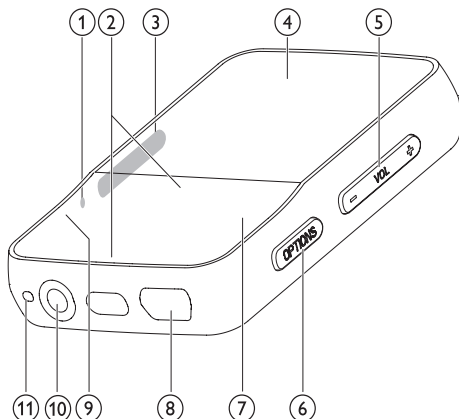

①	RESET	paina: GoGear Vibe -laitteen nollaaminen
②	▲ / ▼	paina: selaaminen ylös/alas pidä alhaalla: nopea selaaminen ylös/alas
③	🔒	liu'uta ja pidä: GoGear Vibein virran kytkeminen ja katkaiseminen liu'uta: muiden kuin -VOL + -painikkeen lukitseminen / lukituksen avaaminen
④		näyttö
⑤	-VOL +	paina: äänenvoimakkuuden säätäminen pidä alhaalla: nopea säätäminen
⑥	OPTIONS	vaihtoehtojen tarkasteleminen
⑦	▶ 	paina: toisto/tauko
⑧	🔌	USB-liitäntä

⑨	📶	paina: yksi taso taaksepäin pidä alhaalla: nopea selaaminen taaksepäin
⑩	🎧	kuulokeliitäntä
⑪	MIC	mikrofoni

! Varoitus

- Kovien äänen pitkäaikainen kuunteleminen voi vahingoittaa kuuloa.

GoGear Vibe -laitteen äänenvoimakkuutta voi rajoittaa määrittämällä äänenvoimakkuuden enimmäistason.

- Valitse päävalikossa **[Asetukset] > [Ääniasetukset] > [Äänen rajoitus]**.
- Säädä äänenvoimakkuustaso **- / +** -painikkeilla.
- Vahvista **▶||**-painikkeella.
↳ Kun äänenvoimakkuuden rajoitus on asetettu, kyseistä voimakkuutta ei voi ylittää edes painamalla **+**-painiketta.

Enimmäisäänenvoimakkuuden palauttaminen käyttöön:

- Valitse **[Asetukset] > [Ääniasetukset] > [Äänen rajoitus]**.
- Aseta äänenvoimakkuuden rajoitukseksi enimmäismäärä.
- Vahvista **▶||**-painikkeella.

Päävalikon yleiskuvaus

Valikko	Tila	Toiminto
	Musiikki	musiikkikappaleiden toistaminen
	Video	videoiden toistaminen
	Kuvat	kuvien katseleminen
	FM-radio	FM-radion kuuntelu
	Tallentaminen	tallennusten luominen tai kuunteleminen
	Kansionäkymä	kansioiden tiedostojen tarkasteleminen
	Asetukset	GoGear Vibe -laitteen asetusten mukauttaminen
	Nyk. kappale	nykyisen toistonäytön näyttäminen

Ohjelmiston asentaminen

GoGearVibe -laitteen mukana toimitetaan seuraavat ohjelmistot:

- Philips Device Manager (auttaa GoGear Vibein laiteohjelmiston päivittämisessä)
- Media Converter for Philips (auttaa muuntamaan ja siirtämään videotiedostoja GoGear Vibe -laitteelle)
- Windows Media Player (auttaa muuntamaan ja siirtämään WMP-mediatiedostoja GoGear Vibein)

Tärkeää:

Asenna ohjelmisto CD-levyltä musiikin ja/tai videoiden siirtämistä varten.

Tärkeää: tarkista ennen ohjelmiston asentamista, että tietokone täyttää vaatimukset (katso tämän käyttöoppaan osaa **Järjestelmävaatimukset**).

- 1 Liitä GoGear Vibe tietokoneeseen.
- 2 Aseta GoGear Vibe -laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 3 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti:

- 1 Selaa CD-levyn sisältöä Windowsin Resurssienhallinnassa.
- 2 Kaksoisnapsauta .exe-tiedostoa.

Liittäminen ja lataaminen

GoGearVibe -laitteessa on kiinteä akku, joka ladataan tietokoneen USB-portin kautta (USB-kaapeli on vakiovaruste).



Huomautus

- Anna GoGear Vibe -laitteen latautua kolme tuntia ensimmäisellä kerralla.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

GoGear Vibein liittäminen tietokoneeseen

- 1 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin USB-liitin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
- 2 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pieni USB-liitin GoGear Vibe -laitteen pieneen USB-liitäntään.
- 3 Käynnistä tietokone.
→ GoGearVibe latautuu.

Akun varaustason osoitin

Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä seuraavasti:

				
100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ Vilkkuva akunäyttö tarkoittaa, että akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 sekunnin kuluttua.



Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  tulee näkyviin, kun lataus on valmis.



Vihje

- Voit säästää GoGear Vibein akun virtaa ja pidentää toistoaikaa valitsemalla *** > [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin]** ja varmistamalla, että valittuna on lyhin aika.

GoGear Vibe -laitteen irrottaminen turvallisesti

Irrota GoGear Vibe tietokoneella seuraavalla tavalla, ettet menetä tietoja:

- 1 Sulje tietokoneessa kaikki ohjelmat, jotka käyttävät GoGear Vibe -laitetta.
- 2 Napsauta tietokoneen tehtäväpalkin ilmaisinalueen  kuvaketta.
- 3 Odota vahvistusta, jonka mukaan GoGear Vibe -laitteen voi irrottaa turvallisesti, ja irrota GoGear Vibe USB-portista.

GoGear Vibe -laitteen käynnistys ja sammutus

- 1 Kytke tai katkaise virta liu'uttamalla ja pitämällä -painiketta noin kaksi sekuntia.

Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

GoGear Vibe -laitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua.

Kun GoGear Vibe on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 10 minuuttia, GoGear Vibe -laitteesta katkeaa virta.

- 1 Kytke GoGear Vibe -laitteeseen virta uudelleen liu'uttamalla ja pitämällä -painiketta noin kaksi sekuntia.

GoGear Vibe -laitteessa on lukituskytkin, jolla estetään painikkeiden käyttäminen vahingossa.

- 1 Voit lukita painikkeet toistamisen aikana siirtämällä liukukytken asentoon .
↳ Kaikki muut painikkeet paitsi äänenvoimakkuuspainikkeet lukittuvat, ja näyttöön tulee lukkokuva.
2 Voit vapauttaa painikkeet siirtämällä liukukytken keskiasentoon.

4 Tiedostojen siirtäminen GoGear Vibe -laitteen avulla

GoGearVibe sallii tiedostojen siirtämisen

Resurssienhallinta -ohjelmalla.

- 1** Kun GoGear Vibe on liitetty tietokoneen USB-porttiin, avaa **Resurssienhallinta**.
- 2** Luo kansiot GoGear Vibe -laitteessa.
- 3** Järjestele tiedostot kansioihin vetämällä ja pudottamalla.

5 Windows Media Player 11 (WMP11)

Windows Media Player 11 (WMP11) -ohjelman asentaminen

- 1 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2 Asenna **WMP11** näytön ohjeiden mukaisesti.


Musiikki- ja kuvatiedostojen siirtäminen WMP11-kirjastoon

WMP11 lataa oletusarvoisesti kaikki tietokoneeseen tallennetut musiikki- ja kuvatiedostot. Lisäksi uudet tiedostot lisätään automaattisesti **WMP11**-kirjastoon. Seuraavien ohjeiden avulla voit lisätä muualle tietokoneeseen tai tietokoneverkkoon tallennettuja musiikki- ja kuvatiedostoja:

- 1 Käynnistä **WMP11** valitsemalla **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Windows Media Player**.
- 2 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Lisää kirjastoon...**



↳ Lisää kirjastoon -valintaikkuna avautuu.

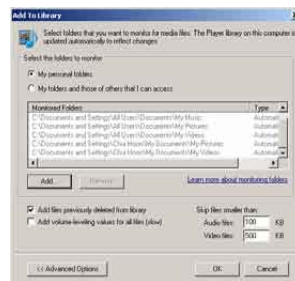


- 3 Laajenna valintaikkuna valitsemalla **<< Lisäasetukset**.
- 4 Valitse **Lisää...**
↳ Lisää kansio -valintaikkuna avautuu.
- 5 Valitse kansio, joka sisältää musiikki- tai kuvatiedostot, ja valitse **OK**.
- 6 **WMP11** lisää kansion musiikki- tai kuvatiedostot kirjastoon.
- 7 Valitse **Sulje**, kun olet valmis.

Vihje

- **WMP11** ohittaa oletusarvoisesti äänitiedostot, joiden koko on alle 100 kt. Voit huomioida pienemmät tiedostot muuttamalla oletusasetuksia **Lisää kirjastoon** -valintaikkunassa.

Siirtyminen WMP-ohjelman ja GoGear Vibe -laitteen musiikki- ja kuvakirjaston välillä

1 Valitse **WMP11**-ikkunan valikosta luokka.

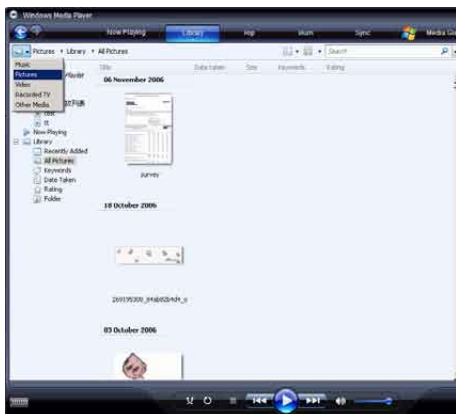

4 Valitse **Kopiointi CD-levyltä** -välilehden valikosta **Bittinopeus**.



Kappaleiden kopioiminen CD-levyltä

Voit siirtää musiikkia CD-levyltä GoGear Vibe -laitteeseen. Siirtäminen edellyttää musiikkitiedostojen digitaalisen kopion luomista tietokoneeseen. Tätä kutsutaan myös rippaukseksi.

- 1 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.
- 2 Käynnistä **WMP11**.
- 3 Valitse **Kopiointi CD-levyltä** -välilehden valikosta **Alusta**.

5 Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan.



↳ Kaikki CD-levyn kappaleet näkyvät luettelossa.

WMP11 aloittaa oletusarvoisesti kaikkien kappaleiden kopioimisen CD-levyltä.

- ➔ Voit muuttaa asetusta valitsemalla **Kopiointi CD-levyltä** -välilehden valikosta **Kopioi CD-levy** automaattisesti, kun se asetetaan asemaan > Ei koskaan.

6 Valitse kopioitavat kappaleet valitsemalla vastaavat valintaruudut.



- 7 Valitse Aloita kopiointi.
- ➔ Valitut kappaleet muunnetaan ja lisätään **WMP11**-kirjastoon.

Musiikin ostaminen verkosta

Voit valita musiikkikaupan ja ostaa musiikkia verkosta.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Valitse **Mediaopas**-välilehden valikosta **Selaa kaikkia Internet-kauppoja**.
- 3 Valitse kauppa ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.



- ➔ Ostamasi albumit ja kappaleet näkyvät **WMP11**-kirjastossa.

Windows Media -sisällön synkronoiminen GoGear Vibe -laitteeseen

Voit synkronoida musiikki- ja kuvatiedostosi GoGear Vibe -laitteeseen **WMP11**-ohjelmalla. Kun liität GoGear Vibe -laitteen tietokoneeseen ensimmäisen kerran, **WMP11** valitsee GoGear Vibe -laitteelle sopivimman synkronointitavan automaattisesti (automaattinen tai manuaalinen).

Automaattinen: Jos GoGear Vibe -laitteessa on tarpeeksi tallennustilaa (vähintään 4 Gt vapaata tilaa) ja koko mediakirjasto mahtuu GoGear Vibe -laitteeseen, koko mediakirjasto kopioidaan automaattisesti GoGear Vibe -laitteeseen, kun liität sen tietokoneeseen.

Manuaalinen: Jos koko mediakirjasto ei mahdu GoGear Vibe -laitteeseen, näyttöön tulee kehote valita GoGear Vibe -laitteeseen siirrettävät tiedostot tai soittolistat manuaalisesti.

GoGear Vibe -laitteen määrittäminen WMP11-ohjelmaa varten

! Varoitus

- Älä irrota GoGear Vibe -laitetta siirtämisen aikana. Jos irrotat GoGear Vibe -laitteen, siirto jää kesken, eikä Windows ehkä tunnista GoGear Vibe -laitetta enää.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Käynnistä GoGear Vibe.
- 3 Liitä GoGear Vibe tietokoneeseen.
- 4 Synkronoinnin määrittäminen:
 - Jos näyttöön tulee kehote: valitse GoGear Vibe -laitteen synkronointi **WMP11**-ohjelmalla.
 - Jos **WMP11** valitsee GoGear Vibe -laitteen manuaalisen synkronoinnin, valitse **Valmis**.
 - Koko kirjasto synkronoidaan GoGear Vibe -laitteeseen. Tämän jälkeen GoGear Vibe synkronoituu automaattisesti, kun se on liitetty tietokoneeseen.
 - Voit myös valita automaattisesti synkronoituvat kohteet (katso kohta **Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen**).
 - Jos **WMP11** valitsee GoGear Vibe -laitteen automaattisen synkronoinnin, valitse **Valmis**.
 - Valitse sen jälkeen **Synkronointi**-välilehti ja manuaalisesti synkronoitavat tiedostot ja soittoluettelot (katso kohta **Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten**).

Siirtyminen automaattisesta synkronoinnista manuaaliseen

Ensimmäisen synkronointimäärityksen jälkeen voit vaihdella automaattisen ja manuaalisen synkronoinnin välillä:

- 1 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **PhilipsGoGear Vibe > Määritä synkronointi**.
- 2 Valitse **Synkronoi tämä laite automaattisesti** -valintaruutu tai poista valintaruudun valinta.

Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen

Jos **WMP11** synkronoi GoGear Vibe -laitteen automaattisesti, voit määrittää, että ohjelma ei synkronoi koko mediakirjastoa. Voit valita synkronoitavat kohteet aiemmista soittoluetteloista tai luoda uusia soittoluetteloita. Valitsemasi soittolistat synkronoidaan GoGear Vibe -laitteeseen aina, kun liität GoGear Vibe -laitteen tietokoneeseen.

- 1 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **Philips GoGear Vibe > Määritä synkronointi**.
↳ Laitteen asennus -valintaikkuna avautuu.



- 6 Tarkista Synkronoitavat soittoluettelot -ruudusta, että kaikki synkronoitaviksi valitsemasi kohteet mahtuvat GoGear Vibe -laitteeseen.
- Poista kohteita luettelosta tarvittaessa.



- 7 Voit poistaa kohteita napsauttamalla kohdetta synkronointiluettelossa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Poista luettelosta**.
- 8 Voit siirtää synkronointiluettelon kohteet GoGear Vibe -laitteeseen valitsemalla **Aloita synkronointi**.
- ↳ Edistyminen näkyy WMP11-ohjelman alareunassa.
 - ↳ Voit lopettaa siirron valitsemalla **Pysäytä synkronointi**.



Vihje

- Jos synkronoitavat kappaleet ovat suojattuja tiedostoja, saat kehoitteen päivittää tietokoneen suojausosat. Jos näin käy, toista kappale WMP11-ohjelmalla ja päivitä suojausosat ohjeiden mukaisesti, kun näyttöön tulee kehote. Kun olet päivittänyt suojausosat, synkronoi tiedosto GoGear Vibe -laitteeseen uudelleen.

Tiedostojen kopioiminen GoGear Vibe -laitteesta tietokoneeseen

GoGear Vibe tukee käänteistä synkronointia eli tiedostojen kopioimista GoGear Vibe -laitteesta tietokoneeseen WMP11-ohjelmalla.

- 1 Käynnistä WMP11.
- 2 Käynnistä GoGear Vibe.
- 3 Liitä GoGear Vibe tietokoneeseen.

- 4 Valitse vasemmasta siirtymisruudusta **Philips GoGear Vibe**.
 - ↳ GoGear Vibe -laitteen sisältö näkyy sisältöruudussa.
- 5 Valitse tiedosto tai soittoluettelo, jonka haluat kopioida GoGear Vibe -laitteesta tietokoneeseen.
- 6 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi laitteesta**.

WMP11-soittolistat

Soittolistoihin voi lisätä mitä tahansa kappaleita tai kuvia. WMP11-ohjelmalla voi luoda tavallisia tai automaattisia soittolistoja. Soittolistoissa voi olla sekä musiikkia että kuvia.

Tavallisen soittolistan luominen

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Luo soittoluettelo**.
 - ↳ Luetteloruutuun tulee teksti **Nimetön soittoluettelo**.
- 2 Valitse **Nimetön soittoluettelo** ja anna soittolistalle uusi nimi.
- 3 Voit lisätä kohteita soittolistaan vetämällä niitä sisältöruudusta luetteloruutuun. (Soittolistassa voi olla sekä musiikkia että kuvia.)



- 4 Kun olet lisännyt kaikki haluamasi kohteet soittolistaan, valitse **Tallenna soittolista**.

Automaattisen soittolistan luominen

WMP11 voi luoda soittolistoja automaattisesti eri ehtojen perusteella.

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Luo automaattinen soittoluettelo**.
↳ Näyttöön tulee Uusi automaattinen soittoluettelo -valintaikkuna.
- 2 Nimeä automaattinen soittolista.



- 3 Valitse ensimmäinen vihreä plusmerkki ja valitse ensimmäinen ehto avattavasta luettelosta.
- 4 Voit määrittää ehtoja tarkemmin napsauttamalla alleviivattuja sanoja.
- 5 Valitse toinen ja kolmas vihreä plusmerkki ja valitse ja määritä lisää automaattisen soittolistan ehtoja.
- 6 Valitse **OK**, kun olet valmis.

Soittolistan muokkaaminen

Voit muokata valmiita soittolistoja milloin tahansa.

- 1 Valitse vasemmasta siirtymisruudusta **Soittoluettelot**.




- ↳ Kaikki soittoluettelot näkyvät sisältöruudussa.

Napsauta muokattavaa soittolistaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta **Muokkaa luetteloruudussa**.

- ↳ Soittolistan sisältö näkyy luetteloruudussa.

Voit poistaa kohteen soittolistasta napsauttamalla kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Poista luettelosta**.

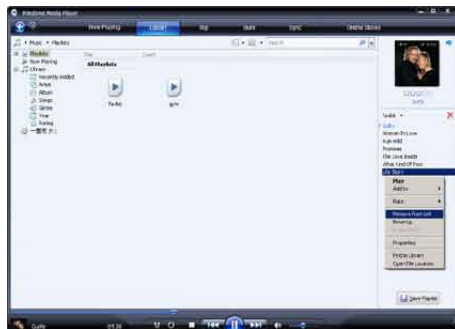

Voit muuttaa soittolistan kohteiden järjestystä vetämällä ja pudottamalla kohteita haluamaasi kohtaan luetteloruudussa.

Voit lisätä uuden kohteen soittolistaan valitsemalla sen kirjastosta ja vetämällä sen luetteloruutuun.
Kun haluat lopettaa soittolistan muokkaamisen, paina **Tallenna soittoluettelo** -painiketta.

Soittolistojen siirtäminen GoGear Vibe -laitteeseen

Tämän käyttöoppaan kohdassa **Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten** on tietoja soittolistojen siirtämisestä GoGear Vibe -laitteeseen.

Musiikin ja kuvien etsiminen WMP11-ohjelmalla

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Valitse **WMP11**-ikkunan valikosta hakua varten **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 3 Kirjoita hakukenttään muutama tiedoston hakusana, kuten kappaleen tai esittäjän nimi.
↳ Hakutulokset näkyvät sisältöruudussa, kun kirjoitat tekstiä. Ne päivittyvät aina, kun kirjoitat hakukenttään lisää kirjaimia.
- 4 Voit rajata hakutuloksia kirjoittamalla lisää avainsanoja.

Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen WMP11-kirjastosta

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Valitse **WMP11**-ikkunan valikosta poistamista varten **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 3 Paikanna poistettava tiedosto tai soittoluettelo.
- 4 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**.
- 5 Valitse **Poista vain kirjastosta** tai **Poista kirjastosta ja tietokoneesta** ja valitse **OK**.

Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen GoGear Vibe -laitteesta

Voit hallita GoGear Vibe -laitteeseen tallennettuja tiedostoja **WMP11**-ohjelmalla. Kun liität GoGear Vibe -laitteen tietokoneeseen, GoGear Vibe -laitteen sisältö näkyy **WMP11**-ohjelmassa. Voit poistaa tiedostoja tai soittolistoja samalla tavalla kuin muitakin **WMP11**-ohjelmassa näkyviä tiedostoja.

- 1 Valitse vasemmasta siirtymisruudusta **Philips GoGear Vibe**.
- 2 Voit selata GoGear Vibe -laitteen sisältöä eri näkymissä, kuten Viimeisimmät lisäykset tai Esittäjät.
- 3 GoGear Vibe -laitteen sisältö näkyy sisältöruudussa.
- 4 Voit poistaa musiikki- tai kuvatiedostoja valitsemalla **WMP11**-ikkunan valikosta **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 5 Paikanna poistettava tiedosto tai soittoluettelo.
- 6 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**.

7 Napsauta OK-painiketta.



4 Valitse sopiva välilehti ja kirjoita tai muokkaa tietoja.



5 Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Kappaletietojen muokkaaminen WMP11-ohjelmassa

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Paikanna muokattava kappale.
- 3 Napsauta kappaletta hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta **Tietojen muokkaus**.
↳ Tietojen muokkaus -valintaikkuna avautuu.



GoGear Vibe -laitteen alustaminen WMP11-ohjelmalla



Varoitus

- Tämä toimenpide alustaa GoGear Vibe -laitteen tallennustilan ja poistaa kaikki tiedot.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Käynnistä **GoGear Vibe**.
- 3 Liitä **GoGear Vibe** tietokoneeseen.
- 4 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **Philips GoGear Vibe > Alusta**.

6 Musiikki

Musiikin kuunteleminen

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse musiikki alivalikoista.
- 3 Aloita toisto painamalla -painiketta.
 - Vaihda tauko- ja toistotilan välillä painamalla -painiketta.

Musiikin etsiminen

Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
GoGearVibe -laitteessa on seuraavat valikkokohdat:

[Kaikki kappaleet]

- Raidat aakkosjärjestyksessä

[Esiintyjä]

- Esittäjät aakkosjärjestyksessä
- Albumit aakkosjärjestyksessä
- Raidat albumijärjestyksessä

[Albumit]

- Albumit aakkosnumeerisessa järjestyksessä
- Raidat albumijärjestyksessä

[Soittoluettelot]

- [Soittoluettelo]
- Raidat soittolistajärjestyksessä

Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

Musiikkikappaleiden poistaminen

- 1 Valitse päävalikossa .
- 2 Etsi kappale painamalla  /  -painiketta.
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Poista kappale valitsemalla poistovaihtoehto.

7 Äänikirjat

GoGear Vibe tukee äänikirjoja. Toiminnon käyttäminen edellyttää **AudibleManager**-ohjelman lataamista osoitteesta audible.com. **AudibleManager**-ohjelmalla voit hallita äänikirjojen digitaalista sisältöä. Rekisteröi osoitteessa audible.com. Lataa **AudibleManager**-ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti. Kuuntelemisen aikana äänikirjassa voi siirtyä samalla tavalla kuin missä tahansa muussa äänitiedostossa.

Äänikirjojen lisääminen GoGear Vibe -laitteeseen

- **Tärkeää:** GoGear Vibe tukee äänikirjamuotoa 4.
- 1 Käynnistä **AudibleManager** tietokoneessasi.
- 2 Lataa äänikirjat muodossa 4 ohjeiden mukaisesti.
- 3 Aktivoi GoGear Vibe äänikirjakäyttöön **AudibleManagerin** näyttöohjeiden mukaisesti.
- 4 Siirrä äänikirjat GoGear Vibe -laitteeseen **AudibleManagerin** näyttöohjeiden mukaisesti.

Huomautus

- GoGear Vibe voi toistaa ainoastaan äänikirjoja, jotka ovat muotoa 4.
- GoGear Vibe voi toistaa ainoastaan äänikirjoja, joita varten se on **aktivoitu**.

Äänikirjatoiston säätimet

GoGear Vibe -laitteessa on seuraavat äänikirjatilän säätimet:

Tarkoitus	Toimenpide
Toisto/tauko	Paina ▶ .
Siirtyminen eteenpäin uuden osan alkuun	Paina ▶ .
Siirtyminen takaisin nykyisen osan alkuun	Paina ◀ .
Nopea siirtyminen eteenpäin äänikirjassa	Pidä alhaalla ▶ -painiketta.
Nopea siirtyminen taaksepäin äänikirjassa	Pidä alhaalla ◀ -painiketta.
Palaaminen selausvalikkoon	Paina ↶ .
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Paina — VOL + .

Vihje

- Voit jatkaa toistoa sen jälkeen, kun olet siirtynyt äänikirjoista muualle (lisätietoja on tämän oppaan kohdassa **Toiston jatkaminen**).

Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta **🎵**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja sitten **▶||** ja valitse **Äänikirjat**.
- 3 Valitse nimike **▲**- tai **▼**-painikkeella ja aloita toisto **▶||**-painikkeella.
↳ Lopeta painamalla **↶**-painiketta.

8 Video

Videoiden lataaminen, muuntaminen ja siirtäminen

MediaConverter™ for Philips -ohjelmalla voit

- ladata videoita Internetistä tietokoneeseesi yhdellä painikkeen napsautuksella
- muuntaa tietokoneessa videotiedostot GoGear Vibe -laitteen näyttöön sopiviksi
- siirtää muunnettuja tiedostoja tietokoneesta GoGear Vibe -laitteeseen

Huomautus

- Videoiden muuntaminen ja siirtäminen voi kestää kauan tietokoneen määritysten mukaan.

Videoiden poistaminen

- 1 Siirry videotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Etsi video painamalla ▲ / ▼ -painiketta.
- 3 Aloita toisto painamalla ►►-painiketta.
- 4 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 5 Poista video valitsemalla poistovaihtoehto.

Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

Videoiden toistaminen

- 1 Siirry videotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse video alivalikoista.
- 3 Aloita toisto painamalla ►►-painiketta.
 - Vaihda tauko- ja toistotilan välillä painamalla ►►-painiketta.
- 4 Videotoiston aikana voit pikakelata eteen- tai taaksepäin painamalla ▼ / ▲ -painiketta.
 - Jatka toistoa painamalla ►►-painiketta.

9 Kuvat

Kuvien katseleminen

GoGear Vibe tukee useita erilaisia kuvamuotoja (lisätietoja tämän oppaan kohdassa **Tuetut muodot**).

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Siirry edelliseen/seuraavaan kuvaan painamalla ▲ / ▼-painiketta.

Diaesityksen katseleminen

-tilassa voit näyttää kuvat diaesityksenä:

- 1 Aloita diaesitys painamalla ►||-painiketta.



Vihje

- **Settings**-valikossa on useita diaesitysasetuksia.

Kuvien lisääminen GoGear Vibe -laitteeseen

- 1 Kun GoGear Vibe on liitetty tietokoneen USB-porttiin, avaa **Resurssienhallinta**.
- 2 Luo kansiot GoGear Vibe -laitteessa.
- 3 Järjestele kuvatiedostot kansioihin vetämällä ja pudottamalla.

Kuvien poistaminen

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Etsi kuva painamalla ▲ / ▼-painiketta.
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Poista kuva valitsemalla poistovaihtoehto.



Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

10 Radio

FM-radion kuunteleminen

- 1 Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta .
 - Kuulokkeiden kaapeli toimii FM-antennina.

Radioaseman virittäminen manuaalisesti

-tilassa voit virittää radioaseman manuaalisesti:

- 1 Voit etsiä seuraavan voimakkaamman signaalin pitämällä alhaalla ▲ / ▼ -painikkeita.
- 2 Voit hienosäätää radiotaajuutta painamalla ▲ / ▼ -painikkeita nopeasti.

Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen

GoGearVibe -laitteen automaattisella viritystoiminnolla voit etsiä radioasemia ja tallentaa ne pikavalintanumeroihin.

- 1 Valitse -tilassa [Auto tune] > [Kyllä].
 - ↳ Radio virittää radioasemat automaattisesti ja tallentaa taajuudet pikavalinnoiksi.
 - ↳ Käytettävissä on 20 pikavalintaa.
 - ↳ Voit keskeyttää automaattivirityksen painamalla -painiketta.
 - ↳ Sulje radio painamalla -painiketta 2 sekunnin ajan.

Pikavalinta-aseman kuunteleminen

- 1 -tilassa voit kuunnella esiasetettuja radiokanavia:
- 2 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 3 Valitse muistipaikka.
- 4 Voit vaihtaa pikavalinta-asemaa painamalla ▲ / ▼ -painiketta.
- 5 Voit etsiä seuraavan voimakkaamman signaalin painamalla ▲ / ▼ -painiketta 2 sekunnin ajan.
 - Sulje radio painamalla -painiketta 2 sekunnin ajan.



Huomautus

- Pikavalinta-asemia voi kuunnella vasta, kun radiokanavia on tallennettu pikavalintoihin. (Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdassa **Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen** ja **Radioaseman virittäminen manuaalisesti**.)

11 Tallenteet

Tallentaminen FM-radiosta

- 1 Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse radiokanava (esiasetus).
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Valitse **[Aloita FM-radiotallennus]**.
 - Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla **▶II**-painiketta.
- 5 Pysäytä painamalla **↵**-painiketta.
↳ Näyttöön tulee kehote tallentaa tallenne.
- 6 Valitse **[Kyllä]** / **[Ei]** painamalla **▲** / **▼**-painiketta.
- 7 Vahvista **▶II**-painikkeella.
↳ Tallenteet tallennetaan soittimeen.
(Tiedostonimen muoto: FMRECXXX.
MP3, jossa XXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)



Vihje

- Tallenteet ovat kansiossa **[Tallennuskirjasto] > [FM-radio]**.

Äänen tallentaminen

Ääntä tallennetaan kiinteän mikrofoniin kautta seuraavalla tavalla (kiinteän mikrofoniin sijainti on kuvattu kohdassa **Yleiskatsaus**):

- 1 Siirry tallennustilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse **[Aloita äänitallennus]**.
 - Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla **▶II**-painiketta.
- 3 Pysäytä painamalla **↵**-painiketta.
↳ Näyttöön tulee kehote tallentaa tallenne.
- 4 Valitse **[Kyllä]** / **[Ei]** painamalla **▲** / **▼**-painiketta.
- 5 Tallenna tallenne painamalla **▶II**-painiketta.
↳ Tallenteet tallennetaan soittimeen.
(Tiedostonimen muoto: VOICEXXX.
MP3, jossa XXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)



Vihje

- Tallenteet ovat kansiossa **[Tallennuskirjasto] > [Ääni]**.

FM-tallenteiden kuunteleminen

- 1 Siirry tallennustilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse **[Tallennuskirjasto] > [FM-radio]**.
- 3 Valitse tallenne.
- 4 Aloita toisto painamalla **▶II**-painiketta.

Äänitallenteiden kuunteleminen

- 1 Valitse -valikossa [Tallennuskirjasto] > [Ääni].
- 2 Valitse tallenne.
- 3 Toista tallenne painamalla -painiketta.

Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen

- 1 Liitä GoGear Vibe tietokoneeseen (lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdassa **Liittäminen ja lataaminen**).
- 2 Valitse **Windowsin® Resurssienhallinnassa** GoGear Vibe.
- 3 Valitse **Tallenteet > Ääni tai FM-radio**.
- 4 Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi kansioon tietokoneessa.

Tallenteiden poistaminen

Tallenteiden poistaminen GoGearVibe-laitteesta tietokoneen avulla:

- 1 Liitä GoGear Vibe tietokoneeseen (ohjeet kohdassa **Liittäminen**).
- 2 Valitse **Windowsin® Resurssienhallinnassa** GoGear Vibe.
- 3 Valitse **Tallenteet > Ääni tai FM-radio**.
- 4 Valitse poistettavat tallenteet.
- 5 Paina tietokoneen näppäimistön **Delete**-näppäintä.
↳ Valitut tallenteet poistetaan.

12 Asetukset

Näin voit mukauttaa GoGearVibe -laitetta:
Siirry asetustilaan valitsemalla päävalikosta .
Voit selata -valikkoa seuraavasti:

- 1 Tee valinta  /  -painikkeilla.
- 2 Vahvista valinta -painikkeella ja siirry mahdolliselle seuraavalle tasolle.
- 3 Palaa edelliselle tasolle painamalla -painiketta.
- 4 Poistu -valikosta pitämällä alhaalla -painiketta.

-valikossa on seuraavat valikkokohdat:

Asetukset	Valinnat	Alivalinnat
[Toistotila]	[Uusintatoisto]	• [Uusinta pois] (oletus) • [Uusintatoista 1] • [Uusintatoista kaikki]
	[Satunnaistoisto]	• [Satunnaistoisto pois] (oletus) • [Sekoita kaikki]
[Ääniasetukset]	[Taajuuskorjain]	• [Ei] (oletus) • [Rock] • [Funk] • [Hip hop] • [Jazz] • [Klassinen] • [Tekno] • [Oma]
	[Äänen rajoitus]	Pystypalkki-ilmais. Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus  VOL  -painikkeella ja vahvista  -painikkeella.
[Uniajastin]	• [Ei] (oletus) • xx [min.]	
[Näyttöasetukset]	[Kirkkaus]	Pystypalkki-ilmais. Säädä kirkkautta painamalla  - tai  -painiketta ja vahvista painamalla  -painiketta.
	[Teema]	• [Tumma] (oletus) • [Punainen] • [Vaalea]
	[Taustavaloajastin]	• [x] sekuntia]
	[Näytön sammutus-ajastin]	• [x] sekuntia] • [Aina käytössä]

[Näyttöasetukset]	[Näytönsäästäjä]	• [Ei] (oletus) • [Kappale] • [Kansitaide] • [Analoginen kello] • [Digitaalinen kello] • [Esittelytila]	
[Pvm ja aika]	[Aika-asetukset]	• [Määritä ajan muoto] • Ajan määrittäminen	
	[Pvm-asetukset]	• [Määritä pvm:n muoto] • Määritä päivämäärä	
[Diaesitysasetukset]	[Aika/dia]	• [[x] sekuntia]	
	[Uusintatoisto]	• [Ei] (oletus) • [On]	
	[Satunnaistoisto]	• [Ei] (oletus) • [On]	
[Kieli]	• [English] (oletus) • tšekki • kreikka • saksa • espanja • ranska • italia • unkari	• hollanti • norja • puola • portugali • portugali (Brasilia) • venäjä • slovakki • suomi	• ruotsi • turkki • kiina (yksink.) • kiina (perint.) • japani • korea • thai (/vain 97-versio)
[Tietokoneen liittämisa- setus]	• [MSC] • [MTP] (oletus)		
[Tiedot]	• [Tila:] • [Vapaata tilaa:] • [Laitteohjelmistoversio:] • [Malli:] • [Tukisivusto]		
[Tehdasasetukset]	[Palauta tehdasasetukset? (Ei vaikuta soittimeen siirrettyihin tiedostoihin.)]	• [Kyllä] • [Ei]	

13 GoGear Vibe -laitteen päivitys

GoGearVibe -laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on voitu julkaista uusia versioita sen jälkeen, kun ostit GoGear Vibe -laitteen.

Philips Device Manager -niminen ohjelmisto voi tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset tietokoneen avulla Internetistä.

Asenna **Philips Device Manager** tietokoneeseen GoGearVibe -laitteesta tai lataa uusin versio osoitteesta www.philips.com/support.



Huomautus

- Laiteohjelmistopäivitys ei vaikuta musiikkitiedostoihin.

Laiteohjelmiston tarkistaminen/päivittäminen manuaalisesti

- 1 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.
- 2 Liitä GoGear Vibe tietokoneeseen (lisätietoja kohdassa **Liittäminen ja lataaminen**).
- 3 Valitse tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager**, niin **Philips Device Manager** käynnistyy.
- 4 Valitse **Update**.
↳ **Philips GoGear Vibe Device Manager** tarkistaa päivitykset ja asentaa uuden laiteohjelmiston, jos sellainen on saatavilla.
- 5 Kun näyttöön tulee teksti **Update completed**, valitse **OK**.

- 6 Irrota GoGear Vibe tietokoneesta.
↳ GoGearVibe käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty, ja on käyttövalmis.

14 Vianmääritys

Jos GoGearVibe ei toimi oikein tai näyttö jumiuutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja:

Miten GoGear Vibe nollataan?

- Työnnä kynänkärki tai muu esine GoGear Vibe -laitteen vasemmassa kyljessä olevaan nollausaukkoon. Pidä paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.
- Jos nollauttoiminto ei toimi, palauta GoGear Vibe -laitteen asetukset **Philips Device Manager** -ohjelmiston avulla seuraavasti:

- 1 Valitse tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager > Philips Device Manager: Philips Device Manager** käynnistyy.
- 2 Sammuta GoGear Vibe, ennen kuin jatkat.
- 3 Pidä painettuna äänenvoimakkuuspainiketta **+** ja liitä GoGear Vibe tietokoneeseen.
- 4 Paina painiketta, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa GoGear Vibe -laitteen ja siirtyy palautustilaan.
- 5 Valitse tietokoneessa **Repair**-painike ja suorita palautus **Philips Device Managerin** ohjeiden mukaisesti.
- 6 Kun palautus on valmis, irrota GoGear Vibe tietokoneesta.
- 7 Käynnistä GoGear Vibe uudelleen.

15 Tekniset tiedot

Virta

Virtalähde: 290 mAh:n sisäinen ladattava litiumioni-polymeeriakku
Toisto aika¹ (musiikki): 25 tuntia

Ohjelmisto CD-levyllä

Philips Device Manager: palauttamiseen ja päivittämiseen
Media Converter for Philips:
mediatiedostojen muuntaminen ja siirtäminen
Windows Media Player

Liitännät

Kuulokkeet 3,5 mm
Nopea USB 2.0

Ääni

Kanavaerottelu: 45 dB
Taajuusvaste: 80 Hz–18 kHz
Lähtöteho: 2 x 3 mW
Signaali–kohina-suhde: > 84 dB

Äänen toisto

Pakkausformaatti
MP3-bittinopeudet: 8–320 kps ja VBR
MP3-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps VBR
WMA-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
ID3-tunnisteiden tuki
Äänimuodon tuki

Videotoisto

SMV-muodon tuki

Tallennusvälineet

Kiinteä muisti²:
SA1VBE02 2GB NAND Flash
SA1VBE04 4GB NAND Flash
SA1VBE08 8GB NAND Flash
SA1VBE16 16GB NAND Flash

Musiikin siirto³

Vetäminen ja pudottaminen Windowsin® Resurssienhallinnassa

Näyttö

LCD-värinäyttö, 128 x 128 pikseliä



Huomautus

- ¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- ² 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).
- ³ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.

Järjestelmävaatimukset

- Windows® XP (SP2 tai uudempi) tai Vista
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 520 Mt RAM-muistia
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti.

Tuetut musiikkitiedostomuodot

GoGear Vibe tukee seuraavia musiikkitiedostomuotoja:

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Audible
- WMA

Tuetut videotiedostomuodot

GoGear Vibe tukee seuraavia videotiedostomuotoja:

- SMV

Tuetut kuvatiedostomuodot

GoGear Vibe tukee seuraavia
kuvatiedostomuotoja:

- JPEG

16 Glossary

Ä

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus on yleisin sana, jolla kuvaillaan änten suhteellisen voimakkuuden hallintaa. Lisäksi se viittaa monien laitteiden toimintoon, jolla hallitaan äänen voimakkuutta.

A

Albumitaide

Kansitaide-toiminto tuo näkyviin musiikkialbumin kansikuvan. Tässä näytössä käyttäjä voi nopeasti tunnistaa musiikkialbumin. Musiikkialbumien kuvatiedostot voidaan ladata Internetistä.

D

Desibeli (dB)

Mittayksikkö, jolla ilmaistaan äänen voimakkuuden suhteellisia eroja.

Digitaalinen ääni (Digital Audio)

Digitaalinen ääni on äänisignaali, joka on muutettu luvuiksi. Digitaalista ääntä voi siirtää useiden kanavien kautta. Analogista ääntä voi siirtää vain kahden kanavan kautta.

F

FM (Frequency Modulation, taajuusmodulaatio)

Radiolähetysissä termillä tarkoitetaan modulointitapaa, jossa kantoaallon taajuus vaihtelee modulaatiojännitteen taajuudella.

J

JPEG

Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group.

JPEG-kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu tehokkaasti. Tiedostot tunnistaa tiedostotunnisteesta .jpg tai .jpeg.

K

Kb/s

Kilobittiä sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

L

LCD (Liquid Crystal Display, nestekidenäyttö)

Todennäköisesti yleisin tapa näyttää visuaalisia tietoja muissa elektronisissa laitteissa kuin tietokoneissa.

M

MHz (megahertsi)

Miljoona värähdystä sekunnissa.

MP3

Äänen pakkaamiseen tarkoitettu tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän tietoa kuin tavallisesti.

P

Pakkaus

Äänenkäsitelyterminä tämä tarkoittaa äänitiedoston koon pienentämistä väliaikaisesti tai pysyvästi tehokkaampaa tallennusta tai siirtoa varten. Väliaikaista tiedostokoon pienentämistä kutsutaan häviöttömäksi pakkaukseksi, jossa tietoja ei häviä. Pysyvä tiedostokoon pienentäminen (esimerkiksi mp3-tiedostot) on häviöllistä pakkausta, jossa

poistetaan turhia tietoja. Poistetut tiedot menetetään pysyvästi.

PCM (Pulse Code Modulation, pulssikoodimodulaatio)

Digitaalisen tallennuksen uraauurtava muoto.

Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

PlaysForSure*

PlaysForSure* on Philips GoGear -ominaisuus, joka takaa Windows Media Player 10- ja Windows XP -yhteensopivuuden. PlaysForSure*-logo vakuuttaa kuluttajalle, että verkosta ostettu musiikki, jossa on tämä logo, on yhteensopiva Philips GoGear -soittimen kanssa.

S

Satunnaistoisto

Toiminto, joka toistaa äänitiedostoja (kappaleita) satunnaisessa järjestyksessä.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Osittain pakattu SigmaTelin videomuoto, joka mahdollistaa yleisten tietokonevideoiden muuntamisen toistettaviksi kannettavalla soittimella.

Stereo

Sana tulee kreikan sanasta stereos, joka tarkoittaa kiinteää. Tavallisesti sanalla viitataan kaksikanavaiseen stereoääneen, vaikka digitaalisen äänitekniikan kehitys mahdollistaa myös monikanavaisen stereoäänen.

SuperPlay

SuperPlay™ on tuotteen erityistoiminto, jonka avulla kuuntelija voi toistaa kaiken ylätasoinen kirjastoluokkaan, kuten esiintyjä ja albumi, kuuluvan musiikin, tarvitsematta valita soittoluettelon kohteita.

SuperScroll

SuperScroll™ on tuotteen kaksitoimintoisten hakupainikkeiden selaustoiminto. SuperScroll™ -toiminnon avulla nopeutta voi säätää, kun selataan suuria kirjastoja, jotta kohteet löytyvät kätevästi. Kun painiketta painetaan pitkään, selausnopeus kasvaa.

W

WAV

Microsoftin ja IBM:n kehittämä äänitiedostomuoto. Sisältyy Windows-käyttöjärjestelmiin Windows 95:stä XP:hen. Siten se muodostui tietokoneiden äänistandardiksi. WAV-äänitiedostojen tunniste on .wav. WAV-tiedostoja voi toistaa lähes kaikilla Windowsin ääntä tukevilla sovelluksilla.

WMA (Windows Media Audio)

Microsoftin omistama äänitiedostomuoto, sisältyy Microsoftin Windows Media -tekniikkaan. Sisältää Microsoftin digitaalisten oikeuksien hallintatyökalut sekä Windows Median video- ja äänikoodaustekniikat.

WMV [Windows Media Video]

Microsoft Corporationin kehittämä äänen pakkaustekniikka. WMV-sisällön voi koodata Windows Media® Encoder 9 -sarjan avulla. Tiedostojen tunniste on .wmv.

