GC86xx_4239.001.0053.2_cHR.pdf 1 29/11/16 13:13

PHILIPS

PerfectCare Aqua

Bitte lesen und aufbewahren

# Wichtige Informationen

Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig, um beste Resultate mit Ihrer neuen Dampfbügelstation zu erzielen.

**Weitere Informationen zur Verwendung und Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung.**

## 1. Verwenden des richtigen Wassertyps

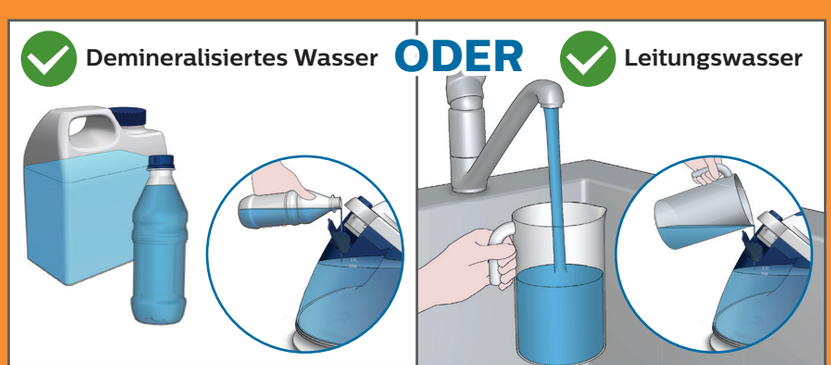


**Nicht verwenden:**
Parfümiertes Wasser, Essig, Entkalkungsmittel, Bügelhilfen, usw.

**Verwendungsempfehlung:**
Demineralisiertes Wasser, wenn Sie in einer Region mit hartem Wasser leben

**ODER** Leitungswasser

## 2. Dampfregler

Dampf verbessert das Bügelergebnis.
Kontrollieren Sie den Dampfausstoß während des Bügelns mithilfe des Dampfauslösers.

Halten Sie den Dampfauslöser zum Dampfbügeln gedrückt.

## Haben Sie weitere Fragen?

Bei Fragen und für Hilfestellungen steht Philips Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

**040 80 80 10 9 80 (zum Festnetztarif, Mo-Fr 8°°-20°°; Sa 9°°-18°°)**

**01 546 325 103 (zum Festnetztarif, Mo-Fr 8°°-20°°; Sa 9°°-18°°)**

**044 21 26 21 4 (zum Festnetztarif, Mo-Fr 8°°-18°°)**

**www.philips.com/support**

Bitte umdrehen!

## 3. Entkalkungserinnerung per Anzeige

Entkalken Sie das Gerät, sobald die Entkalkungsanzeige zu blinken beginnt.

**Führen Sie die Entkalkung regelmäßig durch, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und die Bügelleistung zu optimieren.**

## 4. Durchführen der Entkalkung

**Trennen Sie zur Vermeidung von Verbrennungsgefahr das Gerät vor der Durchführung des Entkalkungsvorgangs vom Stromnetz, und lassen Sie es mindestens zwei Stunden abkühlen.**

Stellen Sie die Dampfbügelstation an die Kante eines Tisches oder Waschbeckens, und halten Sie eine Tasse unter den EASY DE-CALC-Verschluss.

Entfernen Sie den EASY DE-CALC-Verschluss, und lassen Sie das Wasser mit Kalkpartikeln in die Tasse fließen.

Wenn kein Wasser mehr austritt, setzen Sie den EASY-DE-CALC-Verschluss wieder auf, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.