

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTL2163B

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
Palīdzība un atbalsts.....	3
Drošība.....	3
Rūpes par jūsu ierīci.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Atbildība .....	4
<b>2. Jūsu SoundBar atskanotājs.....</b>	<b>5</b>
Galvenā ierīce .....	5
Tālvadības pults .....	5
Savienojumi.....	6
<b>3. Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana un iestatīšana .....</b>	<b>7</b>
Novietošana.....	7
Pievienošana pie televizora.....	7
Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm .....	8
<b>4. Jūsu SoundBar atskanotāja lietošana .....</b>	<b>9</b>
Skaļuma regulēšana .....	9
Skaņas izvēle .....	9
Mūzikas atskanotāna caur Bluetooth .....	10
MP3 atskanotājs.....	10
USB atmiņas ierīces .....	10
Automātiskā gaidstāve .....	11
Displeja spilgtuma iestatīšana .....	11
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana .....	11
<b>5. Programmatūras atjaunināšana .....</b>	<b>12</b>
Programmatūras versijas pārbaude.....	12
Programmatūras atjaunināšana caur USB.....	12
<b>6. SoundBar atskanotāja stiprināšana pie sienas.....</b>	<b>13</b>
<b>7. Preces specifikācijas .....</b>	<b>13</b>
<b>8. Darbības traucējumu novēršana .....</b>	<b>14</b>

## 2. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un saprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

### Palīdzība un atbalsts

Plaša tiešsaistes atbalsta saņemšanai apmeklējet interneta vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai:

- lejupielādētu lietošanas instrukciju un ūso lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- saņemtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- tērztētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet interneta vietnē sniegtos norādījumus, lai izvēlētos valodu, un pēc tam ievadiet savas ierīces modeļa numuru.

Tāpat jūs varat izmantot alternatīvu sazinātīties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu. Pirms sazinātīties ar klientu apkalpošanas servisu, pierakstiet savas ierīces modeļa un sērijas numuru. Šī informācija ir norādīta jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā.

### Drošība

#### Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzielts vai tajā tiek ieliepts šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.

- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

#### Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecīnieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepieciešojet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

#### Savainojumu vai šīs ierīces bojājumu risks!

- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektības vadiem vai uz citas elektriskās aparātūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Šīs ierīces detaļas var būt izgatavotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

#### Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecīnieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegūtu ierīces ventilācijas atveres.

#### Piesārņojuma risks!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība bateriju nepareizas nomaņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlietas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.

# ... Svarīgi

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

## Bateriju norišanas risks!

- Ierīce/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norišanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermēņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomainī, vienmēr glabājiet visas jaunās un izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II klasses ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

## Rūpes par jūsu ierīci

Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras lupatiņu.

## Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar šādu pārsvītrota atkritumu konteinera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Atbilstība

€ 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucejumiem.

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un ciem būtiskajiem nosacījumiem.


ES atbilstības deklarāciju jūs varat atrast vietnē [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 2. Jūsu SoundBar atskaņotājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu SoundBar atskaņotāju tiešsaistē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegtas galvenās ierīces pārskats.

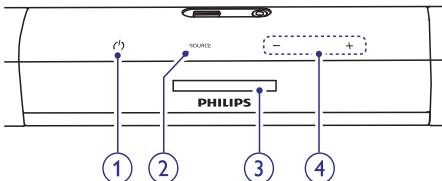

#### 1. ⚡ (Gaidstāve-leslēgt/Gaidstāves indikators)

- Ieslēgt SoundBar atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
- Kad SoundBar atskaņotājs ir gaidstāves režīmā, gaidstāves indikators iedegas sarkanā krāsā.

#### 2. SOURCE (Avots)

Izvēlieties ievades avotu SoundBar atskaņotājam.


#### 3. displejs

#### 4. +/- (Skalums)

Palielināt vai samazināt skalumu.

### Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegtas tālvadības pults pārskats.

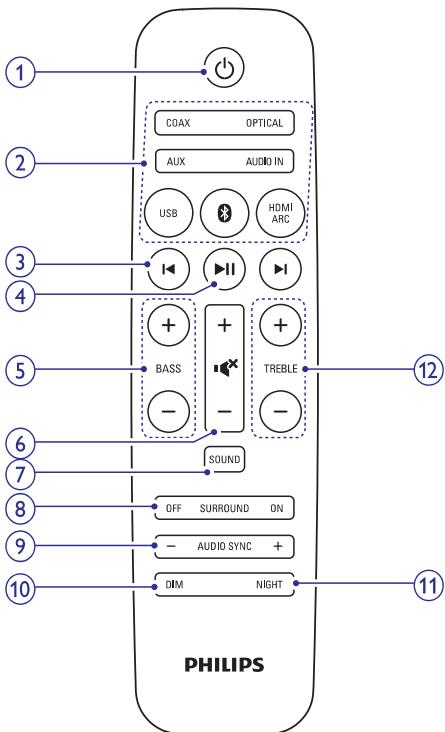

#### 1. ⚡ (Gaidstāve-leslēgt)

Ieslēgt SoundBar atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

#### 2. Avotu taustiņi


- **HDMI ARC:** Pārslēgt jūsu avotu uz HDMI ARC savienojumu.
- **Bluetooth:** Pārslēgt uz Bluetooth režīmu.
- **USB:** Pārslēgt uz USB režīmu.
- **OPTICAL (Optiskais):** Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz optisko savienojumu.
- **COAX (Koaksiālais):** Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz koaksiālo savienojumu.
- **AUDIO IN:** Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz MP3 savienojumu (3,5 mm ligzdu).

# ... Jūsu SoundBar atskāņotājs

- **AUX:** Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz AUX savienojumu.
  - 3. ▶/▶ (Iepriekšējais/Nākamais)**  
Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB režimā.
  - 4. ▶/II (Atskānot/Pauzēt)**  
Sākt, pauzēt vai atsākt atskānošanu USB režimā.
  - 5. BASS +/- (Bass +/-)**  
Palielināt vai samazināt bassa līmeni.
  - 6. Skaļuma kontrole**
    - +/−: Palielināt vai samazināt skaļumu.
    - ↻: Izslēgt vai atjaunot skaļumu.
  - 7. SOUND (Skaņa)**  
Izvēlēties skaņas režīmu.
  - 8. SURROUND ON/OFF (Ieslēgt/Izslēgt telpisko skaņu)**  
Izvēlēties telpisko vai stereo skaņu.
  - 9. AUDIO SYNC +/- (Audio sinhronizēšana +/-)**  
Palielināt vai samazināt audiosignāla aizkavi.
  - 10. DIM (Dimmēt)**  
Iestatīt SoundBar atskānotāja displeja spilgtumu.
  - 11. NIGHT (Nakts režīms)**  
Ieslēgt vai izslēgt nakts režīmu.
  - 12. TREBLE +/- (Diskants +/-)**  
Palielināt vai samazināt diskanta līmeni.
- 1. DIGITAL IN-COAXIAL (Digitālā ievade-koaksiālā)**  
Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audio izvades.
  - 2. AUX IN (L/R) (Papildierīces ievade (K/L))**  
Pievienot pie televizora vai analogās ierīces analogās audio izvades.
  - 3. DIGITAL IN-OPTICAL (Digitālā ievade-optiskā)**  
Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audio izvades.
  - 4. DC IN (Līdzstrāvas barošanas ievade)**  
Pievienot barošanas padevi.
  - 5. HDMI OUT (ARC) – TO TV (HDMI izvade (ARC) – uz TV)**  
Pievienot pie televizora HDMI (ARC) ievades.
  - 6. SUBWOOFER (Zemfrekvenču skaļrunis)**  
Pievienot pie komplektācijā iekļautā zemfrekvenču skaļruņa.
  - 7. ⇣ (USB)**
    - Audiosignāla ievade no USB atmiņas ierīces.
    - Šīs ierīces programmatūras atjaunināšana.
    - USB ierīces uzlāde.
  - 8. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)**  
Audiosignāla ievade no, piemēram, MP3 atskānotāja (3,5 mm ligzda).

## Savienojumi

Šajā nodalā ir sniegti uz jūsu SoundBar atskānotāja esošo savienojumu pārskats.

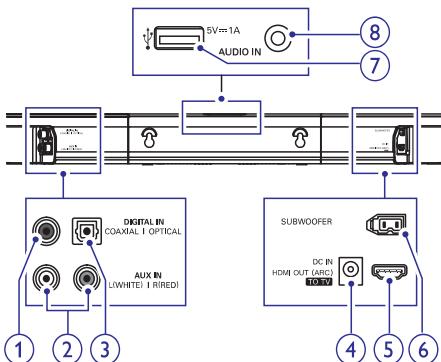

### 3. Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana un iestatīšana

Šī nodaļa palīdzēs jums pievienot jūsu SoundBar atskanotāju pie televizora un citām ierīcēm un pēc tam iestatīt to.

Informācija par jūsu SoundBar atskanotāja un piederumu pamatsavienojumiem ir pieejama šajā lietošanas pamācībā.





#### Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padoves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektības rozetes.

## Novietošana

Novietojiet zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 metra attālumā no SoundBar atskanotāja un 10 cm attālumā no sienas.

Lai iegūtu vislabāko rezultātu, novietojiet zemfrekvenču skaļruni, kā parādīts attēlā.

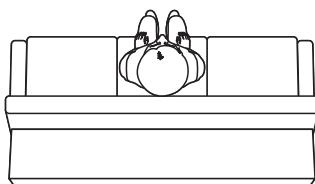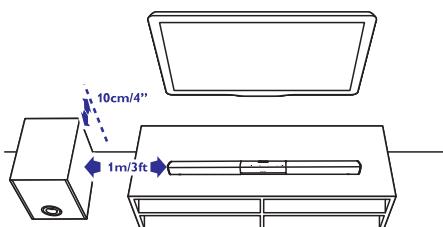


## Pievienošana pie televizora

Pievienojet savu SoundBar atskanotāju pie televizora. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskanotāju.

Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu SoundBar atskanotājam un televizoram.

### Pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu

Jūsu SoundBar atskanotājs atbalsta HDMI versiju ar audiosignāla atgriešanas kanālu (Audio Return Channel (ARC)). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskanotāju, izmantojot vienu HDMI vadu.

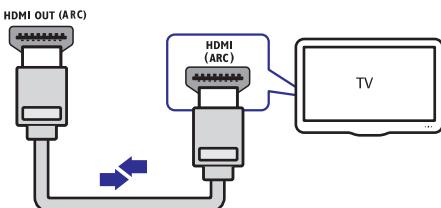

1. Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojet **HDMI OUT (ARC)** – TO **TV** ligzdu uz jūsu SoundBar atskanotāja ar **HDMI ARC** ligzdu uz televizora.
- **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt marķēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
2. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.



#### Piezīme

- Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, pievienojet audiokabeli, lai dzirdētu televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskanotāju (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 8.lpp.).
- Ja jūsu televizoram ir DVI ligzda, pievienošanai pie televizora jūs varat izmantot HDMI/DVI adapteri. Tomēr šādā gadījumā dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

# ... Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana un iestatīšana

## Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm

Atskanotiet audiosignālu no televizora vai citām ierīcēm caur jūsu SoundBar atskanotāja skaļruniemiem. Izmantojet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram, SoundBar atskanotājam un citām ierīcēm.




### Piezīme

- Ja jūsu SoundBar atskanotājs un televizors ir savienoti caur HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams (skatiet "Pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu" 7.lpp.).

## 1. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo optisko kabeli


### Vislabākā audiosignāla kvalitāte

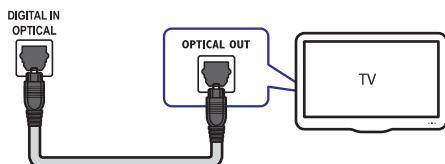

- Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz jūsu SoundBar atskanotāja ar **OPTICAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
  - Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

## 2. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo koaksiālo kabeli

### Laba audiosignāla kvalitāte

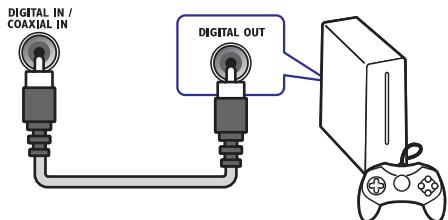


- Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz jūsu SoundBar atskanotāja ar **COAXIAL/DIGITAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.

- Digitālā koaksiālā ligzda var būt marķēta kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

## 3. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur analogajiem audiokabeliem

### Parasta audiosignāla kvalitāte

- Izmantojot analogo kabeli, savienojiet **AUX** ligzdas uz jūsu SoundBar atskanotāja ar **AUDIO OUT** ligzdām uz televizora vai citas ierīces.

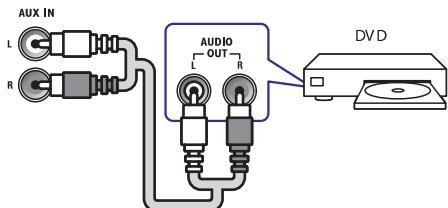

## 4. Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot SoundBar atskaņotāju, lai atskānotu audio no pievienotajām ierīcēm.

### Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā aprakstītā īsajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pārslēdziet SoundBar atskaņotāju uz pareizo avotu citām ierīcēm.

### Skaņuma regulēšana

- Spiediet taustiņus **+/-(Skāums)**, lai palielinātu vai samazinātu skaņuma līmeni.
  - Lai izslēgtu skaņu, nos piediet taustiņu **✖ (Klusums)**.
  - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nos piediet taustiņu **✖ (Klusums)** vai spiediet taustiņus **+/-(Skāums)**.

### Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs jums izvēlēties ideālu skaņu jūsu video vai mūzikas atskānošanai.

### Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekšdefinētus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos skaņas iespēju no displeja.
  - AUTO** (Automātiska): Automātiski izvēlēties skaņas iestatījumu, balstoties uz skaņas plūsmu.
  - POWERFUL** (Spēcīga): Izbaudīt savīlojošu skaņu plūdumu; ideāls iestatījums ar darbībām bagātām videospēlēm un skaļām ballītēm.
  - BALANCED** (Sabalansēta): Izbaudīt jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
  - BRIGHT** (Dzidra): Atdzīvināt garlaicīgās filmas un mūziku, pievienojot izteiksmīgus skaņas efektus.

- CLEAR** (Skaidra): Dzirdēt katru detaļu jūsu mūzikā un skaidras balsis jūsu filmās.
- WARM** (Sulta): Komfortabli saklausīt izrunātos vārdus un muzikālās balsis.
- PERSONAL** (Personīga): Personificēt skaņas iestatījumus atbilstoši jūsu vēlmēm.

### Telpiskās skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaņu ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet taustiņus **SURROUND ON/OFF**, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpiskās skaņas režīmu.
  - On** (Ieslēgts): Radīt telpisku klausīšanās pieredzi.
  - Off** (Izslēgts): Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.

### Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet SoundBar atskānotāja augsto frekvenču (diskanta) un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

- Spiediet taustiņus **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai mainītu frekvenci.

### Attēla un skaņas sinchronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinchronizēti, jūs varat aizkarvēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinchronizētu audiosignālu ar videosignālu.

### Nakts režīms

Lai klausītos klusi, nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu, kad tiek atskānots audio. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

- Spiediet taustiņu **NIGHT**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.

# ... Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

## Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth

Savienojiet SoundBar atskaņotāju ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtārunci vai klēpjatoru) caur Bluetooth, un tad jūs varēsiet klausīties Bluetooth ierīcē saglabātos audiofailus caur SoundBar atskaņotāja skaļruniņiem.

### Jums nepieciešams:

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP, AVRCP un ar Bluetooth versiju 3.0 + EDR.
  - Maksimālais darbības diapazons starp SoundBar atskaņotāju un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
1. Nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai pārslēgtu SoundBar atskaņotāju uz Bluetooth režīmu.
    - ↳ Displejā parādās mirgojošs **BT**.
  2. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējet un izvēlieties **PHILIPS HTL2163B**, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
    - ↳ Savienojuma izveides laikā displejā mirgo **BT**.
  3. Pagaidiet, līdz izdzirdat skaņas signālu no SoundBar atskaņotāja.
    - ↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izdevies, displejā ir redzams **BT**.
    - ↳ Ja savienojumu neizdzodas izveidot, **BT** displejā nepārtrauktī mirgo.
  4. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskāņojiet audiofailus vai mūziku.
    - Ja atskāņošanas laikā tiek saņemts ieņākošais zvans, mūzikas atskāņošana tiek pauzēta. Atskānošana atsākas pēc zvana beigām.
    - Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profili, jūs varat uz tālvadības pults spiest taustiņus  / , lai pārlēktu uz citu ierakstu, vai spiest taustiņu , lai pauzētu/atsāktu atskānošanu.

5. Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu avotu.

- Kad jūs pārslēdzat atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.



### Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršķi starp ierīci un SoundBar atskaņotāju, piemēram, sienas, metāla korpuš, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot savu SoundBar atskaņotāju ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu  uz tālvadības pults, lai atvienotu pašreiz pievienoto Bluetooth ierīci.

## MP3 atskaņotājs

Pievienojiet savu MP3 atskaņotāju, lai atskānotu savus audiofailus vai mūziku.

### Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
  - 3,5 mm stereo audiokabelis.
1. Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju **AUDIO IN** ligzdai uz jūsu SoundBar atskaņotāja.
  2. Nospiediet taustiņu **AUDIO IN** uz tālvadības pults.
  3. Spiediet taustiņus uz MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskānotu audiofailus vai mūziku.

## USB atmiņas ierīces

Izbaudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā utt.

### Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formātēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst lielapjomā atmiņas klasei (Mass Storage Class).
- MP3 vai WMA fails USB atmiņas ierīcē.

# ... Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci šim SoundBar atskaņotājam.
- Nospiediet taustiņu USB uz tālvadības pults.
- Izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
▶	Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
USB	USB atskaņošanas laikā spiest atkārtoti, lai izvēlētos atkārtošanas vai jauktas secības režīmu, vai izslēgtu atskaņošanas režīmu.

## Piezīme

- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteiktu veidu USB atmiņas iericēm.
- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabeli, USB sadalītāju (USB HUB) vai USB daudzlasītāju, tad USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
- Digitālās kameras PTP un MTP protokoli netiek atbalstīti.
- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr tā tiek nolasīta.
- Ar digitālo tiesību pārvaldišanas tehnoloģiju (DRM) aizsargāti mūzikas faili (MP3, WMA) netiek atbalstīti.
- Atbalsta USB portu: 5 V ===, 1 A.

## Automātiskā gaidstāve

Atskalojot mediju no pievienotās ierīces, SoundBar atskapotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 29 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš un pievienotajā ierīcē nenotiek audio/video atskalošana.

## Displeja spilgtuma iestatīšana

Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādus šīs ierīces displeja spilgtuma līmeņus.

## Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt šo SoundBar atskapotāju uz rūpnīcā ieprogrammētajiem noklusējuma iestatījumiem.

- Jebkura avota režīmā triju sekunžu laikā nospiediet taustiņus - (**Skalums**), **BASS** - un **TREBLE** -.  
↳ Kad rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, SoundBar atskapotājs automātiski izslēdzas un pārstartējas.

## 5. Programmatūras atjaunināšana

Lai saņemtu vislabākās iespējas un atbalstu, atjauniniet savu ierīci ar jaunāko programmatūru.

### Jums nepieciešams:

- Pievienot šo ierīci pie sava televizora caur HDMI savienojumu.

### Programmatūras versijas pārbaude

HDMI ARC avota režimā nospiediet taustiņus **TREBLE** -, **BASS** - un - (**Skalums**) uz tālvadības pults.

- Nospiediet taustiņu  , lai sāktu atjaunināšanu.
- Pagaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta.  
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



### Uzmanību

- Kamēr notiek programmatūras atjaunināšanas process, neizslēdziet barošanas padevi un neatvienojet USB atmiņas ierīci, jo tā jūs varat sabojāt šo atskāerotāju.

### Programmatūras atjaunināšana caur USB

- Pārbaudiet jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Atrodiet savas ierīces modeli un uzklīkšķiniet uz sadaļas "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
- Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
  - Atarhivējiet lejupielādi, ja tā ir arhivēta, un pārliecinieties, lai atarhivētā faila nosaukums būtu "HTL2163B.BIN".
  - Ievietojet failu "HTL2163B.BIN" USB ierīces saknes direktorijā.
- Pievienojiet USB atmiņas ierīci  (USB) ligzda uz šīs ierīces.
- Pārslēdziet šo ierīci uz HDMI ARC avotu un pārslēdziet savu televizoru uz HDMI avotu.
- Uz tālvadības pults 6 sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu  un vienreiz nospiediet taustiņu + (**Skalums**), tad turiet nospiestu taustiņu **SURROUND ON**.
  - ↳ Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, televizora ekrānā jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
  - ↳ Ja atjauninājuma fails netiek atrasts, televizora ekrānā parādās kļūdas ziņojums. Pārliecinieties, vai šīs ierīces jaunākā programmatūra ir ievietota USB atmiņas ierīcē.


## 6. SoundBar atskānotāja stiprināšana pie sienas

### Piezīme

- Nepareizas stiprināšanas pie sienas rezultātā var notikt negadījums, rasties savainojums vai bojājums. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar savas valsts klientu apkalošanas servisu.
- Pirms stiprināšanas pie sienas pārliecinieties, vai siena var noturēt jūsu SoundBar atskānotāja svaru.
- Pirms stiprināšanas pie sienas nav nepieciešams nonemt četras gumijas kājiņas SoundBar atskānotāja apakšā, pretējā gadījumā tās nevarēs piestiprināt atpakaļ.

### Skrūvju garums/diametrs

Atkarībā no sienas veida, pie kuras jūs gatavojaties stiprināt savu SoundBar atskānotāju, pārliecinieties, vai jūs izmantojat atbilstoša garuma un diamетra skrūves.

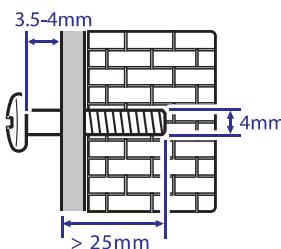

Skatiet zīmējumu īsajā lietošanas pamācībā, lai uzzinātu, kā piestiprināt savu SoundBar atskānotāju pie sienas.

- 1) Izurbiet sienā divus caurumus.
- 2) Nostipriniet caurumos dībelus un ieskrūvējet tajos skrūves.
- 3) Uzkariet SoundBar atskānotāju uz ieskrūvētajām skrūvēm.

## 7. Preces specifikācijas

### Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez pazīvojuma.

### Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-kategorijas)
- Ievades jutība:
  - AUX: 900 mV
  - AUDIO IN: 500 mV

### Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
  - Koaksiālā: IEC 60958-3
  - Optiskā: TOSLINK

### USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Atbalsta MP3 un WMA failu formātus
- Iztveršanas frekvence:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 8 kbps – 320 kbps
  - WMA: 64 kbps – 192 kbps
- Versija:
  - WMA: V7, V8, V9

## ... Preces specifikācijas

### Galvenā ierīce

- Barošanas padeve:
  - Modelis (Philips zīmola maiņstrāvas barošanas adapteris): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Ievade: 110-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
  - Izvade: 21 V ===, 3,09 A
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Skaļruņu pretestība:
  - Zemfrekvinces reproduktors: 8 omi
  - Pīkstulis: 16 omi
- Skaļruņu draiveri:  
2 x (90 mm/3,5" x 34 mm/1,3") zemfrekvinces reproduktors + 2 x 31 mm/1,2" pīkstulis
- Izmēri (p x a x d): 843 x 52 x 60 mm
- Svars: 1,4 kg

### Zemfrekvenču skaļrunis

- Pretestība: 3,6 omi
- Skaļruņa draiveri: 1 x 134 mm (5,25") zemfrekvinces reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 165 x 240 x 297 mm
- Svars: 2,5 kg

### Tālvadības pults baterijas

- 1 x AAA-R03-1,5 V

## 8. Darbības traucējumu novēršana



### Būtiski!

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenosetiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemieginiet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitīto punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Galvenā ierīce

#### Nedarbojas taustiņi uz SoundBar atskanotāja.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet SoundBar atskanotāju no barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.

### Skaņa

#### Nav skaņas no SoundBar atskanotāja skaļruniem.

- Pievienojiet audiokabeli no SoundBar atskanotāja pie sava televizora vai citām ierīcēm. Tomēr jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja SoundBar atskanotājs un televizors ir savienoti caur **HDMI ARC** savienojumu.
- Atiestatiet savu SoundBar atskanotāju uz rūpničas noklusējuma iestatījumiem.
- Uz tālvadības pults izvēlieties pareizo audiosignāla ievadi.
- Pārliecieties, vai SoundBar atskanotājam nav izslēgta skaņa.

#### Kropļota skaņa, vai dzirdama atbalss.

- Jā jūs atskanojat televizora pārraidīto audiosignālu caur SoundBar atskanotāju, pārliecieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

#### Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

# ... Darbības traucējumu novēršana

## **Displejā parādās kļūdas paziņojums.**

- Ja displejā parādās paziņojums “ERROR” (kļūda), tas norāda, ka ievadītais audiosignāla formāts netiek atbalstīts.
- Ja displejā parādās paziņojums “USB ERROR” (USB kļūda), tas norāda, ka pievienotā USB ierīce netiek atbalstīta.
- Ja displejā mirgo paziņojums “HDMI ARC”, tas norāda, ka pievienotais televizors nav HDMI ARC saderīgs vai arī ir uztverts neatbalstīts audiosignāla formāts.

## **Bluetooth**

### **Ierīci nevar savienot ar SoundBar atskanotāju.**

- Ierīce neatbalsta SoundBar atskanotājam nepieciešamos saderīgos profilus.
- Ierīcē nav ieslēgtā Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi.
- SoundBar atskanotājs jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

### **Audio atskanšanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta.**

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar atskanotājam vai novāciet šķēršļus starp ierīci un SoundBar atskanotāju.


### **Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.**

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar atskanotājam vai novāciet šķēršļus starp ierīci un SoundBar atskanotāju.
- Izslēdziet Bluetooth ierīcē bezvadu (Wi-Fi) funkciju, lai izvairītos no traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu energiju. Tas nenorāda uz jebkādiem SoundBar atskanotāja darbības traucējumiem.

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazinojuma.

2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

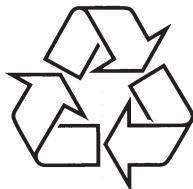

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>