Saeco

Moltio

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.

CE

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách

www.saeco.com/welcome

Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Moltio One Touch Milk Carafe!
Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese ***www.saeco.com/welcome****.*
Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrnek kávy a je vybaven karafou na mléko pro snadnou a rychlou přípravu dokonalého kapučína nebo latte macchiata.
V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ 4
Bezpečnostní pokyny a informace 4
Varování 4
Upozornění 6
Shoda s normami 7
INSTALACE 8
Sestavení produktu 8
Všeobecný popis 9
PŘÍPRAVA 10
Balení kávovaru 10
Instalace kávovaru 10
PRVNÍ ZAPNUTÍ 13
Naplnění okruhu 13
Automatický proplachovací/čisticí cyklus 15
Manuální proplachovací cyklus 15
Změření a naprogramování tvrdosti vody 19
Instalace vodního filtru "INTENZA+" 20
Výměna vodního filtru "INTENZA+" 22
ZMĚNA ZRNKOVÉ KÁVY 23
Odebírání zásobníku zrnkové kávy 23
Nasazování zásobníku zrnkové kávy 24
Volba zrnkové kávy 26
Cyklus vyprázdnění kávy 27
NASTAVENÍ 28
Saeco Adapting System 28
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny 28
Nastavení aromatu (intenzity kávy) 29
Nastavení výpusti kávy 30
Nastavení množství kávy v šálku 31
PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA 32
Příprava kávy a espressa ze zrnkové kávy 32
Příprava kávy a espressa z předemleté kávy 33

KARAFA NA MLÉKO 34
Plnění karafy na mléko 34
Zasunutí karafy na mléko 35
Vyjmutí karafy na mléko 35
Vyprázdnění karafy na mléko 36
PŘÍPRAVA KAPUČÍNA 37
Nastavení množství kapučína v šálku 39
PŘÍPRAVA LATTE MACCHIATA 41
Nastavení množství latte macchiata v šálku 43
JAK NAPĚNIT MLÉKO 45
Nastavení množství mléčné emulze v šálku 47
RYCHLÝ PROPLACHOVACÍ CYKLUS KARAFY 49
VÝDEJ HORKÉ VODY 50
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA 52
Každodenní čištění kávovaru 52
Každodenní čištění nádržky na vodu 53
Každodenní čištění karafy na mléko 54
Týdenní vyčištění kávovaru 56
Týdenní vyčištění karafy na mléko 56
Týdenní vyčistění spařovací jednotky 61
Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu 64
Měsíční vyčištění karafy na mléko 65
Měsíční promazání spařovací jednotky 70
Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet 71
ODVÁPNĚNÍ 74
NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ ODVÁPŇOVACÍHO CYKLU 80
NAPROGRAMOVÁNÍ 81
Lze seřídit následující parametry 81
Jak naprogramovat kávovar 83
VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI 85
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 90
ENERGETICKÁ ÚSPORA 94
Pohotovostní stav 94
Zpracování odpadu 94
TECHNICKÉ PARAMETRY 95
ZÁRUKA A SERVIS 95
Záruka 95
Servis 95
OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU 96
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KÁVOVARU 97

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst a řídit se bezpečnostními pokyny obsaženými v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví vzniklým nesprávným používáním kávovaru. Uschovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.

Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Kávovar zapojte do nástěnné proudové zásuvky s uzemněním.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

- Na konektor napájecího kabelu nelijte žádnou kapalinu.
- Nesměrujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných madel nebo knoflíků.
- Vytáhněte vidlici ze zásuvky:
  - při výskytu jakékoliv anomálie;
  - při delší době nepoužívání kávovaru;
  - před každým čištěním kávovaru.

  Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Nedotýkejte se vidlice mokrýma rukama.
- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Tento kávovar mohou používat děti ve věku od 8 let a výše.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let (a starší), pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.
- Skladujte kávovar a elektrickou šňůru na místě, které není přístupné pro děti do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo

způsobilostmi, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.

- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.
- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, statků či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehřáté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypte vždy a jedině praženou zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou či syrovou kávou i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáži jakéhokoliv komponentu nechejte kávovar vychladnout.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou pitnou nesycenou vodu.
- Při čistění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápňujte svůj kávovar. Kávovar signalizuje, jakmile bude nutné provést odvápnění. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě

se záruka nevztahuje na případnou opravu!

- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.
- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.

Shoda s normami

Kávovar je v souladu s požadavky článku 13 italského výnosu s platností zákona č. 151 z 25. července 2005 "Provádění směrnic 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o zpracování odpadu".

Tento kávovar je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.

Tento kávovar Philips vyhovuje požadavkům všech aplikovatelných norem a standardů v oblasti expozice elektromagnetickým polím.

INSTALACE

Sestavení produktu

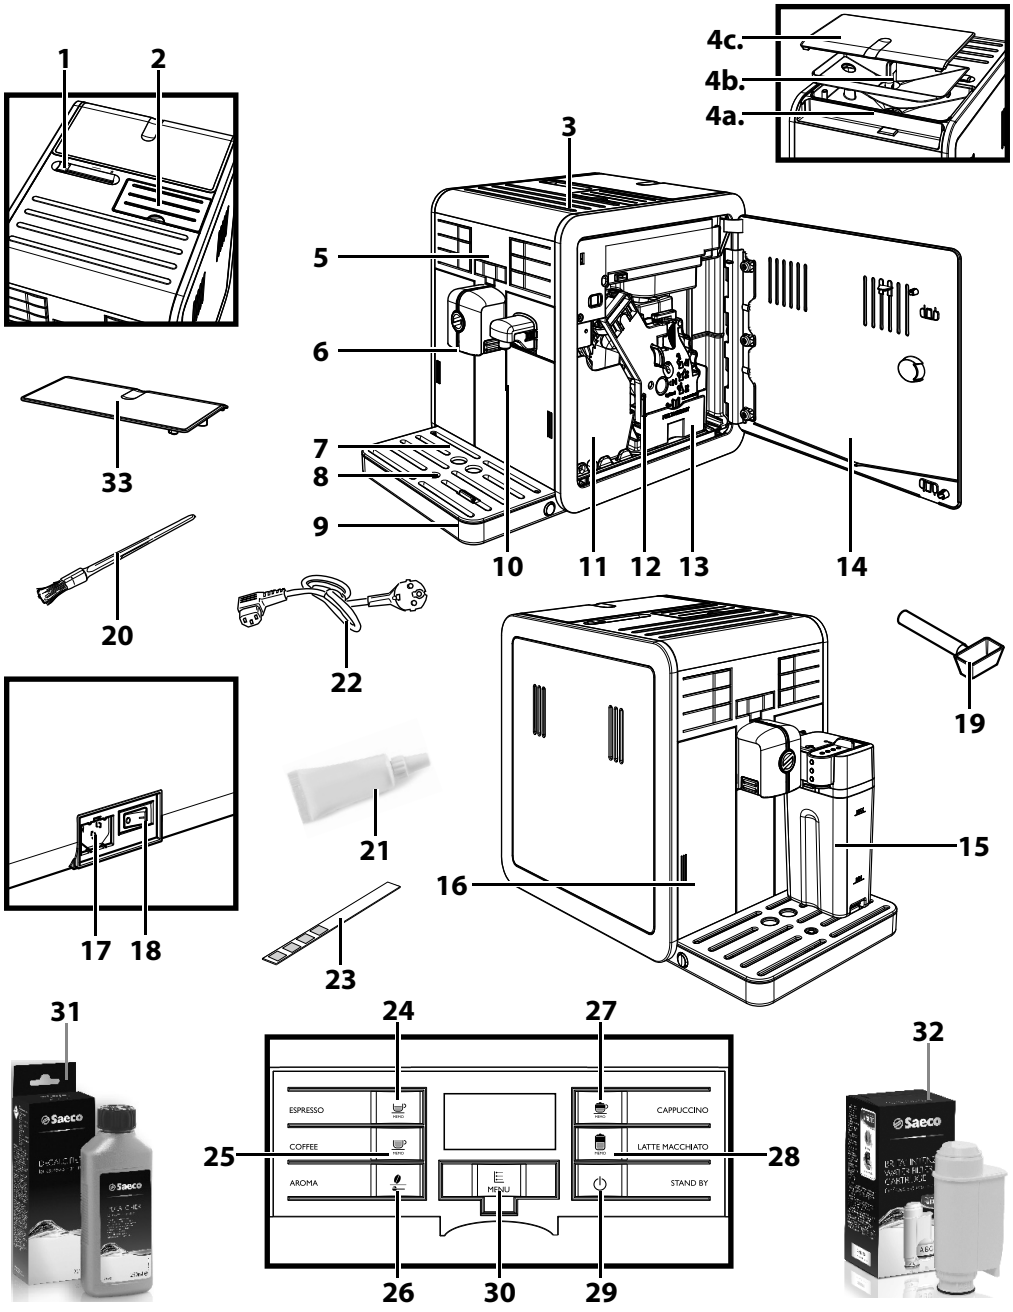

Všeobecný popis

1. Jistící/uvolňovací tlačítko na zásobník zrnkové kávy
2. Zásobník předemleté kávy
3. Plocha na šálky
4a. Zásobník zrnkové kávy
4b. Podnos zásobníku zrnkové kávy
4c. Víko zásobníku zrnkové kávy
5. Ovládací panel
6. Výpusť kávy
7. Mřížka na šálky
8. Ukazatel naplnění odkapávací misky
9. Odkapávací miska
10. Výpusť vody (vyjímatelná)
11. Odpadní nádoba na sedliny
12. Spařovací jednotka
13. Odpadní nádoba na kávu
14. Servisní víko
15. Karafa na mléko
16. Nádržka na vodu
17. Zásuvka na napájecí kabel
18. Hlavní vypínač
19. Klíč pro nastavení kávomlýnku + dávkovač předemleté kávy + čistící nářadí na kávové cesty
20. Čisticí štětec (volitelné příslušenství)
21. Mazivo pro spařovací jednotku (volitelné příslušenství)
22. Napájecí kabel
23. Testovací proužek tvrdosti vody
24. Tlačítko na výdej espressa
25. Tlačítko na výdej kávy
26. Tlačítko "Aroma" - Předemletá káva
27. Tlačítko na výdej kapučína
28. Tlačítko na výdej latte macchiata
29. Tlačítko ON/OFF
30. Tlačítko "MENU"
31. Odvápňovací roztok (lze zakoupit samostatně)
32. Filtr (INTENZA+) (lze zakoupit samostatně)
33. Ochranné víko

PŘÍPRAVA

Balení kávovaru

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.

Instalace kávovaru

1 Vyjměte z obalu odkapávací misku s mřížkou.

2 Vybalte kávovar z obalu.

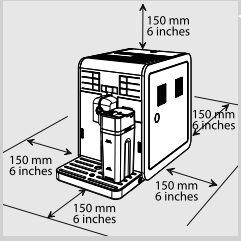

3 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:
- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovnovážnou odkládací plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

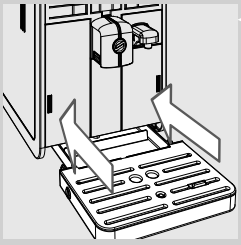

4 Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do kávovaru. Ujistěte se, že zcela zapadla.

Pozn.:
odkapávací miska během proplachovacího/čisticího cyklu zachytává vodu vypouštěnou z výpusti a případnou kávu, vytékající při přípravě nápojů. Odkapávací misku vyprazdňujte a myjte denně a po každém zvýšení ukazatele naplnění odkapávací misky.

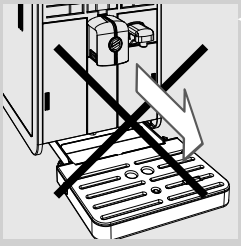

Upozornění:
NEVYJÍMEJTE odkapávací misku ihned po zapnutí kávovaru. Počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čisticí cyklus.

5 Lehce zatlačte na bok víka nádržky na vodu, aby se zpřístupnil úchyt.

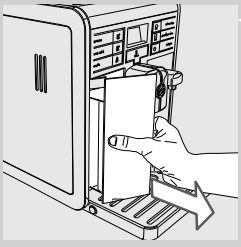

6 Vytáhněte nádržku na vodu zatažením za úchyt.

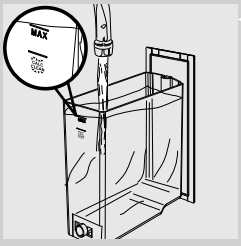

7 Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou.

8 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že zcela zapadla.

! Upozornění:
do nádržky nenalévejte sycenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.

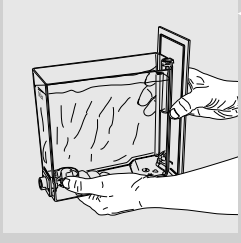

Pozn.:
plnou nádržku na vodu je nutno přemísťovat, jak je znázorněno na obrázku.

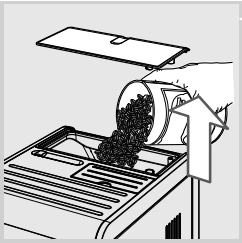

9 Sejměte víko ze zásobníku zrnkové kávy. Pomalu do něj nasypte zrnkovou kávu.

Pozn.:
zásobník zrnkové kávy je opatřen speciálním podnosem, jež během mletí vibruje a odvádí zrnkovou kávu do kávomlýnku.

Upozornění:
do zásobníku nasypte vždy a jedině zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou, karamelizovanou či syrovou kávou i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.

10 Nasaďte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

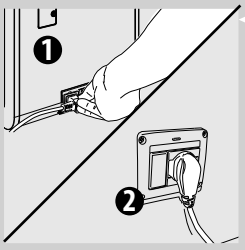

11 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.

12 Vidlici na druhém konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

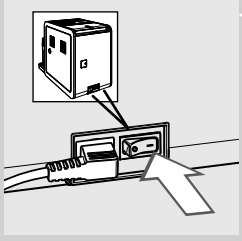

13 Pro zapnutí kávovaru přepněte hlavní vypínač na "I". Bliká červená kontrolka u tlačítka "⏻".

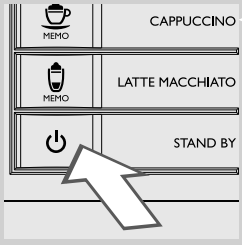

14 Kávovar zapnete stiskem tlačítka "⏻".

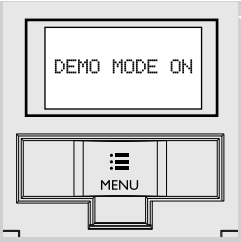

Pozn.:
pokud podržíte stisknuté tlačítko ⏻ déle než 8 sekund, přejde kávovar do Demo režimu. Z Demo režimu vystoupíte odpojením napájecího kabelu a opětným zapnutím kávovaru.



Žlutá

15 Ovládací panel signalizuje, že je nutno naplnit okruh.

PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:

1) je nutno naplnit vodní okruh;
2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.

1 Postavte nádobu pod výpusť horké vody.



Žlutá

2 Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte cyklus plnění okruhu.



Žlutá

3 Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody.
Potvrďte stiskem tlačítka "MEMO".
Kávovar začne s výdejem horké vody.

Žlutá

4 Stav cyklu udává vyplňovací čára pod symbolem. Po skončení procesu přeruší kávovar automaticky výdej.



Žlutá

5 Na ovládacím panelu se zobrazí symbol zahřívání kávovaru.

Automatický proplachovací/čisticí cyklus

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čisticí cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.

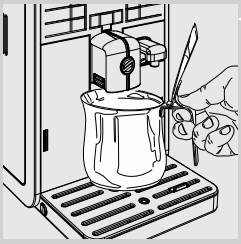

1 Postavte pod výpusť kávy nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.

Žlutá

2 Na kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol. Počkejte, až cyklus automaticky skončí.

Pozn.:
zastavte vypouštění stiskem tlačítka "MEMO".

Zelená

3 Po skončení výše popsaných akcí bude na displeji kávovaru toto zobrazení. Nyní lze provést manuální proplachovací cyklus.

Manuální proplachovací cyklus

Během tohoto cyklu dojde k výdeji kávy a z vodního okruhu vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.

1 Postavte nádobu pod výpusť kávy.

2 Zkontrolujte, zda je na kávovaru zobrazena tato obrazovka.

3 Stiskem tlačítka "☕" navolte funkci dodávky předemleté kávy. Na displeji kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.

Pozn.:
do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.

4 Stiskněte tlačítko "MEMO". Kávovar začne s výdejem vody.

5 Po vypuštění nádobu vyprázdněte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopakujte třikrát, pak přejděte k bodu 6.

6 Postavte nádobu pod výpusť horké vody.

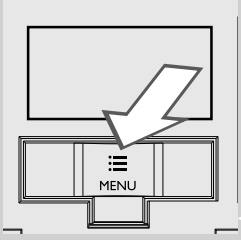

7 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na displeji kávovaru bude zobrazen vedle uvedený symbol.

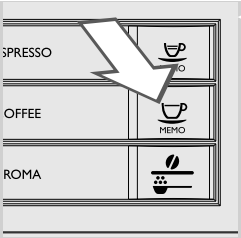

8 Stiskněte tlačítko "MEMO".

Zelená

9 Na displeji se zobrazí tento symbol.

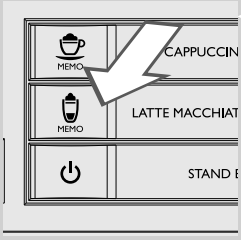

10 Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zahájení výdeje horké vody.

Zelená

11 Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Prověřte, zda je správně nasazena výpusť vody. Potvrďte stiskem "MEMO". Kávovar začne s výdejem horké vody.

12 Po vypuštění vody odeberte nádobu a vyprázdněte ji.

Pozn.:
stiskem tlačítka "MEMO" přerušte manuální proplachovací cyklus.

Červená

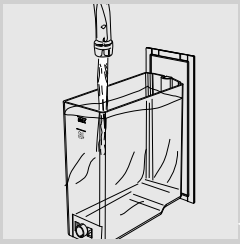

Zelená

13 Postup uvedený v bodech 6 - 12 opakujte až do vypotřebování nádržky na vodu a dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.

14 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX. Kávovar je nyní připraven na výdej kávy.
Zobrazí se vedle uvedený symbol.

Pozn.:
proplachovací/čisticí cyklus se spustí po 15 minutách v pohotovostním režimu nebo při vypínání kávovaru.
Jestliže používáte kávovar po dvoutýdenní nebo delší odstávce, bude třeba spustit i manuální proplachovací cyklus.
Po skončení cyklu lze připravit kávu.

Změření a naprogramování tvrdosti vody

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru "INTENZA+" (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitolu).
Změření tvrdosti vody provádějte dle následujících pokynů:

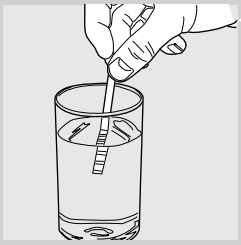

1 Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (je dodáván spolu s kávovarem).

Pozn.:
testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

2 Počkejte jednu minutu.

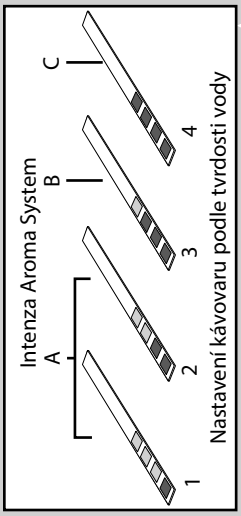

3 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.

Pozn.:
čísla na testovacím proužku odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody.

Hodnoty:
1 = 1 (velmi měkká voda)
2 = 2 (měkká voda)
3 = 3 (tvrdá voda)
4 = 4 (velmi tvrdá voda)

Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru "INTENZA+" (viz následující kapitola).

Zelená

4 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol.



Žlutá

5 Pro přístup do programovacího menu stiskněte tlačítko "MEMO". Stiskem tlačítka "MEMO" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

Pozn.:
kávovar se dodává se standardním nastavením tvrdosti vody, vhodným pro většinu typů užitkové vody.



Žlutá

6 Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MEMO" pro snížení hodnoty.

7 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka "MEMO".

Zelená

8 2x stiskněte tlačítko "MEMO" pro opuštění programovacího menu. Kávovar je nyní připraven k výdeji.

Instalace vodního filtru "INTENZA+"

Instalací vodního filtru "INTENZA+" se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše káva získá ještě intenzivnější aroma.
Vodní filtr "INTENZA+" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.
Voda je velmi důležitou součástí přípravy každé kávy, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr "INTENZA+" ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.

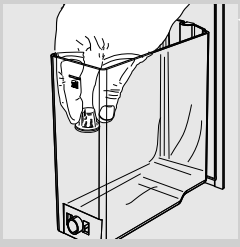

1 Vyjměte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.

2 Vyjměte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

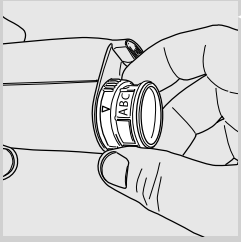

3 Nastavte vodní filtr "INTENZA+" podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:
A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku
B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku
C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.

4 Zasuňte vodní filtr "INTENZA+" do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.

5 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.

6 Pomocí funkce horké vody (viz část "Výdej horké vody") vypusťte veškerou vodu z nádržky.

7 Naplňte nádržku znovu vodou.

Zelená

8 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol.



Žlutá

9 Pro přístup do programovacího menu stiskněte tlačítko "MEMO". Stiskem tlačítka "MEMO" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Žlutá

10 Stiskem tlačítka "MEMO" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka "MEMO".

Zelená

11 Pro výstup stiskněte 2x tlačítko "MEMO". Kávovar je nyní připraven k výdeji.

Tím byl kávovar naprogramován, aby upozornil uživatele, jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit.

Výměna vodního filtru "INTENZA+"

Jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit, zobrazí se tento symbol.

Žlutá

1 Zabezpečte výměnu vodního filtru "INTENZA+" za nový, způsobem popsaným v předcházející kapitole.

Zelená

2 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol.



Žlutá

3 Pro přístup do programovacího menu stiskněte tlačítko "MEMO". Stiskem tlačítka "MEMO" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

4 Navolte položku "RESET". Potvrďte stiskem tlačítka "MEMO".

Zelená

5 Pro výstup stiskněte 2x tlačítko "MEMO". Kávovar je nyní připraven k výdeji.

Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového filtru.



Žlutá

Pozn.:
jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat vodní filtr "INTENZA+", který byl již nainstalovaný, zvolte "OFF".

Pokud není vodní filtr "INTENZA+" nainstalovaný, vložte do nádržky malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

ZMĚNA ZRNKOVÉ KÁVY

Kávovar je vybaven speciálním vyjímatelným zásobníkem zrnkové kávy, který umožňuje snadnou změnu typu zrnkové kávy a přípravu kávy přesně podle přání.

Pozn.:
další zásobník zrnkové kávy lze zakoupit jako příslušenství (CA6803).
Pro uchování chuti lze zrnkovou kávu skladovat v zásobníku v lednici.

Odebírání zásobníku zrnkové kávy

Při vyjímání zásobníku zrnkové kávy se řiďte následujícími pokyny:

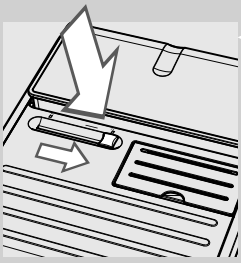

1 Otočte volič na polohu "🔓".

Upozornění:
může se stát, že se volič neotočí, je-li zablokován kávovými zrnky. V takovém případě otáčejte voličem dopředu a dozadu, dokud se nedojde k uvolnění zrnek kávy.

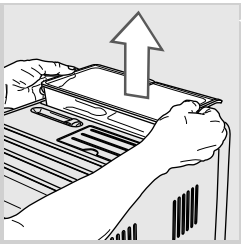

2 Zvedněte zásobník zrnkové kávy, přičemž jej držte z boku oběma rukama, jak je znázorněno na obrázku.

! Upozornění:
nepokoušejte se zásobník zrnkové kávy vyjímat jiným způsobem, mohlo by dojít k vysypání zrnkové kávy.

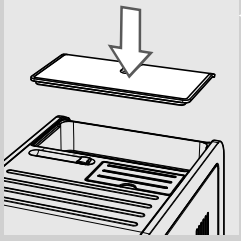

3 Po vyjmutí nasaďte na kávovar ochranné víko na ochranu proti prachu.



Červená

Pozn.:
zapnete-li kávovar bez zásobníku zrnkové kávy, zobrazí se vedle uvedený symbol. Je třeba vsunout zásobník zrnkové kávy.

Nasazování zásobníku zrnkové kávy

Při nasazování zásobníku zrnkové kávy se řiďte následujícími pokyny:

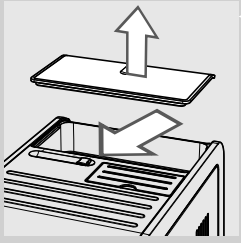

1 Sejměte ochranné víko z kávovaru.

2 Otočte volič na polohu "🔓".

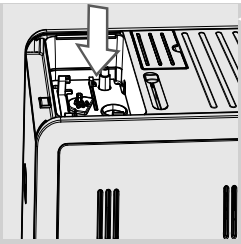

3 Odstraňte případnou zrnkovou kávu z prostoru zásobníku zrnkové kávy.

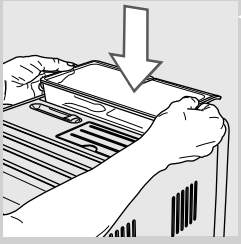

4 Nasaďte zásobník zrnkové kávy do příslušného prostoru, jak je znázorněno na obrázku.

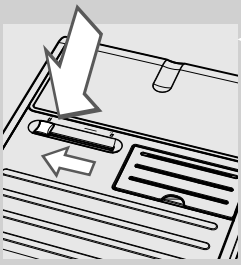

5 Otočte volič na polohu "🔒".

⚠ **Pozor:**
při změně typu zrnkové kávy se mohou při použití kávy bez kofeinu i po cyklu vyprázdnění vyskytnout v kávě stopy kofeinu.

Volba zrnkové kávy

Tato funkce umožňuje optimalizaci mletí, dle zvoleného typu zrnkové kávy.

Zelená

1 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol.

Žlutá

2 Pro přístup do programovacího menu stiskněte tlačítko "MEMO". Stiskem tlačítka "MEMO" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

3 Stiskněte tlačítko "MEMO" nebo tlačítko "MEMO" pro navolení typu zrnkové kávy obsažené v zásobníku zrnkové kávy.

4 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka "MEMO".

5 Pro výstup stiskněte 2x tlačítko "MEMO".

Kávovar je nyní naprogramován pro optimální namletí zrnkové kávy.

Jakmile je kávovar připraven k výdeji, zobrazí se na displeji typ zvolené zrnkové kávy.

Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "ARABICA";

Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "ROBUSTA";

Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "MÍCHANÁ".

Cyklus vyprázdnění kávy

Při změně typu zrnkové kávy doporučujeme vyprázdnit kávové cesty a kávomlýnek. Jen tak si budete moci vychutnat aroma nové zrnkové kávy. Příslušný postup provádějte dle následujících pokynů:

1 Naplňte zásobník na kávu zrnkovou kávou.

Zelená

2 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol.



Žlutá

3 Pro přístup do programovacího menu stiskněte tlačítko "MEMO". Stiskem tlačítka "MEMO" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

4 Stiskněte tlačítko "MEMO".



Žlutá

5 Kávovar provede dva mlecí cykly, aniž by byla připravena káva.

Pozn.:
stiskem tlačítka "MEMO" mezi prvním a druhým mlecím cyklem se umožní předčasné přerušení mlecího cyklu.

Zelená

6 Po skončení mlecího cyklu bude na kávovaru zobrazen tento symbol.

Pozn.:
nevypázdníte-li kávové cesty a kávomlýnek, bude třeba připravit alespoň dvě kávy, než si budete moci plně vychutnat nový typ zrnkové kávy.

Pozor:
při změně typu zrnkové kávy se mohou při použití kávy bez kofeinu i po cyklu vyprázdnění vyskytnout v kávě stopy kofeinu.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit tu nejlepší kávu.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových káv, kromě syrových, karamelizovaných či aromatizovaných, které jsou v současnosti k dostání.
Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci kávy.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny

Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.
Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku.

Pozor:
kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.

Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.

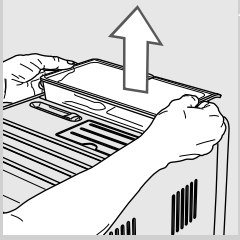

1 Sejměte zásobník zrnkové kávy postupem popsaným v části "Odebírání zásobníku zrnkové kávy".

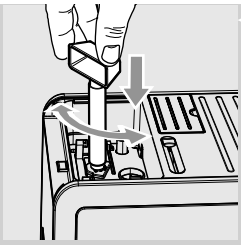

2 Tiskněte a otáčejte vždy ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, situovaným pod zásobníkem zrnkové kávy pouze o jednu polohu. Použijte klíč pro nastavení kávomlýnku, který byl dodán s kávovarem.
Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.

Pozor:
Neotáčejte kávomlýnkem o více než jednu polohu, aby nedošlo k poškození kávovaru.

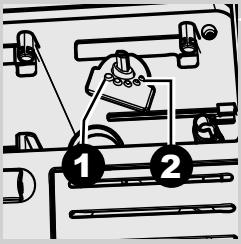

3 Značky v prostoru zásobníku zrnkové kávy indikují nastavený stupeň mletí. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 pro jemné mletí a silnější chuť kávy. Je-li káva příliš vodová nebo vytéká-li pomalu, upravte nastavení kávomlýnku.

Nastavení aromatu (intenzity kávy)

Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle chuti množství kávy k umletí. Lze zvolit funkci předemleté kávy.

Pozn.:
nastavení provádějte před zvolením kávy.

Stisk tlačítka "☕" umožní pět voleb.
Každým stiskem tlačítka "☕" se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství:

●○○○○ = extra jemné aroma
●●○○○ = jemné aroma
●●●○○ = střední aroma
●●●●○ = silné aroma
●●●●● = extra silné aroma
☕ = předemletá káva.

Nastavení výpusti kávy

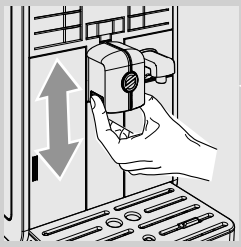

Výšku výpusti kávy lze nastavit podle rozměrů šálků, které chcete používat.

Pro nastavení uchopte výpusť kávy prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.

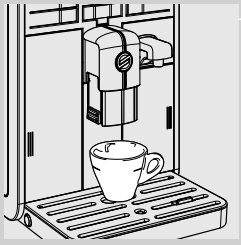

Doporučené polohy:
pro malé šálk;

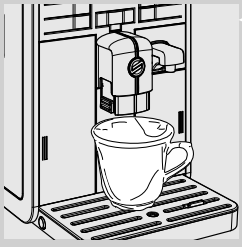

pro velké šálky;

pro sklenice na latte macchiato.

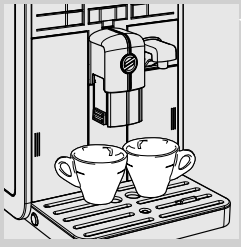

Pod výpusť kávy lze postavit dva šálky pro současnou přípravu dvou káv.

Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a/nebo velikosti šálků.
Každým stiskem tlačítka "MEMO" nebo "MEMO" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

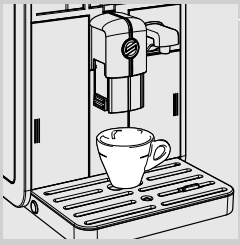

1 Umístěte šálek pod výpusť kávy.

Zelená

2 Pro naprogramování espressa podržte stisknuté tlačítko "MEMO", dokud se nezobrazí symbol **"MEMO"** nebo tlačítko "MEMO" pro naprogramování kávy. Uvolněte tlačítko. Kávovar je ve stavu programování a zahájí výdej zvoleného nápoje.

Zelená

3 Po dosažení požadovaného množství espressa nebo kávy stiskněte tlačítko "MEMO".



Zelená

Tím bylo dříve stištěné tlačítko "MEMO" nebo "MEMO" naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso nebo kávu v tomto naprogramovaném množství.

PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

Příprava kávy a espressa ze zrnkové kávy

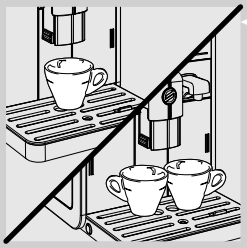

1 Postavte jeden či dva šálky pod výpusť kávy.

2 Pro přípravu 1 espressa nebo kávy stiskněte tlačítko "☕" pro navolení požadovaného aromatu.

Zelená

3 Stiskněte tlačítko "MEMO" na výdej espressa nebo tlačítko "MEMO" na výdej kávy.

Zelená

4 Pro přípravu 2 espress nebo 2 káv dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.

Pozn.:
v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress nebo káv vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.

5 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti kávy.

6 Výdej espressa nebo kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej předčasně přerušíte stiskem tlačítka "MEMO".

Příprava kávy a espressa z předemleté kávy

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu a kávu bez kofeinu.

Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jedné kávy.

1 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "☕".

2 Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu plnou měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko oddílu pro předemletou kávu.

Pozor:
do zásobníku předemleté kávy dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.

3 Stiskněte tlačítko "MEMO" na výdej espressa nebo tlačítko "MEMO" na výdej kávy. Spustí se cyklus výdeje.

4 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti kávy.

5 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej předčasně přerušíte stiskem tlačítka "MEMO".

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.

Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.

Pozn.:
pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.
Při nadávkování více měrek kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

KARAFA NA MLÉKO

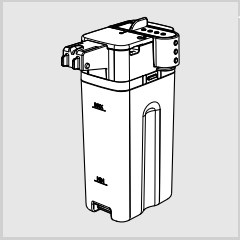

V této kapitole jsou uvedeny pokyny ohledně použití karafy na mléko při přípravě kapučína anebo pěnění mléka.

Pozn.:
před použitím karafy na mléko zabezpečte její pečlivé umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a údržba".
Doporučujeme plnit karafu studeným mlékem (okolo 5 °C).

Pozor:
používejte výhradně na mléko a myjte ji vodou.

Plnění karafy na mléko

Karafu na mléko lze naplnit před použitím nebo během používání.

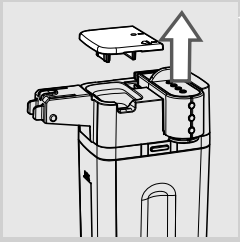

1 Zvedněte víko karafy, jak je znázorněno na obrázku.

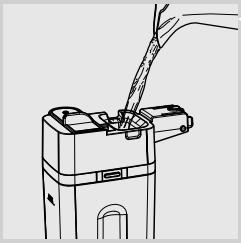

2 Nalijte do karafy mléko: hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

3 Karafa na mléko je nyní připravena k použití.

Zasunutí karafy na mléko

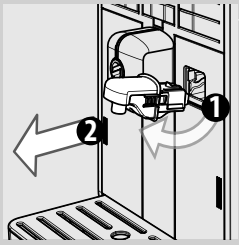

1 Vyndejte výpusť vody, pokud je nainstalovaná, jak je znázorněno na obrázku:
- pro odjištění výpusti vody stiskněte dvě postranní tlačítka a trochu ji nadzvedněte;
- vytáhněte výpusť vody zatažením.

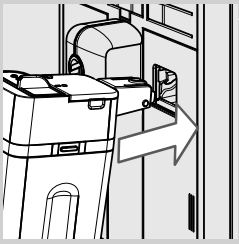

2 Držte karafu na mléko mírně nakloněnou. Musí řádně zapadnout do vodidel kávovaru.

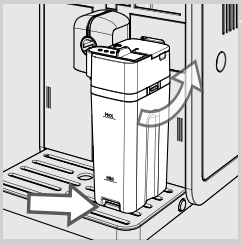

3 Zatlačte a zasuňte karafu natočením směrem dolů tak, aby zapadla do odkapávací misky.
Nezasouvejte karafu silou.

Vyjmutí karafy na mléko

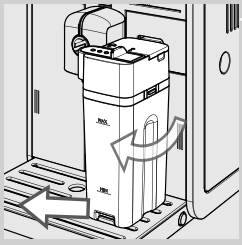

1 Natočte karafu směrem nahoru tak, aby se přirozeně vysunula z podložky na odkapávací misce. Pak ji vyndejte.

Vyprázdnění karafy na mléko

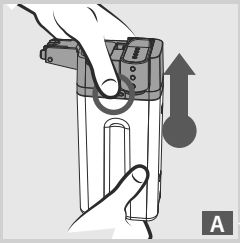

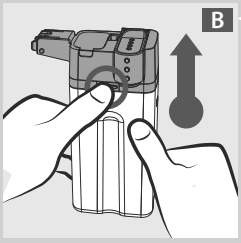

1 Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

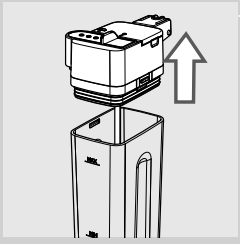

2 Zvedněte vrchní část karafy. Vyprázdněte karafu na mléko a vymyjte ji vhodným způsobem.

Pozn.:
po každém použití karafu na mléko vymyjte postupem uvedeným v kapitole "Čištění a údržba".

PŘÍPRAVA KAPUČÍNA

Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystřikovat. Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.

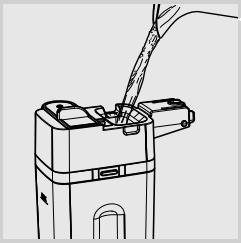

1 Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

Pozn.:
pro optimální výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jedině studené mléko (~5 °C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.

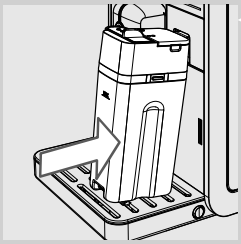

2 Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

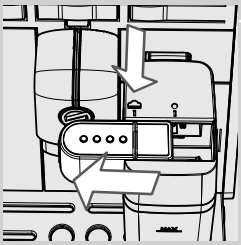

3 Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ".

Pozn.:
nevytáhnete-li zcela výpusť karafy, může dojít k nedokonalému napěnění mléka.

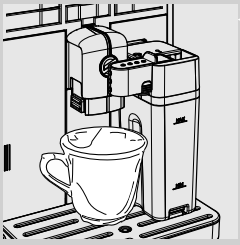

4 Postavte šálek pod výpusť karafy.

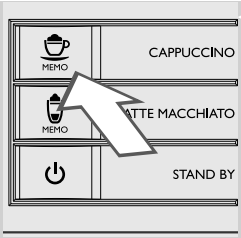

5 Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zahájení výdeje.

Zelená

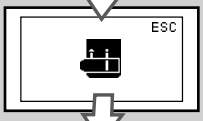

Zelená



Zelená

6 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená

7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

8 Jakmile se zobrazí tento symbol, začne kávovar s výdejem mléka. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".

Zelená

9 Po vypuštění mléčné emulze vypustí kávovar kávu. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".



Žlutá

10 Po vypuštění se objeví následující zobrazení, které Vás vyzve ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy. Je nutné provést do 10 sekund postup uvedený v kapitole "Rychlý proplachovací cyklus karafy".

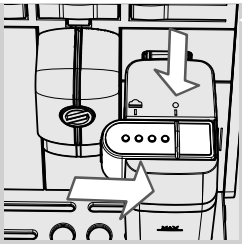

11 Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●".

Pozn.:
po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Kapučíno lze připravit z předemleté kávy.
Jedním stiskem tlačítka "☕" navolte předemletou kávu a vsypte ji do zásobníku.

Nastavení množství kapučína v šálku

Každým stiskem tlačítka "☕ MEMO" vydá kávovar do šálku nastavené množství kapučína.
Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a velikosti šálků.

1 Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.

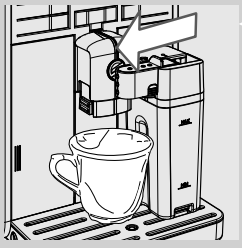

2 Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ▬ ". Postavte šálek pod výpusť karafy.

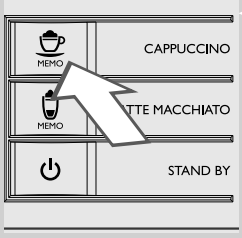

3 Podržte stisknuté tlačítko "☕ MEMO", dokud se na displeji nezobrazí symbol "MEMO", pak tlačítko uvolněte. Kávovar je nyní ve stavu programování.

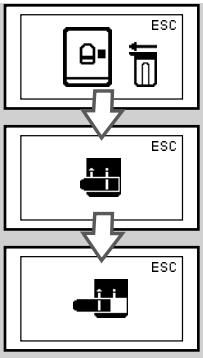

Zelená
Zelená
Zelená

4 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená

5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

6 Jakmile se na kávovaru zobrazí tento symbol, začne výdej mléčné emulze do šálku. Po dosažení požadovaného množství mléčné emulze stiskněte tlačítko "MEMO".

Zelená

Zelená

7 Po vypuštění mléčné emulze začne kávovar vypouštět kávovar kávu. Po dosažení požadovaného množství stiskněte tlačítko "MEMO".

Tím bylo tlačítko "MEMO" naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá toto právě naprogramované množství kapučína.



Žlutá

8 Po vypuštění se objeví následující zobrazení, které Vás vyzve ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy. Je nutné provést do 10 sekund postup uvedený v kapitole "Rychlý proplachovací cyklus karafy".

PŘÍPRAVA LATTE MACCHIATA

Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystřikovat. Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.

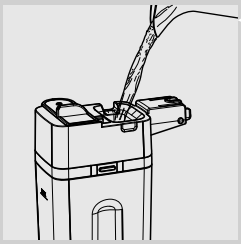

1 Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

Pozn.:
pro optimální výsledek při přípravě latte macchiata je nutno používat jedině studené mléko (~5 °C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.

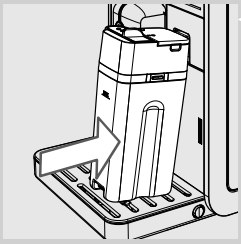

2 Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

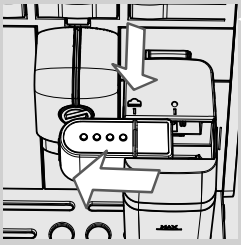

3 Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ".

Pozn.:
nevytáhnete-li zcela výpusť karafy, může dojít k nedokonalému napěnění mléka.

4 Postavte šálek pod výpusť karafy.

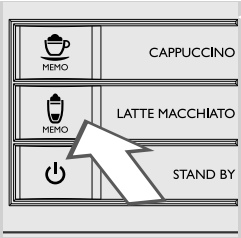

5 Stiskem tlačítka "MEMO" navolte výdej latte macchiata.

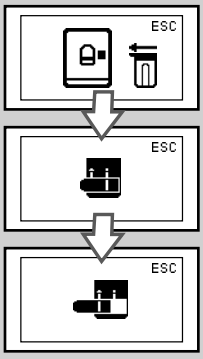

Zelená
Zelená
Zelená

6 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená

7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

8 Jakmile se zobrazí tento symbol, začne kávovar s výdejem mléka. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".



Zelená

9 Po vypuštění mléčné emulze vypustí kávovar kávu. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".



Žlutá

10 Po vypuštění se objeví následující zobrazení, které Vás vyzve ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy. Je nutné provést do 10 sekund postup uvedený v kapitole "Rychlý proplachovací cyklus karafy".

Pozn.:
po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Lze připravit i latte macchiato z předemleté kávy.
Jedním stiskem tlačítka "" navolte předemletou kávu a vsypte ji do zásobníku.

Nastavení množství latte macchiata v šálku

Každým stiskem tlačítka "MEMO" vydá kávovar do šálku nastavené množství latte macchiata.
Kávovar umožňuje nastavit množství latte macchiata podle chuti a velikosti šálků.

1 Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.

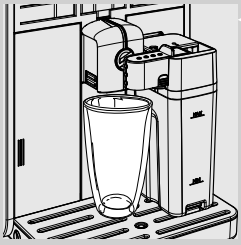

2 Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ". Postavte šálek pod výpusť karafy.

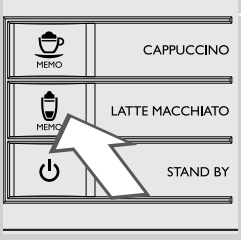

3 Podržte stisknuté tlačítko "MEMO", dokud se na displeji nezobrazí symbol **"MEMO"**, pak tlačítko uvolněte. Kávovar je nyní ve stavu programování.

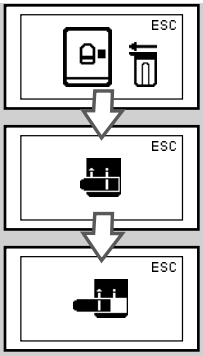

Zelená
Zelená
Zelená

4 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená

5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

6 Jakmile se na kávovaru zobrazí tento symbol, začne výdej mléčné emulze do šálku. Po dosažení požadovaného množství mléčné emulze stiskněte tlačítko "MEMO".

Zelená

Zelená

7 Po vypuštění mléčné emulze začne kávovar vypouštět kávovar kávu. Po dosažení požadovaného množství stiskněte tlačítko "MEMO".

Tím bylo tlačítko "MEMO" naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá toto právě naprogramované množství latte macchiata.



Žlutá

8 Po vypuštění se objeví následující zobrazení, které Vás vyzve ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy. Je nutné provést do 10 sekund postup uvedený v kapitole "Rychlý proplachovací cyklus karafy".

JAK NAPĚNIT MLÉKO

Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může mléko a pára jen krátce vystřikovat. Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.

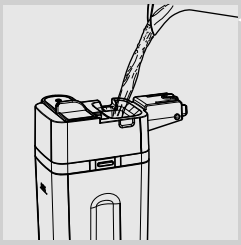

1 Naplňte karafu mlékem. Hladina mléka se musí nacházet nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX) vyznačenými na karafě.

Pozn.:
pro optimální výsledek při přípravě mléčné emulze je nutno používat jedině studené mléko (~5 °C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.

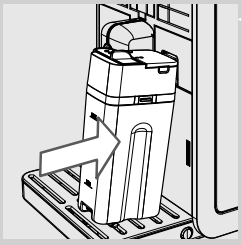

2 Zasuňte karafu zpět do kávovaru.

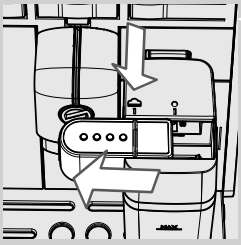

3 Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ".

Pozn.:
nevytáhnete-li zcela výpusť karafy, může dojít k nedokonalému napěnění mléka.

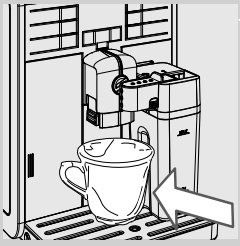

4 Postavte šálek pod výpusť karafy.

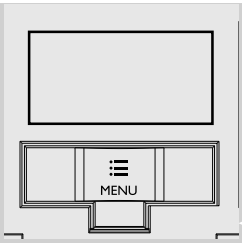

5 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

Zelená

Zelená

6 Stiskněte tlačítko "MEMO". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

7 Stiskem tlačítka "MEMO" navolte mléčnou emulzi.

Zelená

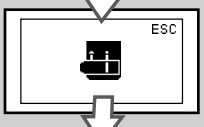

Zelená

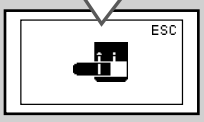

Zelená

8 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená

9 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

10 Kávovar vydá do šálku nastavené množství mléčné emulze. Vypouštění lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".



Žlutá

11 Po vypuštění se objeví následující zobrazení, které Vás vyzve ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy. Je nutné provést do 10 sekund postup uvedený v kapitole "Rychlý proplachovací cyklus karafy".

Pozn.:
po použití karafy na mléko zabezpečte její umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

Nastavení množství mléčné emulze v šálku

Při každém zvolení této funkce vydá kávovar do šálku nastavené množství mléčné emulze. Kávovar umožňuje nastavit množství mléčné emulze podle chuti a velikosti šálků.

1 Naplňte karafu mlékem a zasuňte ji do kávovaru.

2 Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ". Postavte šálek pod výpusť karafy.

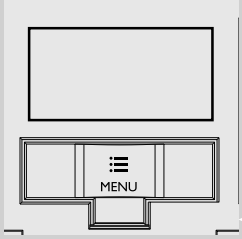

3 Stiskněte tlačítko **MENU** "". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

Zelená

4 Stiskněte tlačítko "MEMO". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

Zelená

5 Podržte stisknuté tlačítko "MEMO" pro zvolení mléčné emulze, dokud se na displeji nezobrazí symbol "MEMO", pak tlačítko uvolněte. Kávovar je nyní ve stavu programování.

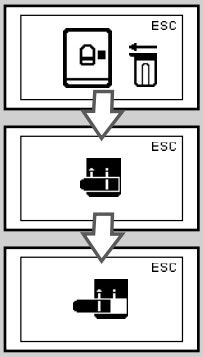

Zelená
Zelená
Zelená

6 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Zelená

7 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

Zelená

8 Po dosažení požadovaného množství mléčné emulze stiskněte tlačítko "MEMO".

Tím bylo tlačítko "mléčná emulze" naprogramováno. Každým stiskem pak kávovar dodá toto právě naprogramované množství mléčné emulze.



Žlutá

9 Po vypuštění se objeví následující zobrazení, které Vás vyzve ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy. Je nutné provést do 10 sekund postup uvedený v kapitole "Rychlý proplachovací cyklus karafy".

RYCHLÝ PROPLACHOVACÍ CYKLUS KARAFY

Kávovar umožní po vypuštění jednoho nebo několika mléčných nápojů provést rychlý proplachovací cyklus karafy.



Žlutá

1 Po dobu 10 sekund bude zobrazeno následující zobrazení, které Vás vyzývá ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy.
Pro spuštění cyklu stiskněte do 10 sekund tlačítko "MEMO".

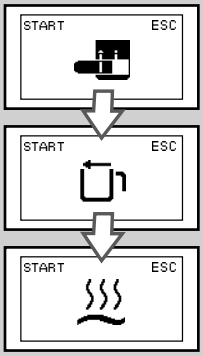

Žlutá

Žlutá

Žlutá

2 Postupně naběhnou následující zobrazení, dokud nedojde ke spuštění cyklu:

1. vytáhněte výpusť karafy natočením až na symbol " "
2. postavte nádobu pod výpusť karafy
3. pozor, spuštěním cyklu dojde k vypouštění horké vody

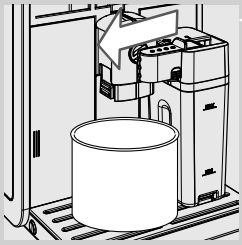

3 Stiskněte tlačítko "MEMO". Začne proplachovací cyklus.

Zelená

4 Po proplachu se zobrazí následující zobrazení a kávovar je připraven k použití.
Vyjměte nádobu a karafu na mléko.

VÝDEJ HORKÉ VODY

Pozor:
Nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystřikovat. Vyčkejte, až cyklus skončí dříve, než vyjmete výpusť vody.

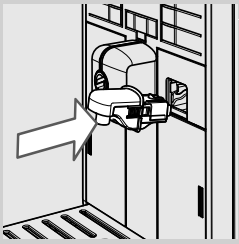

1 Držte výpusť vody mírně nakloněnou, musí řádně zapadnout do vodidel kávovaru.

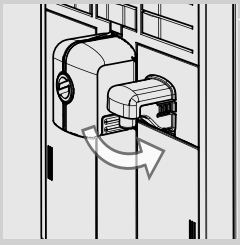

2 Zatlačte a nasaďte výpusť vody natočením směrem dolů tak, aby zacvakla do kávovaru, jak je znázorněno na obrázku.

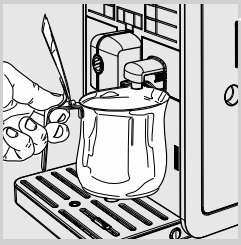

3 Postavte nádobu pod výpusť horké vody.

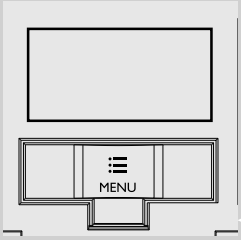

Zelená

4 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

Zelená

5 Stiskněte tlačítko "MEMO". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

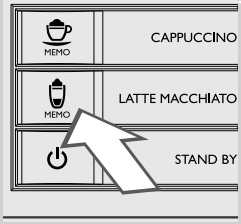

6 Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zahájení výdeje.



Zelená

7 Zobrazí se tento symbol. Kávovar upozorňuje na potřebu nasazení výpusti vody. Prověřte, zda je správně nasazena výpusť vody. Potvrďte stiskem "MEMO". Kávovar začne s výdejem horké vody.



Zelená

8 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

9 Vypusťte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze přerušit stiskem tlačítka "MEMO".

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Každodenní čištění kávovaru

Upozornění:
pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!
Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu!

Pozn.:
- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- pouze díly karafy uvedené v části "Týdenní vyčištění karafy na mléko" lze mýt v myčce nádobí. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou;
- neponořujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

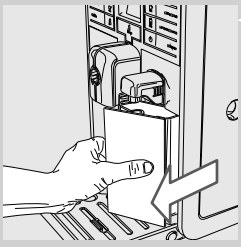

1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny.
- Lehce zatlačte na bok víka odpadní nádoby na sedliny, aby se zpřístupnil úchyt.
- Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny zatažením za úchyt.

Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

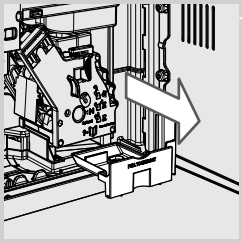

2 Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávu uvnitř kávovaru. Otevřete servisní víko, vyndejte nádobu a vyprázdněte ji.

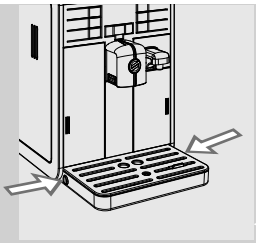

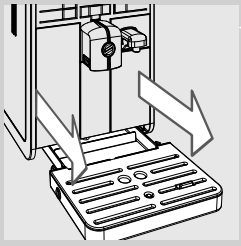

3 Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku:

- Stiskněte postranní tlačítka.
- Vyjměte odkapávací misku.

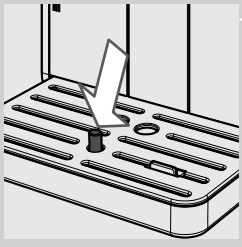

Pozn.:
vyprázdněte odkapávací misku i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

Každodenní čištění nádržky na vodu

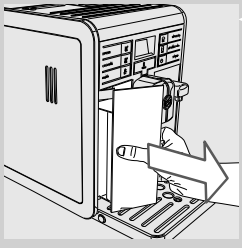

1 Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.

2 Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.

3 Naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenní čištění karafy na mléko

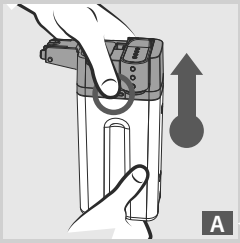

Je důležité provádět každodenně kromě rychlého proplachovacího cyklu karafy také její čištění níže uvedeným postupem. Zaručí se tím hygienická nezávadnost i optimální konzistence mléčné emulze.

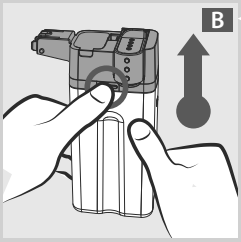

1 Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

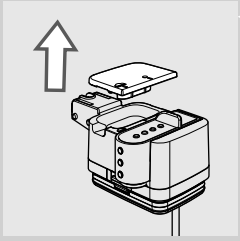

2 Sundejte víko.

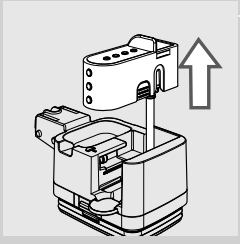

3 Pro vyjmutí výpusti karafy z vrchní části karafy ji nadzvedněte.

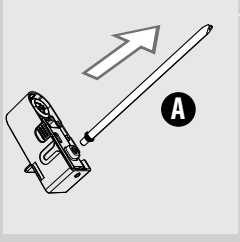

4 Vytáhněte sací trubku s přípojkou (A) ze zpěňovače mléka.

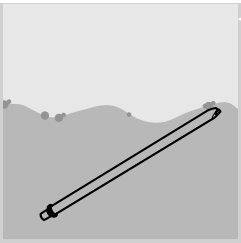

5 Trubku s přípojkou řádně vymyjte čerstvou vodou.

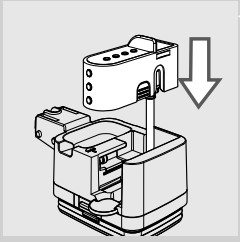

6 Po instalaci sací trubky s přípojkou nasaďte výpusť na vrchní část karafy.

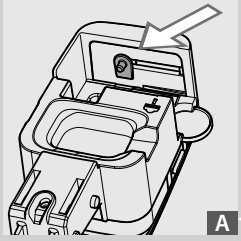

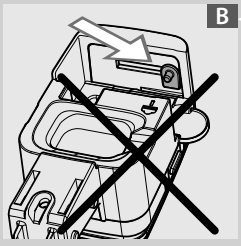

7 Nelze-li výpusť namontovat k horní části karafy, znamená to, že je kolík v nesprávné poloze (B). Před montáží výpusti přesuňte ručně kolík do pravé polohy (A).

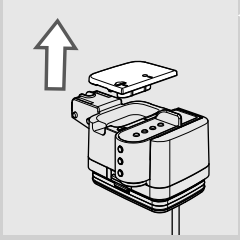

8 Nasaďte zpět víko.

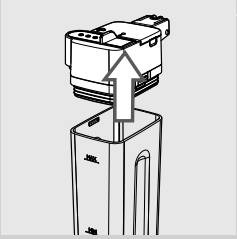

9 Nasaďte zpět vrchní část na karafu.

Týdenní vyčištění kávovaru

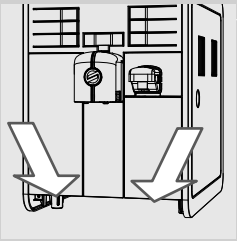

1 Vyčistěte uložení odkapávací misky.

Týdenní vyčištění karafy na mléko

Týdenní důkladnější čištění odstraní všechny zbytky mléka z výpusti karafy.

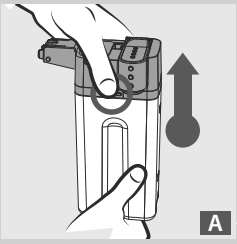

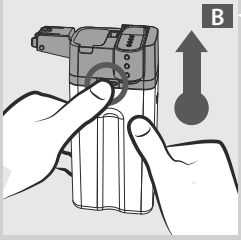

1 Pro sejmutí vrchní části karafy je třeba stisknout jedno z uvolňovacích tlačítek, jak je znázorněno na obrázcích (A nebo B).

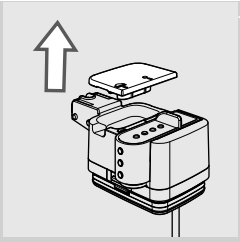

2 Sundejte víko.

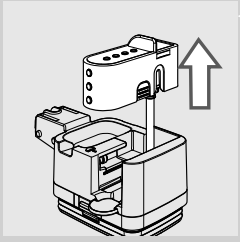

3 Pro vyjmutí výpusti z vrchní části karafy ji nadzvedněte. Výpusť karafy pozůstává ze šesti částí, které je třeba demontovat. Každá z částí je identifikována velkými písmeny (A, B, C, D, E, F), jak je znázorněno na následujících obrázcích.

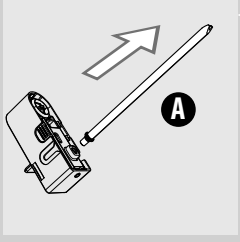

4 Vytáhněte sací trubku s přípojkou (A) ze zpěňovače mléka.

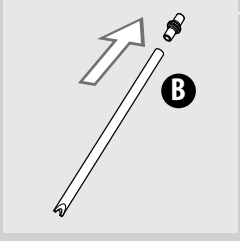

5 Vytáhněte přípojku (B) ze sací trubky.

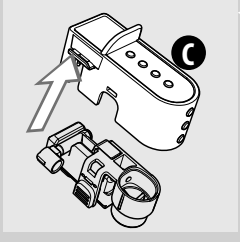

6 Mírným zatlačením dolů a po stranách sejměte víko (C) z výpusti karafy na mléko.

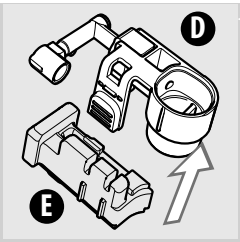

7 Demontujte emulzní hubici na mléko (D) z držáku (E).

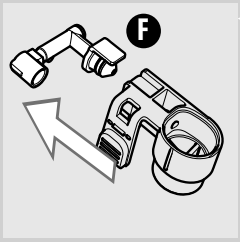

8 Zatažením směrem ven vytáhněte přípojku (F) z emulzní hubice na mléko.

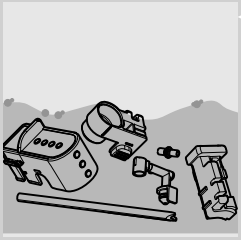

9 Vymyjte důkladně všechny součásti vlažnou vodou.

Pozn.:
součásti jsou omyvatelné v myčce nádobí.

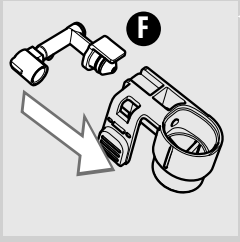

10 Zatlačením na doraz nasaďte přípojku (F) na emulzní hubici na mléko.

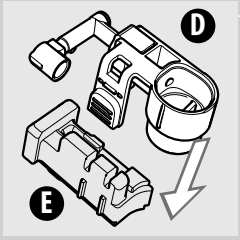

11 Nasaďte emulzní hubici (D) do držáku (E).

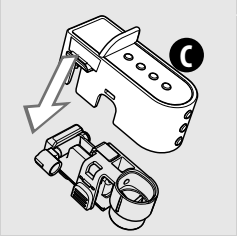

12 Nasaďte víko (C) na výpusť karafy.

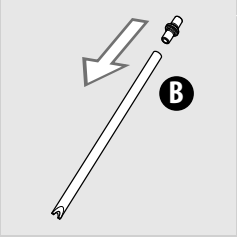

13 Nasaďte přípojku (B) na sací trubku.

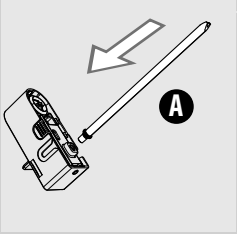

14 Nasaďte sací trubku s přípojkou (A) na zpěňovač mléka.

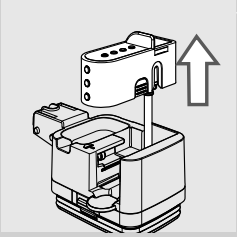

15 Nasaďte výpusť na vrchní část karafy.

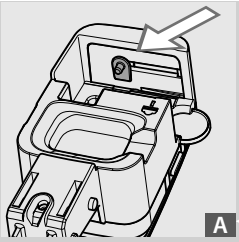

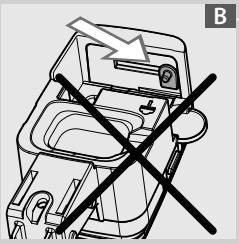

16 Nelze-li výpusť namontovat k horní části karafy, znamená to, že je kolík v nesprávné poloze (B). Před montáží výpusti přesuňte ručně kolík do pravé polohy (A).

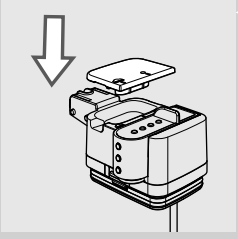

17 Nasaďte zpět víko.

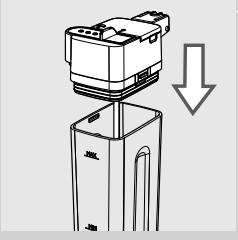

18 Nasaďte zpět vrchní část karafy na mléko a ujistěte se o řádném připevnění.

Týdenní vyčistění spařovací jednotky

Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně.

1 Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻" a vytáhněte vidlici napájecího kabelu.

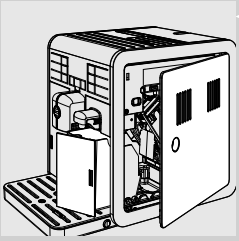

2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Otevřete servisní víko.

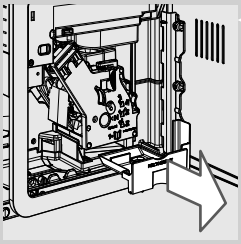

3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji.

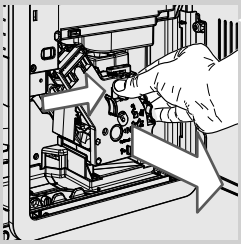

4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo.

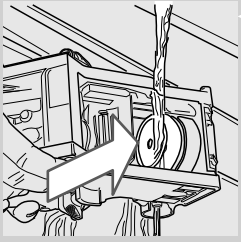

5 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vlažnou vodou; důkladně očistěte horní filtr.

! Upozornění:
na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo.

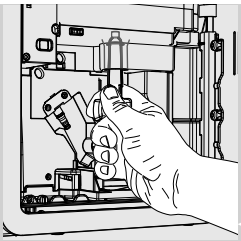

6 Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.

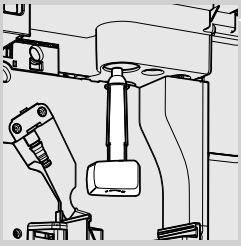

7 Důkladně vyčistěte kávové cesty příslušným čistícím nářadím dodaným spolu s kávovarem nebo rukojetí lžičky. Zkontrolujte, zda je příslušné čistící nářadí použito, jak je znázorněno na obrázku.

8 Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou.

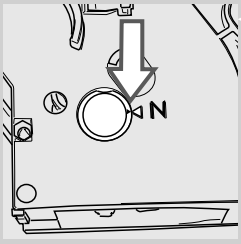

9 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (10).

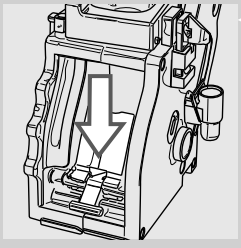

10 Zkontrolujte, zda je páka na zadní straně spařovací jednotky zatlačená zcela dolů.

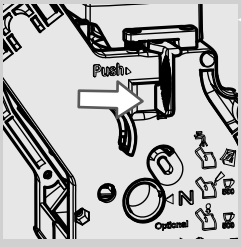

11 Rázně stiskněte tlačítko "PUSH".

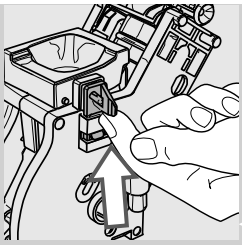

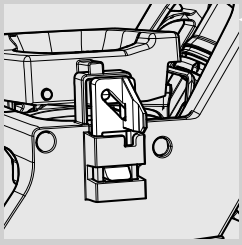

12 Ujistěte se, zda je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze. Je-li stále posunuta dolů, zatlačte ji nahoru, dokud nezaklapne do odpovídající polohy.

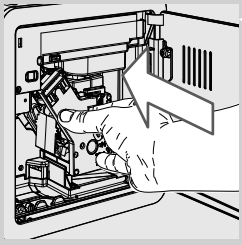

13 Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

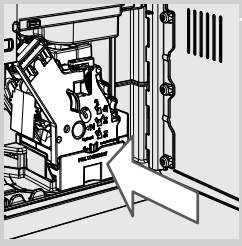

14 Zasuňte zpět odpadní nádobu na kávu a zavřete servisní víko.

15 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny.

Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu

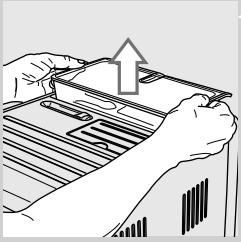

1 Vyjměte zásobník zrnkové kávy.

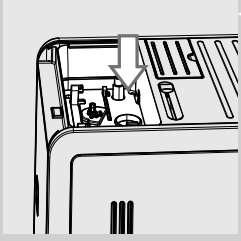

2 Aby došlo k odstranění veškerých zbytků kávy či prachu, je nutno čistit zásobník zrnkové kávy, podnos a prostor na kávu jednou týdně vlhkou utěrkou.

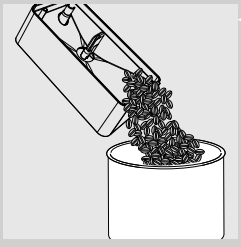

3 Vysypte zrnkovou kávu ze zásobníku.

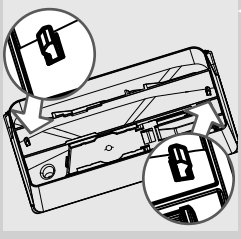

4 Pro vyjmutí podnosu stiskněte západky v zadní části zásobníku zrnkové kávy, jak je znázorněno na obrázku.

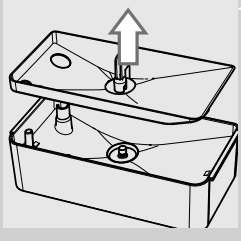

5 Vyjměte podnos. Vytřete podnos a zásobník utěrkou.

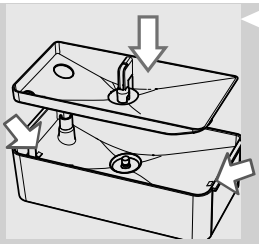

6 Po očištění zasuňte zpět podnos do zásobníku zrnkové kávy. Zatlačte západky podnosu na místo do zásobníku.

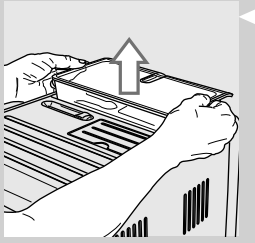

7 Zasuňte zásobník zrnkové kávy do příslušného prostoru.

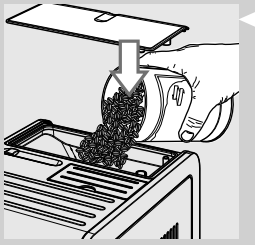

8 Pomalu do něj nasypte zrnkovou kávu. Pak nasaďte víko.

Měsíční vyčištění karafy na mléko

Při měsíčním čištění doporučujeme k odstranění případných zbytků mléka z okruhů použití prostředku na čištění mléčných okruhů "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" si můžete dokoupit samostatně.
Pro bližší informace odkazujeme na část pojednávající o prostředcích na údržbu.

Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda a pára jen krátce vystřikovat. Dříve, než vyjmete karafu na mléko, vyčkejte, až cyklus skončí.

Pozn.:
před tímto postupem se ujistěte, že je nádržka naplněná vodou až na značku MAX.

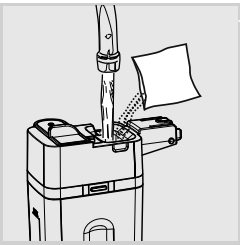

1 Naplňte karafu na mléko vodou až na značku (MAX).

2 Nasypte prostředek na čištění karafy na mléko a počkejte, dokud se zcela nerozpustí.

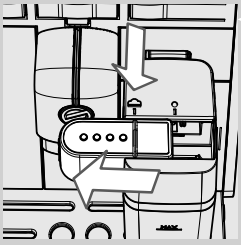

3 Zasuňte karafu zpět do kávovaru. Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ".

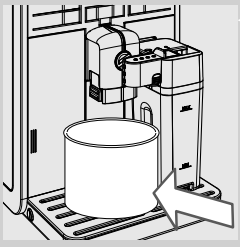

4 Postavte nádobu pod výpusť karafy.

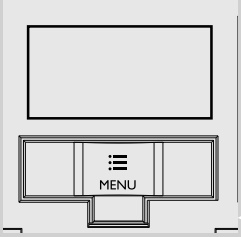

Zelená

5 Stiskněte tlačítko **MENU** " ". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

6 Stiskněte tlačítko "MEMO". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

Stiskem tlačítka "MEMO" navolte mléčnou emulzi.

7 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se postupně zobrazí symboly.

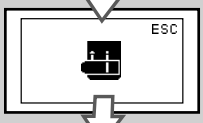





8 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



9 Po vypuštění Vás následující zobrazení vyzve ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy. Stiskem tlačítka "MEMO" vystupte z cyklu.

10 Zopakujte znovu postup od bodu 5 do bodu 9, až do vyprázdnění karafy.

Pozor:
nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi.

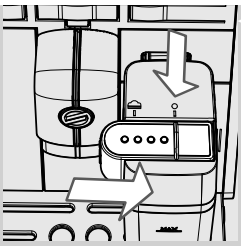

11 Zasuňte zpět výpusť karafy natočením až na symbol "●".

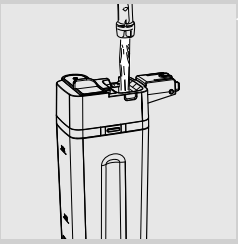

12 Vyjměte karafu na mléko a nádobu z kávovaru.

13 Vypláchněte a naplňte karafu na mléko čerstvou vodou až na značku MAX.

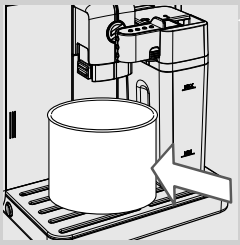

14 Zasuňte karafu na mléko zpět do kávovaru. Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ⏏ ". Postavte pod výpusť karafy nádobu, aby se tím umožnilo spuštění proplachovacího cyklu.

Zelená

15 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

Zelená

16 Stiskněte tlačítko "MEMO". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.

Stiskem tlačítka "MEMO" navolte mléčnou emulzi.

Zelená

Zelená



Zelená

17 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se postupně zobrazí symboly.



Zelená

18 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

19 Po vypuštění Vás následující zobrazení vyzve ke spuštění rychlého proplachovacího cyklu karafy. Stiskem tlačítka "MEMO" vystupte z cyklu.

20 Zopakujte znovu postup od bodu 15 do bodu 19, až do vyprázdnění karafy.

21 Vyjměte karafu na mléko a nádobu z kávovaru. Zopakujte ještě jednou postup od bodu 12 do bodu 19.

22 Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedeným v kapitole "Týdenní vyčištění karafy na mléko".

Měsíční promazání spařovací jednotky

Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.
Mazivo k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně.
Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.

! Upozornění:
spařovací jednotku před namazáním opláchněte čerstvou vodou postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčistění spařovací jednotky".

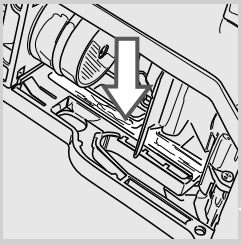

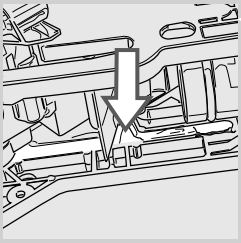

1 Naneste stejnoměrnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

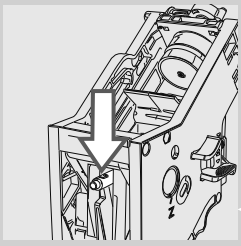

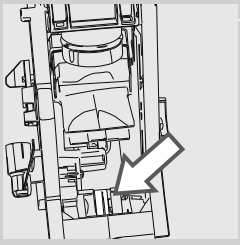

2 Namažte i trn.

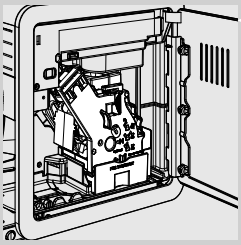

3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčistění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu.

4 Zavřete servisní víko. Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet

Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně i čisticí cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky.
Odmašťovací tablety si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.

! Upozornění:
odmašťovací tablety slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápňovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápňovací prostředek Saeco a postupujte přitom podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápnění".

1 Postavte nádobu pod výpusť kávy.

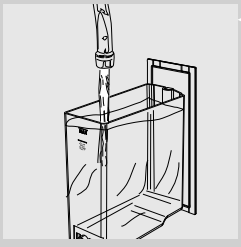

2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou až na značku "MAX".

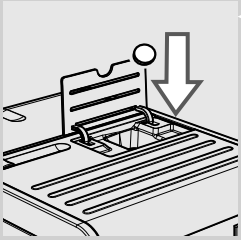

3 Do zásobníku předemleté kávy dejte jednu odmašťovací tabletu.

Zelená

4 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "☕". Nevsypte žádnou předemletou kávu.

5 Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte cyklus výdeje kávy.

6 Počkejte, dokud nedojde k naplnění šálku vodou do poloviny.

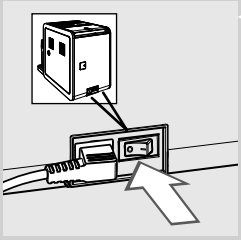

7 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "0".

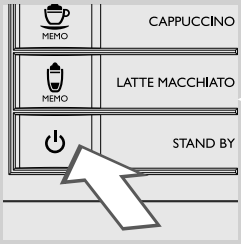

8 Nechte roztok působit přibližně 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

9 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "I". Kávovar zapnete stiskem tlačítka "⏻".
Vyčkejte, až skončí automatický proplachovací cyklus.

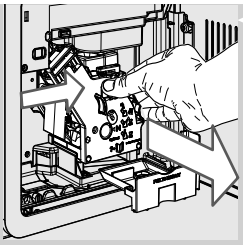

10 Sejměte odpadní nádobu na sedliny a otevřete servisní víko. Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a spařovací jednotku.

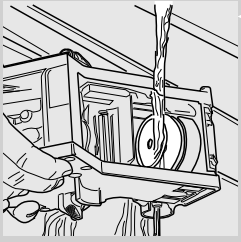

11 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vodou.

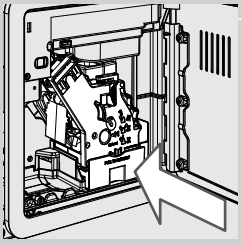

12 Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu a na sedliny. Zavřete servisní víko.

Zelená

13 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "☕". Do oddílu pro předemletou kávu nedávejte žádnou kávu.

14 Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte cyklus výdeje kávy.

15 Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát (2x). Vyprázdněte nádobku.

16 Při čištění odkapávací misky dejte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

ODVÁPNĚNÍ



Žlutá

Jakmile se zobrazí symbol "CALC CLEAN", znamená to, že je nutné provést odvápnění.

Odvápňovací cyklus trvá přibližně 30 minut.

Upozornění:
nebude-li tato operace provedena, může to vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

Pozor:
používejte výhradně odvápňovací roztok Saeco, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Jiné přípravky mohou způsobit poškození kávovaru a mohou ve vodě po sobě zanechat zbytky.

Odvápňovací roztok Saeco lze zakoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.

Pozor:
odvápňovací roztok nesmíte požít. Dokud odvápňovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.

Pozn.:
v průběhu odvápňovacího programu nevyjímejte spařovací jednotku.

Odvápňovací cyklus provádějte dle následujících pokynů.

Před samotným odvápněním:
1 Vyprázdněte odkapávací misku.

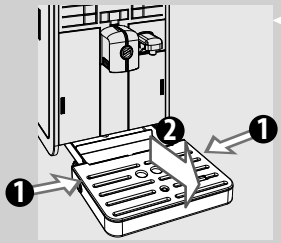

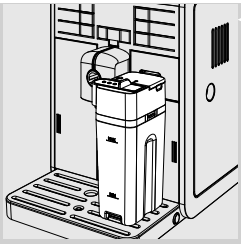

2 Naplňte karafu na mléko vodou až na značku MIN a zasuňte ji do kávovaru.

Zelená

3 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰". Na displeji se zobrazí vedle uvedený symbol.



Žlutá

4 Stiskněte tlačítko "MEMO". Stiskněte tlačítko "MEMO", dokud se nezobrazí tento symbol.

5 Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte odvápňovací program.

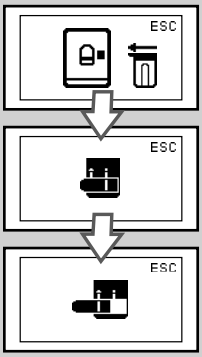

Žlutá

Žlutá

Žlutá

6 Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť karafy, přičemž se zobrazí následující symboly.



Žlutá

Pozn.:
pokud stisknete tlačítko "MEMO" nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka "MEMO".

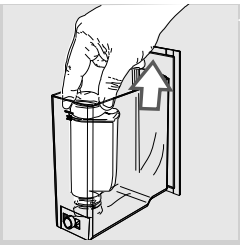

7 Vytáhněte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) z nádržky na vodu a vyměňte jej za originální malý bílý filtr.

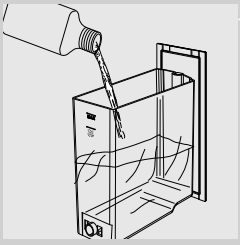

8 Vpravte veškerý odvápňovací roztok do nádržky na vodu. Poté naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN.

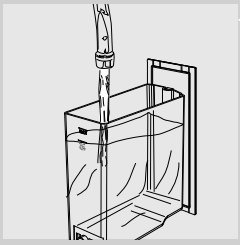

9 Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.

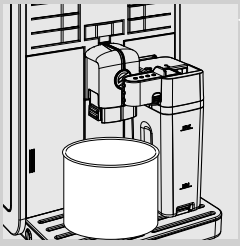

10 Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ". Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod výpusť karafy na mléko a pod výpusť kávy.



Žlutá

11 Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte odvápňovací cyklus.

Žlutá

12 Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací roztok. Průběh cyklu udává vyplňovací čára na displeji.

Žlutá

Pozn.:
odvápňovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO". Pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko "MEMO". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

Červená

13 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se vedle uvedený symbol.

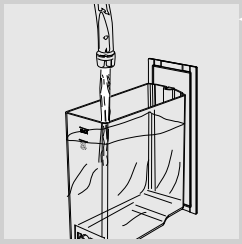

14 Vypláchněte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

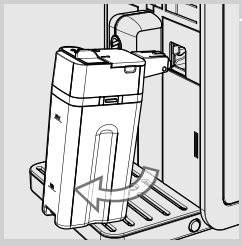

15 Vyjměte a vyprázdněte nádobu a karafu na mléko.

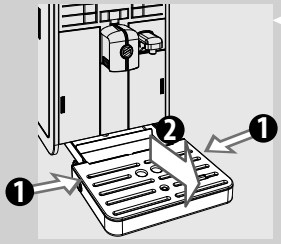

16 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

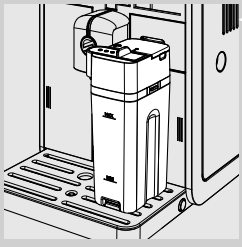

17 Naplňte karafu na mléko vodou až na značku MIN a zasuňte ji do kávovaru. Vytáhněte výpusť karafy natočením doleva až na symbol " ".

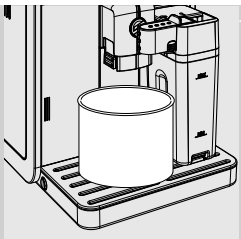

18 Postavte zpět nádobu na místo.

Žlutá

19 Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte proplachovací cyklus.

Červená

20 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se vedle uvedený symbol. Propláchněte nádržku, naplňte ji čerstvou vodou až na značku MAX, zasuňte ji zpět do kávovaru a zopakujte bod 19.

Zelená

21 Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k provedení proplachovacího cyklu, na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol.
Stiskem tlačítka "MEMO" vystupte z odvápňovacího cyklu.

Pozn.:
není-li nádržka na vodu naplněna až na značku MAX, může kávovar upozornit na nutnost dalšího naplnění nádržky, aby bylo možné ukončit proplachovací cyklus. Naplňte nádržku na vodu a zasuňte ji zpět do kávovaru. Zopakujte postup od bodu 19.



Žlutá

22 Kávovar nyní provede cyklus ohřevu a automatického proplachu a připraví se tak na výdej nápojů.

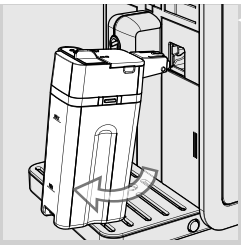

23 Vyjměte nádobu. Demontujte a vymyjte karafu na mléko postupem uvedeným v kapitole "Týdenní vyčištění karafy na mléko".

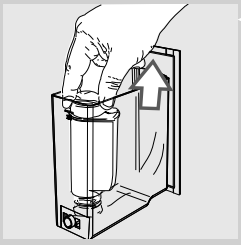

24 Vyjměte malý bílý filtr, vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu.

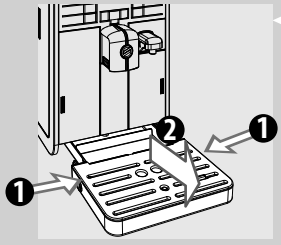

25 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

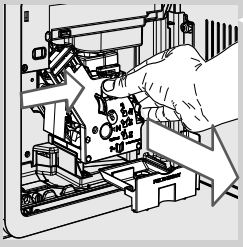

26 Vyčistěte spařovací jednotku. Podrobnosti naleznete v kapitole "Vyčištění spařovací jednotky".

Zelená

27 Kávovar je připraven na výdej kávy.

NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ ODVÁPŇOVACÍHO CYKLU

Po spuštění je potřeba odvápňovací program ukončit a nevypínat kávovar během tohoto cyklu.
Pokud dojde k náhodnému přerušení odvápňovacího programu (v důsledku přerušení dodávky elektrické energie nebo nechtěného a náhodného odpojení napájecího kabelu), řiďte se uvedenými pokyny.

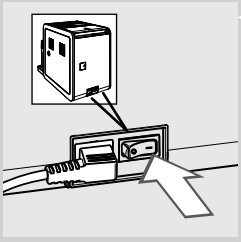

1 Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze "I".

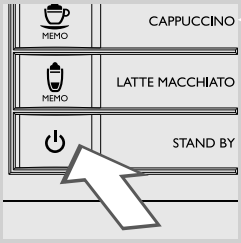

2 Zapněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".

Žlutá

3 Přerušíte-li odvápňovací cyklus během odvápňování, začne znovu od bodu 12, uvedeného v kapitole "Odvápnění". Stiskněte tlačítko "MEMO" k obnovení cyklu.

Žlutá

4 Přerušíte-li cyklus během fáze proplachu, začne znovu od bodu 19, uvedeného v kapitole "Odvápnění".
Stiskněte tlačítko "MEMO" k obnovení cyklu.

NAPROGRAMOVÁNÍ

Tento kávovar umožňuje individuální nastavení funkcí z programovacího menu.

Lze seřídit následující parametry



Žlutá

Teplota kávy
Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.



Žlutá

Časový spínač (pohotovostní stav)
Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.



Žlutá

Tvrdost vody
Tato funkce umožňuje upravit nastavení podle konkrétní tvrdosti vody v regionu uživatele.
1 = velmi měkká voda
2 = měkká voda
3 = tvrdá voda
4 = velmi tvrdá voda
Podrobnosti naleznete v kapitole "Změření a naprogramování tvrdosti vody".



Žlutá

Kontrast
Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.



Žlutá

Vodní filtr "INTENZA+"
Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr "INTENZA+".
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole věnované zacházení s filtrem.



Žlutá

Odvápňovací cyklus
Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus.

Žlutá

Volba zrnkové kávy
Tato funkce umožňuje optimalizaci mletí dle zvoleného typu zrnkové kávy.



Žlutá

Cyklus vyprázdnění kávových cest
Tato funkce umožňuje vyprázdnění kávových cest a kávomlýnku před každou změnou typu zrnkové kávy.

Žlutá

Tovární nastavení
Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.

Jak naprogramovat kávovar

Následující příklad uvádí postup při naprogramování kontrastu displeje.
Ostatní funkce lze naprogramovat stejným postupem.
Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý a je zobrazen vedle uvedený symbol.

Zelená

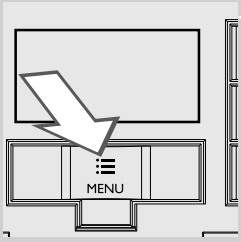

1 Stiskem tlačítka "☰" vstupte do menu.

Zelená

2 Stiskem tlačítka "MEMO" přejděte na programování.



Žlutá

3 Zobrazí se hlavní obrazovka.

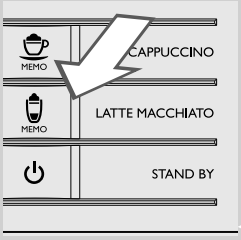



Žlutá

4 Stiskem tlačítka "MEMO" projděte položky, dokud se nezobrazí funkce kontrast displeje.

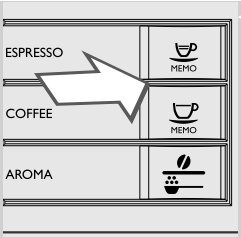

5 Tiskněte tlačítka "MEMO" a "MEMO" pro zvýšení nebo snížení hodnoty funkce.



Žlutá

6 Změnou původní hodnoty se zobrazí tlačítko "OK". Potvrďte změnu stiskem tlačítka "MEMO".

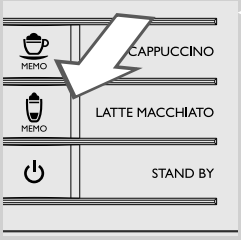

7 Stiskem tlačítka "MEMO" vystupte z programovacího menu.

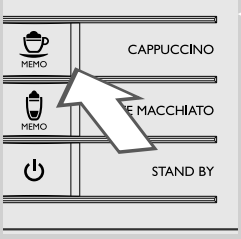

Pozn.:
kávovar vystoupí samočinně z programování, pokud po dobu 3 minut nestisknete žádné tlačítko. Provedené, ale neuložené změny se nezapíšou do paměti.

VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI

Tento kávovar je opatřen barevnou signalizací na displeji, podporující intuitivní ovládání.
Ikony jsou pro maximální intuitivnost barevně zvýrazňovány na principu semaforu.

Signály připravenosti (zelená)

	Kávovar je připraven na výdej kávy připravené ze zrnkové kávy typu Arabica.
	Kávovar je připraven na výdej kávy připravené ze zrnkové kávy typu Robusta.
	Kávovar je připraven na výdej kávy připravené z míchané zrnkové kávy.
	Kávovar je připraven na výdej předemleté kávy.
	Přejděte do programovacího menu nebo do menu speciální nápoje.
	Volba mléčné emulze nebo horké vody.
	Výdej horké vody.
	Kávovar ve fázi dodávky 1 espressa.
	Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy.
	Kávovar ve fázi dodávky 2 espress.

Signály připravenosti (zelená)	
	Kávovar ve fázi dodávky 2 káv.
	Probíhá výdej espressa připraveného z předemleté kávy.
	Probíhá výdej kávy připravené z předemleté kávy.
	Kávovar ve fázi programování dávky kávy.
	Výdej mléčné emulze.
	Kávovar provádí výdej kapučína.
	Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu kapučína.
	Kávovar ve fázi programování dávky kávy pro přípravu kapučína.
	Kávovar provádí výdej latte macchiata.
	Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu latte macchiata.
	Kávovar provádí programování dávky kávy pro přípravu latte macchiata.

Signály připravenosti (zelená)	
	Kávovar provádí programování dávky mléka pro přípravu mléčné emulze.
	Zasuňte výpusť vody a stiskem tlačítka "MEMO" spusťte výdej. Pro ukončení stiskněte "MEMO".
    	Kávovar signalizuje, že je nutno zasunout karafu a vytáhnout výpusť.
	Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej nápojů nebo horké vody.
	Kávovar ve fázi ohřevu během naprogramování nápojů.

Upozorňovací signály (žlutá)	
	Kávovar ve fázi ohřevu.
	Kávovar provádí proplachovací cyklus. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.
	Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit vodní filtr "INTENZA+".
	Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.
	Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus.
	Naplňte okruh.
	Kávovar vyžaduje provedení proplachu výpusti karafy. Toto zobrazení se objeví po každém výdeji nápojů s mlékem a zobrazuje se pouze po dobu 10 sekund. Stiskněte tlačítko "MEMO" pro spuštění funkce nebo vystupte z cyklu stiskem tlačítka "MEMO".
	Je nutné provést odvápnění kávovaru. Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte odvápňovací program. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole "Odvápnění" tohoto návodu. Pro odložení odvápnění stiskněte tlačítko "MEMO", aby bylo umožněno další používání kávovaru. Pozn.: neodvápnění může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

Alarmové signály (červená)	
	Zavřete servisní víko.
	Naplňte zásobník zrnkové kávy.
	V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka.
	Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.
	Vyprázdněte odpadní nádobu na kávu a na sedliny.
	Naplňte nádržku vodou.
	Zasuňte zásobník zrnkové kávy a nasaďte víko.
	Kávovar nefunguje. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí chybový kód. Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát. Bližší informace k chybovým kódům 1 -3 - 4 - 5 naleznete i v kapitole "Řešení problémů". Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips SAECO a poskytněte chybový kód uvedený na displeji. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.saeco.com/support.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru. Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách **www.saeco.com/support** nebo kontaktujte národní Hotline Philips Saeco. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.saeco.com/support**.

Problém	Příčiny	Nápravy
Chybový kód 1 Zablokovaný kávomlýnek.	Zanesené kávové cesty.	Vyčistěte důkladně kávové cesty postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Chybový kód 3-4 Zaseknutá jednotka, nelze ji vyjmout.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zavřete servisní víko. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
Chybový kód 5 Problémy s vodním okruhem.	Přítomnost vzduchu ve vodním okruhu.	Vyjměte a zasuňte několikrát zpět nádržku na vodu, přičemž dbejte na správné nasazení. Zkontrolujte, zda je prostor pro nádržku na vodu čistý.
		Je-li instalován filtr Intenza+, vyjměte jej. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Nasaďte zpět filtr.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti.	Připojte kávovar k elektrické síti.
	Hlavní vypínač v poloze "0".	Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze "I".
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o normální jev, související s provozem kávovaru.
Na kávovaru je stále zobrazen červený symbol .	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol .
Káva není dostatečně horká.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
	Nesprávně nastavena teplota.	Nastavte teplotu postupem popsaným v Kapitole "Programování".
	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
Nevytéká horká voda.	Zanesený otvor výpusti vody.	Vyčistěte otvor výpusti kávy špendlíkem. **Před vyčištěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený.**
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs vody nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Nenapěněné mléko.	Špinavá či nesprávně nasazená karafa na mléko.	Vymyjte karafu a správně ji vsuňte.
	Nesprávně vytažená výpusť karafy na mléko.	Prověřte, zda je správně vytažena výpusť mléka.
	Použitý druh mléka není vhodný pro emulzi.	Požijte druh mléka uvedený v kapitole "Karafa na mléko".
Nelze vytáhnout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
	Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.
Nelze zasunout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka se nenachází v klidové poloze.	Zkontrolujte, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčistění spařovací jednotky".
	Nesprávná poloha převodového motoru.	Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko. Zapněte kávovar bez založení spařovací jednotky. Převodový motor zaujme správnou polohu. Vypněte kávovar a založte zpět jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčistění spařovací jednotky".

Problém	Příčiny	Nápravy
Nadměrné množství mleté kávy pod spařovací jednotkou.	Nevhodná káva pro automatické kávovary.	Použijte jiný druh kávy nebo upravte nastavení kávomlýnku.
Kávovar namele zrnkovou kávu, ale káva nevyteče (viz poznámka).	Není voda.	Naplňte nádržku na vodu a okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčistění spařovací jednotky").
	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik káv postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Znečištěná výpusť kávy.	Vyčistěte výpusť kávy.
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik káv postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Káva je namletá příliš na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Přetočený volič zásobníku zrnkové kávy.	Otočte volič na polohu "🔒".
Káva vytéká pomalu (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Zanesené okruhy.	Proveďte odvápňovací cyklus.
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčistění spařovací jednotky").
Káva vytéká vně výpusti kávy.	Ucpaná výpusť kávy.	Zbavte výpusť kávy a výtokové otvory nečistot.
Zablokovaný volič.	Možné zablokování zbylými zrnky kávy.	Otáčejte voličem dopředu a dozadu, dokud se zrnka kávy neuvolní.
Nelze zasunout zásobník zrnkové kávy.	Posunutí listu pod zásobníkem zrnkové kávy.	Přesuňte list až ke konci vodidla tak, aby překrýval otvor.
	Možná zbylá zrnka kávy v prostoru na kávu.	Odstraňte zbylá zrnka kávy.
	Nesprávná poloha voliče.	Otočte volič na otevřenou polohu "🔓".
Chuť kávy neodpovídá novému typu zrnkové kávy.	Nevyprázdněné kávové cesty a kávomlýnek.	Je třeba připravit alespoň dvě kávy, než si budete moci vychutnat nový typ zrnkové kávy.

Problém	Příčiny	Nápravy
Zobrazí se symbol .	Přetočený volič zásobníku zrnkové kávy.	Otočte volič na polohu “”.
	Zanesený zásobník zrnkové kávy a podnos.	Očistěte zásobník kávy a podnos od případných zbytků kávy. (Kapitola “Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu”)
Kávovar je nyní v Demo režimu.	Tlačítko “” bylo stisknuto déle než 8 sekund.	Odpojte napájecí kabel a znovu zapněte kávovar.

Pozn.:
tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v části “Saeco Adapting System”.

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Pohotovostní stav

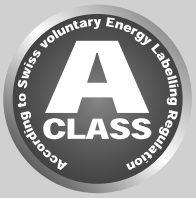

Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 15 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne (není-li naprogramována jiná doba pohotovostního stavu). Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh.
Stiskem tlačítka "⏻" zapněte kávovar (za podmínky, že je hlavní vypínač na zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

Zpracování odpadu

Na konci životnosti se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě odpadů. Pomůžete tím zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí.

- Obalový materiál je recyklovatelný.
- Kávovar: odpojte zástrčku ze zásuvky a odřízněte elektrickou šňůru.
- Odevzdejte spotřebič a elektrickou šňůru na vhodném sběrném místě odpadů.

Tento výrobek je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.
Symbol na spotřebiči nebo jeho obalu označuje, že se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě s pověřením pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace toho výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem na konci jeho životnosti. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na vašem místním úřadě, od služby likvidace domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	ABS - Termoplast
Rozměry (š x v x h)	256 x 350 x 470 mm
Hmotnost	8,5 kg
Délka kabelu	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelní
Velikost šálku	142
Nádržka na vodu	1,9 l - Vyjímatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	300 g
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	14
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Nerezová ocel
Ochrany	Tepelná pojistka

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem. Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte svůj produkt na adrese **www.saeco.com/welcome**.
Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese **www.saeco.com/support** nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco.
Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.saeco.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čistění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Saeco. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.
V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.saeco.com/support**.
Přehled prostředků na údržbu

- Odvápňovací prostředek CA6700

- Vodní filtr INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061

- Odmašťovací tablety CA6704

- Prostředek na čištění mléčných okruhů CA6705

- Údržbářská sada CA 6706

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KÁVOVARU

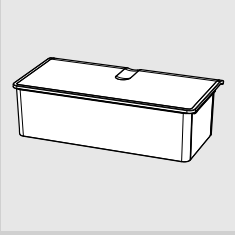

- Vyjímatelný zásobník zrnkové kávy CA6803

421946012621 Rev.00 del 30-06-14

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.

PHILIPS

www.philips.com/saeco