

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

BDP5700



## Brugervejledning

**PHILIPS**

# Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger denne Blu-ray-/DVD-afspiller. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

---

## Sikkerhed

### Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvej.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

### Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

### Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

### Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

### Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

### Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges.
- Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

### Klasse II-udstyrssymbol:



Dette symbol angiver, at dette produkt er dobbeltisoleret.

---

## 3D og sundhedsfare

- Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder; hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.
- For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge.
- Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under 6 år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler; og bortskaft ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaftelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaftelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

---

## Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

---

## Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

---

## Overholdelse

# CE 0560

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

# Copyright



**Be responsible  
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

## Open source-software

Philips Electronics Singapore tilbyder hermed, på anmodning, at levere en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, og for hvilke der anmodes om en sådan levering af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at modtage kildekoden skal du sende din anmodning på engelsk med angivelse af varetype til [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget en bekræftelse på modtagelsen inden for to uger, efter at du har sendt en e-mail til denne adresse, bedes du skrive på engelsk til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.


Dette produkt omfatter proprietær teknologi under licens fra Verance Corporation, og det er beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter, som er udstedt eller under behandling, såvel som ophavsret og beskyttelse af forretningshemmelighed af visse aspekter ved en sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som tilhører Verance Corporation.

Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller demontering er forbudt.


## Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

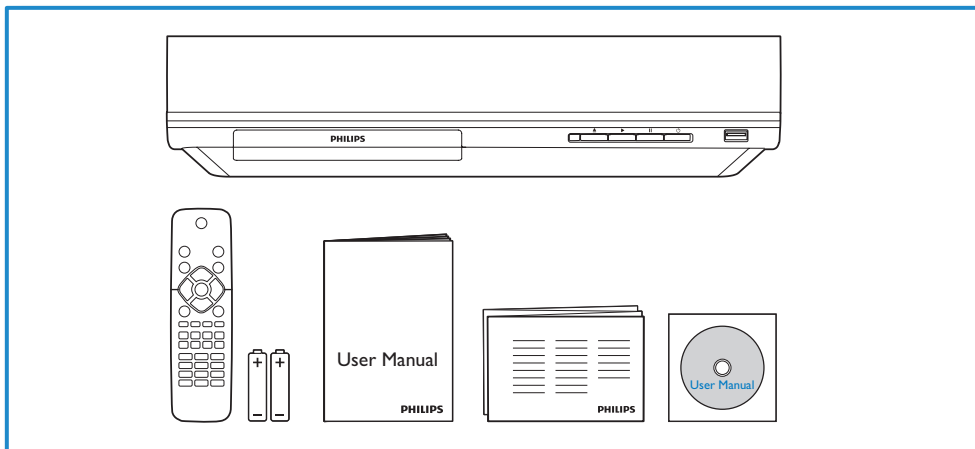


# 1

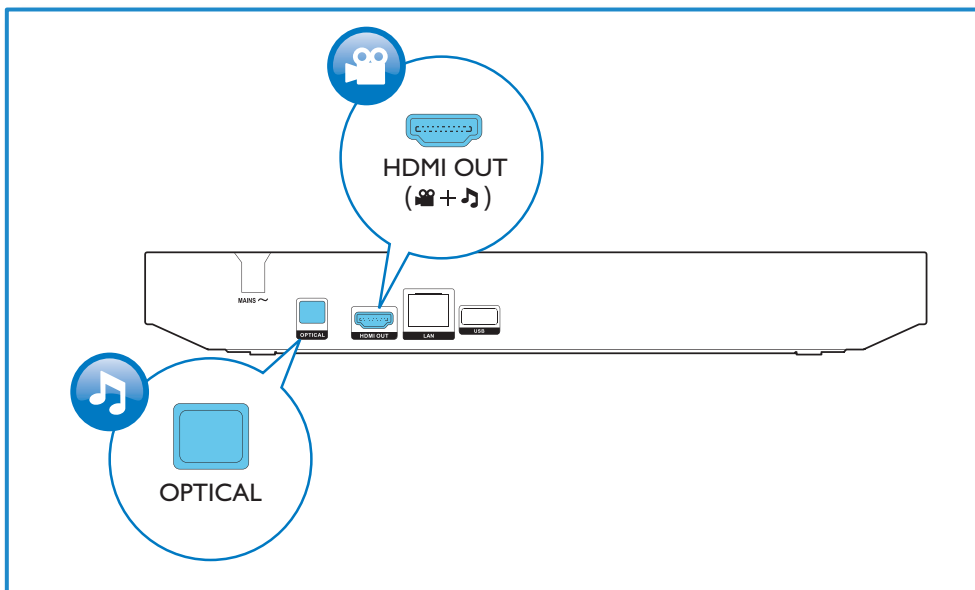

2





## HDMI OUT

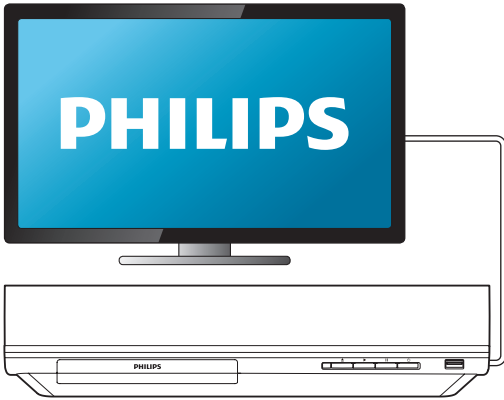


---


## OPTICAL

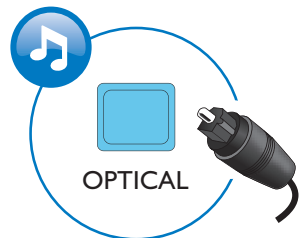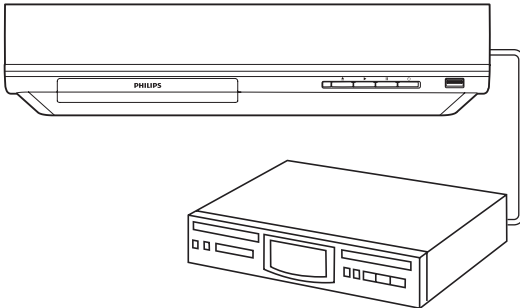


3

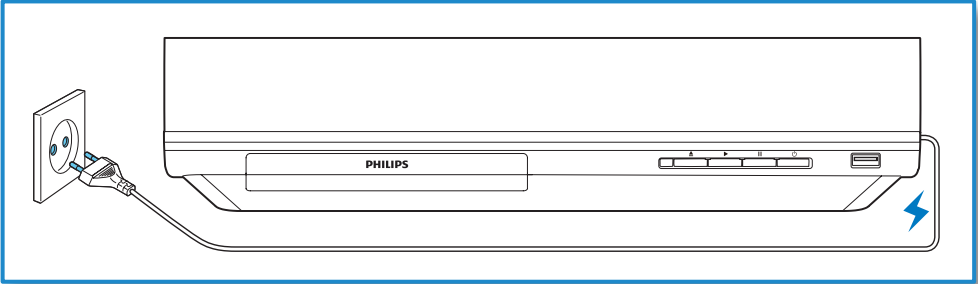

4

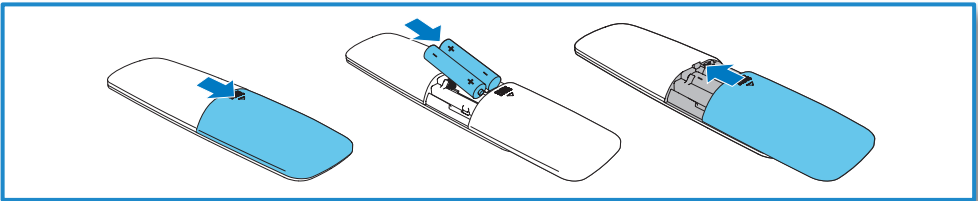

5

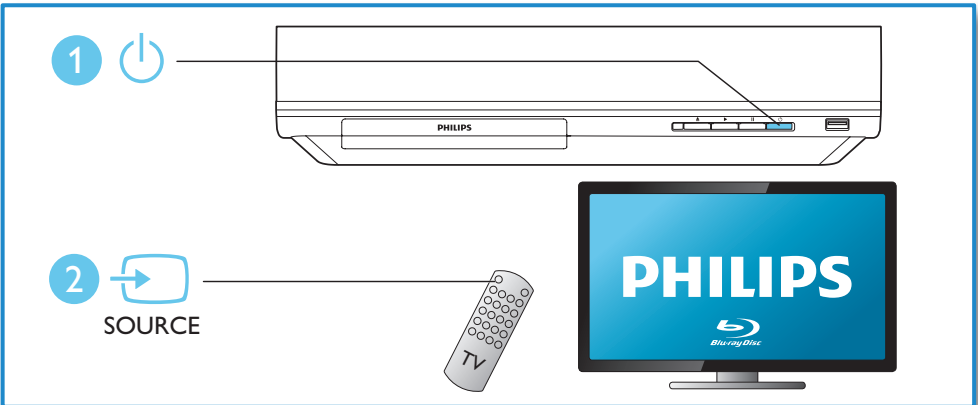


# 6



2


BD  
BD 3D  
DVD/VCD/CD  
DivX Plus HD/MKV  
MP3 / JPEG

1

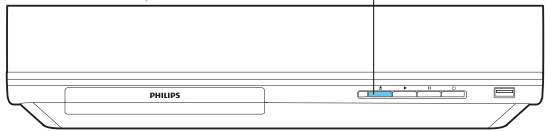



3

4

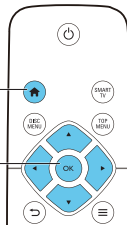


USB

1

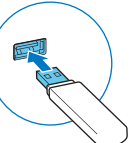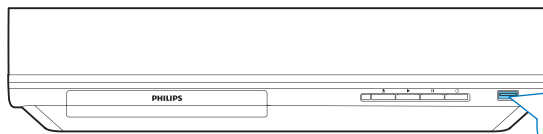

2

3

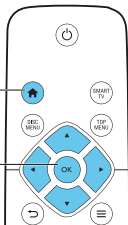



# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren</b>	2
	Grundlæggende afspilingsstyring	2
	Indstillinger for video, lyd og billede	3
	DivX-videoeer	4
	Afspilning af et musikdiashow	5
	BonusView på Blu-ray	5
	BD-Live på Blu-ray	5
	Afspil en Blu-ray 3D-video	6
	Etabler et netværk	6
	Smartphonebetjening	7
	Gennemse PC via DLNA	7
	Gennemse Smart TV	8
	Lej online-videoeer	8
	Stream multimedier via Miracast	9
	Stream medier fra en Android-enhed	9
	Brug af Philips EasyLink	9

---

<b>2</b>	<b>Ændring af indstillinger</b>	10
	Billede	10
	Lyd	11
	Netværk (installation, Smart TV,..)	11
	Præference (sprog, børnesikring...)	12
	Avancerede funktioner (ryd hukommelse...)	12

---

<b>3</b>	<b>Opdater software</b>	13
	Opdater softwaren via internettet	13
	Opdatering af software via USB	13

---

<b>4</b>	<b>Specifikationer</b>	14
----------	------------------------	----


---

<b>5</b>	<b>Fejlfinding</b>	15
----------	--------------------	----

# 1 Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Grundlæggende afspilningsstyring

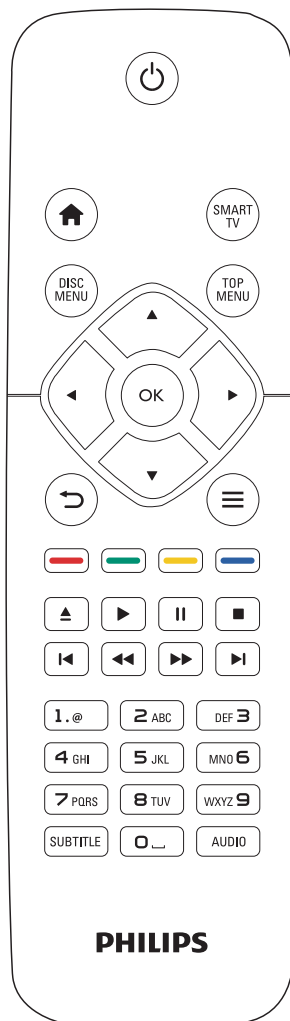

Under afspilning kan du trykke på følgende knapper for at styre afspilningen.


Knap	Handling
	Tænd for afspilleren, eller skift til standby.
	Åbn startmenuen.

Knap	Handling
SMART TV	Vælg for at oprette forbindelse til Smart TV.
DISC MENU	Åbn eller forlad diskmenuen eller pop-up-menuen.
TOP MENU	Åbn hovedmenuen på en videodisk.
▲▼◀▶	Navigering i menuerne. Tryk på ▲▼ for at rotere et billede med eller mod uret under diasshow.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
↶	Gå tilbage til den forrige displaymenu.
☰	Få adgang til flere funktioner under afspilning.
Farveknapper	Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske.
▲	Åbn eller luk diskskuffen.
▶	Start eller genoptag afspilningen.
⏸	Sæt afspilning på pause. Tryk gentagne gange på denne knap for at starte langsom afspilning, billede for billede.
■	Stop afspilningen.
◀/▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀/▶▶	Hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. Tryk en enkelt gang på ⏸, og tryk derefter på ▶▶ for at afspille langsomt.
AUDIO	Vælg et lydssprog eller en kanal.
SUBTITLE	Vælg et sprog til undertekster.
Alfanumeriske knapper	Vælg et emne, der skal afspilles. Angiv værdier. Indtast bogstaver via SMS-lignende indtastning.

## Indstillinger for video, lyd og billede

Der er adgang til flere funktioner til afspilning af video eller billeder fra en disk eller USB-lagerenhed.

### Videofunktioner

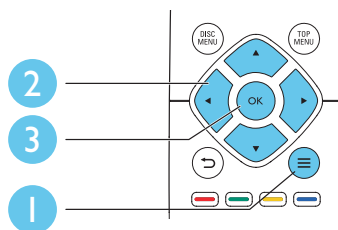

Adgang til flere funktioner under afspilning af video.


- **[Lydssprog]:** Vælg et lydssprog.
- **[Undertekstsprog]:** Vælg et sprog til undertekster.
- **[Subtitle Shift]:** Juster placeringen af undertekster på skærmen. Tryk på ▲▼ for at ændre placeringen af undertekster.
- **[Info]:** Vis afspilningsoplysninger.
- **[Tegnsæt]:** Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster (gælder kun DivX-videoer).
- **[Tidssøgning]:** Spring til et bestemt tidspunkt via taltasterne på fjernbetjeningen.
- **[2. lydssprog]:** Vælg det andet lydssprog (gælder kun Blu-ray-diske, som understøtter BonusView).
- **[2. undertekstsprog]:** Vælg det andet undertekstsprog (gælder kun Blu-ray-diske, som understøtter BonusView).
- **[Titler]:** Vælg en titel.
- **[Kapitler]:** Vælg et kapitel.
- **[Vinkeliste]:** Vælg en kameravinkel.
- **[Menuer]:** Vis en diskmenu.

- **[Valg af PIP]:** Vis et Picture-in-Picture-vindue (gælder kun Blu-ray-diske, som understøtter BonusView).
- **[Zoom]:** Zoom ind på et videobillede. Tryk på ◀▶ for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag] :** Gentag et kapitel eller en titel.
- **[Gentag A-B]:** Marker to punkter i et kapitel til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstand.
- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.

### Bemærk

- De tilgængelige videofunktioner afhænger af videokilden.


## Billedfunktioner

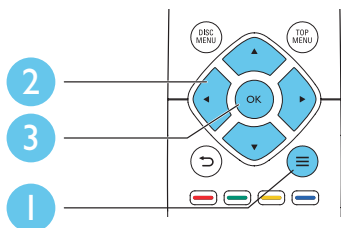

Få adgang til flere funktioner under diasshow.

- **[Rotér +90]:** Roter et billede 90 grader med uret.
- **[Rotér -90]:** Roter et billede 90 grader mod uret.
- **[Zoom]:** Zoom ind på et billede. Tryk på ◀▶ for at vælge en zoomfaktor.
- **[Info]:** Vis billedoplysninger.
- **[Varighed pr. dias]:** Indstil et visningsinterval for et diasshow.
- **[Diasanimation]:** Vælg en overgangseffekt for et diasshow.
- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.
- **[Gentag]:** Gentag en valgt mappe.

## Lydfunktioner

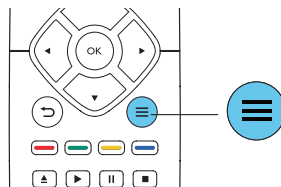

Tryk gentagne gange på ≡ for at løbe igennem følgende funktioner:

- Gentag det aktuelle spor.
- Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
- Afspil lydspor i vilkårlig rækkefølge i løkke.
- Deaktiver en gentagelsestilstand.

## DivX-videoeer

Du kan afspille DivX-videoeer fra en disk, en USB-lagerenhed eller en online-videobutik (se "Lej online-videoeer").

### VOD-kode til DivX

- Før du køber DivX-videoeer og afspiller dem på denne afspiller, skal du registrere denne afspiller på [www.divx.com](http://www.divx.com) ved brug af DivX VOD-koden.
- Få vist DivX VOD-koden: Tryk på ⬆, og vælg **[Opsæt] > [Avanceret] > [DivX® VOD-kode]**.

### DivX-undertekster

- Tryk på **SUBTITLE** for at vælge sprog.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, som understøtter DivX-underteksterne. Vælg et tegnsæt: Tryk på ≡, og vælg **[Tegnsæt]**.

Tegnsæt	Sprog
<b>[Standard]</b>	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.



Tegnsæt	Sprog
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og serbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk
[Baltisk]	Nordeuropa
[Kinesisk]	Kinesisk (forenklet)
[Kinesisk-traditionelt]	Traditionelt kinesisk
[Koreansk]	Engelsk og koreansk

### Bemærk

- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed eller en online-videobutik, skal du slutte denne afspiller til et TV via HDMI.
- Før du kan gøre brug af underteksterne, skal du kontrollere, at undertekstfilen har nøjagtigt det samme navn som DivX-videofilen. Hvis DivX-videofilen f.eks. er navngivet "movie.avi", skal undertekstfilen gemmes som "movie.srt" eller "movie.sub".
- Denne afspiller kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa og .smi.

## Afspilning af et musikdiashow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiashow.


- 1 Afspil en musikfil fra en disk eller en tilsluttet USB-lagerenhed.
- 2 Tryk på , og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et billede fra den samme disk eller USB-lagerenhed, og tryk på **OK** for at starte diashowet.
- 4 Tryk på  for at stoppe diashowet.

- 5 Tryk på  igen for at stoppe musikafspilningen.

## BonusView på Blu-ray

Få vist specialindhold (f.eks. kommentarer) i et lille skærmvindue.



Denne funktion gælder kun for Blu-ray-diske, der er kompatible med BonusView (der også kaldes Picture-in-Picture).

- 1 Tryk på  under afspilning.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Vælg [**Valg af PIP**] > [**PIP**], og tryk på **OK**.  
↳ PIP-indstillingerne [1]/[2] afhænger af videoindholdet.  
↳ Det sekundære videovindue vises.
- 3 Vælg [**2. lydsprog**] eller [**2. undertekstsprog**], og tryk på **OK**.

## BD-Live på Blu-ray

Få adgang til eksklusive onlinetjenester, såsom filmtrailere, spil, ringetoner og andet bonusindhold.

Denne funktion er kun tilgængelig på Blu-ray-diske, som er BD-Live-kompatible.

- 1 Forbered internetforbindelsen, og konfigurer netværket (se "Etabler et netværk").
- 2 Slut en USB-enhed til  (USB)-stikket på denne afspiller.
  - En USB-lagerenhed anvendes til at lagre det downloadede BD-Live-indhold.
  - Hvis du vil slette det tidligere downloadede BD-Live-indhold på USB-lagerenheden for at frigøre hukommelsesplads, skal du trykke på  og vælge [**Opsæt**] > [**Avanceret**] > [**Ryd hukommelse**].
- 3 Afspil en disk, som er BD-Live-kompatibel.

- 4 Vælg BD-Live-ikonet på diskmenuen, og tryk på **OK**.  
↳ BD-Live indlæses. Indlæsningsstiden afhænger af disken og internetforbindelsen.
- 5 På BD-Live-grænsefladen skal du vælge et element, som du vil have adgang til.

### Bemærk

- BD-Live-tjenesterne er forskellige fra disk til disk og fra land til land.
- Når du bruger BD-Live, opnås adgang til data på disken og denne afspiller via indholdsudbyderen.
- Gem de downloadede filer på en USB-enhed med mindst 1 GB ledig plads.
- Hvis der anvendes en USB-hub sammen med denne afspiller, må du ikke overbelaste USB-hub'en med mange USB-enheder, da det kan forårsage risiko for utilstrækkelig USB-strøm.

## Afspil en Blu-ray 3D-video

### Det skal du bruge

- Et 3D-kompatibelt TV
- Denne afspiller sluttes til TV'et via HDMI
- 3D-briller, der er kompatible med TV'et
- 3D Blu-ray-disk

1 Kontroller, at 3D-visning er aktiveret: Tryk på **⬆**, og vælg **[Opsæt] > [Video] > [Se 3D-video] > [Auto]**.

2 Afspil en Blu-ray 3D-video.

3 Tag 3D-brillerne på, og oplev 3D-effekter.

- Du kan afspille 3D-video i 2D ved at deaktivere Blu-ray 3D-visning (tryk på **⬆**, og vælg **[Opsæt] > [Video] > [Se 3D-video] > [Fra]**).


## Etabler et netværk

Tilslut denne afspiller til et computernetværk og internettet for at få adgang til tjenesterne:


- **Gennemse PC (DLNA):** Afspil fotos, musik og videofiler, der streames fra din computer.
- **Smart TV:** Få adgang til online Smart TV-tjenester.
- **Opdater software:** Opdater softwaren til denne afspiller via internettet.
- **BD-Live:** Få adgang til online-bonusfunktioner (gælder for Blu-ray-diske, som er BD-Live-kompatible).

1 Tilslut denne afspiller til et computernetværk og internettet, via kablet (Ethernet) eller trådløs forbindelse.


- Til forbindelser via kabel skal du slutte et netværkskabel (medfølger ikke) til **LAN**-porten på bagpanelet af denne afspiller.

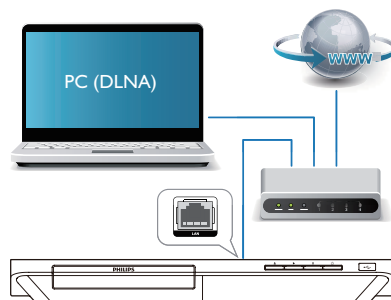

- Denne afspiller har indbygget Wi-Fi til trådløs forbindelse.



## 2 Udfør netværksinstallationen.

- 1) Tryk på .
- 2) Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3) Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation]**, og tryk på **OK**.
- 4) Følg instruktionerne på TV-skærmen for at fuldføre installationen.

### Advarsel

- Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du blive fortrolig med netværksrouteren, medieserversoftwaren til DLNA og netværksprincipperne. Læs om nødvendigt den dokumentation, der fulgte med netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

## Smartphonebetjening

Brug en smartphone til at gennemse, betjene og afspille mediefiler fra denne afspiller.

### Det skal du bruge

- En iPhone (iOS 3.1.3 og nyere) eller en Android-baseret enhed (Android 2.1 og nyere)
- Download programmet **Philips MyRemote** på din smartphone
  - Hvis du har en iPhone, skal du søge efter programmet i **App Store**
  - Hvis du har en Android-baseret enhed, skal du søge efter programmet i **Android Market**

### Inden du starter

- Forbind denne afspiller til et hjemmenetværk (se "Etabler et netværk").
- Forbind din smartphone til det samme hjemmenetværk (se brugervejledningen til din smartphone for at få yderligere oplysninger).
- Tænd for afspilleren

## Betjen afspilleren

Brug en smartphone til at gennemse, betjene og afspille mediefiler fra denne afspiller.

- 1 Isæt en datadisk eller en USB-lagerenhed i denne afspiller.
- 2 Tryk på **MyRemote**-ikonet fra startskærbilledet på din smartphone.  
↳ Navnet på denne afspiller vises på din smartphone.
- 3 Vælg denne afspiller på din smartphones skærm.  
↳ Din smartphone kan nu bruges som virtuel fjernbetjening.
- 4 Tryk på fanen **Media** (Medier) på din smartphone, og vælg derefter disk- eller USB-kilde.  
↳ Mapperne på datadisken eller USB-lagerenheden vises.
- 5 Åbn en mappe, og vælg en fil til afspilning.
  - For at åbne fjernbetjeningsfunktionen skal du gå tilbage til det forrige smartphone-skærbillede og trykke på fanen **Remote** (Fjernbetjening). Kun de relevante betjeningsknapper aktiveres.
- 6 Tryk på betjeningsknapperne på din smartphone for at betjene afspilningen.
  - Du kan få adgang til flere betjeningsknapper ved at stryge mod venstre eller højre på skærmen.
  - Tryk på startknappen på din smartphone for at afslutte programmet.

## Gennemse PC via DLNA

Via denne afspiller kan du streamer og afspille video, musik og fotos fra en computer til dit TV.


### Inden du starter

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram (f.eks. Windows Media Player 11 eller nyere) på din PC

- Aktiver mediedeling og fildeling på din PC (se oplysninger i dokumentet "Hjælp" i medieserverprogrammet)

**1** Tilslut denne afspiller og din PC til det samme hjemmenetværk (se "Etabler et netværk").

- Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet netværksforbindelse, hvis det er muligt.

**2** Tryk på .

↳ Startmenuen vises på TV-skærmen.

**3** Vælg **[Gennemse PC]**, og tryk på **OK**.

↳ Der vises en indholdsbrowser.

**4** Vælg en fil, og tryk på **OK** for at afspille.

- Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.


## Gennemse Smart TV

Du kan gå ind på en række internetprogrammer og særligt tilpassede websteder.

### Bemærk

- Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for indhold leveret af Smart TV-tjenesteudbydere.

**1** Slut denne afspiller til internettet (se "Etabler et netværk").

**2** Tryk på .


↳ Startmenuen vises på TV-skærmen.



**3** Vælg **[Smart TV]**, og tryk på **OK**.

**4** Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte skærmeddelelsen.

↳ De onlinetjenester, der er tilgængelige i dit land, vises.

**5** Brug fjernbetjeningen til at navigere og vælge et internetprogram.

Knap	Handling
	Naviger og vælg en tjeneste eller et element.

Knap	Handling
<b>OK</b>	Bekræft et valg.
	Gå tilbage til en tidligere side, eller slet indtastet tekst.
	Åbn funktioner, der er relateret til en aktuell aktivitet.
<b>Alfanumeriske knapper</b>	Indtast tekst (f.eks. e-mail-adresse, web-URL og adgangskode).
<b>TOP MENU</b>	Gå tilbage til startskærmbilledet for Smart TV.

Hvis du vil fjerne adgangskoder og cookies fra denne afspiller, skal du se afsnittet: **Ændring af indstillinger > Netværk (installation, Smart TV...)**.

## Lej online-videoer

Lej videoer fra online-butikker via denne afspiller.

### Det skal du bruge

- En internetforbindelse med høj hastighed til denne afspiller.
- En HDMI-tilslutning mellem denne afspiller og TV'et.
- En USB-lagerenhed med mindst 8 GB hukommelse.

### Bemærk

- Brug en tom USB-lagerenhed. Formatering af en USB-lagerenhed sletter alt indhold på USB-lagerenheden.
- Denne tjeneste afhænger af det enkelte land.

**1** Slut denne afspiller til internettet (se "Etabler et netværk").

**2** Indsæt en tom USB-lagerenhed i USB-stikket, der befinder sig på denne afspillers bagpanel.

**3** Tryk på .



- 4 Vælg **[Smart TV]**, og tryk på **OK**.  
↳ De onlinetjenester, der er tilgængelige i dit land, vises.
- 5 Vælg en videobutik, og følg instruktionerne på skærmen for at leje og se en video.  
↳ Videoen downloades til USB-lagerenheden. Du kan se den med det samme eller på et hvilket som helst tidspunkt i lejeperioden.  
↳ Du kan kun se video downloadet på USB-lagerenheden på denne afspiller.
- 6 Brug fjernbetjeningen til at afspille og betjene videoen.

---

## Stream multimedier via Miracast

Med denne afspiller kan du streame lyd og video fra en Miracast-certificeret enhed til dit TV.

### Inden du starter

- Aktiver Miracast på den Miracast-certificerede kildeenhed, f. eks. en smartphone, en tablet (se en relevant brugervejledning for at få flere oplysninger):

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Vælg **[Opsæt] > [Netværk] > [Miracast-afbrydelse] > [Til]**.  
↳ Miracast er aktiveret på denne afspiller.
- 3 På Miracast-kildeenheden skal du søge efter denne afspiller og vælge denne afspiller, når den er fundet (se brugervejledningen til kildeenheden for at få yderligere oplysninger).
  - Hvis det er første gang, disse 2 enheder parres, vises en meddelelse på dit TV. Accepter den for at fortsætte parringen.
  - For at annullere parring skal du trykke på **■** på fjernbetjeningen.

- 4 Vent, indtil medieindholdet fra kildeenheden vises på dit TV, og vælg derefter mediet for at starte afspilningen.  
↳ Lyd- eller videofiler streames til dit TV via denne afspiller.
  - Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, eller medieindholdet ikke vises automatisk, skal du vælge **[Opsæt] > [Netværk] > [Miracast-rolle] > [Gruppejejer]** og gentage ovenstående trin.

### Bemærk

- Denne afspiller kan huske op til 10 Miracast-kildeenheder til parring.
- Denne afspiller kan kun tilslutte en enkelt Miracast-certificeret enhed ad gangen.
- Ved tilslutning via Miracast, udsættes Wi-Fi-forbindelsen midlertidigt.

---

## Stream medier fra en Android-enhed


Med Philips SimplyShare kan du via denne afspiller streame mediefiler fra en Android-baseret enhed på dit TV. Find flere oplysninger på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---


## Brug af Philips EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, som er tilsluttet via HDMI. Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder:

- 1 Tilslut HDMI CEC-kompatible enheder via HDMI, og aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder (se brugervejledningen til TV'et eller andre enheder for yderligere oplysninger).

- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **[Opsæt]** > **[EasyLink]**.
- 4 Vælg **[Til]** under valgmulighederne: **[EasyLink]**, **[Afsp. m 1 tryk]** og **[Standby m 1 tryk]**.  
↳ EasyLink-funktion er aktiveret.

### Afspilning med ét tryk



Hvis der er en videodisk i diskuffen, skal du trykke på  for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.

### Standby med ét tryk

Når en tilsluttet enhed (for eksempel TV) sættes på standby med dens egen fjernbetjening, sættes denne afspiller automatisk på standby.



## 2 Ændring af indstillinger

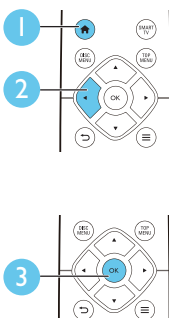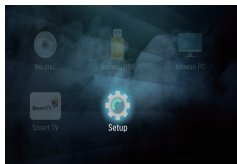I denne del finder du hjælp til at ændre indstillingerne for afspilleren.





Video	TV Display	• 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	• Auto
Network	HDMI Deep Color	• Auto
EasyLink	Picture Settings	• Standard
Preference	Watch 3D video	• Auto
Advanced		

### Bemærk

- Du kan ikke redigere en menu, der er nedtonet.
- Tryk på  for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på  for at forlade menuen.

## Billede

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Video]** for at få adgang til videoopsætningsindstillingerne.
  - **[TV-format]:**Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
  - **[HDMI-video]:**Vælg en HDMI-videopløsning.
  - **[HDMI Deep Color]:**Vis farver med flere skygger og nuancer; hvis videoindholdet er optaget i Deep Color; og TV'et understøtter denne funktion.
  - **[Billedindst.]:**Vælg en foruddefineret farveindstilling.


- **[Se 3D-video]:** Indstilles til 3D- eller 2D-visning ved afspilning af en Blu-ray 3D-disk. Hjemmebiografen skal være tilsluttet et 3D-TV via HDMI.

#### Bemærk

- Hvis du ændrer en indstilling, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.
- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.

---

## Lyd


- 1 Tryk på .
  - 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Lyd]** for at få adgang til lydopsætningsindstillingerne.
- **[Natfunk.]:** Vælg mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høj lyd og forøger lydstyrken for lav lyd (som f.eks. tale).
  - **[HDMI-lyd]:** Indstil et HDMI-lydformat, når denne afspiller er tilsluttet via HDMI.
  - **[Digital lyd]:** Vælg et lydformat til lydudgangen, når denne afspiller er tilsluttet via et digitalt stik (**OPTICAL**).
  - **[PCM-nedsampling]:** Indstil samplingshastigheden for PCM-udgangsyden, når denne afspiller er tilsluttet via et digitalt stik (**OPTICAL**).

#### Bemærk

- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske.


---

## Netværk (installation, Smart TV...)

- 1 Tryk på .
  - 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Netværk]** for at få adgang til netværksopsætningsindstillingerne.
- **[Netværksinstallation]:** Start en kablet eller trådløs installation for at aktivere netværket.
  - **[Vis netværksindstillinger]:** Vis den aktuelle netværksstatus.
  - **[Vis trådløse indstillinger]:** Vis den aktuelle Wi-Fi-status.
  - **[Ryd Smart TV-hukommelse]:** Ryd historikken i Smart TV-browseren (f.eks. cookies).
  - **[Produktnavn]:** Omdøb denne afspiller, så den kan identificeres på et hjemmenetværk.
  - **[Miracast-afbrydelse]:** Tænd eller sluk Miracast.
  - **[Miracast-browser]:** Scan efter Miracast-enheder.
  - **[Miracast-rolle]:** Tving denne afspiller til at være Gruppepeer, eller vælg automatisk en enhed til at være Gruppepeer.
    - **[Auto]:** Rollen som Gruppepeer bestemmes automatisk mellem kildeenheden og denne afspiller, når der er oprettet forbindelse.
    - **[Gruppepeer]:** Tving denne afspiller til at være Gruppepeer, og lad den vælge den kanal, der skal bruges til oprette forbindelsen til kildeenheden.

---

## Præference (sprog, børnesikring...)

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Indstilling]** for at få adgang til præferenceindstillingerne.
  - **[Menusprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.
  - **[Tastaturlayout]**: Vælg et sprog til et tilsluttet tastatur.
  - **[Lyd]**: Vælg et lydssprog til videoen.
  - **[Undertekst]**: Vælg et undertekstsprog til videoen.
  - **[Diskmenu]**: Vælg et menusprog til videodisken.
  - **[Børnesikring]**: Begræns adgang til diske, der er kodet med vurderinger. Indtast "0000" for at få adgang til begrænsningsindstillingerne. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet "8".
  - **[Pauseskærm]**: Aktiver eller deaktiver pauseskærm. Når funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pauset eller stoppet tilstand).
  - **[Automatisk justering af undertekst]**: Aktiver eller deaktiver justering af undertekst. Hvis funktionen er aktiveret, justeres undertekstpositionen automatisk til at passe til TV-skærmen (denne funktion fungerer kun på nogle TV-apparater fra Philips).
  - **[Skift adgangskode]**: Angiv eller rediger en adgangskode til afspilning af en disk med begrænset adgang. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste "0000".
  - **[Display]**: Juster lysstyrken på displayet på afspilleren.
  - **[Aut. standby]**: Aktiver eller deaktiver automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter afspilleren til standby efter 18 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand).


- **[Hurtig opvågning]**: Aktiver eller deaktiver hurtigere vækning af afspilleren fra standby. Hvis hurtig opstart er slået fra, bruges der mindre strøm i standbytilstand.
- **[VCD PBC]**: Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.
- **[Automatisk diskafspilning]**: Aktiver eller deaktiver automatisk diskafspilning efter tænding.
- **[Automatisk videoafspilning]**: Aktiver eller deaktiver fortløbende visning af videoer fra USB eller PC.

### Bemærk

- Hvis det foretrukne sprog ikke er tilgængeligt som disksprog, lyd eller undertekster, kan du vælge **[Andre]** i menuindstillinger og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bag på denne brugervejledning.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængeligt på en disk, vælger denne afspiller diskens standardsprog.

---

## Avancerede funktioner (ryd hukommelse...)

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Avanceret]** for at få adgang til avanceret opsætning.
  - **[Sik. for BD-Live]**: Begræns eller tillad adgang til BD-Live (kun for ikke-kommercielle, brugeroprettede BD-Live-diske).
  - **[Downmix-tilstand]**: Betjen 2-kanals stereolydudgang.
  - **[Softwareopdatering]**: Vælg at opdatere softwaren fra netværket eller fra en USB-lagerenhed.
  - **[Ryd hukommelse]**: Slet det tidligere downloadede BD-Live-indhold på USB-lagerenheden. Der oprettes automatisk en "BUDA"-mappe til lagring af det downloadede BD-Live-indhold.
  - **[DivX® VOD-kode]**: Vis DivX®-registreringskoden eller -afregistreringskoden for denne afspiller.


- **[Versionsopl.]**: Vis softwareversionen for denne afspiller.
- **[Gendan standardindstillinger]**: Nulstil denne afspiller til fabriksindstillingerne undtagen adgangskoden og børnesikringsniveauet.

#### Bemærk

- Du kan ikke begrænse internetadgang på kommercielle Blu-ray-diske.
- Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på denne afspiller, skal du registrere denne afspiller på [www.divx.com](http://www.divx.com) ved brug af DivX VOD-koden.


## 3 Opdater software

Før du opdaterer softwaren til denne afspiller, skal du kontrollere den aktuelle softwareversion:

- Tryk på , og vælg derefter **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk på OK.

---



### Opdater softwaren via internettet

- 1 Tilslut afspilleren til internettet (se "Etabler et netværk").
- 2 Tryk på , og vælg **[Opsæt]**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Netværk]**.
  - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde opdateringen.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at opdatere softwaren.
  - ↳ Når opdateringen er færdig, slukker og tænder denne afspiller automatisk.

---

### Opdatering af software via USB

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren til en USB-lagerenhed.
  - ① Pak den downloadede zip-fil ud, og kontroller, at den udpakkede mappe hedder "UPG".
  - ② Læg mappen "UPG" i rodbiblioteket.

- 3 Tilslut USB-enheden til  (USB)-stikket på denne afspiller.
- 4 Tryk på , og vælg [Opsæt].
- 5 Vælg [Avanceret] > [Softwareopdatering] > [USB].
  - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde opdateringen.
- 6 Følg instruktionerne på TV'et for at opdatere softwaren.
  - ↳ Når opdateringen er færdig, slukker og tænder denne afspiller automatisk.

### Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du derved kan beskadige denne afspiller.

## 4 Specifikationer

### Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel

### Områdekode

Denne afspiller kan afspille diske med følgende områdekoder:

DVD	Blu-ray	Land
 		Europa, Storbritannien

### Medier, der kan afspilles

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Lyd-CD, CD-R/CD-RW, MP3-medier, WMA-medier, JPEG-filer
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD-medier, MKV-medier
- USB-lagerenhed

### Filformat

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Lyd: .mp3, .wma, .wav
- Billede: .jpg, .gif, .png

### Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

### Lyd

- Digital udgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Optisk
- HDMI-udgang
- Samplingfrekvens:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - 48 kbps - 192 kbps (WMA)

## USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: USB Mass Storage Class
- Filsystem: FAT16, FAT32
- USB-port: 5 V  $\overline{=}$ , 500 mA (for hver port)
- Understøttelse af HDD (et bærbart harddiskdrev): kræver muligvis en ekstern strømkilde.

## Hovedenhed

- Strømforsyning: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforsøg: 16 W
- Strømforsøg i standbytilstand (hurtig opstart slået fra): < 0,5 W
- Mål (b x h x d): 360 x 42 x 219 (mm)
- Nettovægt: 1,18 kg

## Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening og batterier
- Brugervejledning
- Flersproget, indbygget brugervejledning på CD-ROM (kun til det europæiske kontinent)

## Specifikation for laser

- Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 405+7 nm/-7 nm (BD), 660+10 nm/-10 nm (DVD), 785+10/-10 nm (CD)
- Udgangseffekt: 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

## Driftstemperatur og luftfugtighed

- 0°C til 45°C, 5 % til 90 % luftfugtighed i alle klimaer.

## Opbevaringstemperatur og luftfugtighed

- -40°C til 70°C, 5 % til 95 %

## Oplysninger om standby

- Når produktet er inaktivt i 18 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforsøget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.

# 5 Fejlfinding



## Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.



## Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet fra afspilleren.

Prøv aldrig selv at reparere afspilleren, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med afspilleren, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere din afspiller og få support på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om afspillerens modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret findes på bagsiden af afspilleren. Skriv numrene her:  
Modelnr: \_\_\_\_\_  
Serienr: \_\_\_\_\_

## Hovedenhed

**Knapperne på denne afspiller fungerer ikke.**

- Sluk for strømmen til afspilleren i nogle minutter, og tænd så igen.

## Billede

**Intet billede.**

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til denne afspiller.

**Intet billede på HDMI-tilslutning.**

- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt HDMI-kabel.
- På fjernbetjeningen skal du trykke på og derefter trykke på "731" (numeriske

- knapper) for at gendanne billedvisningen. Eller vent 10 sekunder på automatisk genoprettelse.
- Hvis afspilleren er tilsluttet en uautoriseret skærmenhed med et HDMI-kabel, kan lyd- og videosignalerne muligvis ikke frembringes.

#### **Disken kan ikke afspille High Definition-video.**

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.

---

## **Lyd**

#### **Ingen lydudgang fra TV'et.**

- Kontroller, at lydkablerne er sluttet til lydindgangen på TV'et.
- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til denne afspiller.

#### **Ingen lyd fra den eksterne lydenheds højttalere (hjemmebiograf eller forstærker).**

- Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet til lydindgangen på lydenheden.
- Sæt den eksterne lydenhed til den rigtige lydindgangskilde.

#### **Ingen lyd på HDMI-tilslutning.**

- Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

#### **Ingen sekundær lydudgang til Picture-in-Picture-funktion.**

- Når [**Bitstream**] under [**HDMI-lyd**]- eller [**Digital lyd**]-menuen er valgt, slås interaktiv lyd fra, som f.eks. sekundær lyd til Picture-in-Picture-funktion. Fravælg [**Bitstream**].

---

## **Afspilning**

#### **Kan ikke afspille en disk.**

- Rengør disken.
- Kontroller, at disken er korrekt isat.
- Kontroller, at denne afspiller understøtter disken. Se "Specifikationer".

- Kontroller, at denne afspiller understøtter områdekoden for din DVD eller BD.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at disken er færdiggjort.

#### **Kan ikke afspille DivX-videofiler.**

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at videofiltypenavnet er korrekt.
- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed eller et netværk, skal du slutte denne afspiller til et TV vha. HDMI.

#### **DivX-undertekster vises ikke korrekt.**

- Kontroller, at undertekstfilen har samme navn som DivX-videofilen.
- Kontroller, at undertekstfilens filtypenavn understøttes af denne afspiller (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

#### **Kan ikke læse indholdet af en tilsluttet USB-lagerenhed.**

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne afspiller.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af denne afspiller.
- Ved anvendelse af en USB-harddisk (en bærbar harddisk) er det muligvis nødvendigt at bruge en eksternt strømtilslutning.

#### **Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.**

- Handlingen kan ikke udføres.

#### **EasyLink-funktionen virker ikke.**

- Kontroller, at denne afspiller er tilsluttet til EasyLink-TV'et fra Philips, og at EasyLink er aktiveret (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Brug af Philips EasyLink").

#### **Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.**

- Kontroller, at denne afspiller er tilsluttet til netværket (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at netværksforbindelsen er oprettet (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").



- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen (se "Ændring af indstillinger" > "Avancerede indstillinger (BD-Live-sikkerhed, ryd hukommelse...)").

#### **Kan ikke downloade video fra en online-videobutik.**

- Kontroller, at denne afspiller er tilsluttet til netværket (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at denne afspiller er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at du har betalt for videoen, og at den befinder sig inden for udlæjningsperioden.

---

## **Netværk**

#### **Trådløst netværk ikke fundet eller afbrudt.**

- Kontroller, at netværket er korrekt forbundet (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at netværksforbindelsen er oprettet (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at det trådløse netværk ikke forstyrres af mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheder i nærheden.
- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, kan du prøve en kablet netværksinstallation (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").

#### **Smart TV virker ikke.**

- Kontroller, at netværket er korrekt forbundet (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at netværksforbindelsen er oprettet (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller routerforbindelsen (se brugervejledningen til routeren).

#### **Gennemse PC og Smart TV har nedsat hastighed.**

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførsels-hastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Du skal bruge en internetforbindelse med høj hastighed til din router.

---

## **3D-videoer**

#### **Kan ikke se 3D-effekter**

- Kontroller, at 3D-output er aktiveret (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Afspil en Blu-ray 3D-video").
- Sørg for, at den afspillede disk-titel er Blu-ray 3D-kompatibel.
- Sørg for, at TV'et er 3D- og HDMI-kompatibelt, og at TV'et er indstillet til 3D-tilstand (se brugervejledningen til TV'et).
- Sørg for, at 3D-brillerne er aktiverede (se brugervejledningen til TV'et).

---

## **Miracast**

#### **Kan ikke afspille og streame online-video via Miracast.**

- Sørg for, at Miracast er aktiveret på Miracast-kildeenheden (se brugervejledningen til kildeenheden).
- Sørg for, at Miracast er aktiveret på denne afspiller (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Stream multimedier via Miracast").
- Sørg for, at Miracast-kildeenheden understøtter afspilning af videoer fra internettet, mens du udfører Miracast-streaming til eksternt afspiller samtidigt (se brugervejledningen til kildeenheden).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



**BONUSVIEW™**

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.



## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Push-to	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajian	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtanski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	PolSKI	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5700\_12\_UM\_V2.0

