

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



HTL2101A



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Ohje ja tuki	2
Turvallisuus	2
Tuotteen huolto	3
Ympäristöstä huolehtiminen	3
2 SoundBar	4
Päälaite	4
Kaukosäädin	4
Liittimet	5
3 Liitännät	6
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	6
4 SoundBarin käyttö	7
Säädä äänenvoimakkuutta	7
Äänen valinta	7
MP3-soitin	7
USB-muistilaitteet	7
Automaattinen valmiustila	8
Ota tehdasasetukset käyttöön	8
Ohjelmiston päivittäminen	8
5 Seinäteline	8
6 Tuotetiedot	9
7 Vianmääritys	10
8 Huomautus	10

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.

Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.

- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.




Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

2 SoundBar

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Päälaite


Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

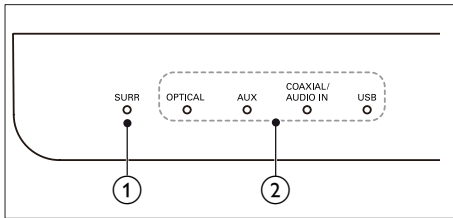

- ① **SURR-merkkivalo**
Sytty, kun valitset Virtual Surround -äänen.
- ② **Lähteen ilmaisimet**
Lähteen merkkivalo sytty, kun lähde valitaan.
 - **OPTICAL:** Sytty siirryttäessä optiseen tulolähteeseen.
 - **AUX:** Sytty siirryttäessä analogiseen tulolähteeseen.
 - **COAXIAL/AUDIO IN:** Sytty vaihdettaessa koaksiaali- tai äänilähteeseen (3,5 mm:n liitäntä).
 - **USB:** Sytty siirryttäessä USB-lähteeseen.

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

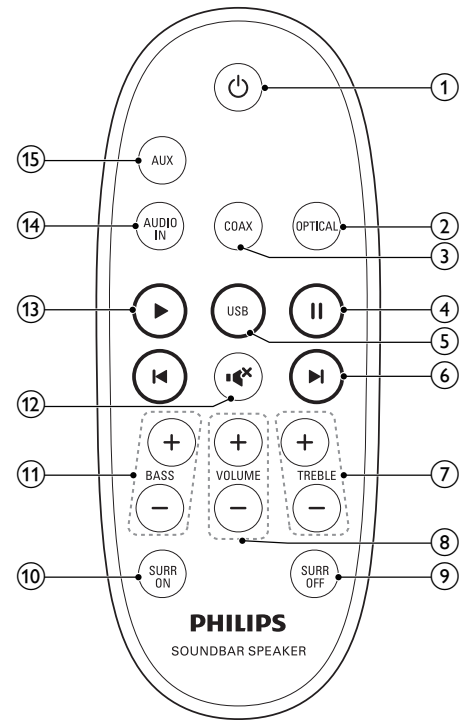

- ① **⏻ (Valmiustila)**
SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
- ② **OPTICAL**
Vaihta äänilähde optiseen liitäntään.
- ③ **COAX**
Vaihta äänilähde koaksiaaliliitäntään.
- ④ **⏮**
Toiston keskeyttäminen.
- ⑤ **USB**
Äänilähteen vaihtaminen USB-liitäntään.

⑥ **⏮ / ⏭**

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.

⑦ **TREBLE +/-**

Lisää tai vähennä diskanttia.

⑧ **VOLUME +/-**

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

⑨ **SURR OFF**

Poista Virtual Surround -ääni käytöstä.

⑩ **SURR ON**

Ota Virtual Surround -ääni käyttöön.

⑪ **BASS +/-**

Lisää tai vähennä bassoa.

⑫ **🔊**

Mykistä tai palauta ääni.

⑬ **▶**

Toiston aloittaminen tai jatkaminen.

⑭ **AUDIO IN**

Äänitulosiitännän vaihtaminen äänilähteeksi (3,5 mm:n liitäntä).


⑮ **AUX**

Vaihda äänilähde AUX-liitäntään.

② **AUDIO IN**

Äänitulo MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).

Taustapaneelin liitännät

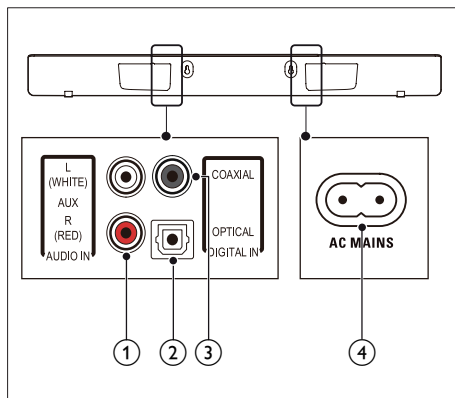

① **AUDIO IN-AUX**

Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.

② **DIGITAL IN-OPTICAL**

Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.

③ **DIGITAL IN-COAXIAL**

Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähdön liitäntä.


④ **AC MAINS~ -liitäntä**

Virtalähteen liitäntä.

Liittimet

Tämä osa sisältää SoundBarin liitäntöjen esittelyn.

Oikea sivu

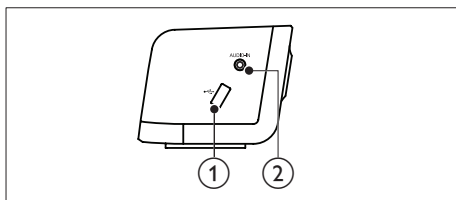

① **🔌 (USB)**

USB-muistilaitteen äänitulo.

3 Liitännät

Tässä luvussa on ohjeita SoundBarin liittamisestä televisioon ja muihin laitteisiin. Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.

Huomautus


- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liittämistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä Soundbarin kautta. Käytä television ja muiden laitteiden laadukkainta liittämää.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla


Laadukkain ääni

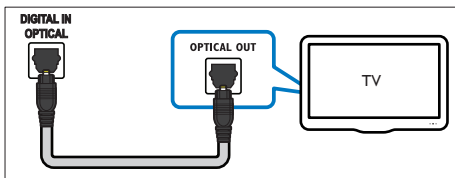

- 1 Liitä optinen kaapeli SoundBarin **OPTICAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla


Hyvä äänenlaatu

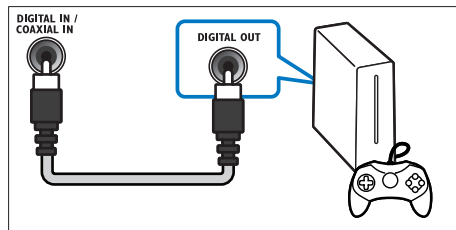

- 1 Liitä koaksiaalikaapeli SoundBarin **COAXIAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

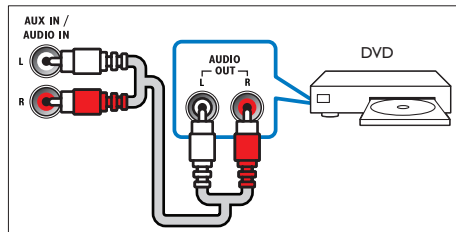

- 1 Liitä analoginen kaapeli SoundBarin **AUX**-liitäntöihin ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT** -liitäntöihin.

4 SoundBarin käyttö

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla toistetaan ääntä siihen liitetyistä laitteista.

Ennen aloittamista

- Tee tarvittavat liitännät pikaoppaan ohjeiden mukaan tai lataa käyttöopas osoitteesta www.philips.com/support.
- Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **VOLUME +/-** -painikkeella.
- ② Mykistä **⏏ (MUTE)** -painikkeella.
- ③ Palauta ääni painamalla **⏏ (MUTE)** -painiketta uudelleen tai painamalla **VOLUME +/-** -painiketta.
 - ↳ Kaikki päälaitteen **Lähteen ilmaisimet** vilkkuvat kahdesti, kun äänenvoimakkuus asetetaan enimmäis- tai vähimmäisvoimakkuuteen.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

- 1 Ota Virtual Surround -ääni käyttöön ja poista se käytöstä painikkeella **SURR ON / SURR OFF**.

Taajuuskorjain

Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Vaihda taajuutta painamalla **TREBLE +/-** tai **BASS +/-**-painiketta.
 - ↳ Kaikki päälaitteen **Lähteen ilmaisimet** vilkkuvat kahdesti, kun diskantti tai basso asetetaan enimmäis- tai vähimmäisvoimakkuuteen.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

- 1 Liitä MP3-soitin SoundBarin **AUDIO IN**-liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
- 2 Paina **AUDIO IN**-painiketta.
- 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

USB-muistilaitteet

Kuuntele ääntä USB-muistilaitteesta, kuten MP3-soittimesta ja USB Flash -muistista.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, joka on FAT-alustettu ja joka on yhteensopiva Mass Storage Class -luokan kanssa.
- USB-muistilaitteen MP3- tai WMA-tiedosto

- 1 Liitä USB-muistilaite SoundBariin.
- 2 Paina **USB** kaukosäätimessä.
 - ↳ Toisto käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua.



Huomautus

- Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-tallennuslaitteen kanssa.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.
- Digikameroiden PTP-protokollia ei tueta.
- Älä irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitä luetaan.
- DRM-suojattuja musiikkiedostoja (MP3, WMA) ei tueta.
- Tuettu USB-portti: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.

5 Seinäteline



Huomautus

- Gibson Innovations ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi asiakastukeen.
- Varmista ennen SounBarin kiinnittämistä seinälle, että seinä kestää laitteen painon.

Automaattinen valmiustila

SoundBar siirtyy automaattisesti valmiustilaan toistettaessa mediaa liitettyltä laitteelta, jos:

- mitään painiketta ei paineta 30 minuuttiin.
- liitetystä laitteesta ei toisteta ääntä.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa SoundBarin oletusasetukset.


- 1 Paina mykistystilassa nopeasti **AUX**-painiketta kahdesti.
 ↳ Tehdasasetukset palautuvat.

Ohjelmiston päivittäminen

Jotta voimme edelleen parantaa tuotetta, ohjelmisto on ehkä päivitettävä. Tarkista laitteen uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support.

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät SoundBarin kiinnitykseen sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

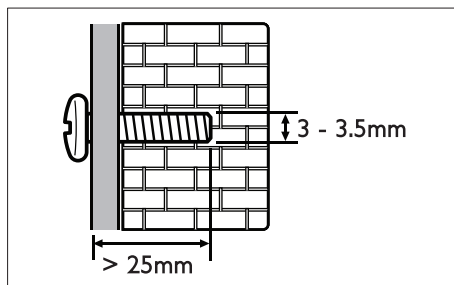

Tietoja SoundBarin asentamisesta seinälle on pikaoppaassa.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho:
40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 650 mV
 - AUDIO-IN: 400 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobittinopeus:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 64–192 kbps
- Versio:
 - WMA: V7, V8, V9

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16 ja FAT32
- Tukee MP3- ja WMA-tiedostomuotoja

Päälaite

- Virtalähde: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Virrankulutus: 40 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia (koko äänialue)
- Kaiutinelementit: 4 x 54,5 mm (2")
- Mitat (LxKxS): 845 x 74,5 x 94 mm
- Paino: 2,0 kg

Kaukosäätimen paristot

- 1 x CR2025

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

SoundBarin painikkeet eivät toimi.

- Irrota SoundBarin virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Ääni

Äänettömät SoundBar-kaiuttimet

- Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä televisioon tai muihin laitteisiin.
- Palauta SoundBarin tehdasasetukset.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen SoundBarin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

8 Huomautus

Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja tavaramerkki-ilmoitukset.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Specifications are subject to change without notice

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2101A_12_UM_V3.0

