

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



HTL2101A



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Hjelp og støtte	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
2 Din SoundBar	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	4
Kontakter	5
3 Koble til	6
Koble til lyd fra TV og andre enheter	6
4 Bruke SoundBar	7
Justere volumet	7
Velge lyd	7
MP3-spiller	7
USB-lagringsenheter	7
Auto-standby	8
Bruke fabrikkinnstillinger	8
Oppdatere programvaren	8
5 Veggmontering	8
6 Produktspesifikasjoner	9
7 Feilsøking	10
8 Merknad	10

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.

Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.

- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kableen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produkt!

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.

- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.


Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Din SoundBar

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere din SoundBar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

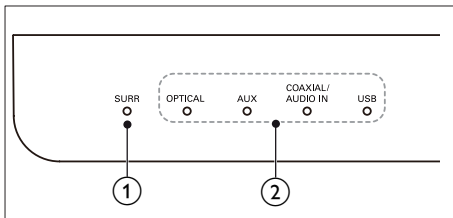

① **SURR-indikator**

Begynner å lyse når Virtual Surround-lyd velges.


② **Kildeindikatorer**

Kildeindikatoren begynner å lyse når en kilde velges.

- **OPTICAL:** Lyser når du bytter til optisk inngangskilde.
- **AUX:** Lyser opp når du bytter til analog inngangskilde.
- **COAXIAL/AUDIO IN:** Lyser når du bytter til koaksial inngangskilde eller lydinnangskilde (3,5 mm kontakt).
- **USB:** Lyser når du bytter til USB-kilden.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

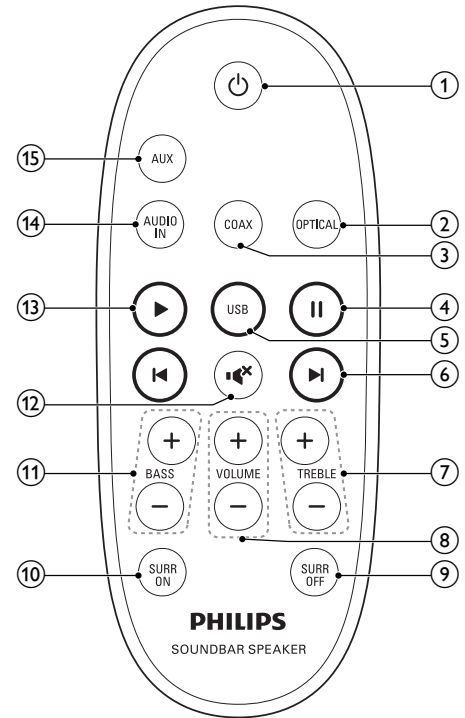

① **⏻ (Standby-på)**

Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.

② **OPTICAL**

Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.

③ **COAX**

Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.

④ **⏸**

Setter avspilling på pause.

⑤ **USB**

Bytt lydkilden til USB-tilkoblingen.

- ⑥ **⏮ / ⏭**
Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.

- ⑦ **TREBLE +/-**
Hever eller senker diskanten.

- ⑧ **VOLUME +/-**
Hever eller senker volumet.

- ⑨ **SURR OFF**
Slå av den virtuelle surroundlyden.

- ⑩ **SURR ON**
Slå på den virtuelle surroundlyden.

- ⑪ **BASS +/-**
Hever eller senker bassen.

- ⑫ **🔊**
Slå av eller gjenopprett volumet.

- ⑬ **▶**
Starter eller gjenopptar avspilling.


- ⑭ **AUDIO IN**
Sett lydkilden til lydingangstilkobling (3,5 mm kontakt).

- ⑮ **AUX**
Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen.

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på SoundBar.


Høyre side

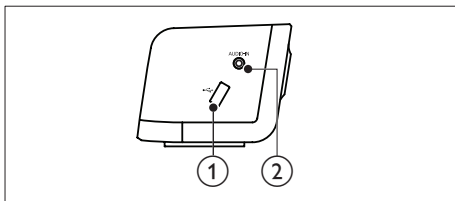

- ① **🔌 (USB)**
Lydingang fra en USB-lagringenhet.

- ② **AUDIO IN**
Lydingang fra en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

Kontakter på baksiden

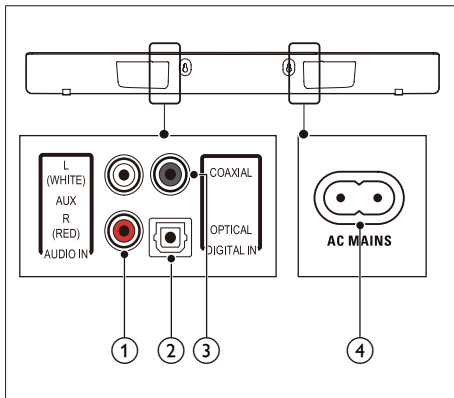

- ① **AUDIO IN –AUX**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- ② **DIGITAL IN –OPTICAL**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ③ **DIGITAL IN –COAXIAL**
Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ④ **AC MAINS~**
Kobles til strømforsyningen.

3 Koble til

Denne delen beskriver hvordan du kobler SoundBar til en TV og andre enheter. Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for SoundBar og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad


- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via SoundBar.
Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen og andre enheter.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


Beste lydkvaliteten

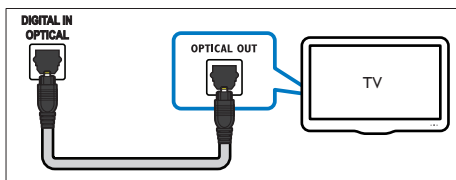

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på SoundBar til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel


God lyd kvalitet

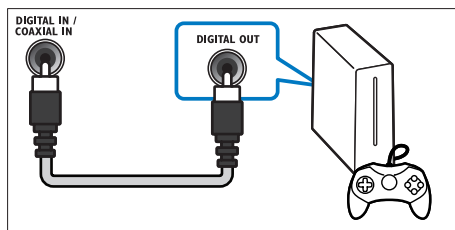

- 1 Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på SoundBar til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvalitet

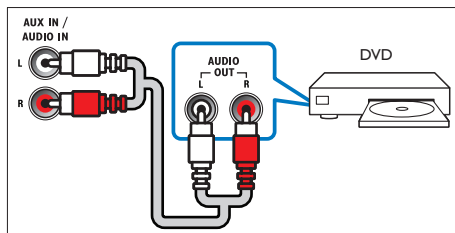

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX**-kontaktene på SoundBar til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

4 Bruke SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du bruker SoundBar til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, eller last ned brukerhåndboken fra www.philips.com/support.
- Bytt SoundBar til riktig kilde for andre enheter.

Justere volumet

- 1 Trykk på **VOLUME +/-** for å heve eller senke volumnivået.
- ② Hvis du vil dempe lyden, trykker du på **MUTE**.
- ③ Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på **MUTE** igjen, eller du trykker på **VOLUME +/-**.
 - ↳ Alle **Kildeindikatorer** på hovedenheten blinker to ganger når volumet er stilt inn på maksimum- eller minimumnivået.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **SURR ON / SURR OFF** for å slå på eller av den virtuelle surroundlyden.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for SoundBar.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen.
 - ↳ Alle **Kildeindikatorer** på hovedenheten blinker to ganger når diskanten eller bassen settes til maksimum- eller minimumnivået.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på SoundBar med en 3,5 mm stereolydkabel.
- 2 Trykk på **AUDIO IN**.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

USB-lagringsenheter

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT-filsystem, og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til SoundBar.
- 2 Trykk på **USB** på fjernkontrollen.
 - ↳ Avspillingen starter etter noen sekunder.

Merknad

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringenheten blir oppdaget.
- PTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
- Ikke fjern USB-lagringenheten mens den leses av.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) støttes ikke.
- Støtter en USB-port: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.

Auto-standby

Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet, settes SoundBar automatisk i standby hvis

- ingen har trykt på knappene i løpet av 30 minutter
- ingen lyd spilles av fra en tilkoblet enhet

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille SoundBar til modus for standardinnstilling.

- 1 I demp-modus trykker du to ganger på **AUX**.
↳ Fabrikkinnstillingene gjenopprettes.

Oppdatere programvaren

Programvareoppdatering kan tilbys for fortløpende forbedring av produktet. Gå til www.philips.com/support for å finne ut om den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.


5 Veggmontering

Merknad

- Gibson Innovations påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som medfører ulykke, personskafe eller materiell skade. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundestøtte i landet ditt.
- Før veggmontering må du sørge for at veggen tåler vekten av SoundBar.

Lengde/diameter på skruene

Avhengig av type veggmontering for SoundBar må du sørge for at du bruker skruer med passende lengde og diameter:

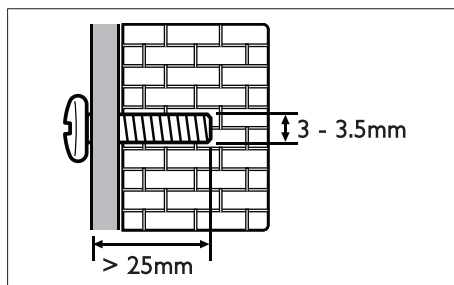

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du veggmonterer SoundBar, kan du se hurtigstartsveiledningen.

6 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt:
40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB
(CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 650 mV
 - AUDIO-IN: 400 mV

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 64–192 kbps
- Versjon:
 - WMA: V7, V8 eller V9

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16 og FAT32
- Støtter MP3- og WMA-filformater

Hovedenhet

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 40 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Høytalerimpedans: 8 ohm (heldekkende)
- Høytalerdrivere: 4 x 54,5 mm (2")
- Mål (B x H x D): 845 x 74,5 x 94 mm
- Vekt: 2,0 kg

Batterier til fjernkontroll

- 1 x CR2025

7 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekelet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på SoundBar fungerer ikke.

- Koble SoundBar fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra SoundBar-høytalerne.

- Koble lydkabelen fra SoundBar til TVen eller andre enheter.
- Tilbakestill SoundBar til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydinngangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at SoundBar ikke er dempet.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundBar, må du kontrollere at TVen er dempet.

8 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Specifications are subject to change without notice

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2101A_12_UM_V3.0

