

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HTL6140B/12
HTL6140S/12

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3	5. Programinės įrangos atnaujinimas.....	13
Papildoma pagalba	3	Patikrinti programinės įrangos versiją	13
Saugumas	3	Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį.....	13
Produkto priežiūra	4	6. Tvirtinimas prie sienos	14
Aplinkosaugos informacija	4	7. Techniniai duomenys	15
Atitikties informacija.....	4	8. Triukščių šalinimas	16
2. Jūsų “SoundBar”	5		
Pagrindinis įrenginys.....	5		
Nuotolinio valdymo pultas.....	6		
Jungtys	7		
Bevielės žemų dažnių garsiakalbis.....	7		
3. Prijungimas ir nustatymas	8		
“Suporavimas” su žemų dažnių garsiakalbiu	8		
Pastatymas.....	8		
Prijungimas prie televizoriaus	8		
Skaitmeninių įrenginių prijungimas HDMI jungtimi	9		
Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas	9		
4. Naudokitės savo “SoundBar”	10		
Garsumo reguliavimas	10		
Garso pasirinkimas.....	10		
Garso grojimas per “Bluetooth”	11		
“Bluetooth” prijungimas per NFC	12		
MP3 grotuvas.....	12		
USB atminties įrenginiai	12		
Automatinis budėjimo režimas	13		
Ekrano ryškumo nustatymas	13		
Gamyklinių nustatymų grąžinimas.....	13		

1. Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Papildoma pagalba

Philips teikia papildomą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, adresu www.philips.com/support, kurioje galėsite:

- Parsisiųsti išsamias instrukcijas ir greitos pradžios gidą
- Peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus (galimi tik tam tikriems modeliams)
- Rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)
- Užduoti mums klausimą elektroniniu paštu
- Pasikalbėti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais

Laikykites internetinėje svetainėje esančių nuorodų, kad pasirinktumėte norimą kalbą, tuomet įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba – susisiekit su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Prieš susisiekiant, užsirašykite savo produkto modelio bei serijinį numerį. Šią informaciją galite rasti savo produkto galinėje dalyje arba apačioje.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdant naudoti įrenginį, susisiekit su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tame tarpe ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Atjungdami maitinimo laidą visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti šį įrenginį!

- Tvirtinant namų kino sistemą prie sienos, naudokite tik komplekte pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti bendrą įrenginio bei rėmų svorį. WOOX Innovations neatsako už dėl neteisingo įrenginio montavimo prie sienos kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio sugadinimus.
- Niekuomet nestatykite įrenginio ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Šiame produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.



Tai II-os KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

Produkto priežiūra

Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios yra įtrauktos į Europos Direktyvą 2006/66/EC ir kurios negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis, kadangi teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Atitikties informacija

C € 0560

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trikdžiams.


WOOX Innovations pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.p4c.philips.com.

2. Jūsų “SoundBar”

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo “SoundBar” įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje bus apžvelgtas pagrindinis įrenginys.

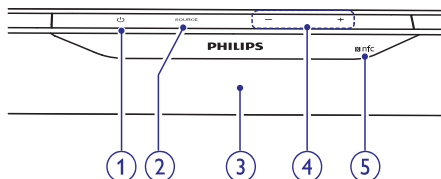

1. (Standby-On/Budėjimo režimo indikatorius)

- Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.
- Kai įrenginys yra budėjimo režime, budėjimo (angl. standby) indikatoriaus lemputė yra raudona.

2. **SOURCE**

Pasirinkite savo “Soundbar” įrenginio įvesties šaltinį.

3. **Valdymo skydelio ekranėlis**

4. **+/- (Garsumas)**


Garsumo lygio padidinimui arba sumažinimui.

5. **NFC žymėjimas**

Spustelkite NFC funkciją turintį įrenginį ant šio žymėjimo, kad norėdami atlikti Bluetooth sujungimą.

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje bus apžvelgtas nuotolinio valdymo pultas.

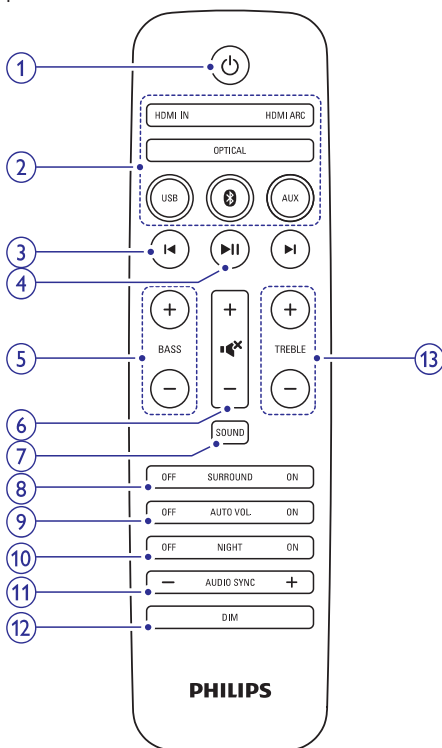

1. (Budėjimo režimas-ljungimas)
Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.

2. Šaltinio mygtukai

- **HDMI ARC:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI ARC jungtį.
- **HDMI IN:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI IN jungtį.
- **:** Įjungti Bluetooth režimą.
- **USB:** Įjungti USB režimą.

- **OPTICAL:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti optinę jungtį.
- **AUX:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti AUDIO IN arba AUX (3.5mm lizdo) sujungimą.

3. / (Prieš tai esantis / Tolimesnis)

Peršokti atgal / į priekį grojant takelius USB režime arba Bluetooth režime.

4. (Groti / Laikinaai sustabdyti)

Groti, laikinaai sustabdyti arba tęsti grojimą USB režime.

5. **BASS +/-**

Padidinti arba sumažinti žemus dažnius.

6. **Garsumo lygio reguliavimas**

- **+/-:** Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.
- : Išjungti garsą arba jį grąžinti.

7. **SOUND**

Pasirinkti garso režimą.

8. **SURROUND ON/OFF**

Pasirinkite erdvinį arba stereo garsą.

9. **AUTO VOL ON/OFF**

Įjungti arba išjungti automatinio garsumo funkciją.

10. **NIGHT ON/OFF**

Įjunkite arba išjunkite naktinį režimą.

11. **AUDIO SYNC +/-**

Padidinkite arba sumažinkite garso atidėjimą, kad jis sutaptų su rodomu vaizdu.

12. **DIM**


Pasirinkti valdymo panelės ekranėlio ryškumą.

13. **TREBLE +/-**

Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius.

Jungtys

Šiame skyriuje bus apžvelgtos “SoundBar” įrenginyje esančios jungtys.

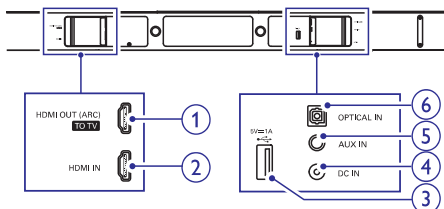

1. HDMI OUT (ARC) – TO TV

Prijunkite prie televizoriuje esančios HDMI įvesties.

2. HDMI IN

Prijunkite prie skaitmeniniame įrenginyje esančios HDMI išvesties.

3.

- Garso (audio) įvesties jungtis, skirta USB įrenginio prijungimui.
- Atnaujinkite šio produkto programinę įrangą.
- Įkraukite USB įrenginį.

4. DC IN

Maitinimo laido jungtis.

5. AUX IN

Prijunkite prie garso išvesties per AUDIO IN arba AUX šaltinį (nuotolinio valdymo pultė pakartotinai spaudžiant AUX mygtuką).


6. OPTICAL IN

Prijunkite prie optinės garso išvesties, esančios televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

Bevielis žemų dažnių garsiakalbis

Ši “SoundBar” sistema turi bevielį žemų dažnių garsiakalbį.

CONNECT



AC MAINS ~

1. CONNECT (prijungti)

Spauskite, norėdami įjungti žemų dažnių garsiakalbiui sujungimo (“poravimo”) režimą.

2. Žemų dažnių garsiakalbio indikatorius

- Įjungus maitinimą, taip pat įsijiebs indikatorius lemputės.
- Bevielio žemų dažnių garsiakalbio bei pagrindinio įrenginio “poravimo” metu greitai mirksės baltos spalvos indikatorius lemputė.
- “Poravimą” atlikus sėkmingai, indikatorius lemputė ims nuolat degti ryškiai balta spalva.
- “Poravimą” atlikus nesėkmingai, balta indikatorius lemputės lėtai mirksės.
- Kuomet bevielis sujungimas yra nutraukiamas vienai minutei ar ilgiau, indikatorius lemputė išsijungs.

3. AC MAINS~

Maitinimo laido jungtis.

3. Prijungimas ir nustatymas

Šis skyrius padės jums prijungti savo "SoundBar" įrenginį prie televizoriaus bei kitų įrenginių, o tuomet – atlikti jo nustatymus.

Informacija apie pagrindinius "SoundBar" bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitosios pradžios gide.



Pastabos

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti jo maitinimo rodiklius, remkitės lentele, esančia jūsų įrenginio galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

"Suporavimas" su žemų dažnių garsiakalbiu

Ijungus "SoundBar" sistemą bei žemų dažnių garsiakalbį, bevielis žemų dažnių garsiakalbis automatiškai pradeda sujungimą ("poravimą") su "SoundBar".


Jei negirdite jokio garso per bevielį žemų dažnių garsiakalbį, atlikite "poravimą" rankiniu būdu.

- Ijunkite "SoundBar" sistemą bei žemų dažnių garsiakalbį.
 - Jei ryšis su "SoundBar" sistema dingsta, garsiakalbio indikatorius lemputė lėtai mirksės balta spalva.
- Norėdami patekti į "poravimo" režimą, spauskite **CONNECT** mygtuką žemų dažnių garsiakalbyje.
 - Garsiakalbio indikatorius lemputė greitai mirksės balta spalva.
- Nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes paspauskite **⏮** du kartus, tuomet **BASS +** vieną kartą, tuomet laikykite nuspaudę **SURROUND ON**.
 - "Poravimą" atlikus sėkmingai, indikatorius lemputė ims nuolat degti ryškiai balta spalva.
 - "Poravimą" atlikus nesėkmingai, balta indikatorius lemputės lėtai mirksės.
- Jei "poravimas" bus nesėkmingas, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.

Pastatymas

Pastatykite žemų dažnių garsiakalbį bent 1 metro atstumu nuo jūsų "SoundBar" sistemos. Taip pat laikykitės dešimt centimetrų nuo sienos.

Norėdami gauti geriausią rezultatą, pastatykite savo žemų dažnių garsiakalbį taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

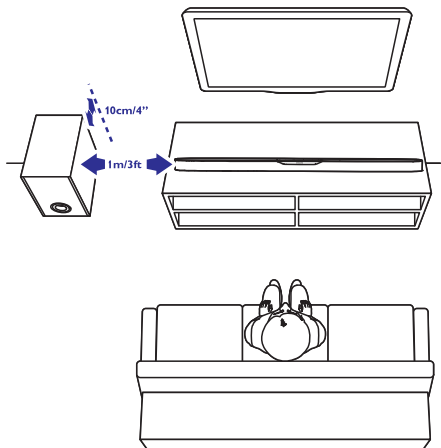


Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite savo "SoundBar" įrenginį prie televizoriaus ir žiūrėkite filmus bei kitus įvairius vaizdo įrašus. Klausykitės televizijos programų per savo "SoundBar" garsiakalbius. Naudokite geriausią įmanomą jungtį, kuri tiks jūsų įrenginiui ir televizoriui.

Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtį

Jūsų "SoundBar" įrenginys yra suderinamas su "Audio Return Channel" (ARC) HDMI versija. Jei jūsų televizorius yra suderinamas su HDMI ARC, televizoriaus garso galėsite girdėti per savo "SoundBar" garsiakalbius naudodamiesi vos vienu HDMI laidu.

... Prijungimas ir nustatymas

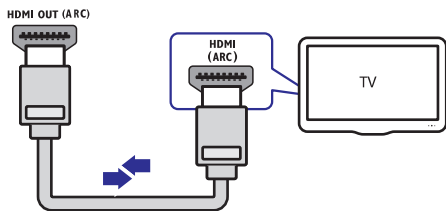

1. Naudodamiesi greitaeigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** laidą, esantį jūsų "Soundbar" sistemoje, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

Pastabos

- Jei jūsų televizorius nesuderinamas su HDMI ARC, prijunkite audio laidus, norėdami TV garsą girdėti per "Soundbar" sistemą. (Skaitykite skyrių "Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas", esantį 9 puslapyje).
- Jeigu jūsų televizoriuje yra DVI jungtis/lizdas, naudokitės HDMI/DVI adapteriu, kad prijungtumėte televizorių. Kai kurios funkcijos gali neveikti.

Skaitmeninių įrenginių prijungimas HDMI jungtimi

Prie "SoundBar" sistemos jūs galite prijungti įvairius skaitmeninius prietaisus, tokius kaip skaitmeniniai imtuvai (angl. set-top box), DVD/Blu-ray grotuvai ar žaidimų konsolės. Sujungimus galite atlikti vos viena HDMI jungtimi. Tokie būdai sujungus įrenginius ir grojant failus ar žaidžiant žaidimus:

- Vaizdas bus automatiškai rodomas televizoriuje;
- Garsas bus automatiškai grojamas "SoundBar" sistema.

1. Naudodamiesi greitaeigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį skaitmeniniame įrenginyje, su **HDMI IN** lizdu, esančiu jūsų "Soundbar" įrenginyje.
2. Prijunkite savo "SoundBar" sistemą prie televizoriaus **HDMI OUT (ARC)** jungties.
 - Jei televizorius nesuderinamas su HDMI CEC, televizoriuje pasirinkite atitinkamą video šaltinį.
3. Prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite įrenginių naudojimo instrukcijas.

Televizoriaus bei kitų įrenginių garso prijungimas

Klauskite televizoriaus ir kitų įrenginių garso per "SoundBar" sistemos garsiakalbius.


Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų "SoundBar" sistemai, televizoriui ir kitiems įrenginiams.

Pastaba

- Naudojantis HDMI ARC jungtimi, jums nereikės papildomų garso laidų, norint klausytis televizoriaus per "SoundBar" sistemos garsiakalbius (skaitykite skyrių "Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtį", esantį 8 puslapyje).

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu optiniu laidu

Geriausia garso kokybė

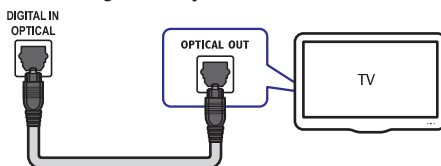


1. Optiniu laidu sujunkite "SoundBar" **OPTICAL** jungtį su televizoriaus ar kito įrenginio **OPTICAL OUT** jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas ir kaip **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

... Prijungimas ir nustatymas

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

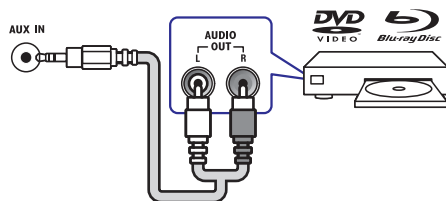

1. Analoginių laidų sujunkite „SoundBar“ **AUX IN** (3.5 mm) jungtį su televizoriaus ar kito įrenginio **AUDIO OUT** jungtimis (raudona ir balta).
2. Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **AUX**, kol ekrane bus parodytas užrašas **AUX**.

4. Naudokitės savo „SoundBar“

Šis skyrius padės jums savo „SoundBar“ sistemą naudoti garso iš prijungtų įrenginių klausymui.

Prieš pradėdami

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus greitos pradžios gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Savo „SoundBar“ įrenginyje įjunkite kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Garsumo reguliavimas

1. Spauskite **+/- (Volume)** ir padidinkite arba sumažinkite garsumo lygį.
 - Norėdami užtildyti garsą, spauskite **⏏ (Mute)**.
 - Norėdami sugrąžinti garsą, dar kartą spauskite **⏏ (Mute)** arba **+/- (Volume)**.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti geriausią garsą muzikai ar vaizdo įrašams.

Garso režimas

Pasirinkite gamykliškai nustatytus garso režimus, geriausiai tinkančius jūsų muzikai ar video įrašams.

1. Spauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte garso režimą iš valdymo panelės ekranėlio.
 - **AUTO**: Automatinis garso nustatymo parinkimas, priklausomai nuo grojamo garso.
 - **POWERFUL**: Jaudinantys arkaniniai garsai. Idealu vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.
 - **BALANCED**: Patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
 - **BRIGHT**: Mėgaukitės kino garsu, pridėdami įvairių efektų, ypač žiūrėdami filmus.
 - **CLEAR**: Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas, kalba ir visos detalės.
 - **WARM**: Aiškiai girdėkite išstartus žodžius ir švelnius muzikos vokalus.
 - **PERSONAL**: Sukurkite garso režimą, atitinkantį jūsų poreikius.

... Naudokitės savo “SoundBar”

Erdvinio garso režimas

Naudokitės erdvinio garso režimais ir patirkite nuostabių akimirų.

1. Spauskite **SURROUND ON/OFF** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte erdvinį garsą.
 - **On** (įjungta): Erdvinio garso patirtis.
 - **Off** (išjungta): Dviejų kanalų stereo garsas. Idealu klausantis muzikos.

Ekvalaizeris

Jūs galite keisti savo “SoundBar” sistemos aukšto dažnio (treble) bei žemo dažnio (bass) garso nustatymus.

1. Norėdami pakeisti dažnius, spauskite **TREBLE +/-** arba **BASS +/-**.

Vaizdo ir garso suderinimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra suderinti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Norėdami suderinti vaizdą ir garsą, spauskite **AUDIO SYNC +/-**.

Automatinis garsas

Automatinis garsas padeda išlaikyti vienodą garso lygį, perjungiant skirtingus garso šaltinius.

1. Norėdami įjungti arba išjungti automatinio garso funkciją, spauskite **AUTO VOL ON/OFF**.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, sumažinkite garsų garsų lygį. Naktinis režimas veiks tik su “Dolby Digital” garso takeliais.

1. Norėdami įjungti arba išjungti naktinį režimą, spauskite **NIGHT ON/OFF** mygtuką.



Pastaba

- Aktyvavus automatinio garso funkciją, naktinis režimas neveiks.

Garso grojimas per “Bluetooth”

“Bluetooth” pagalba sujunkite savo “SoundBar” sistemą su kitu “Bluetooth” įrenginiu (pvz. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu). Sujungę įrenginius, jūs galėsite groti šiuose įrenginiuose esančius garso

takelius per savo “SoundBar” sistemos garsiakalbius.

Ko Jums prireiks:

- Įrenginio su “Bluetooth” belaidžio ryšio technologija. Jis turi būti suderinamas su “Bluetooth” profiliu A2DP, AVRCP bei “Bluetooth” versija 3.0 + EDR.
- Toks sujungimas veiks iki 10 metrų atstumu tarp “SoundBar” sistemos ir “Bluetooth” prietaiso.

1. Spauskite **0** savo nuotolinio valdymo pulte ir taip įjunkite savo įrenginį į “Bluetooth” režimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas **BT** ir ims lėtai mirksėti.
2. “Bluetooth” prietaise įjunkite “Bluetooth” funkciją, atlikite paiešką ir pasirinkite **Philips HTL6140** įrenginį. Pradėkite sujungimą (skaitykite per “Bluetooth” prijungiamo prietaiso naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip jame įjungti “Bluetooth”).
 - ↳ Sujungimo metu ekrane pasirodys užrašas **BT**.
3. Palaukite, kol “SoundBar” įrenginyje išgirsite pyptelėjimą.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas sėkmingai, užrašas **BT** ekrane pasirodys ir degs nemirksėdamas.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane pasirodys ir lėtai mirksės.
4. Per “Bluetooth” prijungtame įrenginyje pasirinkite garso takelius ir pradėkite grojimą.
 - Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzika sustos. Ji vėl pradės groti užbaigus skambutį (ši funkcija priklausys nuo prijungto mobiliojo įrenginio).
 - Jei per “Bluetooth” prijungtas įrenginys suderinamas su AVRCP profiliu, nuotolinio valdymo pulte galite spausti **⏮** / **⏭**, kad peršokti per takelius, arba **⏸**, kad laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
5. Norėdami išjungti “Bluetooth” režimą nustatymų, pasirinkite kitą šaltinį.
 - ↳ Grįžus atgal į “Bluetooth” režimą, “Bluetooth” sujungimas lieka aktyvus.

Pastabos

- Muzikos transliavimą gali sutrikdyti įvairios kliūtys tarp “SoundBar” sistemos ir įrenginio (pvz. sienos, metaliniai daiktai, dėklai arba kiti panašiam dažnyje veikiantys įrenginiai).
- Jei norite sujungti “SoundBar” sistemą su kitu įrenginiu, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę  mygtuką, kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą “Bluetooth” įrenginį.

“Bluetooth” prijungimas per NFC

NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri įjungia trumpo nuotolio bevielę komunikaciją tarp su NFC suderinamų įrenginių, tokių kaip mobilieji telefonai.

Ko Jums prireiks:

- “Bluetooth” įrenginio su NFC funkcija.
 - Sujungimui (“suporavimui”), spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant “SoundBar” įrenginio.
1. Įjunkite NFC savo “Bluetooth” įrenginyje (norėdami detalesnės informacijos, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).
 2. Spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant “SoundBar” įrenginio, kol išgirsite “SoundBar” įrenginio pytelėjimą.
 - ↳ Prijungiant pirmąjį kartą, kai kurie mobilieji telefonai paprašys “suporavimo” patvirtinimo, pasirinkite “YES” (“taip”).
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas sėkmingai, ekrane lyje degs užrašas **BT**.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane lyje lėtai mirksės.
 3. Pasirinkite ir pradėkite groti garso failus bei muziką, esančią jūsų NFC įrenginyje.
 - Norėdami nutraukti sujungimą, vėl spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant “SoundBar” įrenginio.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvas.
 - 3.5 mm stereo audio laido.
1. Naudodami 3.5 mm stereo audio laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie **AUX IN** jungties, esančios jūsų “SoundBar” sistemoje.
 2. Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **AUX**, kol ekrane lyje pasirodys užrašas **AUDIO-IN**.
 3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus ir muziką.

USB atminties įrenginiai

Mėgaukitės garsu, grojamu iš savo USB atminties įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas ar USB laikmena.

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT arba NTFS failų formataavimo sistema ir suderinamo su “Mass Storage Class”.
 - MP3 arba WMA failų, esančių jūsų USB atminties įrenginyje.
1. Prijunkite USB įrenginį prie “Soundbar” sistemos.
 2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**.
 3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu.

Mygtukas	Funkcija
	Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
	Peršokti prie buvusio arba tolimesnio takelio.
USB	USB grojimo metu spauskite pakartotinai, norėdami pasirinkti pakartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus, arba norėdami išjungti atitinkamą grojimo režimą.

... Naudokitės savo “SoundBar”



Pastabos

- Jei USB įrenginyje yra daug medija failų, gali užtrukti, kol jie užsikraus.
- Šis įrenginys gali būti nesuderinamas su kai kuriais USB įrenginiais.
- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Skaitmeninių kamerų PTP ir MTP protokolai yra nesuderinami.
- Neatjunginėkite USB įrenginio tuo metu, kai jis yra “nuskaitomas”.
- DRM apsaugoti muzikiniai failai (MP3, WMA) yra nesuderinami.
- USB jungtis: 5V ==, 1A.

Automatinis budėjimo režimas

Grojančią mediją iš kitų prijungtų įrenginių, “SoundBar” sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, jei 29 minutes nėra atliekamas joks veiksmas ir prijungtame įrenginyje nėra grojamas joks garisas/vaizdas.

Ekranų ryškumo nustatymas

Galite pakartotinai spausti **DIM** mygtuką, norėdami šio įrenginio ekranėliui nustatyti skirtingą ryškumo lygį.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jūs galite grąžinkite savo “SoundBar” nustatymus į gamyklinius.

1. Bet kurio šaltinio režime, per tris sekundes paspauskite **Volume-**, **BASS-** ir tuomet **TREBLE-** mygtukus.
 - ↳ Kai gamyklinių nustatymų grąžinimo procesas bus baigtas, jūsų įrenginys automatiškai išsijungs, ir tuomet vėl įsijungs.

5. Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujinami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis funkcijomis ir paslaugomis.

Patikrinti programinės įrangos versiją

HDMI ARC režime, nuotolinio valdymo pulte spauskite **TREBLE-**, **BASS-** ir tuomet **Volume-** mygtukus.

Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį

1. Patikrinkite, ar naudojate naujausią programinės įrangos versiją:
www.philips.com/support.
 - ↳ Ieškokite savo modelio ir spauskite ant “Programinė įranga ir tvarkyklės” (“Software and drivers”).
2. Parsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį.
 - (1) **Išsarchyvuokite parsisiųstą failą, jei jis archyvuotas, ir įsitikinkite, kad archyvuotas failas yra pavadinimu “HTL6140.BIN”.**
 - (2) **Perkelkite “HTL6140.BIN” failą į pagrindinį katalogą.**
3. Prijunkite USB įrenginį prie šio produkto **(USB)** jungties.
4. Šiame įrenginyje įjunkite HDMI ARC šaltinį.
5. Nuotolinio valdymo pultelyje per 6 sekundes paspauskite du kartus, tuomet **Volume +** vieną kartą, tuomet laikykite nuspaudę **SURROUND ON**.
 - ↳ Ekranėlyje mirksės užrašas “UPG” (atnaujinimas).
6. Spauskite , kad pradėtume atnaujinimą.
 - ↳ Ekranėlyje bus rodomas užrašas “UPG” (atnaujinimas).
7. Palaukite, kol atnaujinimas bus užbaigtas.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, šis produktas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

... Programinės įrangos atnaujinimas



Įspėjimas

- Neišjunkite energijos ir neištraukite USB įrenginio, kuomet yra vykdomas programinės įrangos atnaujinimas, nes taip galite sugadinti produktą.

6. Tvirtinimas prie sienos

Prieš tvirtindami savo “Soundbar” įrenginį ant sienos, perskaitykite visus su saugumu susijusius pastebėjimus.




Pastabos

- Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti nelaimę, traumą ar kitokią žalą. Jeigu turite klausimų, susisieki su Vartotojų Aptarnavimo Centru savo šalyje.
- Prieš atliekant tvirtinimą prie sienos įsitikinkite, kad ji pajėgi atlaikyti bendrą šio įrenginio bei tvirtinimo sistemos svorį.

Varžto ilgis/skersmuo

Įsitikinkite, jog jūsų varžtų ilgis ir skersmuo yra tinkamas montavimui prie atitinkamos sienos.

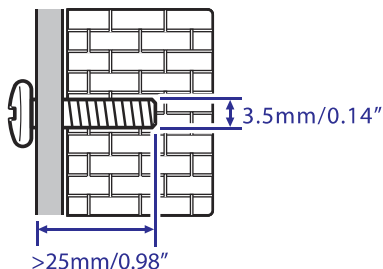

Norėdami gauti daugiau informacijos apie “SoundBar” įrenginio montavimą prie sienos, žiūrėkite iliustracijas greitos pradžios gide.

- 1) Tvirtinimo sistemą pritvirtinkite prie sienos, naudodamiesi kaiščiais ir varžtais.
- 2) Pakabinkite “SoundBar” įrenginį ant tvirtinimo sistemos.

7. Techniniai duomenys



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 320W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Signalu/ triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO-IN: 200mV

Garsas (Audio)

- S/PDIF Skaitmeninė garso (audio) įvestis:
 - Optinė: TosLINK

USB

- Suderinamumas: Didelės spartos USB (2.0)
- Suderinama klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- Suderinama su MP3 ir WMA failų formatais
- "Sampling" dažniai:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 8 kbps-320 kbps
 - WMA: 32 kbps-192 kbps
- Versija:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Bluetooth profilis: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 3.0 + EDR

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimo šaltinis:
 - Modelis (Philips AC maitinimo adapteris): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Įvestis: 100-240 V~, 50/60 Hz 1.5 A
 - Išvestis: 21V ==, 3.09A
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Garsiakalbių varža:
 - Woofer: 12 x 3 omai
 - Tweeter: 4 omai
- Garsiakalbių valdikliai: 6 x 51mm/2" woofer + 2 x 25mm/1" tweeter
- Išmatavimai (P x A x G): 1046 x 72 x 30 mm
- Svoris: 1.5 kg

Žemų dažnių garsiakalbis

- Maitinimo šaltinis: 220 – 240 V~, 50/60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 60 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Varža: 3 omai
- Garsiakalbio valdikliai: 1 x 203 mm (8") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 208 x 301 x 403 mm
- Svoris: 5.8 kg

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

8. Trikčių šalinimas



Ispėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia, prieš nešdami įrenginį taisyti, patikrinkite žemiau aprašytus punktus. Jeigu, laikantis šių patarimų, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia “SoundBar” sistemos mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Garsas

Nėra garso iš “SoundBar” įrenginio garsiakalbių.

- Prijunkite “SoundBar” įrenginį prie televizoriaus ir kitų įrenginių. Jums nereikės atskiro garso laido, kai:
 - “SoundBar” įrenginys ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, arba
 - įrenginys yra prijungtas prie jūsų “SoundBar” įrenginio **HDMI IN** jungties.
- Gražinkite savo “SoundBar” įrenginiui gamyklinius nustatymus.
- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite tinkamą garso (audio) įvesties šaltinį.
- Įsitikinkite, jog “SoundBar” įrenginio garsas nėra užtildytas.

Nėra garso iš žemų dažnių garsiakalbio.

- Atlikite bevielių sujungimus tarp žemų dažnių garsiakalbio ir pagrindinio įrenginio (skaitykite skyrių “Suporavimas” su žemų dažnių garsiakalbiu”, esantį 8 psl.).

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas, jeigu leidžiate garą per “SoundBar” įrenginį.

Garsas ir vaizdas nėra suderinami (synchronizuoti).

- Spauskite **AUDIO SYNC +/-** mygtuką ir suderinkite (synchronizuokite) garą su vaizdu.

Ekrane yra rodoma klaidos (“error”) žinutė.

- Kai yra rodoma klaidos (“ERROR”) žinutė, tai rodo, jog įvesties garso formatas yra nesuderinamas.
- Kai yra rodoma USB klaidos (“USB ERROR”) žinutė, tai rodo, jog prijungtas USB įrenginys yra nesuderinamas.
- Kai mirksi užrašas “HDMI ARC”, tai rodo, jog prijungtas televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC arba yra aptiktas nesuderinamas garso formatas.

Bluetooth

Įrenginys negali prisijungti prie “SoundBar” įrenginio.

- Įrenginys nėra suderinamas su atitinkamais “SoundBar” įrenginiui reikalingais profiliais.
- Neįjungę “Bluetooth” funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip įjungti funkciją, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Įrenginys yra neteisingai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį.
- “SoundBar” įrenginys jau yra sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

Prasta per “Bluetooth” prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau “SoundBar” sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir “SoundBar” sistemos.

Per “Bluetooth” prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau “SoundBar” sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir “SoundBar” sistemos.
- Per “Bluetooth” prijungtame įrenginyje išjunkite bevielio tinklo funkciją.

... Trikčių šalinimas

- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” funkcija yra išjungiamama automatiškai baterijos taupymo tikslu. Tai nereiškia, kad yra “SoundBar” sistemos gedimas.

NFC

Įrenginys negali susijungti su “SoundBar” įrenginiu per NFC.

- Įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas su NFC funkcija.
- Įsitikinkite, kad NFC yra įjungta įrenginyje (norėdami sužinoti daugiau, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).
- Norėdami atlikti sujungimą (“suporavimą”), spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant “SoundBar” įrenginio.

Prekiniai ženklai



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories". "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekiniai ženklai.



Digital Surround

Pagaminta pagal JAV Patentų licencijas: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535 bei kitus JAV ir pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS-HD", "Simbolis" ir "DTS-HD" bei "Simbolis" kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o "DTS Digital Surround" ir "DTS" logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Terminai "HDMI" bei "High-Definition Multimedia Interface", o taip pat "HDMI" logotipas yra "HDMI Licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. priklausantys prekiniai ženklai. WOOX Innovations šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.



"N" žyma yra NFC Forum, Inc. registruotas prekinis ženklas JAV ir kitose šalyse.




© 2013 CSR plc ir jos grupės įmonės. aptX® ženklas bei aptX logotipas yra prekiniai ženklai, priklausantys CSR plc arba vienai iš jos grupės įmonių. Jie gali būti registruoti vienoje ar kelyse jurisdikcijose.



Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2014 WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai ir WOOX Innovations Limited juos naudoja pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

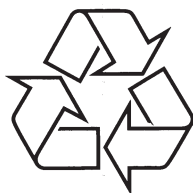

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>