


Adaptador SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas

SAT32M225

- DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
- FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
- ES: Guía del usuario - es.startech.com
- IT: Guida per l'uso - it.startech.com
- NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
- PT: Guia do usuário - pt.startech.com

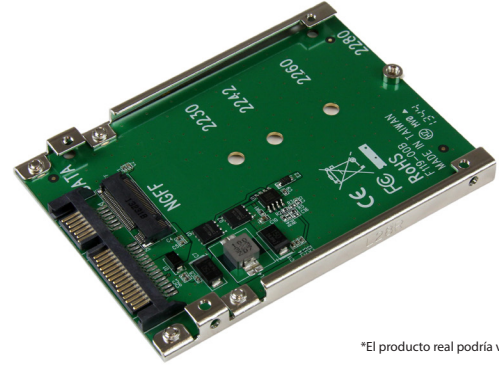

*El producto real podría variar de la fotografía

Contenido de la Caja

- 1x Convertidor M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas
- 1x Kit de Tornillos de Montaje
- 1x Manual de Instalación

2. (Solo necesario si el soporte de instalación de la unidad requiere ser reubicado) Retire el tornillo que sujeta el soporte en su lugar en el reverso usando un destornillador de cabeza Phillips.

Requisitos del Sistema


- Unidad de Disco M.2 NGFF
- Dispositivo Anfitrión SATA

¡ ADVERTENCIA! Las unidades SSD y los adaptadores de almacenamiento requieren un manejo cuidadoso. Si usted no tiene el cuidado adecuado, se pueden producir pérdidas de datos. Siempre maneje sus unidades de almacenamiento con precaución. Asegúrese de estar conectado a tierra, ya sea por intermedio de una pulsera antiestática o tocando una superficie de metal aterrizado para descargar la acumulación de energía estática, cuando maneje componentes de computadora.


1. Evalúe la longitud de su unidad y determine si el soporte de instalación de la unidad requiere reubicarse. La placa del convertidor está etiquetado con las longitudes de unidad respectivas, pero si su tipo de unidad es desconocida, coloque su SSD junto al conector M.2, notando cuales huecos de instalación coinciden con los de su SSD. Si el bracket ha sido instalado con anterioridad en la posición correcta, proceda al paso 4.



3. (Solo necesario si el soporte de instalación de la unidad requiere ser reubicado) Recoloque el bracket en la perforación que coincide con la de su unidad SSD. Recoloque el tornillo removido en la cara de la reversa utilizando un destornillador Phillips.
4. Utilizando un destornillador Phillips, remueva el tornillo situado en la parte de al frente del bracket. **NOTA:** Hay tornillos situados en ambos lados del soporte (bracket), asegúrese que el tornillo frontal es el que va a remover.

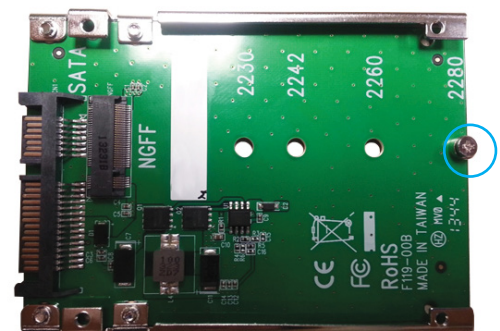

5. Deslice el Conector M.2 del SSD en el conector de adaptador.
NOTA: El conector está diseñado de forma que solo se puede insertar de un modo.

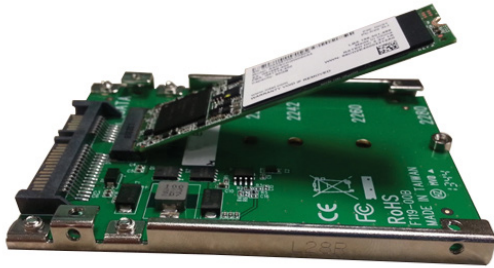

6. Presione el SSD hacia el bracket y vuelva a ajustar el tornillo que estaba posicionado coincidiendo con el agujero de montaje de su SSD.



7. El SSD ahora está instalado.
Consulte el manual de su dispositivo host SATA para instrucciones de instalación. La parte superior o los agujeros de montaje lateral y kit de tornillos incluidos pueden o no pueden ser necesarios para ayudar a su instalación.

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.