

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/support

M888



Guide de démarrage rapide

PHILIPS

Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.fr.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction

maines libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.

Lorsque vous utilisez le téléphone comme écoute-bébé

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Veillez ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Maintenez l'unité parents à au moins 1,5 mètre de l'unité bébé afin d'éviter les réponses acoustiques.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités bébé et parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture). Assurez-vous toujours que les orifices d'aération de l'unité bébé sont dégagés.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles

n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Si vous placez l'unité parents à proximité d'un émetteur-récepteur ou d'un autre appareil DECT (par exemple, un téléphone DECT ou un routeur sans fil pour Internet), la liaison avec l'unité bébé risque de se perdre. Éloignez davantage l'écoute-bébé des autres appareils sans fil jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.
- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.

1 Aperçu

En appel

- Accéder au menu d'options
- OK**
- Modifier le profil sonore.
- Réglez le volume.
- Rappeler (selon le réseau).
- Mettre fin aux appels
- Allumer/éteindre le haut-parleur
- Désactiver/activer le micro
- Insérer une pause (maintenir la touche enfoncée.).

Veille


- Accéder au menu principal
- OK**
- Accéder à la liste de rappel.
- Répertoire
- Journal des appels
- Passer et recevoir des appels
- Effectuer un appel interne (maintenir la touche enfoncée).
Version plusieurs combinés uniquement.
- Verrouiller/déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée).
- Passer et recevoir des appels via le haut-parleur

Dans le menu

- Confirmer / Sélectionner / Accéder au menu d'options
- OK**
- Annuler
- Haut/Bas
- Quitter le menu

Saisie de texte

- Supprimer un caractère.
Effacer tous les caractères (maintenir la touche enfoncée).
- Insérer un espace
- Basculer entre majuscules et minuscules (maintenir la touche enfoncée).
- Gauche / droite

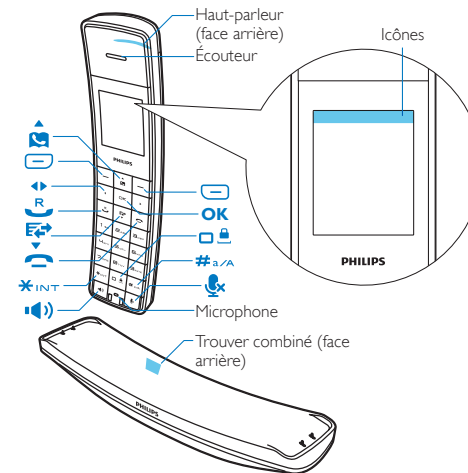

Icônes du menu principal

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| Alarme | Répertoire | Services |
| Sons | Réglages | Babyphone |
| Affichage | Répondeur | |

Icônes


- Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
- Ce symbole s'allume en continu à côté des appels manqués non lus lorsque vous parcourez le journal des appels.
- Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels manqués dans le journal des appels.
- Réveil activé.
- Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.
- Haut-parleur activé.
- Sonnerie coupée.
Le mode silencieux est activé et dans une période active (le téléphone ne sonne pas).
- Répondeur : ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message. Ce symbole s'affiche lorsque le répondeur est activé.

- Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages réécoutés.
* Dépend du réseau.

ECO Le mode ÉCO est activé.


ECO+ Le mode ECO+ est activé.

2 Connexion

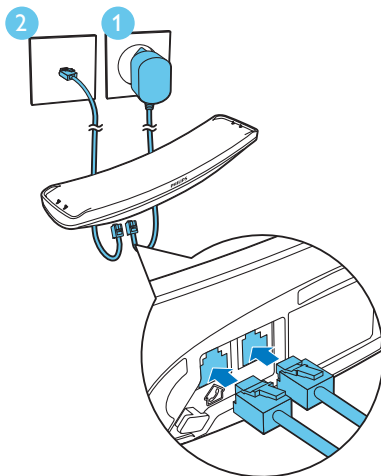


3 Commençons !

Configuration du téléphone

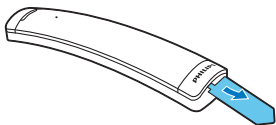

- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 3 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 4 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  /  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

Chargement de votre téléphone

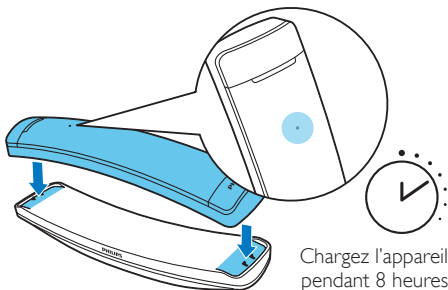

Chargez l'appareil pendant 8 heures

Chargez votre combiné en le connectant dans n'importe quel sens. Le voyant au dos du combiné clignote une fois.



> 84%



36% - 52%



68% - 84%



18% - 36%



52% - 68%



< 18%

Clignotement : piles faibles

4 Utilisation

Répertoire

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Option]** > **[Ajouter nouv.]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Appel depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Mémoire à accès direct

Vous avez 9 entrées à accès direct (touches 1 à 9).
Pour composer automatiquement le numéro de téléphone enregistré, maintenez l'une des touches enfoncées en mode veille.
Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies avec le numéro de la messagerie vocale et le numéro de renseignements de votre fournisseur de services.

Journal des appels

Appel depuis le journal

- 1 Appuyez sur  > **[Appel entrant]**.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Affichage d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Appel entrant]**.
- 2 Sélectionnez une entrée et sélectionnez **[Option]** > **[Voir]**.

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Appel entrant]**.
- 2 Sélectionnez une entrée et sélectionnez **[Option]** > **[Enreg. numéro]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Appel entrant]**.
- 2 Sélectionnez une entrée et sélectionnez **[Option]** > **[Supprimer]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rappeler

Appel depuis la liste de rappel

- 1 Appuyez sur **[Bis]**.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur **[Bis]**.
- 2 Sélectionnez une entrée et sélectionnez **[Option]** > **[Enreg. numéro]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur **[Bis]**.
- 2 Sélectionnez une entrée et sélectionnez **[Option]** > **[Supprimer]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Répondeur intégré

Enregistrer une annonce

- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner  > **[Annonce]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Écoute de messages déposés

Sélectionnez **[Menu]** >  > **[Écouter]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

Suppression de messages déposés

- 1 Lors de l'écoute du message, appuyez sur **[Option]** pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner  > **[Souscrire]**.
- 3 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 4 Saisissez le code PIN/secret système (0000).
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes.

Mode silencieux

Permet de définir le délai durant lequel le téléphone ne sonnera pas

 > **[Mode silence]**

Profil sonore

Permet de personnaliser le son des voix à votre convenance

 > **[Profil sonore]**

Mode Éco

Permet de réduire la consommation / puissance de transmission ; réduit les radiations et leur portée d'environ 60 %

 > **[Mode Éco]**

Mode Eco+

Permet d'éliminer les radiations en mode veille (2 secondes de retard de sonnerie, 50 % d'autonomie en veille en moins)

 > **[Mode ÉCO+]**

Interdiction d'appels

Permet d'éviter les appels sortants non souhaités vers des numéros sélectionnés

 > **[Blocage appel]**

Caractéristiques techniques



Batterie

- Philips: 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 550 mAh

Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur

- MEIC: MN-A003-E145
Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA;
Sortie : (i) 6,5V 300 mA, (ii) 7,5V 200 mA
Répertoire : 250 entrées
Journal des appels : 50 entrées
Autonomie en conversation : 18 heures
Autonomie en veille : 250 heures



Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.

? Foire aux questions

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Enreg.Votre combiné]**, enregistrez votre combiné (Voir la section sur «Enregistrement de combinés supplémentaires»).

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre base est pleine. Appuyez sur . Ensuite, appuyez sur  /  pour sélectionner  > **[Désouscrire]** afin de désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner . Vous voyez ensuite l'un des textes suivants apparaître à l'écran :

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Lingua]	[Dil]	[Γλώσσα]
[Idioma]	[Taal]	

- 4 Sélectionnez-en un pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la station d'accueil.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Écran vide

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. Le voyant au dos du combiné clignote une fois.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les piles sont défectueuses. Achetez des piles neuves dotées des mêmes caractéristiques.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.


Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

Comment puis-je nettoyer la surface en bois du combiné ?

Ce produit contient du bois naturel soigneusement sélectionné. La couleur du bois et de la finition peut varier selon l'exposition directe ou indirecte aux rayons du soleil ainsi qu'à d'autres facteurs environnementaux. Cette variation de couleur fait partie du processus naturel de vieillissement et ne doit pas être considérée comme un défaut ou un dommage.

Le bois est une matière naturelle et certaines de ses caractéristiques et variations naturelles ne sont pas couvertes par la garantie. Il est fortement recommandé d'utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit et de ne pas employer d'alcool ni d'agent de nettoyage car cela pourrait altérer la couleur et la finition d'origine du produit.

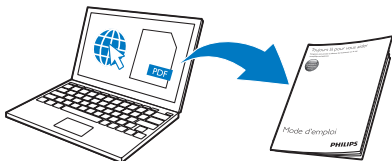

www.philips.com/support

Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit située au bas de la base.



CE 0168

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.



QSG_M8881WW
10_FR_V2.0
WK15342