

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



MCB2305



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
Avertissement	3
Protection de votre produit	4
2 Votre micro-chaîne	5
Introduction	5
Contenu de l'emballage	5
Présentation de l'unité principale	6
Présentation de la télécommande	7
3 Guide de démarrage	9
Connexion des enceintes	9
Alimentation	9
Préparation de la télécommande	10
Mise sous tension	10
Régler l'horloge	10
4 Lecture	11
Lecture à partir d'un disque	11
Lecture à partir d'un périphérique USB	11
Principales fonctions de lecture	12
Passer des pistes	12
Programmation des pistes	12
5 Écoute de la radio	13
□ Écoute de stations de radio DAB+	13
Écoute de stations de radio FM	14
6 Autres fonctions	16
Réglage de l'alarme	16
Réglage de l'arrêt programmé	16
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	17
7 Informations sur le produit	18
Caractéristiques techniques	18
Informations de compatibilité USB	19
Formats de disque MP3 pris en charge	19
8 Dépannage	20

1 Important

Sécurité

Prenez soin de bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre micro-chaîne. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Ne retirez jamais le boîtier du produit.
- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.
- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez les pressions sur la fiche d'alimentation. Une fiche d'alimentation mal fixée peut provoquer la formation d'un arc électrique ou d'un incendie.
- Installez correctement la batterie en respectant la polarité (signes + /-) conformément aux indications sur la télécommande.
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de batterie.

Risque de blessures ou de dommages !

- Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Évitez de vous exposer au rayon.
- Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du compartiment du disque.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation.
- Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

Risque de contamination !

- Ôtez la pile si celle-ci est usagée ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant une période prolongée.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

Avertissement


Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :

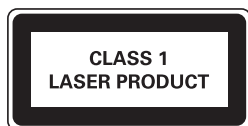

Protection de l'environnement



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Be responsible
Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.



Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière du produit.

Protection de votre produit

- N'insérez pas d'autres objets que des disques dans le compartiment du disque.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fissurés dans le compartiment du disque.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les disques du compartiment du disque.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

2 Votre micro-chaîne

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Télécommande (avec une pile AAA)
- Enceintes (×2)
- Bref mode d'emploi
- Sécurité et remarques

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :

- écouter de la musique à partir de disques, de périphériques de stockage USB et d'autres périphériques externes ;
- écouter des programmes de stations de radio DAB (Digital Audio Broadcasting) ou FM.

Vous pouvez améliorer la qualité du son diffusé grâce aux effets sonores suivants :


Digital Sound Control (DSC, contrôle du son numérique)

- Équilibré
- Clair
- Puissant
- Chaude
- Lumineux

L'appareil prend en charge les formats multimédias suivants :



Présentation de l'unité principale

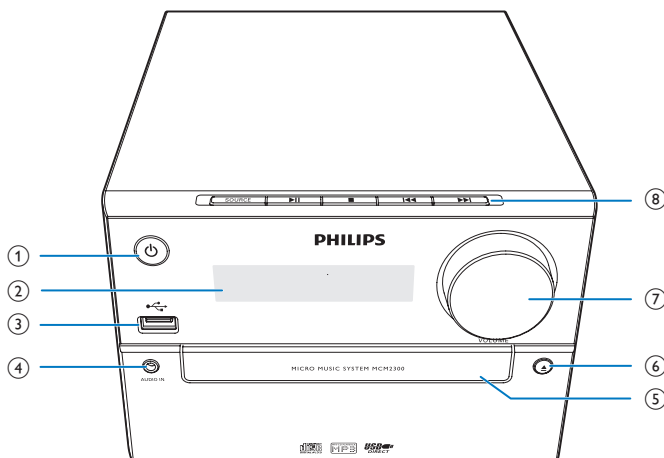

①

- Permet de mettre l'appareil sous tension.
- Permet de passer en mode veille ou en mode veille d'économie d'énergie.

② Afficheur

- Permet d'afficher l'état en cours.

③

- Permet de connecter des périphériques de stockage USB.

④ AUDIO IN

- Permet de connecter des appareils audio externes.

⑤ Logement du disque

⑥

- Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.

⑦ VOLUME

- Permet de régler le volume.

⑧ SOURCE

- Permet de sélectionner une source : DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.



- Permet de passer à la piste précédente/suivante.
- Permet d'effectuer une recherche dans une piste ou un disque.
- Permet de régler une station de radio de votre choix.
- Permet de régler l'heure.




- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.



- Permet d'arrêter la lecture.
- Permet d'effacer un programme.

Présentation de la télécommande

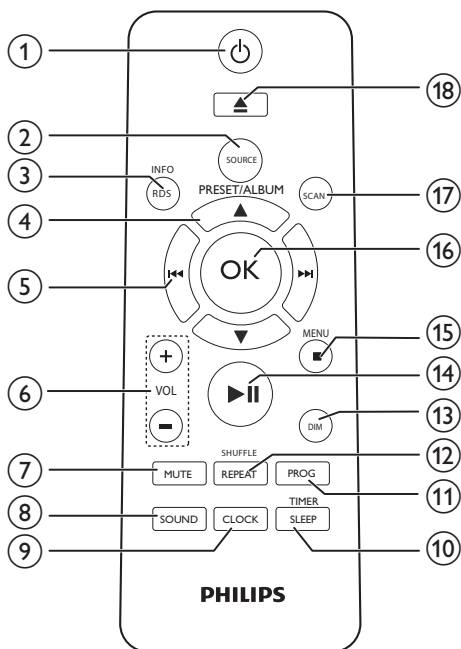

①

- Permet de mettre l'appareil sous tension.
- Permet de passer en mode veille ou en mode veille d'économie d'énergie.

② SOURCE

- Permet de sélectionner une source : DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.

③ INFO/RDS

- Permet d'afficher des informations sur le disque ou sur son état.
- Pour les stations de radio FM sélectionnées : permet d'afficher les informations RDS.

④ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Permet de choisir une présélection radio.
- Permet de passer à l'album précédent/suivant.

⑤ ◀◀ / ▶▶

- Permet de passer à la piste précédente/suivante.
- Permet d'effectuer une recherche dans une piste, un disque ou un périphérique USB.
- Permet de régler une station de radio de votre choix.
- Permet de régler l'heure.

⑥ VOL +/-

- Permet de régler le volume.

⑦ SILENCE

- Permet de couper et de rétablir le son.

⑧ SON

- Permet de sélectionner un effet sonore prédéfini.

⑨ CLOCK

- Permet de régler l'horloge.
- Permet d'afficher les informations relatives à l'horloge.

⑩ SLEEP/TIMER (Programmeur)

- Permet de régler l'arrêt programmé.
- Permet de régler l'heure de l'alarme.

⑪ PROG

- Permet de programmer des pistes.
- Permet de programmer des stations de radio.

⑫ REPEAT/SHUFFLE

- Permet de sélectionner le mode répétition ou lecture aléatoire.

⑬ DIM

- Permet de régler la luminosité de l'écran.

⑭ ▶ ||

- Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.

⑮ **■/MENU**

- Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
- Permet d'accéder au menu DAB+ ou FM.

⑯ **OK**

- Permet de confirmer une sélection.

⑰ **SCAN**

- Permet de rechercher des stations de radio FM ou DAB+.

⑱ **▲**

- Appuyez sur ce bouton pour ouvrir et fermer le compartiment du disque.


3 Guide de démarrage



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

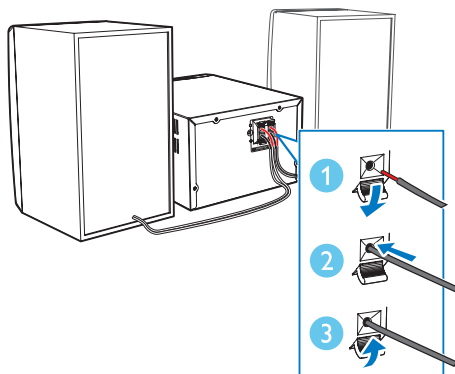

Connexion des enceintes



Remarque

- Insérez complètement la section dénudée de chaque câble d'enceinte dans la prise.
- Pour une meilleure qualité sonore, utilisez exclusivement les enceintes fournies.
- Connectez uniquement des enceintes dont l'impédance est supérieure ou égale à celle des enceintes fournies (reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques » de ce manuel).

- 1 Pour l'enceinte droite, repérez les prises marquées de la lettre « R » à l'arrière de l'unité principale.
- 2 Insérez le fil rouge dans la prise (+) rouge, et le fil noir dans la prise (-) noire.
- 3 Pour l'enceinte gauche, repérez les prises marquées de la lettre « L » sur l'unité principale.
- 4 Répétez l'étape 2 pour insérer le câble d'enceinte droite.

Pour insérer chaque câble d'enceinte :


- 1 Maintenez le volet de la prise enfoncé.
- 2 Insérez le câble d'enceinte entièrement.
- 3 Relâchez le volet de la prise.

Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

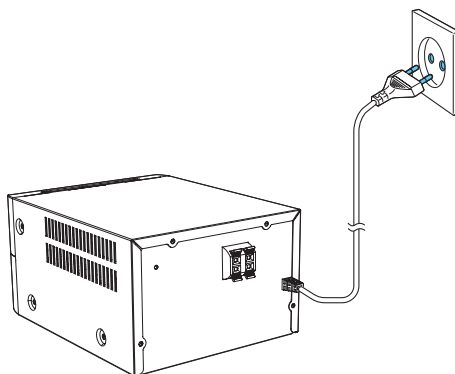

Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale.

Préparation de la télécommande




Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.

Pour insérer les piles de la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez la pile AAA fournie en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

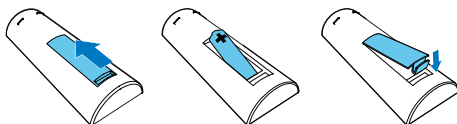

Mise sous tension

Appuyez sur $\odot$.

- ↳ **MCB2305** bascule sur la dernière source sélectionnée.

Activation du mode veille

Appuyez à nouveau sur $\odot$ pour activer le mode veille de **MCB2305**.

- ↳ Si vous avez préalablement réglé l'horloge, celle-ci apparaît sur l'afficheur.
- En mode veille, appuyez sur $\odot$ pour basculer entre le mode de fonctionnement et le mode veille.



Remarque

- MCB2305 passe en mode veille après 15 minutes d'inactivité.

Régler l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez la touche **CLOCK** enfoncée pendant plus de deux secondes pour accéder au mode de réglage de l'horloge.
↳ **[24 HOUR]** (24 heures) ou **[12 HOUR]** (12 heures) s'affiche.
- 2 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner le format **24** ou **12** heures, puis appuyez sur **CLOCK**.
↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 3 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour régler les heures, puis appuyez sur **CLOCK**.
↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour régler les minutes, puis appuyez sur **CLOCK**.
- 5 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner **[SYNC ON]** ou **[SYNC OFF]**, puis appuyez sur **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]** : lorsque vous sélectionnez une station RDS qui transmet des signaux horaires, **MCB2305** synchronise automatiquement l'heure avec la station RDS.
 - **[SYNC OFF]** : ne synchronise pas l'horloge automatiquement.↳ L'horloge s'affiche.




Remarque

- Pour afficher les informations d'horloge en mode de fonctionnement, appuyez sur **CLOCK**.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 90 secondes lors du réglage, **MCB2305** quitte le mode de réglage de l'horloge sans enregistrer les opérations précédentes.

4 Lecture

Lecture à partir d'un disque

- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner la source **DISC**.
- 2 Appuyez sur **▲** pour ouvrir le logement du disque.
- 3 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut.
- 4 Appuyez sur **▲** pour fermer le logement du disque.
↳ La lecture démarre automatiquement.
Si rien ne se produit, appuyez sur **▶||**.

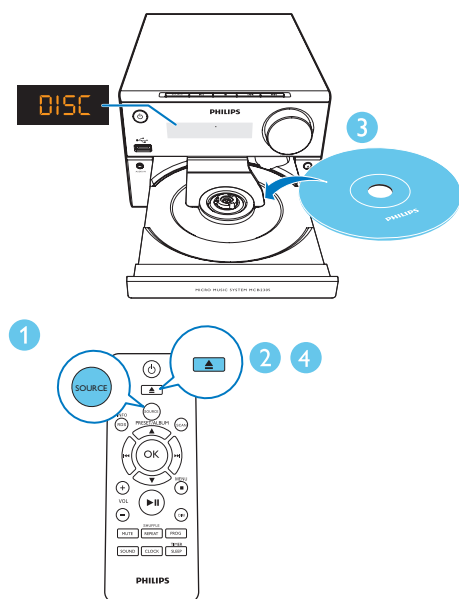


Lecture à partir d'un périphérique USB



Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.

- 1 Insérez un périphérique USB dans la prise **USB**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source **USB**.
↳ La lecture démarre automatiquement.
Si rien ne se produit, appuyez sur **▶||**.

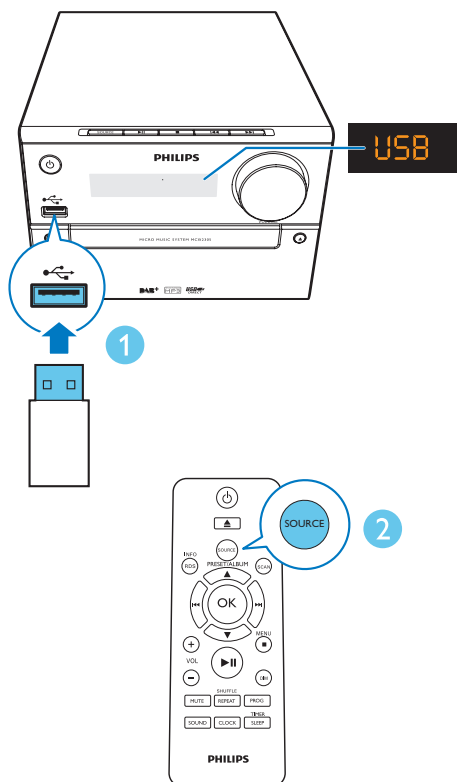

Principales fonctions de lecture

Vous pouvez contrôler la lecture via les fonctions suivantes.

▲ / ▼	Permet de sélectionner un dossier.
◀◀ / ▶▶	Appuyez sur ces touches pour accéder à une piste. Maintenez ces touches enfoncées pour effectuer un avance/retour rapide pendant la lecture.
▶▶	Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
REPEAT/ SHUFFLE	Permet de sélectionner l'un des modes de lecture disponible : • [REP ONE] (répétition unique) : permet de répéter la piste en cours • [REP ALB] (répéter l'album) : permet de répéter l'album en cours • [REP ALL] (répéter tout) : permet de répéter toutes les pistes • [SHUFFLE] (aléatoire) : permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire • [OFF] (arrêt) : lecture des pistes dans l'ordre
VOL +/-	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
SILENCE	Permet de couper ou de rétablir le son.
SON	Permet de sélectionner un effet sonore : [CLEAR] (clair), [POWERFUL] (puissant), [WARM] (chaud), [BRIGHT] (lumineux) et [BALANCE] (équilibre).
DIM	Permet de régler la luminosité de l'écran.

Passer des pistes

Lors de la lecture d'un CD :

Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner des pistes.

Lors de la lecture d'un disque MP3 et USB :

- 1 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un album ou un dossier;
- 2 Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner une piste ou un fichier;

Programmation des pistes

Cette fonction vous permet de programmer 20 pistes dans l'ordre de votre choix.

- 1 En mode d'arrêt, appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
↳ Le numéro de séquence clignote sur l'afficheur.
- 2 Pour les pistes MP3, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un album.
- 3 Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.
- 5 Appuyez sur ▶▶ pour lire les pistes programmées.
↳ Pendant la lecture, **[PROG]** s'affiche.

Pour supprimer la programmation

Appuyez deux fois sur ■.

5 Écoute de la radio



Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Assurez-vous que vous avez connecté l'antenne fournie.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

□ Écoute de stations de radio DAB+

La fonction DAB+ permet une diffusion audio numérique via un réseau d'émetteurs. Ce système offre un plus grand choix, une meilleure qualité sonore et davantage d'informations.

Réglage des stations de radio DAB+



Remarque

- Assurez-vous que l'antenne est entièrement déployée.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source **DAB**.
↳ **[FULL SCAN]** (balayage intégral) s'affiche.
- 2 Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche automatique.
↳ **MCB2305** mémorise automatiquement toutes les stations de radio DAB+ et diffuse la première station disponible.
↳ La liste des stations est mémorisée dans **MCB2305**. Lorsque vous allumez l'appareil la fois suivante, le balayage des stations ne s'effectue pas.

- 3 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** à plusieurs reprises pour naviguer parmi les stations DAB+ disponibles.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Mémorisation automatique des stations de radio DAB+



Remarque

- De nouvelles stations et de nouveaux services seront ajoutés à la diffusion DAB+ de temps en temps. Pour bénéficier des nouvelles stations et des nouveaux services DAB+ disponibles, effectuez régulièrement un balayage intégral.

En mode DAB+, appuyez sur **SCAN**.

- ↳ L'appareil recherche et mémorise toutes les stations de radio DAB+ disponibles et diffuse la première station disponible.

Mémorisation manuelle des stations de radio DAB+



Remarque

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations de radio DAB+ présélectionnées.

- 1 Sélectionnez une station de radio DAB+.
- 2 Appuyez sur **PROG** pendant trois secondes pour activer le mode de programmation.
- 3 Utilisez les touches **▲ / ▼** pour sélectionner une chaîne.
- 4 Appuyez sur **PROG** pour confirmer.
↳ Le nom de la station présélectionnée s'affiche.
- 5 Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer plus de stations DAB+.



Remarque

- Pour remplacer une station de radio programmée, enregistrez une autre station avec son numéro de séquence.

Sélection d'une station de radio DAB+ présélectionnée

En mode DAB+, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un numéro de présélection, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Affichage des informations DAB+

Lorsque vous écoutez la radio DAB+, appuyez plusieurs fois sur **INFO/RDS** pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles) :

- Nom de la station
- Message texte RDS
- Dynamic Label Segment (DLS)
- Type d'émission
- Nom de l'ensemble
- Fréquence
- Taux d'erreur du signal
- Débit binaire
- Type audio (DAB, DAB+)
- Temps
- Date

Utilisation du menu DAB+

En mode DAB+, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu DAB+.

- 1 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour faire défiler les options du menu :
 - **[Full scan]** (balayage intégral) : permet de rechercher et de mémoriser toutes les stations de radio DAB+ disponibles.
 - **[Manual]** (manuel) : permet de sélectionner une station DAB+ manuellement.
 - **[Prune]** (nettoyer) : permet de supprimer toutes les stations non valides de la liste des stations.

- **[System]** (Système) : permet de régler les paramètres système.

- 2 Pour sélectionner une option, appuyez sur **OK**.
- 3 Si une sous-option est disponible, répétez les étapes 2 et 3.

[System] (Système)

- **[Reset]** (réinitialisation) : permet de rétablir tous les réglages par défaut.
- **[UPGRADE]** (mise à niveau) : permet de mettre à niveau le logiciel, le cas échéant.
- **[SWVER]** (version du logiciel) : permet d'afficher la version du logiciel de cette unité.



Remarque

- Si aucun bouton n'est actionné au bout de 30 secondes, l'afficheur quitte ce menu.

Écoute de stations de radio FM

Réglage d'une station de radio



Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source radio FM.
- 2 Maintenez **◀◀ / ▶▶** enfoncé pendant plus de 2 secondes.
 - ↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

Pour régler une station dont le signal est faible :

Appuyez plusieurs fois sur ◀◀ / ▶▶ jusqu'à obtention de la réception optimale.

Mémorisation automatique des stations de radio FM



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées (FM).

- 1 En mode tuner, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu tuner FM.
↳ **[SEARCH LEVEL]** (niveau de recherche) s'affiche.
- 2 Appuyez sur **OK**, puis sur ◀◀ / ▶▶ pour faire défiler les options de menu :
 - **[Strong]** (stations fortes) : permet de rechercher uniquement les stations présentant un signal fort.
 - **[All stations]** (Toutes les stations) : permet de rechercher toutes les stations de radio FM.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu tuner FM.
- 5 En mode tuner FM, maintenez enfoncé **SCAN** pour effectuer la recherche.
↳ Les stations recherchées sont basées sur la sélection de l'étape 2.
↳ **MCB2305** diffuse les premières stations de radio FM recherchées.

Programmation manuelle des stations de radio FM



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.
- Pour remplacer une station de radio programmée, enregistrez une autre station avec son numéro de séquence.

- 1 Permet de régler une station de radio de votre choix.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour activer la programmation.
↳ Le numéro de séquence clignote.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour attribuer un numéro entre 1 et 20 à cette station de radio, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
↳ Le numéro de séquence présélectionné et la fréquence de cette station de radio s'affichent.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour programmer d'autres stations.

Réglage d'une station de radio présélectionnée

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le numéro de séquence de la station de radio présélectionnée.

Affichage des informations RDS

Le système RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires. Si vous sélectionnez une station RDS, une icône RDS s'affiche.

- 1 Sélectionnez une station RDS.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **RDS** pour parcourir les informations suivantes (si disponibles) :
↳ Service des programmes
↳ Type de programme tel que **[NEWS]** (actualités), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (musique pop)...
↳ Message texte radio
↳ Heure

6 Autres fonctions

Réglage de l'alarme

Cet appareil peut être utilisé comme un radio-réveil. Vous pouvez sélectionner le disque, les stations FM ou les fichiers .mp3 enregistrés sur un périphérique de stockage USB comme source de l'alarme.

Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.
- Si la source d'alarme sélectionnée est indisponible, ce produit bascule automatiquement en mode FM.

- 1 En mode veille normale, maintenez **SLEEP/TIMER** enfoncé pendant deux secondes.
↳ La dernière source d'alarme sélectionnée clignote.
- 2 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner une source d'alarme (DISC, USB, DAB ou Tuner), puis appuyez sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
↳ Les chiffres des heures clignent.
- 3 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** à plusieurs reprises pour régler l'heure, puis sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes clignent.
- 4 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour régler les minutes, puis sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
↳ **VOL_XX** (XX indique le volume de l'alarme) clignote.
- 5 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour régler le volume de l'alarme, puis sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer.
↳ **[TIMER]** (minuteur) s'affiche.

Arrêt d'une alarme

Lorsqu'une alarme retentit, appuyez sur **⏻** ou passez à un autre mode.

Remarque

- Si vous n'arrêtez pas une alarme, elle continue de sonner pendant 30 minutes, puis le produit passe automatiquement en mode veille normal.

Activation/désactivation de l'alarme

En mode veille, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP/TIMER** pour activer ou désactiver l'alarme.

↳ Si le minuteur est activé, **[TIMER]** (minuteur) s'affiche.

Conseil

- L'alarme n'est pas disponible en mode AUDIO IN.

Réglage de l'arrêt programmé

MCB2305 passe automatiquement en mode veille après la durée définie.

Lorsque **MCB2305** est sous tension, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP/TIMER** pour sélectionner une durée (en minutes).

↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé, **zZ** s'affiche.

Pour afficher la durée restante

- Appuyez sur **SLEEP/TIMER**.


Pour désactiver l'arrêt programmé

- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP/TIMER** jusqu'à ce que **[SLEEP OFF]** (veille désactivée) s'affiche.

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique externe via **MCB2305**, à l'aide d'un câble MP3 Link.

- 1 Connectez un câble MP3 Link (non fourni) à :
 - la prise **AUDIO IN** (3,5 mm) de **MCB2305** ;
 - la prise casque d'un appareil externe.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source **AUDIO IN**.
- 3 Commencez la lecture à partir de l'appareil externe (consultez son manuel d'utilisation).

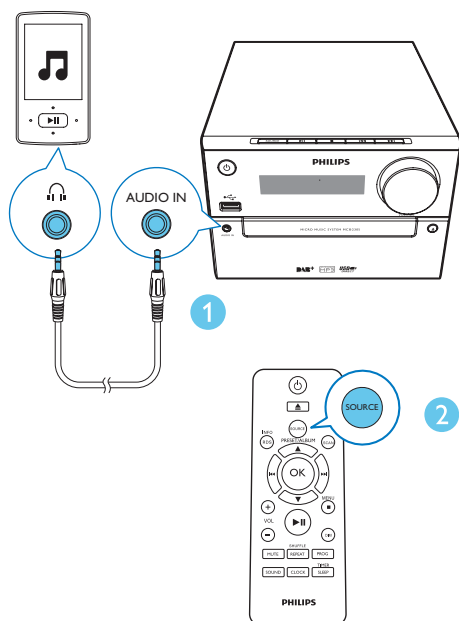

7 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie maximale	15 W
Réponse en fréquence	60 Hz - 16 kHz ; +3 dB
Rapport signal/bruit	> 70 dB
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Entrée AUX	800 mV RMS

Enceintes

Impédance	6 ohms
Enceinte	Gamme étendue 3"
Sensibilité	> 83 dB/m/W

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	FM : 87.50 - 108.00 MHz DAB : 174.928 - 239.200 MHz
Grille de syntonisation	50 kHz

Sensibilité	
– Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBu
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB	< 45 dBu
Sélectivité de recherche	< 30 dBu
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 45 dB
Nombre de stations de radio présélectionnées	FM (20), DAB (20)

Disque

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12 cm / 8 cm
Disques pris en charge	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
CNA audio	24 bits/44,1 kHz
Distorsion harmonique totale	< 1 % (1 kHz)
Réponse en fréquence	60 Hz - 16 kHz ; ±3 dB
Rapport signal/bruit	>70 dBA

USB

Version USB Direct	2.0 ultrarapide
Alimentation USB 5 V	≤ 500 mA

Informations générales

Alimentation par secteur	100-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique en mode de fonctionnement	13 W
Consommation électrique en mode veille d'économie d'énergie	< 0,5 W

Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	180 x 121 x 247 mm
- Enceinte (l x H x P)	150 x 238 x 125 mm
Poids	
- Unité principale	1,6 kg
- Enceinte	2 x 0,975 kg

Informations de compatibilité USB

Périphériques USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)

Formats USB pris en charge :

- USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 octets)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)

Formats USB non pris en charge :

- Albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio WMA, AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

Formats de disque MP3 pris en charge

- ISO9660, Joliet
- Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de fichier)
- Nombre d'albums maximum : 99
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

Pas de son ou son faible

- Permet de régler le volume.
- Vérifiez que les enceintes sont bien connectées.
- Vérifiez si les câbles d'enceinte dénudés sont fixés.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur; puis rallumez l'appareil.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de

la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Rapprochez la télécommande de l'appareil.
- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/–) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

Aucun disque détecté

- Insérez un disque.
- Vérifiez que le disque n'a pas été inséré à l'envers.
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est compatible.

Impossible d'afficher certains fichiers du périphérique USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers du périphérique USB dépasse une certaine limite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Le format de ces fichiers n'est pas pris en charge.

Périphérique USB non pris en charge

- Le périphérique USB est incompatible avec l'appareil. Essayez un autre périphérique.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.

