



Multi Language Quick Guide

Wireless Action Speaker

CLLSPKACTION



V2.0

Conceptronic CLLSPKACTION

1. Package contents


The following items are present in the package of the Conceptronic Wireless Action Speaker:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input Power : 3.7V 1000mA
- Output Power : 18W

3. Product overview

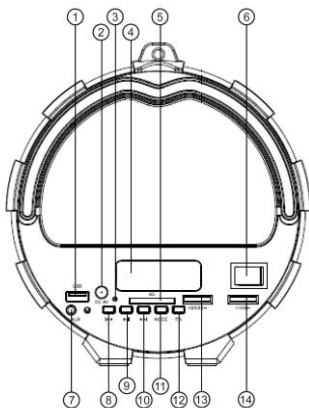

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. USB Slot | 8. Previous |
| 2. DC-5V Charging Slot | 9. Play / Pause |
| 3. LED Indicator | 10. Next |
| 4. LED Screen | 11. Mode Switch Bluetooth |
| 5. SD Card Slot | 12. Equalizer |
| 6. ON/OFF | 13. Bass Knob |
| 7. Audio Input | 14. Volume Knob |

Mode switch Button: switch Music mode (SD / USB / MP3), Bluetooth mode and FM Radio mode.

Equalizer : This function is only available with USB and SD mode.

4. Installation & usage

Bluetooth Mode:

- Turn on your iPad, tablet or PC and go to the Bluetooth setting window.
- Turn on your Bluetooth device .
- The Bluetooth device will be showing on the iPad, tablet or PC. Select “CLLSPKACTION”.

PREV: to change “Previous music”

NEXT: to change “Next music”

Music Mode (SD / USB / MP3):

- Turn the Power button to “ON”, and insert SD/MMC card or USB flash disk into slot or connect MP3/MP4 or PC to speaker, audio files play automatically.
- Under Music mode, short press PREV or NEXT to select songs you like. Long press is fast rewind or fast forward.

FM Radio Mode:

- Turn the power button to “ON” without SD or USB inserted.
- Under FM Radio mode, short press “Play/pause” button to auto search.

PREV: to change “Previous frequency”

NEXT: to change “Next frequency”

Quick Charging: Charge in power-off state. Insert the attached USB charging cable end into the DC port of the Bluetooth devices and the other end into the USB port of PC or the USB charger to start charging. After the charging is over, the red indicator lamp will be off.

Note: If the battery is fully charged, you can use this Bluetooth device around 6hrs operation at medium volume

Notification of Compliance

Appendix A

Europe - EU Declaration of Conformity



For complete DoC please visit

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Enjoy the use of your Conceptronic Wireless Speaker!

Conceptronic CLLSPKACTION

1. Packungsinhalt


Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic Wireless Action Speaker:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 3.7V 1000mA
- Ausgang : 18W

3. Gerätekomponenten

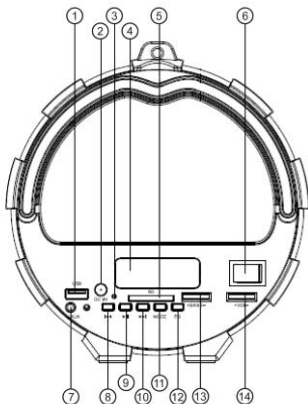

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. USB-Port | 8. Vorheriges |
| 2. Ladeanschluss, 5 V Gleichspannung | 9. Wiedergabe/Pause |
| 3. LED-Anzeige | 10. Nächstes |
| 4. LED-Bildschirm | 11. Moduswechsel-Taste |
| 5. SD-Kartenschlitz | 12. Equalizer |
| 6. Ein-/Ausschalter | 13. Bassregler |
| 7. Audioeingang | 14. Lautstärkereglern |

Moduswechsel-Taste: Musikmodus (SD / USB / MP3), Bluetooth-Modus und UKW-Radiomodus umschalten.

Equalizer: Diese Funktion ist mit USB- und SD-Modus nicht verfügbar.

4. Installation & Verwendung

Bluetooth-Modus:

- Schalten Sie Ihr(en) iPad/Tablet/PC ein, rufen Sie das Bluetooth-Einstellungsfenster auf.
- Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein .
- Das Bluetooth-Gerät wird am iPad/Tablet/PC angezeigt. Wählen Sie "CLLSPKACTION".

PREV (Vorheriges): Zum Aufrufen des "vorherigen Titels"

NEXT (Nächstes): Zum Aufrufen des "nächsten Titels"

Musikmodus (SD / USB / MP3):

- Schalten Sie das Gerät über die "On (Ein-/Austaste)" ein, installieren Sie eine SD/MMC-Karte oder einen USB-Flash-Datenträger im Steckplatz bzw. schließen ein MP3/MP4-Gerät oder einen PC am Lautsprecher an; die Audiodateien werden automatisch wiedergegeben.
- Drücken Sie im Musikmodus zur Auswahl des gewünschten Liedes kurz die Vorheriges- oder Nächstes-Taste. Durch Gedrückthalten aktivieren Sie den Schnellrücklauf bzw. Schnellvorlauf.

UKW-Radiomodus:

- Schalten Sie das Gerät über die "On (Ein-/Austaste)" ein, ohne dass eine SD-Karte bzw. ein USB-Gerät eingesteckt ist.
- Drücken Sie im UKW-Radiomodus zur automatischen Suche kurz die "Play/pause (Wiedergabe/Pause-Taste)".

PREV (Vorheriges): Zum Aufrufen der "vorherigen Frequenz"

NEXT (Nächstes): Zum Aufrufen der "nächsten Frequenz"

Schnelles Aufladen: im abgeschalteten Zustand aufladen. Stecken Sie zum Starten des Aufladens das mitgelieferte USB-Ladekabel in den Gleichspannungsanschluss der Bluetooth-Geräte und das andere Ende in den USB-Port eines PCs oder USB-Ladegerätes. Nach der Aufladung erlischt die rote Indikatordleuchte.

Hinweis: Wenn der Akku vollständig geladen ist, beträgt die Betriebszeit dieses Bluetooth-Gerätes bei mittlerer Lautstärke etwa 6 Stunden

Konformitätshinweis

Anhang A

Europa - EU-Konformitätserklärung



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic Wireless Speaker!

Conceptronic CLLSPKACTION


1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic Wireless Action Speaker:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 3.7V 1000mA
- Sortie : 18W

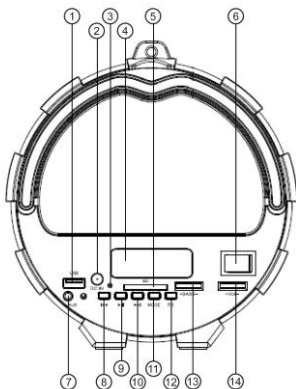3. Aperçu du produit

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Port USB | 8. Précédent |
| 2. Emplacement de recharge
5V CC | 9. Lecture/Pause |
| 3. Indicateur DEL | 10. Suivant |
| 4. Écran à DEL | 11. Bouton de choix du mode |
| 5. Emplacement pour carte SD | 12. Egaliseur |
| 6. Marche/Arrêt | 13. Bouton de volume des graves |
| 7. Entrée audio | 14. Bouton de volume |

Bouton de choix du mode : choisissez entre le mode Musique (SD / USB / MP3), le mode Bluetooth et le mode Radio FM.

Égaliseur : Cette fonction est uniquement disponible avec les modes USB et SD.

4. Installation & Utilisation

Mode Bluetooth :

- Allumez votre iPad, tablette ou PC et accédez à la fenêtre de configuration Bluetooth.
- Allumez votre appareil Bluetooth .
- L'appareil Bluetooth s'affiche sur votre iPad, tablette ou PC. Sélectionnez "CLLSPKACTION".

PREV (PRÉCÉDENT) : pour passer au "Morceau musical précédent"

NEXT (SUIVANT) : pour passer au "Morceau musical suivant"

Mode Musique (SD / USB / MP3) :

- Mettez sur "ON" le bouton de mise sous tension, puis insérez une carte SD/MMC ou une clé USB dans l'emplacement ou connectez un lecteur MP3/MP4 ou un PC au haut-parleur, les fichiers audio seront lus automatiquement.
- En mode Musique, un bref appui sur PRÉCÉDENT ou SUIVANT permet de sélectionner les morceaux de votre choix. Un appui prolongé permet de reculer ou d'avancer rapidement.

Mode Radio FM :

- Mettez sur "ON" le bouton de mise sous tension sans insérer de carte SD ni de clé USB.
- En mode Radio FM, un bref appui sur le bouton "Play/pause(Lecture/pause)" permet d'effectuer une recherche automatique.

PREV (PRÉCÉDENT) : pour passer à la "Fréquence précédente"

NEXT (SUIVANT) : pour passer à la "Fréquence suivante"

Recharge rapide : Chargez quand l'appareil est éteint. Insérez une extrémité du câble de recharge USB fourni sur le port CC de l'appareil Bluetooth et l'autre sur le port USB d'un PC, et le chargeur USB commencera à recharger. Une fois la recharge terminée, la lampe d'indication rouge s'éteindra.

Remarque : Si la batterie est entièrement rechargée, vous pouvez utiliser cet appareil Bluetooth pendant environ 6 heures avec un niveau de volume moyen

Avis de conformité

Annexe A

Europe - Déclaration de conformité UE



Pour la déclaration complète, veuillez visiter

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Profitez de votre Conceptronic Wireless Speaker!

Conceptronic CLLSPKACTION

1. Contenido del paquete


El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic Wireless Action Speaker:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 3.7V 1000mA
- Salida : 18W

3. Descripción del producto

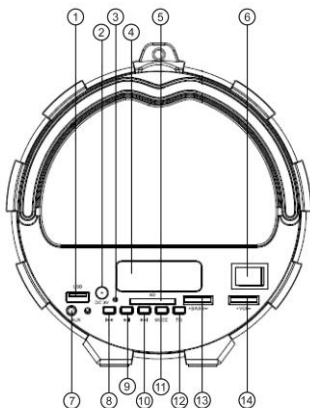

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ranura USB | 8. Anterior |
| 2. Ranura para carga 5 VCC | 9. Mando de volumen de graves |
| 3. Indicadores LED | 10. Siguiente |
| 4. Pantallas de LED | 11. Botón de cambio de modo |
| 5. Ranura para tarjetas SD | 12. Ecualizador |
| 6. Encendido/Apagado | 13. Mando de volumen de graves |
| 7. Entrada de audio | 14. Mando de volumen |

Botón de cambiado de modo: permite cambiar al modo Música (SD, USB y MP3), al modo Bluetooth y al modo Radio FM.

Ecuallizador: esta función solamente está disponible con el modo USB y SD.

4. Instalación & Utilización

Modo Bluetooth:

- Encienda su iPad, tableta o PC y vaya a la ventana de configuración Bluetooth.
- Encienda su dispositivo Bluetooth .
- El dispositivo Bluetooth se mostrará en su iPad, tableta o PC. Seleccione “CLLSPKACTION”.

PREV (ANTERIOR): permite cambiar a “Música anterior”
NEXT (SIGUIENTE): permite cambiar a “Música siguiente”

Modo Música (SD, USB y MP3):

- Coloque el botón de alimentación en la posición de encendido “ON” e inserte una tarjeta SD/MMC o disco flash USB en la ranura, o conecte su MP3/MP4 o PC al altavoz. Los archivos de audio se reproducirán automáticamente.
- En el modo Música, presione brevemente ANTERIOR o SIGUIENTE para seleccionar las canciones que desee. Presiónelo prolongadamente para retroceder o avanzar rápidamente.

Modo Radio FM:

- Coloque el botón de alimentación en la posición de encendido “ON” sin haber insertado una tarjeta SD o un dispositivo USB.
- En el modo Radio FM, presione brevemente el botón “Play/pause (Reproducir/Pausa)” para realizar una búsqueda automática.

PREV (ANTERIOR): permite cambiar a “Frecuencia anterior”.
NEXT (SIGUIENTE): permite cambiar a “Frecuencia siguiente”.

Carga rápida: Carga en estado de apagado. Inserte el extremo del cable de carga USB acoplado al puerto CC de los dispositivos Bluetooth y el otro extremo en el puerto USB de su PC o del cargador USB para iniciar la carga. Cuando la carga haya terminado, la luz del indicador rojo se apagará.

Nota: Si la batería está completamente cargada, este dispositivo Bluetooth tiene una autonomía aproximada de 6 horas a medio volumen.

Notificación de cumplimiento

Apéndice A

Europa - Declaración CE de conformidad



Si desea consultar la declaración de conformidad completa,
visite

<http://www.conceptronic.net/download.php>

¡Disfrute del uso de su Conceptronic Wireless Speaker!

1. Inhoud verpakking


De volgende items zijn aanwezig in het pakket van de Conceptronic Wireless Action Speaker:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Specificaties

- Ingang : 3.7V 1000mA
- Uitgang : 18W

3. Product overzicht

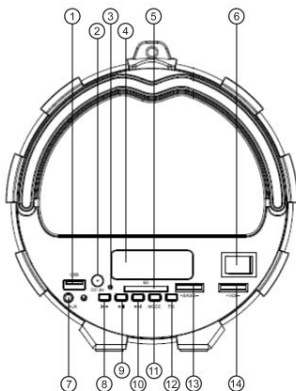

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. USB-sleuf | 8. Vorige |
| 2. Oplaadgleuf gelijkstroom 5 V | 9. Afspelen/Pauzeren |
| 3. Ledindicator | 10. Volgende |
| 4. LED-scherm | 11. Knop modus wisselen |
| 5. Gleuf voor SD-kaart | 12. Equalizer |
| 6. Aan/UIT | 13. Knop basvolume |
| 7. Audio-ingang | 14. Volumeknop |

Schakelaar modusverandering: schakelen tussen muziekmodus (SD / USB / MP3), Bluetooth-modus en FM Radio-modus.

Equalizer: deze functie is alleen beschikbaar met de USB- en SD-modus.

4. Installatie & Gebruik

Bluetooth-modus:

- Zet uw iPad, tablet of PC aan en ga naar het Bluetooth-instellingenvenster.
- Zet uw Bluetooth-apparaat aan .
- Het Bluetooth-apparaat wordt weergegeven op uw iPad, tablet of PC. Selecteer "CLLSPKACTION".

PREV (VORIGE): om naar "vorige muziek" te gaan

NEXTI (VOLGENDE): om naar "volgende muziek" te gaan

Muziekmodus (SD / USB / MP3):

- Zet de aan/uitknop op "ON (AAN)" en steek een SD/MMC-kaart in de gleuf, gebruik een USB-stick of sluit MP3/MP4 of een pc aan op een luidspreker; audiobestanden worden automatisch afgespeeld.
- Druk in de modus Muziek kort op VORIGE of VOLGENDE om de gewenste nummers te selecteren. Lang indrukken betekent snel terug of snel vooruit.

Modus FM Radio:

- Zet de aan/uitknop "ON (AAN)" zonder dat een SD-kaart of USB-stick is geplaatst.
- Druk in de modus FM Radio kort op de knop "Play/pause (Afspelen/pauzeren)" om automatisch te zoeken.

PREV (VORIGE): om naar "vorige zender" te gaan

NEXTI (VOLGENDE): om naar "volgende zender" te gaan

Snel opladen: Opladen in uitgeschakelde status. Stop de bijgeleverde USB-laadkabel in de gelijkstroomingang van het Bluetooth-apparaat en het andere uiteinde in de USB-poort van de PC of de USB-lader om het opladen te starten. Nadat het laden is voltooid, dooft de rode indicatorlamp.

NB: Als de batterij geheel geladen is, kunt u dit Bluetooth-apparaat bij een gemiddeld volume gedurende ongeveer 6 uur gebruiken

Nalevingsverklaring

Bijlage A

Europa - EU-verklaring van conformiteit



De volledige conformiteitsverklaring vindt u op

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Veel plezier met uw Conceptronic Wireless Speaker!

Conceptronic CLLSPKACTION

1. Pakkens indhold


La confezione di Conceptronic Wireless Action Speaker contiene gli elementi che seguono:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 3.7V 1000mA
- Uscita : 18W

3. Descrizione del prodotto

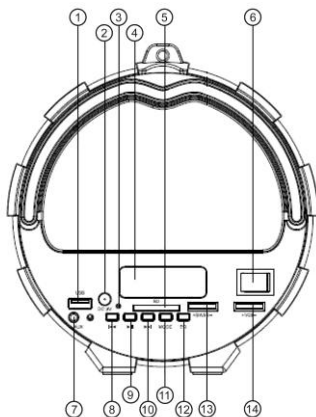

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Alloggio USB | 8. Precedente |
| 2. Connettore caricamento DC-5V | 9. Riproduzione/Pausa |
| 3. LED Indicator | 10. Avanti |
| 4. Schermo LED | 11. Tasto cambio modalità |
| 5. Alloggio scheda SD | 12. Equalizzatore |
| 6. Accensione/spengimento | 13. Manopola volume bassi |
| 7. Ingresso audio | 14. Manopola volume |

Tasto cambio modalità: permette di passare tra la modalità musica (SD / USB / MP3), la modalità Bluetooth e la modalità Radio FM.

Equalizzatore: Questa funzione è disponibile solo con la modalità USB e SD.

4. Installazione & Uso

Modalità Bluetooth:

- Accendere l'iPad, il tablet o il PC e selezionare la finestra per le impostazioni Bluetooth.
- Accendere il dispositivo Bluetooth .
- Il dispositivo Bluetooth viene visualizzato sull'iPad, sul tablet o sul PC. Selezionare "CLLSPKACTION".

PREV (Precedente): per passare alla "musica precedente"

NEXT (Avanti): per passare alla "musica successiva"

Modalità musica (SD / USB / MP3):

- Girare il tasto d'alimentazione sulla posizione "ON", inserire una scheda SD/MMC o una chiavetta USB nell'alloggio, oppure collegare MP3/MP4 o PC agli altoparlanti; i file audio sono riprodotti automaticamente.
- In modalità Musica, premere brevemente Precedente o Avanti per selezionare i brani preferiti. Premere a lungo per andare indietro o avanti veloce.

Modalità Radio FM:

- Girare il tasto d'alimentazione sulla posizione "ON" senza scheda SD o chiavetta USB inserita.
- In modalità Radio FM, premere brevemente il tasto "Play/Pause (Riproduzione/Pausa)" per eseguire la ricerca automatica.

PREV (Precedente): per passare alla "frequenza precedente"

NEXTI (Avanti): per passare alla "frequenza successiva"

Ricarica rapida: Caricare in fase di spegnimento. Inserire l'estremità del cavo di carica USB in dotazione nella porta CC dei dispositivi Bluetooth e l'altra estremità nella porta USB del PC o del caricatore USB per iniziare la carica. Al termine della carica, la spia rossa si spegne.

Nota: Se la batteria è completamente carica, è possibile utilizzare questo dispositivo Bluetooth per circa 6 ore a volume medio

Dichiarazione di conformità

Appendice A

Europa - Dichiarazione di conformità UE



Per la Dichiarazione di conformità completa visitare il sito

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Godetevi l'uso di Conceptronic Wireless Speaker!

Conceptronic CLLSPKACTION


1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Τα ακόλουθα στοιχεία υπάρχουν στη συσκευασία του Conceptronic Wireless Action Speaker:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Προδιαγραφές

- εισαγωγή : 3.7V 1000mA
- παραγωγή : 18W

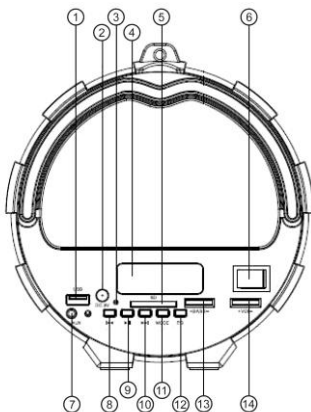3. Περίληψη προϊόντος

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Υποδοχή USB | 8. Προηγούμενο |
| 2. Υποδοχή φόρτισης DC-5V | 9. Αναπαραγωγή/Παύση |
| 3. Ενδεικτική λυχνία | 10. Επόμενο |
| 4. Οθόνη LED | 11. Κομπι εναλλαγής λειτουργίας |
| 5. Υποδοχή κάρτας SD | 12. Equalizer |
| 6. ON/OFF | 13. Ρυθμιστικό μπάσεων |
| 7. Είσοδος ήχου | 14. Ρυθμιστικό έντασης |

Κουμπί εναλλαγής λειτουργίας: εναλλαγή λειτουργίας Μουσικής (SD/USB/MP3), λειτουργίας Bluetooth και λειτουργίας FM Radio.

Ισοσταθμιστής: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία USB και σε λειτουργία SD.

4. Εγκατάσταση & χρήση

Λειτουργία Bluetooth:

- Ενεργοποιήστε το iPad, το tablet ή το PC σας και μεταβείτε στο παράθυρο ρύθμισης Bluetooth.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth σας .
- Η συσκευή Bluetooth θα εμφανίζεται στο iPad, το tablet ή το PC. Επιλέξτε το "CLLSPKACTION".

PREV (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ): αλλαγή στο "προηγούμενο μουσικό κομμάτι"

NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ): αλλαγή στο "επόμενο μουσικό κομμάτι"

Λειτουργία μουσικής (SD / USB / MP3):

- Γυρίστε το κουμπί Power στη θέση "ON" και τοποθετήστε κάρτα SD/MMC ή μονάδα USB flash στην υποδοχή ή συνδέστε MP3/MP4 ή PC στο ηχείο, και τα αρχεία ήχου θα αναπαραχθούν αυτόματα.
- Στη λειτουργία μουσικής, με σύντομο πάτημα των κουμπιών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ή ΕΠΟΜΕΝΟ επιλέγετε τα τραγούδια που θέλετε. Το παρατεταμένο πάτημα λειτουργεί ως γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση.

Λειτουργία ραδιοφώνου FM:

- Γυρίστε το κουμπί Power στη θέση "ON" χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SD ή μονάδα USB.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου FM, με σύντομο πάτημα του κουμπιού "Play/pause (Αναπαραγωγή/Παύση)" γίνεται αυτόματη αναζήτηση.

PREV (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ): αλλαγή στην "προηγούμενη συχνότητα"

NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ): αλλαγή στην "επόμενη συχνότητα"

Ταχεία φόρτιση: Κάντε τη φόρτιση σε κατάσταση απενεργοποίησης. Εισαγάγετε το άκρο του προσαρτημένου καλωδίου φόρτισης USB στη θύρα συνεχούς ρεύματος των συσκευών Bluetooth και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή ή του φορτιστή USB για να αρχίσετε τη φόρτιση. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία απενεργοποιείται.

Σημείωση: Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth για περίπου 6 ώρες σε

Ειδοποίηση συμμόρφωσης

Παράρτημα Α

Ευρώπη - Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.



Για το σύνολο του εγγράφου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Απολαύστε τη χρήση του Conceptronic Wireless Speaker!

Conceptronic CLLSPKACTION

1. Conteúdo da embalagem


A embalagem do Conceptronic Wireless Action Speaker contém os seguintes itens:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 3.7V 1000mA
- Saída : 18W

3. Resumo do produto

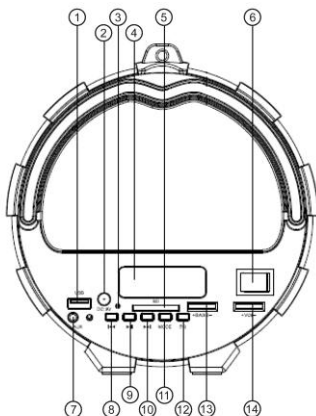

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ranhura USB | 8. Anterior |
| 2. Tomada de carregamento DC-5V | 9. Reproduzir/Pausa |
| 3. LED indicador | 10. Seguinte |
| 4. Visor LED | 11. Botão de mudança de modo |
| 5. Ranhura para cartões SD | 12. Equalizador |
| 6. Botão de Ligar/Desligar | 13. Botão de ajuste de graves |
| 7. Entrada de áudio | 14. Botão de ajuste do volume |

Botão de mudança de modo: alterna entre os modos de Música (SD / USB / MP3), Bluetooth e Rádio FM.

Equalizador: Esta função está disponível apenas no modo USB e SD.

4. Instalação & Utilização

Modo Bluetooth:

- Ligue o seu iPad, tablet ou PC e aceda à janela de definições do Bluetooth.
- Ligue o seu dispositivo Bluetooth .
- O dispositivo Bluetooth será detectado no iPad, tablet ou PC. Selecciona “CLLSPKACTION”.

PREV (ANTERIOR): para mudar para a “Música anterior”

NEXT (SEGUINTE): para mudar para a “Música seguinte”

Modo de Música (SD/USB/MP3):

- Coloque o botão de energia na posição “ON (Ligado)” e insira um cartão SD/MMC ou disco flash USB na ranhura ou ligue um leitor de MP3/MP4 ou um PC ao altifalante. Os ficheiros de áudio serão automaticamente reproduzidos.
- No modo de Música, pressione brevemente o botão ANTERIOR ou SEGUINTE para seleccionar as músicas que deseja. Mantenha pressionado para recuar ou avançar rapidamente.

Modo de Rádio FM:

- Coloque o botão de energia na posição “ON (Ligado)” sem o cartão SD ou o disco USB inserido.
- No modo de Rádio FM, pressione brevemente o botão “Play/pause (Reproduzir/pausa)” para iniciar pesquisa automática.

PREV (ANTERIOR): para mudar para a “Frequência anterior”

NEXT (SEGUINTE): para mudar para a “Frequência seguinte”

Carregamento rápido: Carregue com o dispositivo desligado. Insira uma das extremidades do cabo de carregamento USB incluído à porta DC do dispositivo Bluetooth e a outra extremidade a uma porta USB do PC ou ao carregador USB para iniciar o carregamento. Quando o carregamento terminar, a luz indicadora vermelha irá desligar.

Nota: Se a bateria estiver totalmente carregada, poderá utilizar este dispositivo Bluetooth durante aproximadamente 6 horas com nível de volume médio

Notificação de Conformidade

Anexo A

Europa - Declaração de Conformidade da UE



Para consultar a DdC completa visite

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Desfrute do seu Conceptronic Wireless Speaker!

Conceptronic CLLSPKACTIION

1. Комплект поставки


В комплекте Conceptronic Wireless Action Speaker имеются следующие предметы:

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. характеристики

- ВХОД : 3.7V 1000mA
- ВЫХОДНОЙ : 18W

3. Использование продукта

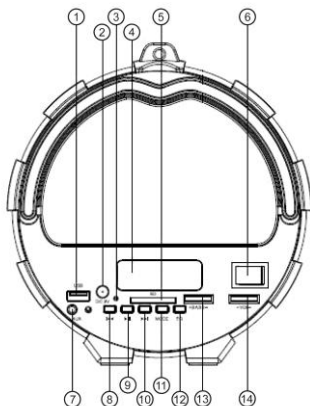

- | | |
|---|---|
| 1. Разъем USB | 8. Предыдущий |
| 2. Разъем для зарядки DC-5V (пост. ток - 5 В) | 9. Воспроизведение/Пауза |
| 3. Светодиодный индикатор | 10. Следующий |
| 4. LED экран | 11. Кнопка переключения режимов |
| 5. Разъем для SD карты | 12. Эквалайзер |
| 6. Вкл./Выкл. | 13. Ручка регулировки громкости низких частот |
| 7. Аудио вход | 14. Ручка регулировки громкости |

Кнопка переключения режимов: выбор режима "Музыка" (SD / USB / MP3), Bluetooth или "FM Радио".

Эквалайзер: Эта функция доступна только в режимах USB и SD.

4. Установка & использование

Режим Bluetooth:

- Включите iPad, планшет или ПК и перейдите в окно настройки Bluetooth.
- Включите устройство Bluetooth .
- Устройство Bluetooth отображается на iPad, планшете или ПК. Выберите "CLLSPKACTIION".

PREV (ПРЕДЫДУЩИЙ): для перехода к "Предыдущей песне"

NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ): для перехода к "Следующей песне"

Режим "Музыка" (SD / USB / MP3):

- Установите кнопку питания в положение "ON (Вкл.)", установите карту SD/MMC или флэш-диск USB в разъем, либо подключите MP3/MP4 или ПК к динамику, воспроизведение аудио файлов начинается автоматически.
- В режиме "Музыка" кратко нажмите на кнопку ПРЕДЫДУЩИЙ или СЛЕДУЮЩИЙ для выбора нужной композиции. Для быстрой перемотки назад или вперед нажмите и удерживайте те же кнопки.

Режим "FM Радио":

- Отсоедините SD карты или USB устройства и установите кнопку питания в положение "ON (Вкл.)".
- В режиме "FM Радио" нажмите на кнопку "Play/pause (Воспроизведение/Пауза)" для выполнения автоматического поиска.

PREV (ПРЕДЫДУЩИЙ): для перехода к "Предыдущей частоте"

NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ): для перехода к "Следующей частоте"

Ускоренная зарядка: Зарядка при выключении электропитания. Для выполнения зарядки подключите один конец входящего в комплект USB кабеля для зарядки к порту постоянного тока на устройствах Bluetooth, а другой конец к порт USB на ПК или зарядному устройству USB. После завершения зарядки красная лампочка индикатора отключается.

Примечание. При полном заряде батареи данное устройство Bluetooth можно использовать около 6 часов в режиме работы при средней громкости

Уведомление о соответствии

Приложение А

Декларация о соответствии Европа - ЕС



Полный текст Декларации о соответствии представлен на веб-сайте

<http://www.conceptronic.net/download.php>

*Желаем вам приятного использования
Conceptronic Wireless Speaker!*

Conceptronic CLLSPKACTION


1. Zawartość opakowania

Na opakowaniu Conceptronic Wireless Action Speaker znajdują się następujące elementy.

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. Specyfikacja

- wkład : 3.7V 1000mA
- produkcja : 18W

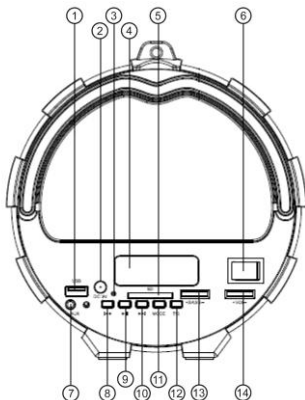3. Przegląd produktu

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. USB-sleuf | 8. Vorige |
| 2. Oplaadgleuf gelijkstroom 5 V | 9. Afspelen/Pauzeren |
| 3. Ledindicator | 10. Volgende |
| 4. LED-scherm | 11. Knop modus wisselen |
| 5. Gleuf voor SD-kaart | 12. Equalizer |
| 6. Aan/UIT | 13. Knop basvolume |
| 7. Audio-ingang | 14. Volumeknop |

Przycisk przełączania trybu: przełączanie trybu muzyki (SD/USB/MP3), trybu Bluetooth i trybu radia FM.

Korektor: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie USB i SD.

4. Instalacji & stosowanie

Tryb Bluetooth:

- Włącz iPad, tablet lub komputer PC i przejdź do okna ustawień Bluetooth.
- Włącz urządzenie Bluetooth .
- Urządzenie Bluetooth będzie pokazywane w iPadzie, tablecie lub komputerze PC. Wybierz “CLLSPKACTION”.

PREV (POPRZEDNIA): do zmiany “Poprzednia muzyka”

NEXT (NASTĘPNA): do zmiany “Następna muzyka”

Tryb Muzyka (SD/USB/MP3):

- Przełącz przycisk zasilania do pozycji “ON (WŁ.)” i włóż do gniazda kartę SD/MMC lub dysk flash USB albo podłącz MP3/MP4 lub komputer PC do głośnika, rozpocznie się automatycznie odtwarzanie plików.
- W trybie Muzyka, naciśnij krótko POPRZEDNIA lub NASTĘPNA, aby wybrać ulubione piosenki. Długie naciśnięcie umożliwia szybkie przewijanie do tyłu lub szybkie przewijanie do przodu.

Tryb Radio FM:

- Przełącz przycisk zasilania na “ON (Wł.)” bez włożonej karty SD lub pamięci USB.
- W trybie Radio FM, krótko naciśnij przycisk “Play/pause (Odtwarzaj/pauza)” w celu automatycznego wyszukania.

PREV (POPRZEDNIA): do zmiany “Poprzednia częstotliwość”

NEXT (NASTĘPNA): do zmiany “Następna częstotliwość”

Szybkie ładowanie: Ładowanie w stanie wyłączenia zasilania. W celu rozpoczęcia ładowania, włóż jeden koniec dostarczonego kabla USB ładowania do portu prądu stałego urządzeń Bluetooth, a drugi do portu USB komputera PC lub ładowarki USB. Po naładowaniu, zostanie wyłączony czerwony wskaźnik lampy.

Uwaga: Pełne naładowanie baterii umożliwia używanie tego urządzenia Bluetooth przez około 6 godzin, przy średnim poziomie głośności

Powiadomienie o zgodności

Dodatek A

Europa - Deklaracja zgodności z przepisami UE



Kompletny dokument DoC można pobrać pod adresem

<http://www.conceptronic.net/download.php>

Rozpocznij korzystanie z Conceptronic Wireless Speaker!

Conceptronic CLLSPKACTION

1. 包裝內容


Conceptronic Wireless Action Speaker 包裝中，含有以下內容物：

- Wireless Action Speaker
- 3.5mm audio jack cable
- USB charging cable
- Strap
- Multi language quick installation guide

2. 規格

- 輸入電源 : 3.7V 1000mA
- 輸出電源 : 18W

3. 產品概述

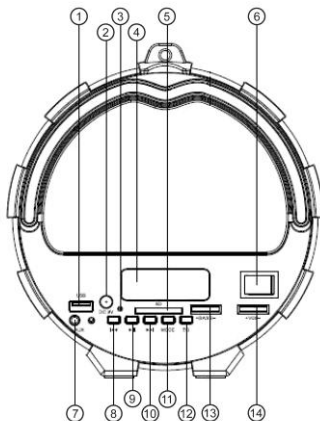

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. USB 插槽 | 8. 上一曲 |
| 2. 充電孔(DC-5V) | 9. 開始播放/暫停 |
| 3. LED指示燈 | 10. 下一曲 |
| 4. LED面板 | 11. 模式切換鍵 |
| 5. SD卡插槽 | 12. EQ調節 |
| 6. ON/OFF | 13. Bass調節鈕 |
| 7. 音源輸入 | 14. 音量調節鈕 |

模式切換鍵： 切換模式為音樂模式 (SD / USB / MP3), 藍芽模式 及 FM 收音機模式。

Equalizer： EQ 只有在插入 USB 及 SD 卡時有此功能

4. 安裝 & 使用

藍芽模式：

- 開啟 iPad，平板電腦或個人電腦的藍芽設定頁面。
- 開啟藍芽裝置。
- 藍芽裝置名稱將顯示於 iPad，平板電腦或個人電腦。選擇“CLLSPKACTION”。

PREV: 上一曲

NEXT: 下一曲

音樂模式 (SD / USB / MP3):

- 設備開啟，然後將 SD / MMC 卡或 USB 插入插槽或連接 MP3/MP4 或 PC 至喇叭，音樂將自動播放。
- 在音樂模式下，短壓 PREV 或 NEXT 可選擇您想聽的音樂。長壓可倒帶或快轉。

FM 收音機模式：

- 在 SD 卡及 USB 未插入設備情況下，將設備開啟。
- 在 FM 收音機模式下，短壓 “Play/pause” 按鍵可自動搜尋頻道。

PREV: 切換為上一頻道

NEXT: 切換為下一頻道

快速充電： 在關機狀態下充電。請將 USB 電源線一端插入 USB 埠，另一端插入藍芽設備的 DC 埠，USB 充電器開始充電。在充電結束後，紅色指示燈會熄滅。

註： 如果電池完全充電後，你可以使用這個藍牙設備中等音量約 6 小時。

承諾聲明

附件 A

Europe - EU 符合性宣告



完整文件請參閱以下網址

<http://www.conceptronic.net/download.php>

恭喜你，你已經可以開始使用
Conceptronic Wireless Speaker 了！
