**TASTO SELEZIONE PROGRAMMI**

Premere più volte il tasto "P" fino a visualizzare il numero di programma sul display (P1...Px); vedere "Tabella programmi" di seguito.

TASTO ANNULLA/SPEGNI

Premere questo tasto per spegnere il pannello comandi.
Premendolo quando un programma è in esecuzione, il programma viene annullato scaricando l'acqua per 1 minuto (il display indica 0:01).
Premendolo quando la macchina è spenta, vengono scaricati tutti i liquidi dalla lavastoviglie (ciclo di 1 minuto).

TASTO AVVIO/RIPRENDI

Premere questo tasto per avviare il programma selezionato: la spia si accende e si spegne alla fine del programma.
 Se la porta viene aperta durante il lavaggio, il ciclo si interrompe temporaneamente: la spia Avvio lampeggia. Per riavviare il ciclo, chiudere la porta e premere di nuovo il tasto Avvio.

Tabella programmi

Tabella programmi					Deter- sivo	Consumo			Fase d asciug natur
Programmi		Opzioni disponibili	Raccomandazioni per il caricamento	Litri		kWh	Minuti ¹⁾		
P1	 Sensore	40-70°C	Avvio ritardato PowerClean® Mezzo carico	Programma consigliato per l'uso quotidiano, con residui secchi.	X	7-15	1,00-1,70	70-172	Com pleta
P2	 Prelavaggio	A freddo	Avvio ritardato	Stoviglie da lavare successivamente.	—	4,0	0,01	14-16	NO
P3	 Rapido	45°C	Avvio ritardato	Stoviglie poco sporche, senza residui secchi.	X	11,0	0,85	30-50	NO
P4	 Eco ²⁾	50°C	Avvio ritardato PowerClean® Mezzo carico	Stoviglie normalmente sporche. Programma standard, è il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.	X	10,0	0,92	230	Com pleta
P5	 Quotidiano	60°C	Avvio ritardato Mezzo carico	Stoviglie mediamente o molto sporche.	X	11,0	1,30	80-95	Com pleta
P6	 Vapore		Avvio ritardato PowerClean®	Programma con azione vapore adatto per stoviglie, pentole e padelle molto sporche. L'ammollo o il pretrattamento manuale non sono più necessari.	X	14,5	1,75	180-190	Com pleta

- 1) Dati dei programmi ottenuti in condizioni normali (senza altre eventuali opzioni) in conformità alla norma europea EN 50242. I dati possono variare in base alle condizioni effettive. Con i programmi che utilizzano i sensori si possono riscontrare differenze fino a 20 minuti dovute al sistema di calibrazione automatica.
- 2) Programma di riferimento per la targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242. - Avvertenza per gli istituti di prova: per informazioni dettagliate sulle condizioni della prova comparativa secondo la norma EN e di altre prove, rivolgersi al seguente indirizzo: "contact@whirlpool.com".

*Consumo energetico in modalità ON (non in funzione): 1,27 W / Modalità OFF: 0,40 W

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA, LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.

IL PANNELLO COMANDI DI QUESTA LAVASTOVIGLIE SI ATTIVA PREMENDO UN TASTO QUALSIASI, AD ECCEZIONE DEL TASTO ANNULLA/SPEGNI. PER RISPARMIARE ENERGIA IL PANNELLO COMANDI SI DISATTIVA AUTOMATICAMENTE DOPO 30 SECONDI SE NON È STATO AVVIATO NESSUN CICLO.

Descrizione delle opzioni e del display

SPIA DEL SALE

Quando si accende (alla fine del ciclo), indica che è necessario riempire il serbatoio del sale.

SPIA BRILLANTANTE

Quando si accende (alla fine del ciclo), indica che è necessario riempire il distributore del brillantante.

VISUALIZZAZIONE DURATA LAVAGGIO

Indica la durata del ciclo e il tempo restante (ore:minuti). Quando è selezionata, l'opzione "Avvio ritardato" indica il tempo restante fino all'avvio del programma (ore:00) - se meno di 1 ora (0:minuti). Se sul display vengono visualizzati i messaggi "Fx Ey", vedere a pagina 6 - capitolo "Cosa fare in caso di...".

POWERCLEAN®

Grazie a potenti getti d'acqua aggiuntivi, questa opzione consente un lavaggio più intensivo e potente nell'area specifica del cestello inferiore. Questa opzione è consigliata per il lavaggio di pentole e casseruole (vedere pagina 4). Premere questo tasto per attivare l'opzione Power Clean® (la spia si accende). Per ottenere le migliori prestazioni e l'ottimizzazione delle risorse con carichi non PowerClean®, l'opzione PowerClean® deve essere disattivata.

TASTO MEZZO CARICO

È possibile selezionare un ciclo a mezzo carico nel cestello superiore o inferiore. Selezionare il programma e premere il tasto "Mezzo carico" - la spia si accende, quindi si spegne alla fine del programma. La funzione "Mezzo carico" può essere utilizzata con i programmi indicati nella tabella dei programmi.

SELETTORE PASTIGLIE


Questa impostazione permette di ottimizzare le prestazioni del ciclo in base al tipo di detersivo usato. Premere questo tasto per 3 secondi (finché la spia non si accende) se si usano pastiglie di detersivo combinate (contenenti brillantante, sale e detersivo). Se si usano detersivi in polvere o in gel, la spia Pastiglia del pannello comandi deve essere spenta.

TASTO AVVIO RITARDATO

Premere il tasto (più volte) per ritardare l'avvio del programma: la spia di avvio ritardato si accende. Regolabile da 1 a 24 ore. Ad ogni pressione del tasto, il ritardo aumenta di un'ora e, una volta raggiunte le 24 ore, riparte da 0. Se questa opzione è selezionata, la spia di avvio ritardato si accende. Premere quindi il tasto AVVIO. La lavastoviglie si avvia dopo il tempo impostato.



5019 300 02235

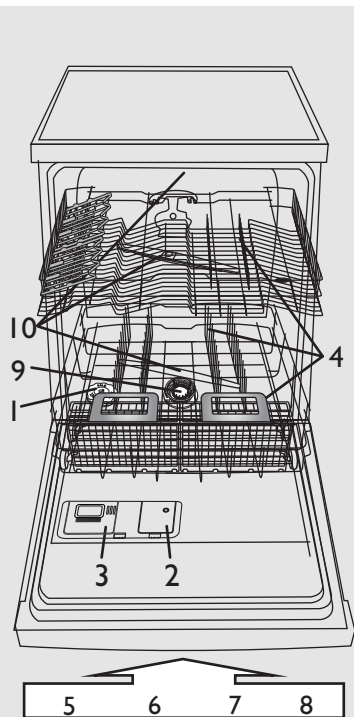

- 1- serbatoio del sale
- 2- distributore del brillantante
- 3- distributore del detersivo
- 4- cestelli
- 5,6,7,8- funzioni disponibili sul pannello
- 9- filtri
- 10- bracci aspersori

Il grado di durezza dell'acqua può essere impostato prima del primo lavaggio o se la durezza dell'acqua è cambiata.



L'impostazione di fabbrica è sulla posizione medio-dura (livello 4).



Detersivi



Quando si usano detersivi in polvere o in gel è necessario aggiungere sale rigenerante e il livello di durezza dell'acqua deve essere impostato come indicato nella tabella riportata sulla destra.




Inoltre, quando si usano detersivi in pastiglie già contenenti sale è comunque necessario aggiungere sale rigenerante.

- Tenere premuti i tasti **Programma** e per almeno 3 secondi.
- Sul display viene visualizzata l'impostazione corrente del grado di durezza dell'acqua.
- Premere il tasto **Programma** per aumentare il valore impostato. Il valore è compreso in un intervallo da 1 a 7 (quando il livello raggiunge 7, premendo il tasto di avvio un'altra volta il livello viene riportato a 1).
- Attendere 30 secondi (il pannello comandi si spegne) o premere il tasto **Avvio/Pausa** per salvare l'impostazione.


1. Consultare l'Ente locale erogatore dell'acqua per sapere qual è il grado di durezza dell'acqua ...				2. ...immettere questo valore nella lavastoviglie	Sale richiesto
Gradi tedeschi °dH	Gradi francesi °fH	Gradi inglesi °eH	Grado di durezza dell'acqua	Valore inserito visualizzato sul display	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Dolce	1	Sì
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Media	2	
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Media	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medio-dura	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dura	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Molto dura	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Estremamente dura	7	

Riempimento del serbatoio del sale - Eliminazione del calcare (non necessario se il livello di durezza dell'acqua è impostato su "dolce 1")


1

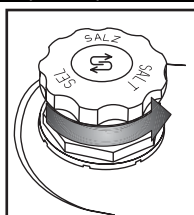


Indicatore ottico (a seconda del modello).
Svitare il tappo.

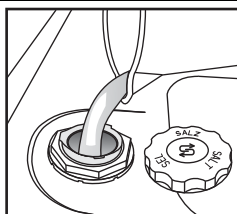

Solo prima del primo lavaggio riempire d'acqua il serbatoio del sale.

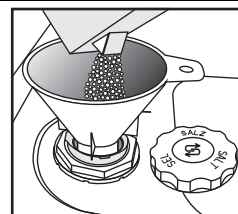

Riempire con sale (in nessun caso aggiungere detersivo!) min. 0,8 kg / max 1 kg

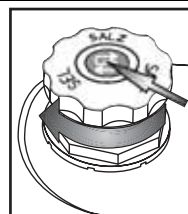

Avvitare il tappo. Rimuovere eventuali residui di sale attorno al tappo. In alcuni serbatoi del sale l'indicatore di livello è integrato nel tappo (vedere di seguito come eseguire il controllo).



Dopo aver aggiunto sale rigenerante, avviare **immediatamente** un programma di lavaggio (solo il programma "Prelavaggio" **non** è sufficiente). Residui di soluzione salina o granelli di sale possono comportare corrosione profonda danneggiando irreparabilmente i componenti in acciaio inox. Non prestiamo alcuna garanzia in caso di reclami a tale proposito.

(A seconda del modello)

Spia del sale sul pannello comandi



È possibile che la spia del sale sul pannello comandi resti accesa al termine di diversi cicli di lavaggio. Se la durezza dell'acqua è impostata su 1 (dolce), non è necessario aggiungere sale e la spia del sale rimane spenta.



La spia si accende quando È NECESSARIO AGGIUNGERE SALE.

Spia del sale sul tappo del serbatoio



verde: OK.




chiaro:
È NECESSARIO AGGIUNGERE SALE

Prima del primo utilizzo, far funzionare l'apparecchio con detergente e senza carico.

Aggiunta di brillantante (non necessario se si utilizzano detersivi in pastiglie). Come regolare la dose di brillantante

Controllo quotidiano

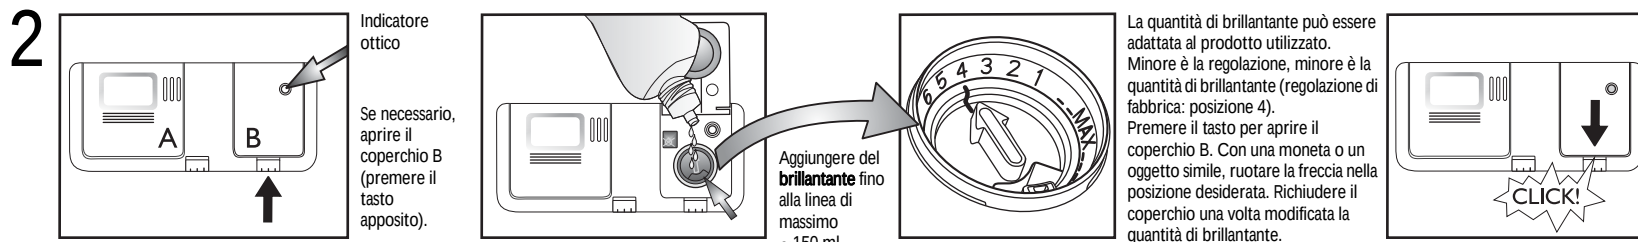

(A seconda del modello)

Spia del brillantante sul pannello comandi

Spia del brillantante sul distributore

Controllare la spia del brillantante per verificare il livello nel distributore.

La spia si accende quando È NECESSARIO AGGIUNGERE BRILLANTANTE.

scuro: OK. chiaro: È NECESSARIO AGGIUNGERE SALE


! Utilizzare solo brillantante per lavastoviglie. Se inavvertitamente si rovescia del brillantante, rimuoverlo **immediatamente**. In questo modo si evita un'eccessiva formazione di schiuma che può causare un'anomalia dell'apparecchio.

i Se sono presenti striature: regolare la dose di brillantante su una posizione inferiore (1-3). Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte: regolare la dose su una posizione superiore (5-6). Le stoviglie in plastica si asciugano con maggiore difficoltà e anche una regolazione su una posizione superiore non migliora la situazione.

i I detersivi con brillantante possono avere effetto soltanto con programmi di maggiore durata. Con programmi brevi possono presentarsi residui di detersivo (utilizzare eventualmente detersivi in polvere). I detersivi con brillantante tendono a formare eccessiva schiuma.

Aggiunta di detersivo - Utilizzare solo detersivo per lavastoviglie in conformità alle istruzioni del fornitore

Uso quotidiano

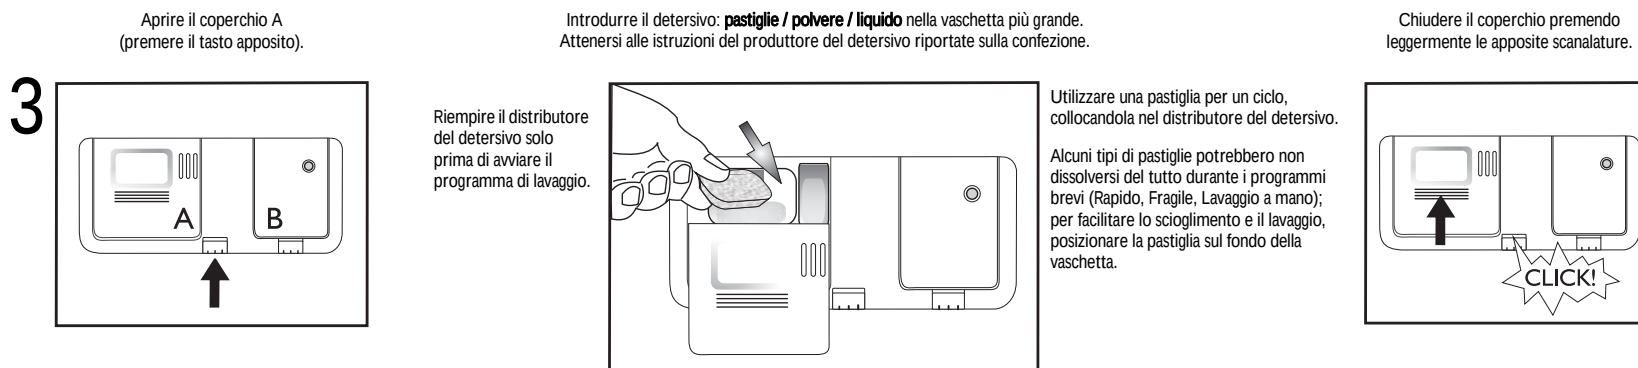

CESTELLO SUPERIORE - a seconda del modello

Come caricare i cestelli

4

A - Deflettori regolabili (2 o 4): in posizione orizzontale per tazze/utensili lunghi/calici.



A - CHIUSO

A - APERTO

PER APRIRE A:




Ruotare il deflettore in senso orario e agganciarlo al cestello

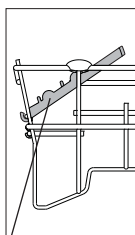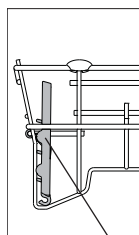

A

B - Cestello posate: può essere collocato nel cestello superiore quando si seleziona la funzione "Mezzo carico/Multizone". La **griglia (F)** deve essere rimossa.

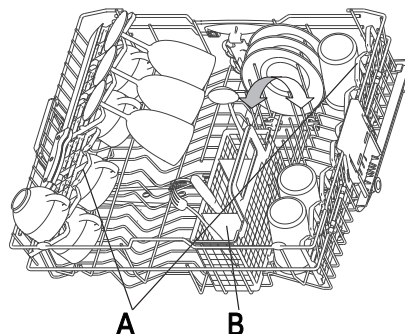

A

B

Come regolare l'altezza del cestello superiore (se presente).


Potrebbe essere utile regolare più verso l'alto o più verso il basso l'altezza del cestello superiore in modo tale da avere più spazio nel cestello inferiore o poter caricare bicchieri a stelo lungo.

- Afferrare ed estrarre le due maniglie laterali (C) (devono essere sullo stesso livello) e spostare verso l'alto o verso il basso il cestello superiore.


Come rimuovere il cestello superiore (se presente)

Potrebbe essere utile rimuovere il cestello superiore per caricare le stoviglie ingombranti nel cestello inferiore.


- Aprire i due fermi (D) per estrarre il cestello superiore (quando il cestello superiore è inserito, i fermi devono essere sempre chiusi).

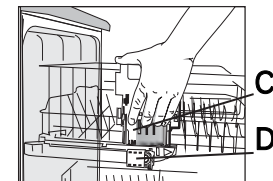

C
D

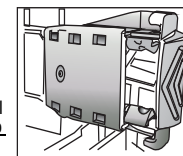

D - CHIUSO

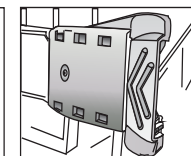


D - APERTO


CESTELLO INFERIORE - a seconda del modello

Come utilizzare l'opzione PowerClean®


L'opzione Power Clean® utilizza getti d'acqua speciali nel retro della cavità per eseguire un lavaggio più intensivo di stoviglie molto sporche.

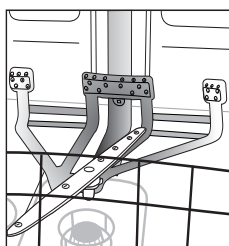

1. Regolare l'area PowerClean® (G) ripiegando verso il basso i supporti piatti posteriori per caricare le pentole.

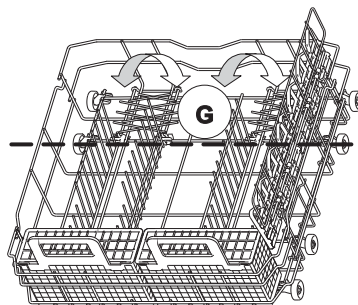

2. Caricare le pentole e le casseruole in posizione inclinata verticale nell'area PowerClean®. Le pentole devono essere inclinate verso i potenti getti d'acqua.

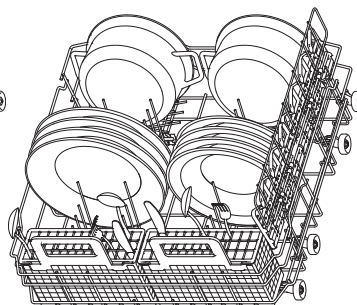


E - Cestello posate

F - Griglia: consente di tenere separate le posate per un miglior risultato di lavaggio.

G - Supporti piatti verticali: possono essere abbassati per caricare le pentole.

H - Supporto laterale con deflettori ripiegabili (se presenti): i ripiani possono essere usati per sistemare utensili lunghi o tazze.

IL SUPPORTO LATERALE PUÒ ESSERE RIMOSSO: tirare il supporto verso il lato anteriore del cestello e sollevarlo per rimuoverlo.

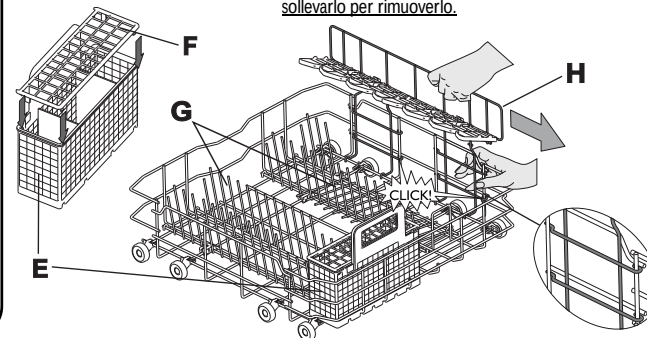

5



Disporre le stoviglie in modo che l'acqua non si raccolga nelle parti concave e verificare che i bracci aspersori girino liberamente. Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Non utilizzare la lavastoviglie per lavare oggetti in legno, alluminio, stagno, posate d'argento o stoviglie con decorazioni (non smaltate). Inserire le stoviglie (ad esempio piatti, terrine, pentole) nei cestelli in maniera corretta, in modo che l'acqua possa scorrere liberamente!

Accensione dell'apparecchio. Premere un tasto qualsiasi (tranne il tasto ANNULLA/Spegni) per accendere il pannello comandi e avviare il programma.

IT -4-

Selezione del programma

6

Sintesi dei programmi

Il numero massimo possibile di programmi è illustrato nel capitolo "Scheda prodotto". I programmi corrispondenti per l'apparecchio in uso sono elencati sul pannello (pagina 1).



Scegliere il programma secondo la Tabella programmi fornita (pagina 1).

La durata del programma dipende da condizioni esterne dell'appartamento, quali temperatura, pressione, ecc.

Per motivi igienici si consiglia di eseguire almeno una volta al mese un ciclo di lavaggio ad alta temperatura (ad es. Intensivo 65). Ciò consente di mantenere l'apparecchio pulito e in perfette condizioni di funzionamento, nonché di evitare la formazione di odori.

Ciclo di lavaggio

7

La porta dell'apparecchio deve essere chiusa e il rubinetto dell'acqua deve essere aperto.

Per interrompere il programma (ad esempio, se si desidera aggiungere una stoviglia):

- Aprire la porta con cautela (il programma si interrompe) e inserire le stoviglie, (pericolo di fuoriuscita di vapore CALDO!).
- Chiudere la porta e premere di nuovo il tasto **AVVIO** per riavviare il ciclo (il programma riprende dal punto in cui si era interrotto).

Per annullare il programma in corso:

- Premere il tasto **ANNULLA/Spegni**.
- (Scarico acqua fino a 1 minuto con successivo spegnimento dell'apparecchio).

Per cambiare programma in corso:

- Premere il tasto **ANNULLA/Spegni** per annullare il programma in corso.
- (Scarico acqua fino a 1 minuto con successivo spegnimento dell'apparecchio).
- Premere un tasto qualsiasi tranne il tasto **ANNULLA/Spegni** per accendere la lavastoviglie.
- Selezionare un nuovo programma.
- Premere il tasto **AVVIO**.

Spegnere l'apparecchio. Tutto in ordine...

8

Al termine del programma l'apparecchio passa automaticamente in **Standby**. Tutte le spie si spengono.


Usare cautela quando si apre la porta: fuoriuscita di vapore.

Scaricare i cestelli iniziando da quello inferiore in modo da evitare che eventuali gocce di acqua residua possano cadere sulle stoviglie nell'apparecchio e che le restanti stoviglie si possano bagnare.


Pulizia e manutenzione

9


Filtri
Controllarli ed eventualmente pulirli

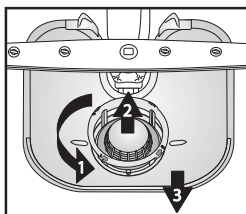

Svitare il microfiltro (1), rimuoverlo (2) e rimuovere il filtro a maglia fine (3)...

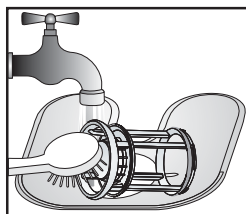


Sciacquare sotto acqua corrente...

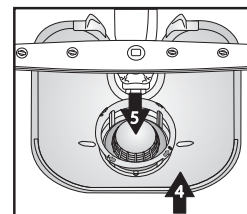

Inserire


Avvitare il microfiltro
ATTENZIONE AL SEGNO!

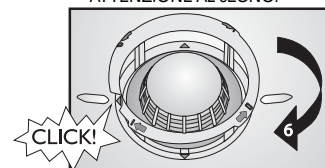


Correzione di anomalie minori in modo autonomo ...

10


Bracci aspersori
Eliminare blocchi/depositi.

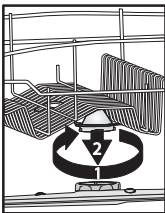


Svitare e rimuovere il braccio superiore...

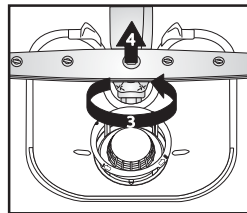


Svitare e rimuovere il braccio inferiore...

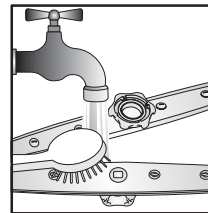

Sciacquare gli ugelli aspersori sotto acqua corrente (utilizzare eventualmente uno stuzzicadenti)...

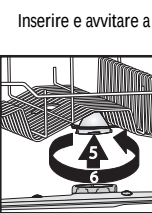

Inserire e avvitare a fondo il braccio superiore e inferiore.

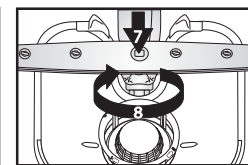



Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza. Le seguenti indicazioni consentono di eliminare la maggior parte delle anomalie e di ripristinare rapidamente la funzionalità dell'apparecchio.

L'apparecchio...	Possibili cause...	Soluzioni...
spia del sale accesa	- Il serbatoio del sale è vuoto. (È possibile che dopo aver riempito il serbatoio la spia del sale resti accesa al termine di diversi cicli di lavaggio.)	- Riempire il serbatoio con sale (per ulteriori informazioni, vedere pagina 2). Regolare la durezza dell'acqua - vedere la tabella a pagina 2.
spia brillante accesa	- Il distributore del brillante è vuoto.	- Riempire la vaschetta con brillante (per ulteriori informazioni, vedere pagina 3).
...non funziona/non si avvia	- L'apparecchio deve essere acceso. - La porta della lavastoviglie non è chiusa. - È attiva la funzione di "Avvio ritardato".	- Controllare il fusibile del circuito di casa se non è presente corrente. - Verificare che la porta della lavastoviglie sia chiusa.
...visualizza "F6 E7" o "F6 E1" o "H2O"	- Il rubinetto dell'acqua è chiuso. - La pressione dell'acqua è troppo bassa. - Il flessibile di mandata dell'acqua è piegato o i filtri sono ostruiti.	- Il rubinetto dell'acqua deve essere aperto. - Il rubinetto dell'acqua deve essere completamente aperto durante l'alimentazione di acqua (portata minima: 0,5 litri al minuto). - Il flessibile di mandata dell'acqua non deve essere piegato e il relativo filtro nel raccordo del rubinetto dell'acqua non deve essere sporco o ostruito.
...mostra "F6 E3"/programma di lavaggio terminato con troppo anticipo (le stoviglie sono sporche e umide)	- I filtri o i bracci aspersori sono sporchi o ostruiti. - Acqua non sufficiente nell'impianto acqua della lavastoviglie. - Il tubo di scarico non è montato correttamente. - Notevole formazione di schiuma all'interno.	- Pulire i filtri e i bracci aspersori. - Le stoviglie concave (ad esempio ciotole, tazze) devono essere sistemate nel cestello rivolte verso il basso. - Il tubo di scarico deve essere montato correttamente (per apparecchi montati in posizione sopraelevata, lasciare min. 200-400 mm dal bordo inferiore dell'apparecchio) - vedere le istruzioni di montaggio. - Ripetere senza detersivo o attendere fino alla scomparsa della schiuma.
...visualizza "F8 E1"	- I filtri sono sporchi. - Il tubo di scarico è piegato. - Il raccordo del tubo di aspirazione è chiuso.	- Pulire i filtri. - Il tubo di scarico non deve essere piegato. - Il disco di chiusura dell'attacco del tubo di aspirazione deve essere rimosso.
...mostra "Fx Ey" per indicare altri guasti	- L'apparecchio ha un difetto tecnico.	- Contattare il Servizio Assistenza (viene visualizzato uno stato di guasto). Chiudere il rubinetto dell'acqua.
Dopo aver eseguito i rimedi indicati, il messaggio di anomalia deve essere resettato. Nella maggioranza dei casi l'anomalia viene così eliminata. RESET: ➡ Premere il tasto Annulla/Spegni. ➡ Chiudere la porta. ➡ Scarico automatico dell'acqua fino a 1 minuto. ➡ L'apparecchio è pronto per il riavvio.		
Le stoviglie e le posate ...	Possibili cause...	Soluzioni...
...non sono perfettamente pulite/presentano residui di cibo	- Poco spazio fra le stoviglie (sistemazione non corretta delle stoviglie concave nel cestello). - Quantità insufficiente di detersivo; detersivo troppo vecchio o conservato in modo non corretto. - Temperatura non sufficientemente alta per stoviglie molto sporche. - Caricamento della lavastoviglie utilizzando contemporaneamente il cestello inferiore e quello superiore con la funzione "Mezzo carico/Multizone". - Bracci aspersori ostruiti, filtri sporchi o montati non correttamente. - Bracci aspersori bloccati da stoviglie o posate.	- Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Le stoviglie concave (ad esempio ciotole, tazze) devono essere sistemate nel cestello rivolte verso il basso. - Se necessario, utilizzare più detersivo osservando le indicazioni del produttore relative al dosaggio. Conservare sempre il detersivo in luogo asciutto e non per molto tempo. - Per stoviglie molto sporche selezionare un programma di lavaggio con una temperatura maggiore (vedere la Tabella programmi a pagina 1). - Se si seleziona la funzione "Mezzo carico/Multizone" (se presente), ricordarsi di caricare soltanto il cestello superiore o soltanto il cestello inferiore per aumentare l'efficacia del lavaggio e ottenere così risultati ottimali. - I bracci aspersori non devono essere intasati, i filtri non devono essere sporchi e devono essere montati correttamente (vedere pagina 5 "Pulizia e manutenzione"). - I bracci aspersori devono poter girare liberamente e non essere ostacolati da stoviglie o posate.

Cosa fare in caso di...

Le stoviglie e le posate ...	Possibili cause...	Soluzioni...
...presentano depositi: residui di sale rigenerante	- L'acqua è troppo dura. - Coperchio del serbatoio del sale aperto. - Quantità insufficiente di brillantante.	- In zone con un'elevata durezza dell'acqua è necessario aumentare la dose di sale rigenerante (vedere pagina 2 "Come impostare il grado di durezza dell'acqua"). - Chiudere bene il coperchio del serbatoio del sale. - Se si utilizzano detersivi ad azione combinata, provare ad aggiungere altro brillantante.
...non sono asciutte	- I contenitori in plastica si asciugano con difficoltà. - Stoviglie pulite lasciate a lungo nella lavastoviglie dopo la fine del ciclo (ad esempio quando si utilizza la funzione "Avvio ritardato"). - Sistemazione non corretta delle stoviglie concave nel cestello. - Dosaggio scorretto del brillantante. - È stato selezionato il programma Rapido.	- I materiali sintetici non si asciugano bene; se risultano bagnati al termine del ciclo, asciugarli manualmente. - In questa situazione, la presenza di gocce di acqua sulle stoviglie e ai lati della lavastoviglie è normale. Provare a lasciare la porta aperta per 5 minuti prima di togliere le stoviglie. - Posizionare le stoviglie inclinate affinché non rimangano residui di acqua nelle cavità. - Aumentare la dose di brillantante (vedere pagina 3, capitolo "Aggiunta di brillantante"). - Il programma Rapido 40°C/45°C è previsto per il lavaggio veloce di stoviglie leggermente sporche. Se utilizzato per un carico completo di stoviglie mediamente sporche o molto sporche, le stoviglie possono non essere completamente asciutte. In questo caso, selezionare un programma di durata standard. Per risultati migliori, aprire la porta dopo la fine del programma e attendere 15 minuti prima di scaricare la lavastoviglie.
...presentano parti in plastica scolorite	- Succo di pomodoro/carote.	- Il passato di pomodoro, ad esempio, può causare scolorimenti delle parti in plastica. Utilizzare di prevalenza detersivi in polvere, che si possono dosare in maggiore quantità e influiscono sul potere sbiancante. Utilizzare programmi con temperature di lavaggio più elevate.
...bicchieri opachi, ecc	- Stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie (porcellana)	- Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
...depositi asportabili sui bicchieri	- Utilizzo di programmi non corretti per i bicchieri.	- Stoviglie e bicchieri devono essere disposti separatamente, in modo tale da non toccarsi. Utilizzare un programma adatto ai bicchieri.
...bicchieri non brillanti	- Bicchieri non adatti al lavaggio in lavastoviglie (porcellana).	- Alcuni tipi di bicchieri non possono essere lavati in lavastoviglie.
...depositi permanenti sui bicchieri	- Effetto arcobaleno.	- Questo fenomeno è irreversibile. Per il futuro raccomandiamo: - Modificare il controllo del sistema di dosaggio del dolcificatore. - Fare attenzione – dosare il detersivo in base alle indicazioni suggerite. - Per pastiglie ad azione combinata vedere le indicazioni del produttore.
...lo sporco scuro sulle tazze da the rimane anche dopo il lavaggio in lavastoviglie	- Teina presente nel tè nero.	- In caso di macchie di tè aggiungere un cucchiaino di bicarbonato al detersivo nel relativo distributore per aumentare l'azione sbiancante.
...macchie di ruggine	- Prelavaggio non utilizzato.	- Residui di cibo contenenti sale o acidi possono causare macchie di ruggine anche su posate in acciaio inox. Pertanto, utilizzare sempre il programma Prelavaggio se le stoviglie dovranno essere lavate più tardi.
...altre macchie	- Dosaggio di brillantante troppo basso.	- In presenza di macchie aumentare la dose di brillantante (vedere pagina 3, "Aggiunta di brillantante"). - Se si impiegano detersivi combinati, aggiungere eventualmente altro brillantante.
...striature	- Dosaggio di brillantante troppo alto.	- In presenza di striature, ridurre la dose di brillantante (vedere pagina 3, "Aggiunta di brillantante"). - Se si utilizzano detersivi combinati con brillantante integrato, non aggiungere altro brillantante.
...formazione di schiuma	- Dosaggio non idoneo di detersivo/brillantante.	- Utilizzare soltanto la quantità di detersivo/brillantante necessaria, altrimenti si può causare la formazione eccessiva di schiuma.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati, le anomalie permangono, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Servizio Assistenza (vedere la garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza, verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- la descrizione dell'anomalia,
- tipo e modello dell'apparecchio,
- il codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra:



Precauzioni e suggerimenti

1. Imballaggio

L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo .

2. Rimozione dell'imballaggio e verifica del contenuto

Dopo aver tolto l'imballaggio, verificare che la lavastoviglie non abbia subito danni durante il trasporto e che la porta chiuda perfettamente. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato o al rivenditore.

3. Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta

- L'apparecchio è idoneo per una temperatura ambiente minima di 5°C.
- Il perfetto funzionamento della lavastoviglie è testato dal produttore. Dopo tale prova potrebbero rimanere leggere gocce/macchie d'acqua, che spariscono dopo il primo lavaggio.

4. Risparmi energetici e idrici

- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Utilizzare sempre la lavastoviglie a pieno carico oppure, se si è riempito solo un cestello, selezionare la funzione "Mezzo carico/Multizone" (se presente).
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come riscaldamento a pannelli solari, pompe di calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare la lavastoviglie alla conduttura dell'acqua calda fino ad una temperatura massima di 60°C. Verificare che il tubo di alimentazione dell'acqua sia di tipo adeguato (dicitura "70°C Max" o "90°C Max").

5. Sicurezza dei bambini

- Conservare il materiale di imballaggio dell'apparecchio al di fuori della portata dei bambini.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavastoviglie.
- Conservare il detersivo, il brillantante e il sale rigenerante fuori dalla portata dei bambini.

6. Avvertenze di sicurezza

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o diversamente abili, eccetto nel caso in cui siano sufficientemente sorvegliati da una persona responsabile al fine di garantire l'uso sicuro dell'apparecchio.
- Non far funzionare l'apparecchio all'aperto.
- Non conservare materiali infiammabili in prossimità della lavastoviglie.
- L'acqua nella lavastoviglie non è potabile.
- Non usare solventi nel vano di lavaggio: **pericolo di esplosione!**
- Attenzione con porta aperta: **pericolo di inciampare!**
- La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non sedersi né salire sulla stessa.
- Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire (ad esempio coltelli) devono essere sistemati nel cestello posate con la punta rivolta verso il basso. Gli utensili lunghi devono essere disposti in posizione orizzontale nel cestello superiore, con la punta rivolta verso l'interno della lavastoviglie.

- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, staccare la spina e chiudere il rubinetto dell'acqua; anche in caso di guasto.
- Le riparazioni e le modifiche tecniche devono essere eseguite esclusivamente dal personale qualificato.

7. Resistenza al gelo

Se l'apparecchio è collocato in un locale esposto al pericolo di gelo, occorre svuotarlo completamente. Chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare i tubi di alimentazione e di scarico, quindi far defluire l'acqua. Assicurarsi che il serbatoio del sale contenga almeno 1 kg di sale rigenerante disciolto, per proteggere l'apparecchio a temperature fino a -20°C. Alla ripresa del programma può presentarsi un messaggio di errore al momento dell'accensione (vedere pagina 6).

"F6 E2" - l'apparecchio deve rimanere a una temperatura ambiente minima di 5°C per almeno 24 ore.

Dopo avere eliminato queste anomalie, è necessario eseguire un RESET dell'apparecchio (vedere capitolo "Cosa fare in caso di...").

8. Smaltimento

- La lavastoviglie è stata prodotta con materiale riciclabile. Al momento dello smaltimento, procedere seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti. Renderla inservibile tagliando il cavo di alimentazione. Per evitare situazioni pericolose per i bambini (ad esempio il pericolo di soffocamento), rompere la serratura della porta in modo da non poterla più chiudere.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Uno smaltimento inadeguato di un apparecchio di questo tipo nella raccolta indifferenziata potrebbe comportare conseguenze negative per l'ambiente.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Dichiarazione di conformità CE

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità alle seguenti Direttive:  2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE e 2002/95/CE (Direttiva RoHS).

Capacità di carico: 13 coperti.

La garanzia non è applicabile per danni causati da un uso non corretto dell'apparecchio.