

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AZ1890T



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonsági jelzések ismertetése	2
Hallásvédelem	3
Az elemek lenyelésének veszélye!	3
2 CD zenegép	4
Bevezetés	4
A doboz tartalma	4
A főegység áttekintése	5
A távvezérlő áttekintése	6
3 Kezdő lépések	8
A távvezérlő előkészítése	8
Tápegység	8
Bekapcsolás	9
Válasszon ki egy forrást	9
4 Lejátszás lemezzről vagy USB-eszkörről	10
Lemez lejátszása	10
Lejátszás USB-eszkörről	10
Lejátszásvezérlés	11
Ismételt és véletlenszerű lejátszás	11
Műsorszámok beprogramozása	11
5 Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről	12
Készülék csatlakoztatása	12
Lejátszás Bluetooth eszközről	13
Bontsa a Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozását	13
Csatlakoztasson másik Bluetooth-kompatibilis eszközt	13
A Bluetooth-eszköz ismételt csatlakoztatása	13
6 Hangerő és hanghatások beállítása	14
Hangerő beállítása	14
Hang némítása	14
Mélyhangkiemelés	14

7 Rádió hallgatása	15
FM-rádióállomások behangolása	15
Rádióállomások önműködő beprogramozása	15
Rádióállomások kézi beprogramozása	15
Tárolt rádióállomás kiválasztása	15
8 Egyéb jellemzők	16
Külső audióeszköz hallgatása	16
Mobilkészülékek töltése	16
Fejhallgató használata	16
9 Termékadatok	17
Termékjellemzők	17
10 Hibakeresés	19
Általános	19
A Bluetooth eszközről	19
11 Megjegyzés	21
Megfelelőség	21
Óvja a környezetet!	21
Védjegyre vonatkozó információk	21

1 Fontos!

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát. A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illeszse be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adapterre használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Hallásvédelem



A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy a távirányító gombemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

2 CD zenegép

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- audiofelvétel hallgatása lemezről, USB-eszköztől, Bluetooth-kompatibilis készülékről, vagy más külső forrásról;
- FM-rádióállomásokat hallgathat; és
- töltheti a mobilkészítményeket.

A készülék dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) teszi gazdagabbá a hangzást.

A készülék a következő hanghordozóformátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Távvezérlő
- Adapter
- MP3-csatlakozókábel
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató


A főegység áttekintése

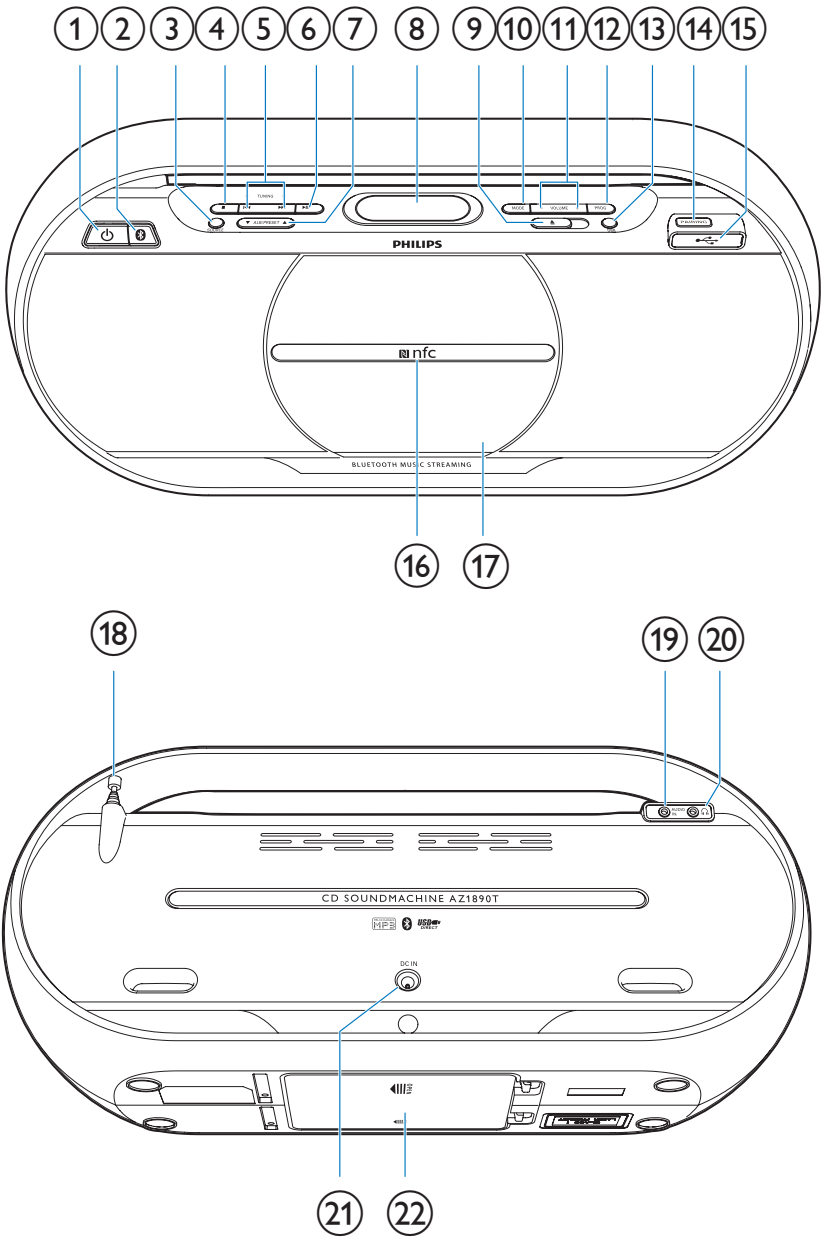

- ① 
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ② 
 - LED kijelző
- ③ **SOURCE**
 - Hangforrás kiválasztása.
- ④ 
 - Lejátszás leállítása vagy a beprogramozott lista törlése.
- ⑤ **TUNING +/- ◀▶**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés műsorszámokon belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑥ 
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑦ **ALB/PRESET/ ▲ / ▼**
 - Ugrás az előző/következő albumra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑧ **Kijelzőpanel**
 - Aktuális állapot kijelzése.
- ⑨ 
 - A lemeztartó kinyitása.
- ⑩ **MODE**
 - Lejátszás mód kiválasztása.
- ⑪ **VOLUME + / -**
 - Hangerő beállítása.
- ⑫ **PROG**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑬ **DBB**
 - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑭ **PAIRING**
 - Bluetooth kapcsolat megszakítása.
 - Bluetooth párosítási mód megadása.
- ⑮ 
 - USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
 - Töltse fel a mobil eszközeit.

- ⑯ **NFC**
 - NFC funkcióval rendelkező eszköz csatlakoztatása Bluetooth funkcióval.
- ⑰ **CD-ajtó**
- ⑱ **FM antenna**
 - FM rádióvétel javítása.
- ⑲ **AUDIO IN**
 - Külső audióeszköz csatlakoztatása.
- ⑳ 
 - Fejhallgató csatlakoztatása.
- ㉑ **DC IN**
 - Váltakozó áram csatlakoztatása.
- ㉒ **Elemtartó rekesz**

A távvezérlő áttekintése

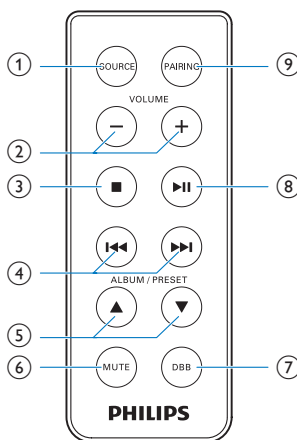

- ① **SOURCE**
 - Hangforrás kiválasztása.
- ② **VOLUME + / -**
 - Hangerő beállítása.
- ③ 
 - Lejátszás leállítása vagy a beprogramozott lista törlése.

④ **⏮ / ⏭**

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Keresés műsorszámon belül.
- Hangoljon be egy rádióállomást.

⑤ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**

- Ugrás az előző/következő albumra.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

⑥ **MUTE**

- Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.

⑦ **DBB**

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑧ **▶ ||**

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

⑨ **PAIRING**

- Bluetooth kapcsolat megszakítása.
- Bluetooth párosítási mód megadása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A távvezérlő előkészítése




Megjegyzés

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azok a használatot követően megfelelő kezelést igényelnek.


Az első használat előtt:

Távolítsa el a védőfóliát a távvezérlő elemeinek aktiválásához.




A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Tartsa a reteszt a megfelelő irányban (A), majd húzza ki az elemtartót.

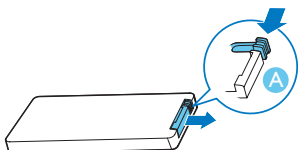

- 2 Helyezzen be egy CR2025 elemet polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).



- 3 Zárja vissza az elemtartót.

Tápegység

A termék tápellátását hálózati kábel vagy elem is szolgáltathatja.

1. opció: Elemekkel/akkumulátorokkal történő áramellátás



Vigázat


- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (típus: C-cellás) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

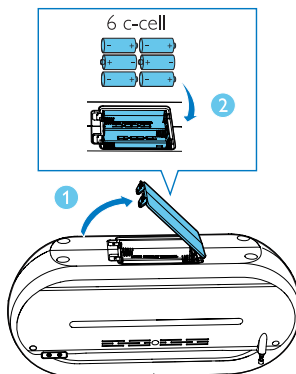

2 opció: Hálózati áramellátás




Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a tápkábelt

- a készüléken található **DC IN** aljzatba.
- a fali aljzathoz.

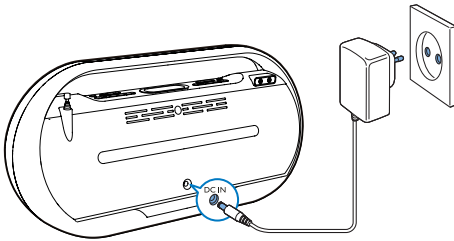

Válasszon ki egy forrást

A **SOURCE** gomb többszöri lenyomásával választhat forrást: **CD, USB, BT** (Bluetooth), **FM hangolóegység**, vagy **AUDIO IN** (audiobemenet).

Bekapcsolás

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.
 - ↳ A készülék a CD-forrás kiválasztására vált.
 - ↳ A kijelző háttérvilágítása bekapcsol.

Kikapcsolás

- Nyomja le újra a ϕ gombot a készülék kikapcsolásához.
 - ↳ A kijelző háttérvilágítása kikapcsol.

Eco készenléti üzemmódba váltás

Ha 15 percig nem történik semmilyen művelet vagy lejátszás, a készülék automatikusan Eco készenléti üzemmódba vált.


4 Lejátszás lemezről vagy USB-eszköztől

Lemez lejátszása


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

- 1 A **▶** jobbra csúsztatásával nyithatja ki a lemeztartót.

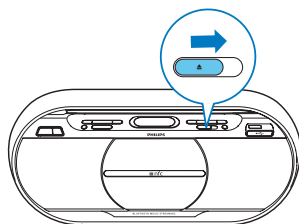

- 2 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztartót.

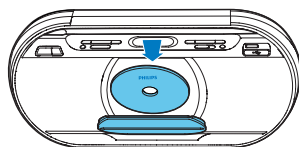


- 3 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a forráslemez.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Lejátszás USB-eszköztől


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Hajtsa le az előlapon található **▶** jelzésű fedelet.

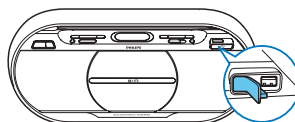

- 2 Az USB-eszköz USB-csatlakozóját illesse a készülék megfelelő aljzatába.

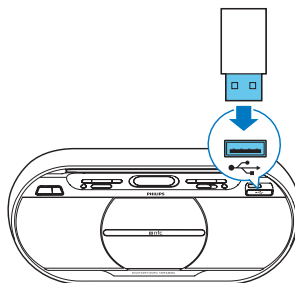

- 3 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az **USB**-forrást.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶||**.

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben a lenti utasítások szerint szabályozza a lejátszást.

Gomb	Funkció
⏮ / ⏭	Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg. Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
▲ / ▼	Az előző vagy a következő albumra ugráshoz nyomja meg.
▶	Nyomja le a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
■	Nyomja le a lejátszás leállításához.

Ismételt és véletlenszerű lejátszás

- 1 A főegység **MODE** gombjának ismételt lenyomásával választhat lejátszási üzemmódot.
 - [🔁]: Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
 - [🔁ALL]: Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása.
 - [🎲]: Az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszási üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MODE** gombot, amíg az ismétlés és a véletlenszerű lejátszás ikonok el nem tűnnek.

☰ Megjegyzés

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani programozott zeneszámok lejátszása esetén.

Műsorszámok beprogramozása

CD vagy USB módban legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 Ha a lejátszás leállt, nyomja le a **PROG** gombot a program üzemmód aktiválásához.
↳ **[PROG]** (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 2 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a ▲ / ▼ gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Egy zeneszám sorszámanak kiválasztásához nyomja meg a ⏮ / ⏭ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 További műsorszámok programozásához ismételje meg a 2-3. lépést.
- 5 A ▶ || gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **[PROG]** (program) felirat.
 - A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.

5 Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

A termék Bluetooth-kompatibilis eszközök hangfelvételeinek lejátszására alkalmas.

Készülék csatlakoztatása



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis-e ezzel a termékkel.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A termék maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth funkció eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.


1. opció: Készülék csatlakoztatása NFC segítségével

A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között.

Ha a Bluetooth eszköz támogatja az NFC-technológiát, akkor egyszerűen csatlakoztathatja azt ehhez a termékhez.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **[BT]** forrást.
↳ A Bluetooth jelzőfény villog.

- 2 Kapcsolja be az NFC funkciót a Bluetooth eszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).
- 3 Érintse a (CD-ajtón található) NFC-címkét a Bluetooth-eszköz NFC-területéhez.

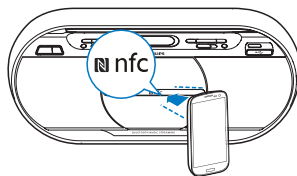

- 4 A Bluetooth eszközön fogadja el a „AZ1890T” eszközzel való párosításra vonatkozó kérést. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.
- 5 A párosítás és csatlakoztatás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a készülék kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.

2. opció: Készülék csatlakoztatása manuálisan



Megjegyzés

- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **[BT]** forrást.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).

- 3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik az **[AZ1890T]** elem, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.

↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a készülék kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.

A Bluetooth-eszköz ismételt csatlakoztatása

- A következő alkalommal, amikor bekapcsolja a készüléket, az automatikusan az utolsó csatlakoztatott eszközhöz fog ismét csatlakozni, vagy
- Az újracsatlakozás indításához a Bluetooth eszközén válassza a „**AZ1890T**” elemet a Bluetooth menüben.

Lejátszás Bluetooth eszközeiről

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth eszközeiről a termékre.

Bontsa a Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozását

- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a **PAIRING** gombot;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Csatlakoztasson másik Bluetooth-kompatibilis eszközt

- 1 A **PAIRING** gombot lenyomva és két másodpercig nyomva tartva csatlakoztathatja le az aktuálisan csatlakoztatott eszközt;
- ↳ A hangszóró Bluetooth párosítási módba lép.
- 2 Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása.

6 Hangerő és hanghatások beállítása

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **VOLUME + / -** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Hang némítása

Lejátszás közben nyomja meg a **MUTE** gombot az elnémításhoz vagy a hangerő visszaállításához.

Mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához nyomja meg lejátszás közben a **DBB** gombot.

↳ A DBB aktiválásakor megjelenik a **[DBB]** felirat.


7 Rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében állítsa be az antenna helyzetét.

- 1 Húzza ki teljesen az FM-antennát.

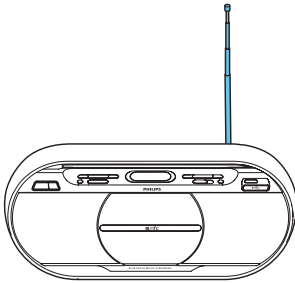

- 2 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM tunerforrást.
- 3 Tartsa nyomva az **◀◀** vagy **▶▶** gombot 2 másodpercig.
 - ↳ **[SEARCH]** (keresés) jel látható.
 - ↳ A termék automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **◀◀** / **▶▶** gombot, amíg a vétel nem javul.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

Az FM hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus beprogramozást.

- ↳ Megjelenik az **[AUTO]** (automatikus) üzenet.
- ↳ Az összes elérhető rádióállomás automatikusan eltárolásra kerül, majd a rendszer az elsőként tárolt rádióadót kezdi sugározni.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Megjegyzés

- Egy beprogramozott rádióállomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot a beprogramozás aktiválásához.
 - ↳ **[PROG]** megjelenik a kijelzőn.
- 3 A **▲** / **▼** gombokkal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik az előre beállított szám és a rádióállomás frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.

Tárolt rádióállomás kiválasztása


Hangolás módban a **▲** / **▼** gomb megnyomásával válasszon ki egy előre beállított állomást.

8 Egyéb jellemzők

Külső audioeszköz hallgatása

A termék külső audioeszközzel, például MP3-lejátszóról történő zenelejátszásra is alkalmas.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt a következőkhöz:
 - a készüléken található **AUDIO IN** aljzatba és
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

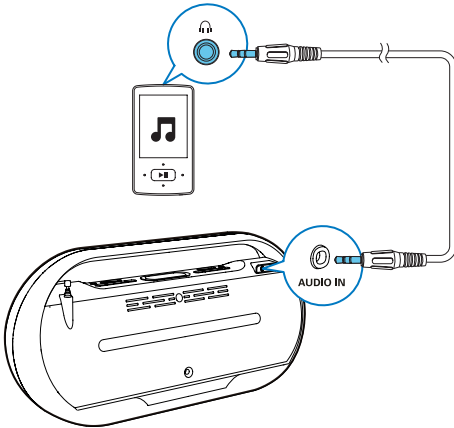


- 2 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az **AUDIO IN** (audiobemenet) forrást.
- 3 Audio lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

Mobilkészülékek töltése

A készülékkel a mikro USB aljzaton keresztül töltheti a mobil eszközeit.

- 1 A készülék csatlakoztatása hálózati tápfeszültségre
- 2 USB kábellel (külön kapható) csatlakoztassa a mobilkészült.
 - ↳ Mielőtt a készüléket felismeri a rendszer, a töltés elkezdődik.

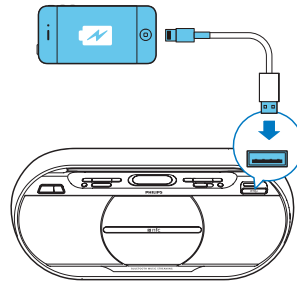

Megjegyzés

- Eco készenléti üzemmódban nem lehet tölteni.

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson fejhallgatót a termék  aljzatába.

9 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	Összesen 10 W
Válaszfrekvencia	40 Hz -20 kHz
Jel-zaj arány	> 65 dBA
Bemeneti érzékenység (AUX IN)	600 mV/47 k Ω

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA,CD-R, CD-RW,MP3-CD
Audió DAC	24 bit/44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<0,8% (1 kHz)
Válaszfrekvencia	20 Hz - 20 kHz
H/Z arány	> 65 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Hangolórács	FM: 50 KHz
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
Keresési szelektivitás	< 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	> 55 dBA

USB

USB Direct	V 1.1
USB feltöltés	5 V $\Rightarrow$ 0,5 A

Hangsugárzók

Érzékenység	>85 dB/W/M
-------------	------------

Bluetooth

Bluetooth verzió	3.0 verzió
Támogatott profilok	A2DP,AVRCP
Hatótávolság	10 m (szabad területen)
Bluetooth frekvenciasáv	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv

Általános információk

Tápellátás	
Tápfeszültség (hálózati adapter)	Márkanév: PHILIPS;
	Típus: OH-1028A0901600U-VDE;
	Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX;
	Kimenet: 9 V $\Rightarrow$ 1,6 A;
- Elem	6 db C méretű
Teljesítményfelvétel	10 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Fejhallgató-kimenet	2 x 15 mW 32 ohm
Méret	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	451 X 214 X 132 mm
Tömeg	
- Főegység	2,2 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszó (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- USB vagy memóiafájl-formátum: FAT16 és FAT32 (szekterméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32-192 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 16 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~320 (kbps), változtatható bitsebességek


Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószer, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítást. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.

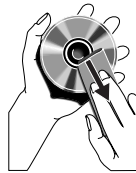

- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, higító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével.. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99

10 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az akkumulátort.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a készülék hangerejét.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.

Az egység nem reagál

- Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.

- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát vagy állítsa a megfelelő helyzetbe.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközkhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközkhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

11 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 1177

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével

segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

N nfc

Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



Az USB-IF emblémák az Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. védjegyei.

A készüléken a következő címke található:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V3.0

