

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support



BT5500



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
2	Ihr Bluetooth-Lautsprecher	3
	Einführung	3
	Lieferumfang	3
	Überblick über den Lautsprecher	4
3	Erste Schritte	5
	Stromversorgung	5
	Einschalten	6
4	Verwenden von Bluetooth-Geräten	7
	Verbinden eines Geräts	7
	Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät	8
	Steuern von Anrufen	8
	Trennen des Bluetooth-fähigen Geräts	8
	Öffnen des Bluetooth-Kopplungsmodus	8
	Verbinden eines anderen Bluetooth-fähigen Geräts	8
5	Weitere Funktionen	9
	Wiedergabe von einem externen Gerät	9
	Laden Ihres mobilen Geräts	9
	Einstellen der Lautstärke	9
	Zurücksetzen des Lautsprechers	10
6	Produktinformationen	11
	Technische Daten	11
7	Fehlerbehebung	12
	Allgemein	12
	Informationen zu Bluetooth-Geräten	12
8	Hinweis	13
	Prüfzeichen	13
	Umweltschutz	13
	Markenhinweis	13

1 Wichtig



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Lautsprechers.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Lautsprechers ein.
 - Stellen Sie diesen Lautsprecher niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie diesen Lautsprecher nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
 - Stellen Sie zum Trennen des Lautsprechers von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
-
- Stellen Sie sicher, dass genug freier Platz um den Lautsprecher zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Lautsprecher führen kann:
 - Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen "+" und "-" am Lautsprecher korrekt ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht verwendet wird.
 - Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
 - Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.
 - Es dürfen keine Flüssigkeiten an den Lautsprecher gelangen.
 - Auf den Lautsprecher dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr Bluetooth-Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung


Mit diesem Lautsprecher können Sie Folgendes tun:

- Audioinhalte von Ihren Bluetooth-fähigen Geräten oder anderen externen Audiogeräten anhören; und
- mobile Geräte über den Micro-USB-Anschluss aufladen.


Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- AC/DC-Adapter
- Kurzes Benutzerhandbuch
- Sicherheit und Hinweise



Überblick über den Lautsprecher

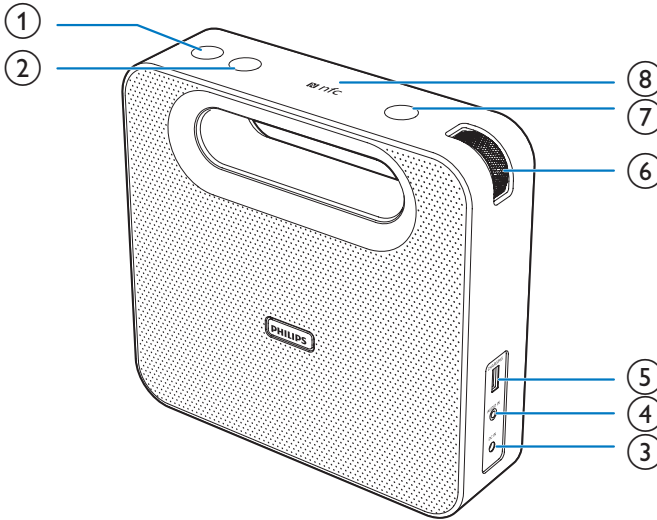

- ① **Ein-/Aus-Schalter**
 - Ein-/Ausschalten des Lautsprechers
- ② **PAIRING**
 - Öffnen des Bluetooth-Kopplungsmodus
 - Trennen der Bluetooth-Verbindung
- ③ **DC IN**
 - Anschließen an die Stromversorgung
- ④ **AUDIO IN**
 - Anschließen eines externen Audiogeräts
- ⑤ **Zurücksetzen**
 - Wiederherstellen der Werkseinstellungen
- ⑥ **CHARGING**
 - Aufladen Ihrer mobilen Geräte (im AC-Modus)
- ⑦ **Lautstärkeregler**
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑧ **NFC**
 - Annehmen oder Ablehnen eines eingehenden Anrufs
 - Beenden des aktuellen Anrufs
 - Weiterleiten des Anrufs auf Ihr Mobilgerät
- ⑨ **NFC**
 - Verbinden eines Geräts über die NFC-Funktion über Bluetooth

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

Stromversorgung

Für die Stromversorgung dieses Produkts können Alkali-Batterien (LR6 AA) oder Netzstrom verwendet werden.

Möglichkeit 1: Batteriebetrieb



Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Akkus von Hitze, Sonneneinstrahlung und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.




Hinweis


- Batterien sind im Zubehör nicht enthalten.

So setzen Sie die Batterien ein:

- 1 Entriegeln Sie das Batteriefach wie abgebildet.

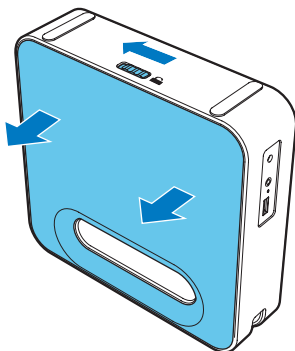

- 2 Setzen Sie wie abgebildet 4 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.

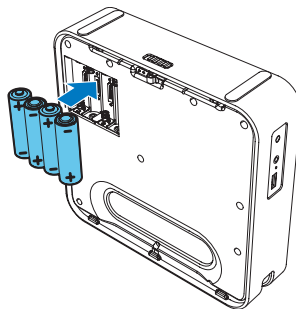

- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

Möglichkeit 2: Netzspannung




Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Lautsprechers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Schließen Sie das Netzteil wie folgt an:

- die **DC IN**-Buchse am Lautsprecher.
- die Steckdose.

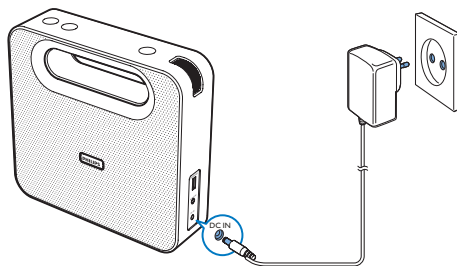

Einschalten

Drücken Sie die Taste ϕ .

- ↳ Der Lautsprecher wechselt in den Bluetooth-Modus.
- ↳ Die LED-Anzeige blinkt blau.



Hinweis

- Wenn die Batterien fast leer sind, blinkt die LED-Anzeige rot.

Wechseln in den Standby-Modus

Der Lautsprecher wechselt in der folgenden Situation in den Standby-Modus:

- Drücken Sie erneut ϕ .
- Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät oder einem anderen Gerät war 15 Minuten lang inaktiv; oder
- die Musikwiedergabe war 15 Minuten lang unterbrochen.

4 Verwenden von Bluetooth-Geräten

Mit diesem Lautsprecher können Sie Audioinhalte von Bluetooth-fähigen Geräten hören und eingehende Anrufe über Bluetooth steuern.

Verbinden eines Geräts

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit diesem Lautsprecher kompatibel ist.
- Bevor Sie ein Gerät mit diesem Lautsprecher koppeln, lesen Sie das Benutzerhandbuch, um mehr über die Bluetooth-Kompatibilität zu erfahren.
- Der Lautsprecher kann höchstens 4 gekoppelte Geräte speichern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert und das Gerät für alle anderen Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Bluetooth-Gerät können die Reichweite reduzieren.
- Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.


Option 1: Verbinden eines Geräts über NFC

Near Field Communication (NFC) ist eine Technologie, die eine kabellose Kommunikation mit kurzer Distanz zwischen verschiedenen NFC-fähigen Geräten ermöglicht, wie z. B. Mobiltelefonen und IC-Tags.

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät NFC unterstützt, können Sie es mit diesem Lautsprecher ganz einfach verbinden.

- 1 Aktivieren Sie NFC auf Ihrem Bluetooth-Gerät (lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung).

- 2 Drücken Sie auf diesem Lautsprecher auf .
↳ Die LED-Anzeige blinkt blau.
- 3 Bringen Sie den NFC-Bereich Ihres Bluetooth-Geräts in die Nähe des NFC-Tags oben am Lautsprecher.

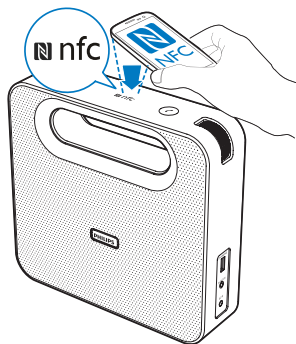

- 4 Folgen Sie Anweisungen auf dem Display, um die Kopplung und Verbindung abzuschließen.
↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung gibt der Lautsprecher zwei Signaltöne aus, und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft blau.

Option 2: Manuelles Verbinden eines Geräts

Hinweis

- Die Reichweite zwischen diesem Lautsprecher und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.

- 1 Drücken Sie die Taste .
↳ Die LED-Anzeige blinkt blau.
- 2 Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät Bluetooth, und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten zur Kopplung (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).

3 Wenn **[PHILIPS BT5500]** auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen. Falls notwendig, geben Sie "0000" als Passwort für die Kopplung ein.

↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung gibt der Lautsprecher zwei Signaltöne aus, und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft blau.

- Falls Sie **[PHILIPS BT5500]** auf Ihrem Gerät zur Kopplung nicht finden, halten Sie **PAIRING** gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und versuchen Sie es dann erneut.

LED-Anzeige	Beschreibung
Blau blinkend	Verbindung wird aufgebaut oder auf Verbindung wird gewartet
Blau leuchtend	Verbunden

Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Hinweis

- Wenn ein Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon eingeht, wird die Musikwiedergabe angehalten.

Geben Sie nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung Audioinhalte auf dem Bluetooth-Gerät wieder:

↳ Die Audioinhalte werden von Ihrem Bluetooth-Gerät auf den Lautsprecher übertragen.

Steuern von Anrufen

Nach der Bluetooth-Verbindung können Sie eingehende Anrufe über diesen Lautsprecher steuern.

Taste	Funktion
	Drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen
	Gedrückt halten, um einen eingehenden Anruf abzulehnen
	Während eines Anrufs drücken, um den Anruf zu beenden
	Während eines Anrufs gedrückt halten, um den Anruf auf Ihr Mobilgerät zu übertragen

Trennen des Bluetooth-fähigen Geräts

- Halten Sie die Taste **PAIRING** zwei Sekunden lang gedrückt;
- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät; oder
- Positionieren Sie das Gerät außerhalb der Kommunikationsreichweite.
↳ Die LED-Anzeige blinkt.

Öffnen des Bluetooth-Kopplungsmodus

Halten Sie die Taste **PAIRING** zwei Sekunden lang gedrückt.

Verbinden eines anderen Bluetooth-fähigen Geräts

Deaktivieren Sie Bluetooth auf dem aktuellen Gerät, und verbinden Sie dann ein anderes Gerät.

5 Weitere Funktionen


Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Lautsprecher können Sie auch Audioinhalte von einem externen Gerät, z. B. einem MP3-Player, anhören.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Musikwiedergabe über Bluetooth angehalten wurde.

- 1 Verbinden Sie ein Audioeingangskabel (nicht enthalten) mit einem 3,5 mm Stecker an beiden Enden mit:
 - der **AUDIO IN**-Buchse auf diesem Lautsprecher und
 - der Kopfhörerbuchse am externen Audiogerät.

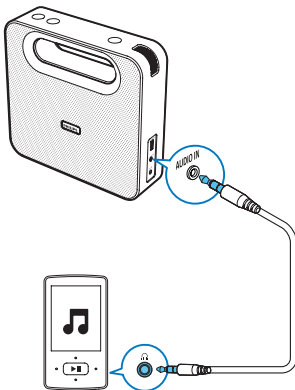


- 2 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung).

Laden Ihres mobilen Geräts

Sie können Ihre mobilen Geräte über den **CHARGING**-Anschluss aufladen.

Hinweis

- Der USB-Anschluss wird nur zum Aufladen verwendet.

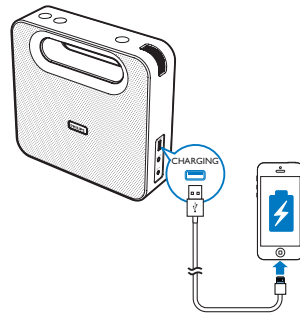


Schließen Sie im Stromversorgungsmodus mit Wechselstrom Ihr mobiles Gerät mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
➔ Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es aufgeladen.

Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Zurücksetzen des Lautsprechers

Wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie den Lautsprecher auf die Werkseinstellungen zurück.

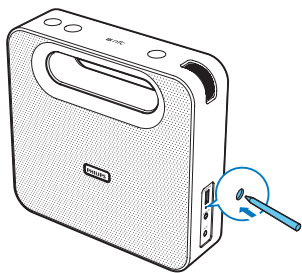

Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder Zahnstocher die Reset-Taste.

- ↳ Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

6 Produktinformationen

 Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Betriebs-Stromverbrauch	AC 18 W
Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	210 x 201 x 55 mm
Gewicht – Hauptgerät	1,4 kg

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	10 W RMS
Signal/Rausch-Verhältnis	> 62 dBA
AUX-Eingang	600 mV

Bluetooth

Bluetooth-Version	V4.0
Unterstützte Profile	HFP,A2DP,AVRCP
Reichweite	10 m (freier Raum)

Allgemeine Informationen

Stromversorgung	
- Netzspannung (Netzteil)	Markenname: PHILIPS; Modell: TPA103B-18120-EU;
	Eingangsleistung: 100 bis 240 V AC~, 50/60 Hz, 1,1 A MAX
	Ausgangsleistung: 12 V DC == 1,5 A;
- Batterie	4 x 1,5 V LR6 AA-Alkalibatterien
Ladespannung und -strom	5 V == 1 A

7 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Allgemein

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Lage der Pole ("+/-"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Passen Sie Lautstärke auf dem Produkt an.
- Stellen Sie Lautstärke auf dem verbundenen Gerät ein.

Keine Reaktion vom Lautsprecher

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Lautsprecher erneut ein.
- Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder Zahnstocher die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Mobiles Gerät wird nicht aufgeladen

- Stellen Sie sicher, dass das AC-Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Die LED-Anzeige blinkt 5 Mal rot, und der Lautsprecher reagiert nicht auf das Drücken einer beliebigen Taste.

- Der Lautsprecher befindet sich im DEMO-Modus. Halten Sie $\odot$ 15 Sekunden lang gedrückt, um diesen Modus zu verlassen.

Informationen zu Bluetooth-Geräten

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

Eine Verbindung mit dem Gerät ist nicht möglich.

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Schalten Sie dieses Gerät ab, und versuchen Sie dann erneut.

Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Verbindung möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.

8 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen

CE 1177

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie

das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Markenhinweis

Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Gibson Innovations Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

NTM nfc

Das N-Zeichen ist ein Warenzeichen oder eine eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT5500_12_UM_V4.0

