

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja verkkosivulla
www.saeco.com/welcome

10

Suomi

XSMALL

Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647

KÄYTTÄJÄN OPAS



FI

10

LUE TÄMÄ KÄYTTÄJÄN OPAS HUOLELLISESTI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

CE

 **Saeco**

*Onneksi olkoon täysin automaattisen Saeco Xsmall espressokeittimen hankinnan johdosta!
Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Philips Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.saeco.com/welcome.
Kahvinkeitin on tarkoitettu espresson valmistamiseen kokonaisista kahvipavuista sekä höyryn ja kuuman veden annosteluun. Tästä käyttäjän oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimen asennusta, käyttöä, puhdistusta ja kalkinpoistoa varten.*

SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ	4
Turvamääräykset	4
Varoituksia	4
Huomautuksia	6
Vaatimustenmukaisuus standardien kanssa	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen	8
Yleiskuvaus	9
VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN	10
Keittimen pakkaus	10
Valmistelu käyttöä varten	10
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ	12
Järjestelmän lataaminen	12
Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso	13
Manuaalinen huuhtelujakso	14
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	15
SÄÄDÖT	17
Saeco Adapting System	17
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	17
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	19
ESPRESSON JA KAHVIN ANNOSTELU	20
MAIDON VAHDOTTAMINEN / CAPPUCCINON ANNOSTELU	21
Maidon vaahdottaminen	21
Höyry/kahvi valintakytkin	23
Cappuccinon annostelu	24
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	25
PUHDISTUS JA HUOLTO	26
Keittimen päivittäinen puhdistus	26
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	27
Höyry-/kuumavesiputken (Pannarellon, jos kuuluu varustukseen) päivittäinen puhdistus	27
Höyry-/kuumavesiputken (Pannarellon, jos kuuluu varustukseen) viikoittainen puhdistus	28
Kahviyksikön ja kahvin ulostulokanavan viikoittainen puhdistus	29
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	31
KALKINPOISTO	32
Valmistelu	32
Kalkinpoisto	34
Huuhtelu	35
KALKINPOISTOJAKSON KESKEYTYS	38
ERI VALOJEN YMMÄRTÄMINEN	40
Ohjauspaneeli	40
VIANETSINTÄ	43
ENERGIANSÄÄSTÖ	45
Stand-by	45
Hävittäminen	45
TEKNISET TIEDOT	46
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	46
Takuu	46
Huoltopalvelu	46
HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN	47

TÄRKEÄÄ

Turvamääräykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä sekä käytettävä keitintä oikein kuten kuvataan näissä ohjeissa, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä käyttäjän opas mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä vammoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoituksia

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Kytke keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai kosketa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, sähköpistoketta tai virtajohtoa veteen: Sähköiskun vaara!
- Älä kaada nesteitä virtajohdon liittimeen.
- Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: Palo-
vammojen vaara!

- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Poista pistoke seinäpistorasiasta:
 - jos tapahtuu toimintahäiriö
 - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan
 - ennen keittimen puhdistamista.

Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohtosta. Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä.

- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.
- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.

- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalait tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä.
- Laita kahvipapusaäiliöön aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvipavut sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusaäiliöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa kalkinpoisto. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätyä ja aiheuttaa vahinkoja.

- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Vaatimustenmukaisuus standardien kanssa

Keitin on vaatimustenmukainen 25. heinäkuuta 2005 annetun Italian lakiasetuksen nro 151/13 pykälän kanssa, joka toteuttaa vaarallisten aineiden käytön vähentämistä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämistä koskevat direktiivit 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY.

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY vaatimusten mukainen.

Tämä Philipsin laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen



Yleiskuvaus

1. Kahvipapusailiön kansi
2. Kahvipapusailiö
3. Kahvisuutin
4. Täyden tippa-alustan ilmainen
5. Sakkasaaliö
6. Kahviyksikkö
7. Huoltoluukku
8. Ohjauspaneeli
9. Suojaava kädensija
10. Höyry-/kuumavesiputki
11. Ritilä
12. Tippa-alusta
13. Vesisaaliö
14. Virtajohto
15. Keraaminen kahvimylly
16. Kahvimyllyn säätöavain
17. Pannarello (lisävaruste - saatavilla vain joissain malleissa)
18. Kaksinkertaisen kahvin valo
19. Espresson näppäin
20. Lämpötilan merkkivalo
21. Veden puuttumisen valo
22. Kahvinäppäin
23. Ohjausnappi
24. Varoitusvalo
25. ON/OFF-näppäin ja keitin valmis -valo
26. Jauhatuksen säätönappi


VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN

Keittimen pakkaus

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen kuljetuksen aikana. Säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Valmistelu käyttöä varten

1 Poista kahvipapusailiön kansi ja tippa-alusta ritilän kanssa pakkauksesta.

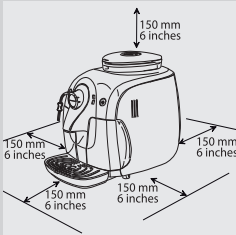


2 Poista keitin pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:

- Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitintä kaatumaan eikä pääse sen takia loukkaantumaan.
- Valitse riittävästi valaistu ja puhdas tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia.
- Varaa keittimen ympärille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.



4 Työnnä ritilällä varustettu tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on työnnetty pohjaan saakka.

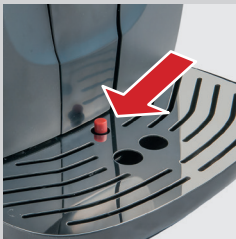

Huomautus:

Tippa-alusta kerää huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta ulos tulevan veden kuten myös juomien annostelun aikana mahdollisesti vuotavan kahvin. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

! Huomio:

ÄLÄ KOSKAAN irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistykseen jälkeen. Odota muutama minuutti, jotta keitin suorittaa huuhtelu-/itsepuhdistusjakson.





5 Irrota vesisäiliö.



6 Huuhtele vesisäiliö raikkaalla vedellä.

7 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on työnnetty pohjaan saakka.

! **Huomio:**

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa tai hiilihappoista vettä tai muuta nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja keitintä.



8 Kaada kahvipapusaäiliöön hitaasti kahvipapuja.

! **Huomio:**


Laita kahvipapusaäiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, ra'at kahvipavut sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusaäiliöön.



9 Aseta kansi kahvipapusaäiliön päälle.



10 Työnä pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.

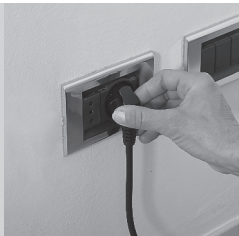

- 11** Aseta virtajohton toinen pää seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.



- 12** Varmista, että ohjausnappi on asennossa "☺".

- 13** Paina ON/OFF-näppäintä "☺" keittimen kytkemiseksi päälle; valo "⚠" alkaa vilkkua nopeasti osoittaen, että järjestelmä on ladattava.

KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

- 1) Järjestelmä on ladattava.
- 2) Keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson.
- 3) Sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso.

Järjestelmän lataaminen

Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisen järjestelmän läpi ja keitin lämpenee. Toimenpide kestää muutaman sekunnin.



- 1** Aseta astia (1 litra) höyry-/kuumavesiputken alle tai Pannarellon alle (jos kuuluu varustukseen).



2 Käännä ohjainnappi asentoon "☺".



3 Kun veden annostelu loppuu, valo "⚠" vilkkuu hitaasti. Käännä ohjainnappia takaisin asentoon "☺". Keitin on lämmitystilassa ja valo "⏻" vilkkuu hitaasti.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

Kun lämmitys on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisäisten järjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.



1 Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäksesi talteen annosteltava pieni määrä vettä.



Vilkkuu

2 Valo "⏻" vilkkuu hitaasti.

3 Odota, että jakso päättyy automaattisesti.

Huomautus:

Voit lopettaa annosteluprosessin painamalla joko näppäintä "☺" tai "☺".



Palaa kiinteästi

4 Odota, että veden annostelu pysähtyy. Valo "⏻" palaa kiinteästi.

Manuaalinen huuhtelujakso

Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa höyry-/kuumavesijärjestelmän läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.



1 Aseta astia kahvisuuttimen alle.



Palaa kiinteästi

2 Tarkista, että valo "☺" palaa kiinteästi.



3 Paina näppäintä "☺". Keitin aloittaa kahvin annostelun.

4 Odota kunnes annostelu on suoritettu loppuun ja tyhjennä astia.



5 Aseta astia höyry-/kuumavesiputken alle (Pannarellon, jos kuuluu varustukseen).



6 Käännä ohjausnuppi asentoon "☺". Valo "☺" vilkkuu hitaasti.

7 Annostele kaikki jäljellä oleva vesi. Valo "☺" palaa kiinteästi.



8 Käännä ohjausnappi asentoon "0".

9 Täytä vesisäiliö uudelleen raikkaalla vedellä ja aseta se takaisin keittimeen. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten.



Huomautuksia:

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistetään, kun keitin on ollut stand-by-tilassa tai sammutettuna yli 15 minuuttia.

Kun et ole käyttänyt keitintä 2 viikkoon tai pidempään aikaan, sinun on myös suoritettava myös manuaalinen huuhtelujakso.


Jakson päätyttyä voidaan annostella kahvi.

Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin "INTENZA+", joka rajoittaa kalkan muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin kahville.

Vesisuodatin "INTENZA+" on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteita käsittelevään sivuun näissä käyttöohjeissa.

Vesi on keskeinen tekijä kahvin valmistuksessa ja siten sen ammattimainen suodatus on erittäin tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista ja parantaa veden laatua.

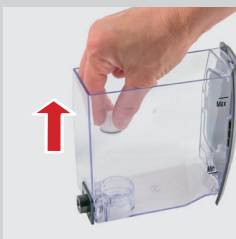

1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.



- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.



- 3** Aseta vesisuodatin "INTENZA+" käytettävän veden kovuuden mukaan:
 A = Pehmeä vesi
 B = Kova vesi (perustaso)
 C = Erittäin kova vesi



- 4** Laita vesisuodatin "INTENZA +" tyhjään vesisäiliöön. Työnnä sitä alas, kunnes se ei enää liiku.

- 5** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja aseta se takaisin keittimeen.

- 6** Annostele kaikki säiliössä oleva vesi kuumavesitoiminnolla (ks. kappale "Kuumen veden annostelu").

- 7** Irrota säiliö, täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen.



Palaa kiinteästi

- 8** Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu loppuun, valo "☺" palaa kiinteästi. Keitin on valmis kahvin annostelua varten.



Huomautus:

Suosittellemme vaihtamaan suodattimen "Intenza +" joka 2 kuukauden välein.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä lukuun ottamatta raakoja, karamellisoituja tai maustettuja kahvipapuja. Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen uuttamisen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina täydellisen jauhatuksen sekä sopivan karkeuden kaikille kahvityypeille.

Tämä varmistaa täydellisen aromin säilymisen sekä aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.



Varoitus:

Älä laita sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta. Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia.

Voit säätää keraamisia myllyjä kahvin jauhatuksen sovittamiseksi omien makumieltymystesi mukaiseksi.



Varoitus:

Voit säätää kahvimyllyn asetuksia vain silloin, kun keitin on jauhamassa kahvipapuja.

- 1 Irrota kahvipapusaaliön kansi.





- 2** Varmista, että vihreä valo "☰" palaa kiinteästi ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö ovat täysiä.
Paina espressopainiketta "☰" ja kahvimylly alkaa jauhaa.




Huomautus:

Käytä keittimen mukana toimitettua kahvimyllyn säätöavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kuppia kahvia. Jos kahvi on vetistä tai annostelu hidasta, muuta kahvimyllyn asetuksia.

- 3** Kun kahvimylly on toiminnassa, paina ja käännä kahvipapusailiön sisällä olevaa jauhatuksen säätönuppia yksi askel kerrallaan.

Varoitus:

Älä käännä kahvimyllyä enempää kuin yksi askel kerrallaan estääksesi vahingot.

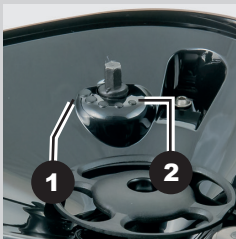

- 4** Kahvipapusailiön sisällä olevat viitemerkit osoittavat jauhatusasteen. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 (●) karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten saapuen asentoon 2 (●) hienoa jauhatusta ja vahvempaa makua varten.



- 5** Kun säätö on suoritettu loppuun, aseta kansi takaisin kahvipapusailiön päälle.

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keitin sallii sen, että säädetään annosteltavan espresson määrää makumieltymysten ja kupin koon mukaan.

Joka kerta kun painetaan ja vapautetaan espressonäppäin "☺" tai kahvinäppäin "☺", keitin annostelee esiasetetun määrän kahvia. Jokaiselle näppäimelle voidaan ohjelmoida oma erityinen annosteluasetus.

Seuraavassa menetelmässä kuvataan miten ohjelmoidaan näppäin "☺".



- 1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.



- 2 Paina ja pidä painettuna näppäintä "☺" muutamia sekunteja; kunnes valot "☺" ja "☺" vilkkuvat hitaasti.



- 3 Odota, kunnes saavutetaan haluttu määrä ja paina sitten näppäintä "☺" annostelun lopettamiseksi.

Nyt näppäin "☺" on ohjelmoitu; joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän espressoa.

Sama menetelmä pätee kahvinäppäimelle "☺".

ESPRESSON JA KAHVIN ANNOSTELU



Palaa kiinteästi

Ennen kahvin annostelua varmista, että vihreä valo "☺" palaa kiinteästi ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö ovat täysiä.



Varmista, että ohjausnappi on asennossa "☺".



1 Laita 1 kuppi tai 2 kuppia kahvisuuttimen alle.

2 Espressoannostelemiseksi paina espressonäppäintä "☺"; kahvin annostelemiseksi paina kahvinäppäintä "☺".

3 Jos haluat annostella 1 kupin espressoa, paina näppäintä kerran. Jos haluat annostella 2 kuppia espressoa, paina näppäintä kaksi kertaa peräkkäin.

Kyseisessä toimintatilassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espressokahvin annostelu vaatii kaksi jauhatus- ja annostelujaksoa, jotka keitin suorittaa automaattisesti; toimenpiteen aikana valo "☺" palaa kiinteästi.

4 Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.

5 Annostelu loppuu automaattisesti, kun saavutetaan esiasetettu taso. Voit painaa joko näppäintä "☺" tai näppäintä "☺" annostelun lopettamiseksi aikaisemmin.

MAIDON VAAHDOTTAMINEN / CAPPUCCINON ANNOSTELU

**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä kuumavesisuihkeita. Höyry-/kuumavesiputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koskaan kosketa sitä paljailla käsillä. Käytä vain asianmukaista suojaavaa kädensijaa.

Maidon vaahdottaminen

Jos haluat annostella höyryä heti käynnistettyäsi keittimen tai annosteltua si kahvin, on mahdollisesti annosteltava ensin järjestelmään jäänyt pieni vesimäärä.

Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:



- 1** Aseta astia höyry-/kuumavesiputken alle (Pannarellon, jos kuuluu varustukseen).



- 2** Käännä ohjausnappi asentoon "☁".



- 3** Valo "☰" vilkkuu keittimen vaatiman esilämmitysajan.

Vilkkuu



4 Höyryn annostelu alkaa, kun keitin saavuttaa optimaalisen lämpötilan.



5 Käännä ohjausnuppi asentoon "0" höyryn annostelun lopettamiseksi.



6 Täytä 1/3 kannusta kylmällä maidolla.



Huomautus:

Cappuccinoa valmistettaessa käytä kylmää maitoa (~5°C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3% optimaalisen tuloksen takaamiseksi. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa oman makumieltymyksesi mukaan.



7 Upota höyry-/kuumavesiputki (Pannarello, jos kuuluu varustukseen) lämmitettävään maitoon ja käännä ohjausnuppi asentoon "☁". Keitin lämpiää ja muutaman sekunnin kuluttua höyryn annostelu alkaa. Valo "☁" vilkuu hitaasti.





8 Vaahdota maitoa pyörittämällä astiaa kevyesti ylä- ja alasuuntaan.



9 Kun maitovaahdotus saavuttaa halutun kiinteyden, käännä ohjausnappi takaisin asentoon "0" höyryn annostelun lopettamiseksi. Valo "☺" palaa kiinteästi.

! **Huomio:**

Sen jälkeen kun on käytetty höyryä maidon vaahdotukseen, puhdista Pannarello annostelemalla astiaan pieni määrä kuumaa vettä. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja puhdistuksesta, tutustu lukuun "Puhdistus ja huolto".

Höyryn annostelun jälkeen sinun on ensin jäähdytettävä keitin ennen kuin voit annostella espresson tai kahvin. Näin tehdxkesi noudata seuraavassa kuvattuja ohjeita:

Höyry/kahvi valintakytkin



1 Paina näppäintä "☺" tai "☺"; valo "☺" vilkkuu nopeasti osoittaen, että keitin on ylikuumentunut eikä se voi annostella kahvia.



2 On annosteltava pieni määrä vettä keittimen jäähdyttämiseksi. Aseta astia höyry-/kuumavesiputken alle (Pannarellon, jos kuuluu varustukseen).



3 Käännä ohjausnappi asentoon "☕". Valo "☕" vilkkuu hitaasti.

4 Annostellaan kuumaa vettä.

5 Odota, kunnes valo "☕" palaa kiinteästi. Annostelu loppuu automaattisesti.



6 Käännä ohjausnappi takaisin asentoon "☕".

7 Nyt on mahdollista annostella espresso tai kahvi.

Cappuccinon annostelu



Cappuccinon valmistamiseksi aseta kuppi vaahdotetun maidon kanssa kahvisuuttimen alle ja annostele espresso.

KUUMAN VEDEN ANNOSTELU



Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä kuuma-vesisuihkeita. Höyry-/kuumavesiputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koskaan kosketa sitä paljalla käsillä. Käytä vain asianmukaista suojaavaa kädensijaa.



Palaa kiinteästi

- 1 Ennen kuuman veden annostelua tarkista, että valo "☺" palaa kiinteästi. Jos valo vilkkuu hitaasti, odota, että keitin lämpiää.



- 2 Aseta kuppi höyry-/kuumavesiputken alle (Pannarellon, jos kuuluu varustukseen).



- 3 Käännä ohjausnappi asentoon "☺". Valo "☺" vilkkuu hitaasti. Keitin on lämmitysvaiheessa ja annostelee kuuman veden muutaman sekunnin kuluttua.



- 4 Kuuman veden annostelun lopettamiseksi käännä ohjausnappi takaisin asentoon "☺". Valo "☺" palaa kiinteästi.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:

Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöä pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!



Huomautus:

- Käytä pehmeää kostutettua liinaa keittimen puhdistukseen.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä pese mitään sen osia astianpesukoneessa.
- Älä käytä spritiä, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistukseen.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.



- 1 Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö kerran päivässä keitin päälle kytkettynä.

Muut huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten, kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.



- 2 Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta. Suorita tämä toimenpide myös, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.



Vesisäiliön päivittäinen puhdistus



- 1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin Intenza+ (jos asennettu) ja pese se raikkaalla vedellä.
- 2 Aseta takaisin pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos asennettu) sen runkoon painamalla kevyesti ja kääntämällä sitä samalla.
- 3 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Höyry-/kuumavesiputken (Pannarellon, jos kuuluu varustukseen) päivittäinen puhdistus

Höyry-/kuumavesiputki (Pannarello, jos kuuluu varustukseen) on puhdistettava joka kerta maidon vaahdotuksen jälkeen.



Huomautus:

Jotkut keitinmallit toimitetaan Pannarellon kanssa ja toiset ilman sitä. Noudata puhdistuksen kohtia keittimen mallin mukaisesti.

Keittimille ilman Pannarelloa:

- 1 Puhdista höyry-/kuumavesiputki kostealla liinalla maitojäämien poistamiseksi.



Keittimille Pannarellon kanssa:

- 1 Irrota Pannarellon ulkoinen osa ja pese se raikkaalla vedellä.



Höyry-/kuumavesiputken (Pannarellon, jos kuuluu varustukseen) viikoittainen puhdistus

Keittimille ilman Pannarelloa:



- 1 Irrota suojaava kädensija höyry-/kuumavesiputkesta.
- 2 Pese suojaava kädensija raikkaalla vedellä ja kuivaa liinalla.
- 3 Puhdista höyry-/kuumavesiputki kostealla liinalla maitojäämien poistamiseksi.



- 4 Laita suojaava kädensija takaisin höyry-/kuumavesiputkeen.

Keittimille Pannarellon kanssa:



- 1 Irrota Pannarellon ulkoinen osa.
- 2 Irrota Pannarellon ylempi osa höyry-/kuumavesiputkesta.
- 3 Pese Pannarellon ylempi osa raikkaalla vedellä.
- 4 Puhdista höyry-/kuumavesiputki kostealla liinalla maitojäämien poistamiseksi.



- 5 Aseta ylempi osa takaisin höyry-/kuumavesiputkeen (varmista, että se on kunnolla työnnetty).
- 6 Kokoa uudelleen Pannarellon ulkoinen osa.

Kahviyksikön ja kahvin ulostulokanavan viikoittainen puhdistus

Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusaäiliö täytetään tai vähintään kerran viikossa.


- 1 Sammuta keitin painamalla "ON/OFF"-näppäintä ja irrota virtajohto.



- 2 Irrota sakkasäiliö. Avaa huoltoluukku.



- 3 Kahviyksikön irrottamiseksi paina näppäintä «PUSH» ja vedä sitä kahvasta. Vedä se ulos vaakasuorassa kääntämättä ja vetäen sitä kahvasta.

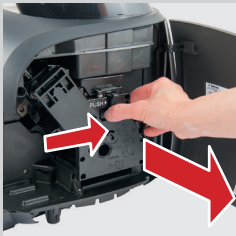

- 4 Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti lusikan varrella tai muulla pyöreäpäisellä ruokailuvälineellä.



- 5 Pese kahviyksikkö tarkkaan raikkaalla haalealla vedellä ja puhdista ylempi suodatin huolellisesti.




- !** **Huomio:**
älä käytä pesuaineita tai saippuaa kahviyksikön puhdistuksessa.




6 Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.

7 Puhdista huolellisesti keittimen sisäosa pehmeällä kostutetulla liinalla.

8 Tarkista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitemerkin on osuttava kohdakkain. Jos ne eivät osu kohdakkain, toimi vaiheen (9) mukaisesti.

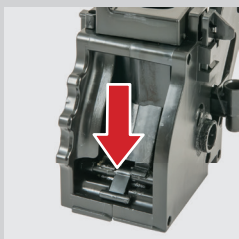

9 Paina yksikön takana olevaa vipua kevyesti alas, kunnes se koskettaa kahviyksikön jalustaa ja kaksi kahviyksikön sivulla olevaa viitemerkkiä osuvat kohdakkain.

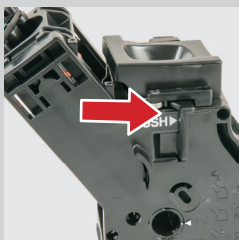

10 Paina voimakkaasti näppäintä "PUSH".



11 Varmista, että kahviyksikön lukitseva koukku on oikeassa asennossa. Jos se on edelleen alaspäin suuntautuvassa asennossa, työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukkiutuu oikein paikalleen.



12 Työnnä kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni ILMAN, että painat näppäintä "PUSH".

13 Aseta sakkasäiliö paikoilleen. Sulje huoltoluukku.


Kahviyksikön kuukausittainen voitelu





Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa. Kahviyksikön voitelurasva voidaan ostaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteita käsittelevään sivuun näissä käyttöohjeissa.

! Huomio:


Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se raikkaalla vedellä ja anna sen kuivua kuten kuvataan kappaleessa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

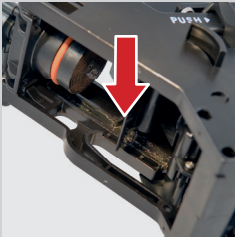

- 1 Levitä rasvaa tasaisesti molemmille ohjauksiskoille.

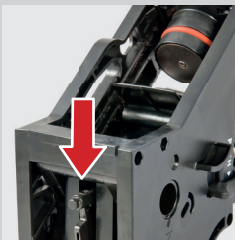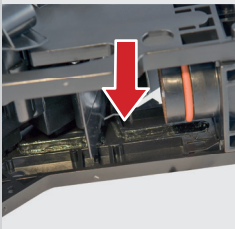

- 2 Voitele myös akseli.

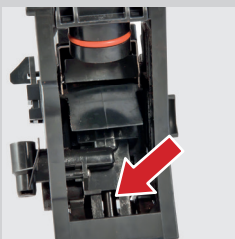

- 3 Työnnä kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso kappaletta "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").

- 4 Aseta sakkasäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku.

KALKINPOISTO



Kun oranssi valo "☹️" syttyy palamaan, keittimelle on suoritettava kalkinpoisto.

Kalkinpoisto-aika: 30 minuuttia

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Varoitus:

Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa keitintä ja jättää jäämiä veteen.



Saecon kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteita käsittelevään sivuun näissä käyttöohjeissa.



Varoitus:

Älä koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitään tuotteita, joita anostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Älä koskaan käytä etikkaa kalkinpoistoaineliuksena.

Älä irrota kahviyksikköä kalkinpoistojakson aikana.

Valmistelu



1 Sammuta keitin painamalla "ON/OFF"-näppäintä "🔌".




Huomautus:

Jos et sammuta keitintä, valmistat kahvia sen sijaan, että aktivoisit kalkinpoistojakson!



- 2** Ennen kalkinpoistojakson aloittamista, tyhjennä tippa-alusta ja laita se takaisin, irrota Pannarello ja vesisuodatin "Intenza+", jos asennettu.

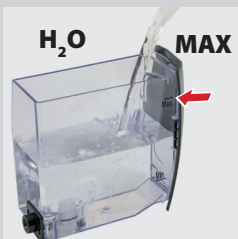

- 3** Irrota ja tyhjennä vesisäiliö. Kaada Saeco-kalkinpoistoaineliuoksen koko sisältö. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Laita vesisäiliö takaisin keittimeen.




- 4** Käännä ohjausnappi asentoon "0".



- 5 Aseta tilava astia höyry-/vesiputken alle.

Kalkinpoisto

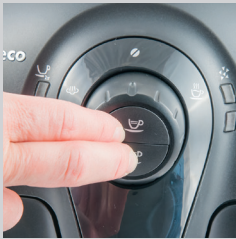

- 6 Paina näppäimiä "☺" ja "☺" samanaikaisesti vähintään 5 sekuntia.



- 7 Oranssi valo "☺" alkaa vilkkua hitaasti ja se jatkaa vilkkumistaan koko kalkinpoistojakson ajan. Keitin annostelee kalkinpoistoaineliuoksen sisäisesti tippa-alustalle useissa jaksoissa minuutin väliajoin. Se ei annostelee kalkinpoistoaineliuosta höyry-/kuumavesiputken kautta. Tämä kestää noin 5 minuuttia.



- 8 Kun vihreä valo "☺" syttyy, käännä ohjausnappi asentoon "☺".

- 9 Noin 1 minuutin kuluttua keitin alkaa annostella useita yhden minuutin väliajoin tapahtuvia eriä höyry-/kuumavesiputken kautta, kunnes vesisäiliö on tyhjä. Tämä kestää noin 15 minuuttia.




- 10** Kun vihreä valo "P" vilkkuu hitaasti, käännä ohjausnappi asentoon "P". Valo "P" sammuu ja punainen valo "P" syttyy.



- 11** Irrota ja tyhjennä höyry-/kuumavesiputken alla oleva astia sekä tippa-alusta ja laita ne sitten takaisin paikoilleen.

Huuhtelu

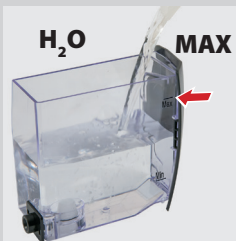

- 12** Irrota vesisäiliö, huuhtele se ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin voi vaatia useampia huuhtelujaksoja. Laita vesisäiliö takaisin keittiin.



- 13** Kun vihreä valo "P" syttyy, käännä ohjausnappi asentoon "P". Keitin suorittaa lyhyen järjestelmän lataamisen. Oranssi valo "P" kaksoisvilkkuu koko huuhtelujakson ajan.



14 Kun vihreä valo "P" vilkkuu hitaasti, käännä ohjausnappi asentoon "0".

15 Keitin annostelee sisäisesti suoraan tippa-alustalle. Se ei annostelee höyry-/kuumavesiputken kautta.



16 Kun vihreä valo "P" syttyy, käännä ohjausnappi asentoon "☕". Keitin annostelee nyt höyry-/vesiputken kautta.



Huomautus:

jos haluat keskeyttää annostelun (esimerkiksi astian tyhjentämiseksi), käännä ohjausnappi asentoon "0". Käännä ohjausnappi asentoon "☕" annostelun käynnistämiseksi uudelleen.



17 Kun huuhtelujakso on suoritettu loppuun, oranssi valo "☕" sammuu ja valo "⚠" vilkkuu. Käännä ohjausnappi asentoon "0".



Huomautus:

Jos punainen valo "⚠" sammuu ja oranssi valo "☕" vilkkuu edelleen, vesisäiliötä ei ole täytetty tasoon MAX saakka huuhtelujaksoa varten. Täytä vesisäiliö riikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Käännä ohjausnappi asentoon "0". Toista vaihe 16.



18 Vihreä valo "⏻" vilkkuu. Keitin lämpiää ja suorittaa huuhtelujakson.



- 19 Kun vihreä valo "☰" palaa kiinteästi, poista tippa-alusta, huuhtele se ja laita se takaisin.



- 20 Asenna Pannarello takaisin (jos varusteena).



- 21 Irrota vesisäiliö ja huuhtele se. Asenna vesisuodatin "Intenza+" takaisin (jos varusteena). Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Aseta se takaisin keittimeen.



- 22 Keitin on käyttövalmis.


KALKINPOISTOJAKSON KESKEYTYS

Kun olet käynnistänyt kalkinpoistojakson, sinun on suoritettava se loppuun saakka sammuttamatta keitintä.

Mikäli keitin jumiutuu kalkinpoistoproseduurin aikana, voit poistaa irrottamalla virtajohdon. Jos näin tapahtuu, noudata seuraavia ohjeita.



1 Tyhjennä tippa-alusta.

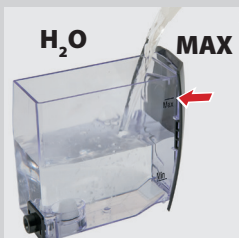

2 Tyhjennä ja huuhtelee vesisäiliö huolellisesti sekä täytä se sitten raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka.



3 Kytke keitin päälle. Keitin käynnistää automaattisen huuhtelujakson.



4 Aseta astia höyryn/kuuman veden suuttimen alle.



5 Käännä ohjausnappi asentoon "☕" ja annostele 300 ml vettä.



6 Käännä ohjausnappi asentoon "0".



7 Aseta astia kahvisuuttimen alle.



8 Paina näppäintä "☕" kahvin annostelemiseksi.



9 Tyhjennä astia. Keitin on käyttövalmis



Huomautus:

Jos oranssi led-valo "⚠️" ei sammu, sinun on edelleen suoritettava keittimen kalkinpoisto mahdollisimman pian.

ERI VALOJEN YMMÄRTÄMINEN

Ohjauspaneeli



Valomerkit

Syyt

Ratkaisut



Palaa kiinteästi

Keitin on saavuttanut oikean lämpötilan ja se on valmis:

- kahvin annostelua varten
- kuuman veden annostelua varten
- höyryn annostelua varten.



Vilkkuu hitaasti

Keitin on lämmitysvaiheessa espresson, kuuman veden tai höyryn annostelua varten.
Keitin on suorittamassa huuhtelu-/itsepuhdistusvaihetta.
Keitin on annostelemassa.

Keitin lopettaa huuhtelu-/itsepuhdistusjakson automaattisesti. Voit keskeyttää huuhtelu-/itsepuhdistusjakson painamalla näppäintä "☺" tai näppäintä "☺".



Vilkkuu nopeasti

Ylikuumentensuoja on kytketty päälle.
Kahvia ei voida annostella vielä.

On annosteltava hieman vettä keittimen jäädyttämiseksi.





















Keitin tarvitsee kalkinpoiston!

Jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla.

Takuu ei kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä.

☺ Palaa kiinteästi ja
🔴 valo 🟢 palaa kiinteästi

Valomerkit	Syyt	Ratkaisut
 <p>  Vilkkuu hitaasti ja valo palaa kiinteästi</p>	Keitin on kalkinpoistotilassa.	Käännä ohjausnuppi asentoon  . Suorita loppuun kalkinpoistoproseduuri.
 <p> ja  vilkkuvat hitaasti</p>	Keitin on kalkinpoistotilassa.	Käännä ohjausnuppi asentoon  . Suorita loppuun kalkinpoistoproseduuri.
 <p> Vilkkuu hitaasti ja valo palaa kiinteästi.</p>	Keitin on kalkinpoistotilassa.	Huuhtele vesisäiliö ja täytä se tasoon MAX saakka. Suorita loppuun kalkinpoistoproseduuri.
 <p> ja  vilkkuvat hitaasti</p>	Keitin on ohjelmoimassa annosteltavaa kahvin määrää.	Paina näppäintä heti, kun haluttu määrä kahvia saavutetaan.
 <p> palaa kiinteästi ja valo  vilkkuu hitaasti</p>	Keitin on annostelemassa kaksinkertaista kahvia.	
 <p>Palaa kiinteästi</p>	Alhainen veden taso.	Täytä vesisäiliö riikkaalla vedellä. Täytetyn vesisäiliön takaisin laittamisen jälkeen merkkivalo sammuu.

Valomerkit	Syyt	Ratkaisut
 <p>⚠ ja ⏻ palavat kiinteästi</p>	Kahvipapusailiö on tyhjä.	Täytä kahvipapusailiö kahvipavuilla. Työnnä näppäintä "☕" tai "☕" valmistaaksesi espresson tai kahvin.
 <p>⚠ palaa kiinteästi</p>	Sakkasäiliö on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö keitin päälle kytkettynä. Jos sakkasäiliö tyhjenetään keitin sammutettuna, kahvijakson laskuria ei nollata. Odota, kunnes valo ⚠ alkaa vilkkua ennen sakkasäiliön takaisin laittamista.
 <p>⚠ Vilkkuu nopeasti</p>	Vesijärjestelmä on tyhjä.	Täytä vesisäiliö riikkaalla vedellä ja annostele kuumaa vettä.
 <p>⚠ Vilkkuu hitaasti</p>	Kahviyksikköä ei ole laitettu. Sakkasäiliötä ei ole laitettu. Huoltoluukku on auki. Ohjausnuppi ei ole oikeassa asennossa.	Tarkista, että kaikki osat on asetettu oikein ja että luukku on suljettu. Valo ⚠ sammuu nyt.
 <p>⚠ ja ⏻ vilkkuvat hitaasti</p>	On tapahtunut vika kahviyksikössä.	Yritä annostella toinen espresso tai toinen kahvi.
 <p>Kaikki valot vilkkuvat samanaikaisesti</p>	Keitin ei toimi.	Sammuta keitin. Kytke se takaisin päälle 30 sekunnin kuluttua. Yritä uudelleen 2 tai 3 kertaa. Jos keitin EI käynnisty, ota yhteyttä Philips Saecon palvelunumeroon.

VIANETSINTÄ

Tässä luvussa esitetään yhteenvedo yleisimmistä ongelmista, joita voi ilmetä keittimessäsi. Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa www.saeco.com/support usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saeco palvelunumeroon. Yhteystiedot löytyvät erikseen pakatusta takuukirjasesta tai osoitteesta www.saeco.com/support.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole liitetty teholahteen.	Kytke keitin teholahteeseen.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit valmiiksi kuumalla vedellä.
Kuumaa vettä tai höyryä ei annostella.	Höyry-/kuumavesiputken aukko on tukossa.	Puhdista höyry-/kuumavesiputken aukko neulalla. Ennen tämän toimenpiteen suorittamista varmista, että keitin on pois päältä ja jäähtynyt.
	Pannarello (jos kuuluu varustukseen) on likainen.	Puhdista Pannarello.
Espressossa ei ole tarpeeksi vaahtoa (katso huomautus).	Kahvisekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatus on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä keraamista kahvimyllyä kappaleessa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai höyry-/kuumavesiputkesta annosteltava vesimäärä on liian vähäinen.	Keittimen vesijärjestelmä on tukkeutunut kerääntyneestä kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voida irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Kytke keitin päälle. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palautuu automaattisesti oikeaan asentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
Kahviyksikön asettaminen ei onnistu.	Kahviyksikkö ei ole lepoasennossa.	Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".
	Vaihdin ei ole oikeassa asennossa.	Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö. Sulje huoltoluukku. Kytke keitin päälle laittamatta kahviyksikköä. Vaihdin palautuu oikeaan asentoon. Sammuta keitin ja laita kahviyksikkö takaisin kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus"


Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kalkinpoistojaksoa ei voida suorittaa loppuun.	Luultavasti et ole käyttänyt riittävästi vettä huuhtelua varten.	Irrota virtajohto ja noudata ohjeita, jotka kuvataan kappaleessa "Kalkinpoistojakson keskeytys".
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei annostella (katso huomautus).	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (kappale "Kahviyksikön puhdistus").
	Vesijärjestelmää ei ole ladattu.	Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja annostelee kuumaa vettä.
	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostelee muutama kuppi espressoa kuten kuvataan kappaleessa "Saeco Adapting System".
	Kahvisuutin on likainen.	Puhdista kahvisuutin.
Kahvi on liian laihaa (katso huomautus).	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostelee muutama kuppi espressoa kuten kuvataan kappaleessa "Saeco Adapting System".
	Keraaminen kahvimylly on asetettu karkeaan jauhatukseen.	Säädä keraaminen kahvimylly hienompaan asetukseen (katso kappaletta "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen").
Kahvia annostellaan hitaasti (katso huomautus).	Jauhettu kahvi on liian hienojakoista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhustusastetta kuten kuvataan kappaleessa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen".
	Vesijärjestelmää ei ole ladattu.	Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja annostelee kuumaa vettä.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (kappale "Kahviyksikön puhdistus").
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää veden automaattisesti tippa-alustalle järjestelmien huuhtelun hallitsemiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.



Huomautus:

Näitä ongelmia voidaan pitää normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäätötoimenpiteen kuten kuvataan kappaleessa "Saeco Adapting System".

ENERGIANSÄÄSTÖ

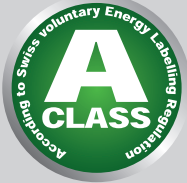

Stand-by

Keitin on suunniteltu energiansäästöä silmällä pitäen, A-luokan energiamerkinnän mukaisesti.

Noin 30 minuutin käyttämättömän jakson jälkeen keitin sammuu automaattisesti.

Hävittäminen



Älä heitä keitintä tavallisen kotitalousjätteen mukana sen käyttöön lopussa vaan toimita se viralliseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Tällä tavoin edistetään ympäristön suojelemista.

Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.

- Keitin: irrota keitin sähköverkosta ja katkaise virtajohto.
- Toimita laite ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote noudattaa Euroopan direktiivin 2002/96/EY vaatimuksia.

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva tunnus osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sopivaan keräyspisteeseen sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten.

Tuotteen hävittäminen oikein edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat aiheutua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöön lopussa. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, yhdyskuntajätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.	
Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisäpuolella olevaa arvokilpeä
Rungon materiaali	ABS - Kestomuovi
Mitat (l x k x s)	295 x 325 x 420 mm - 11,5" x 13" x 16,5"
Paino	6,9 kg - 15 lbs
Virtajohdon pituus	800 - 1200 mm / 31,5" - 47"
Ohjauspaneeli	Etupaneeli
Pannarello (saatavilla vain joissain malleissa)	Eryteisesti Cappuccinoa varten
Kupin mitat	Enintään 95 mm
Vesisäiliö	1,0 litraa – 33 oz. / irrotettava
Kahvipapusaäiliön tilavuus	200 g / 7,0 oz.
Sakkasäiliön tilavuus	8
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehtoista, lue erikseen toimitettu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittiimesi.

Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.saeco.com/welcome. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon www.saeco.com/support tai ota yhteyttä asuinmaasi Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot löytyvät erikseen pakatusta takuukirjasesta tai osoitteesta www.saeco.com/support.

HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Voit ostaa näitä tuotteita Philipsin verkkokaupasta (jos käytettävissä maassasi) osoitteessa www.shop.philips.com/service, paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot löytyvät erikseen toimitetusta takuukirjasesta tai osoitteesta www.saeco.com/support.

Yleiskatsaus huoltotuotteisiin

- VESISUODATIN INTENZA+ (CA6702)



- RASVA (HD5061)



- KALKINPOISTOAINELIUOS (CA6700)




- HUOLTOPAKKAUS (CA 6706)



10

Rev.00 del 15-06-14



421946013651

10 FI

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.



www.philips.com/saeco