

Philips StyleShaver  
Grille



QS6101/50

# Entretenez votre style

## Grille de rechange

Pour des résultats impeccables, remplacez la grille de tête de rasage tous les ans

### **Facile à utiliser**

- 100 % étanche pour une utilisation sous la douche et un nettoyage facile

### **Performance**

- Rasoir double grille avec tondeuse intégrée, pour les barbes les plus dures

### **Remplacement et renouvellement**

- Pour des résultats impeccables, remplacez la grille tous les ans

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Grille

• Adapté aux types de produits: QS6140, QS6160,

QS6141, QS6161

• Grille dans l'emballage: 1

# Points forts

## Rasoir double grille avec tondeuse




Le rasoir double grille facilite la coupe des poils autour de votre barbe, même au niveau du cou. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.

## 100 % étanche



Tondez-vous ou rasez-vous n'importe où, sur peau sèche ou humide. Et lorsque vous avez terminé, rincez l'appareil sous l'eau.

## Remplacez la grille tous les 12 mois

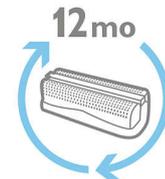

1. Détachez l'extrémité rasoir de votre Styleshaver.
2. Retirez l'ancienne grille et les anciennes lames.
3. Placez la nouvelle grille dans le support.
4. Placez les nouvelles lames dans votre Styleshaver puis clipsez le support et la nouvelle grille.



Date de publication  
2024-06-03

Version: 3.3.1

EAN: 87 10103 66037 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)