

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

FX15/12

Klausimai?
Susiekiite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Pastabos	4
2. Jūsų Mini Hi-Fi Sistema	6
Pristatymas	6
Ką rasite dėžutėje	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	7
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	8
3. Pradžia	9
Antenų prijungimas	9
Garsiakalbių prijungimas	9
Maitinimo prijungimas	10
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	10
Radio stočių automatinis instaliavimas	10
Laikrodžio nustatymas	11
Ijungimas	11
4. Grojimas	12
Grojimas iš "Bluetooth" įrenginio	12
Disko grojimas	13
Grojimas iš USB įrenginio	14
5. Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio	15
MP3 grotuvo klausymas.....	15
Papildomai prijungto įrenginio su RCA jungtimis klausymas.....	15
6. Grojimo nustatymai	16
Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktinė tvarka funkcijos	16
Informacijos apie grojimą rodymas	16
7. Garsumo lygio ir garso efektų reguliavimas	17
Garsumo lygio reguliavimas	17
Garso užtildymas.....	17
Padidinti garso galingumą.....	17
Pasirinkti iš anksto nustatyta garso efektą	17
Išryškinti žemus dažnius	17
8. Radijo klausymas	18
Radio stočių suradimas	18
Automatinis radio stočių išsaugojimas atmintyje	18
Rankinis radio stočių išsaugojimas atmintyje	18
Išsaugotos radio stoties pasirinkimas	18
9. Kitos funkcijos	19
Žadintuvu nustatymas	19
Išsijungimo laikmačio nustatymas	19
Gamyklinių nustatymų grąžinimas.....	19
10. Informacija apie įrenginį.....	20
Techniniai duomenys.....	20
Informacija apie USB grojimą.....	20
Tinkami MP3 diskų formatai.....	21
Priežiūra	21
11. Trikčių šalinimas	22

1. Svarbi informacija

Saugumas

Žinokite šiuos saugumo simbolius



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškrovą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminti produktą dengiančio gaubto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį ir perskaityti atitinkamą funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ar priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio liejante ar drėgmėje ir ant įrenginio nestatykite objektų, pripildyti vandens, tokii kaip vazos.

DĒMESIO: Norėdami išvengti elektros iškrovos, pilnai ikiškite ir užfiksuojite laido kištuką.

Svarbios Saugumo Instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Laikykites visų instrukcijų.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite védinimo angą. Statykite įrenginį tik pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokiai kaip radiatorių, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (taip pat ir stiprintuvų).
9. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkite nekliaudyti tos vietas, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

11. Naudokite tik gamintojo nurodytais arba kartu su įrenginiu parduodamais priedais: vežimeliu, rėmeliu, stovu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės vežimeliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.

13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikés visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą ar kištuką, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite ji sunkiai daiktais, jis bus paveiktas lietus ar drėgmės, numestas ar neveiks įprastai.

14. DĒMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo (kuris savo ruožtu gali salygoti kūno sužeidimus, žalą turtui bei įrenginiui):

- Teisingai pagal pažymétus “-” ir “+” ženklus įdékite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminų baterijų, ir pan.).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

15. Produktu negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.

16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakų, vandens pilnų vazų ir panašiai).

17. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada veikiantis ir pasiekiamas.

... Svarbi informacija



Dėmesio

- Niekada nenuimkite šį įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite (neméginkite susupti) jokios šio įrenginio dalies.
- Statykite šį įrenginį ant plokščio, kieto ir stabilius paviršiaus.
- Niekada nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokite šį įrenginį tik viduje. Laikykite jį atokiau nuo vandens, drėgmės bei skysčių pripildytų objektų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.



Atsargai

- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, esantį įrenginyje.

Pastabos

CE 0560

WOOX Innovations pareiška, jog šis gaminis atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Atitikimo Deklaracijos kopiją galite rasti interneto svetainėje www.philips.com/support.

Bet kokios šio įrenginio modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra išsamiai patvirtinti WOOX Innovations, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai ir WOOX Innovations Limited juos naudoja pagal licenciją, gautą iš Koninklijke Philips N.V.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. WOOX pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu, be įspareigojimo keisti anksčiau pagamintus produktus.

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtais naudojant aukštostas kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2013/56/EU direktyvą.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukslėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produkty atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykites vietinių taisykių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmės gamtai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinių baterijų išémimas

Norédami išimti vienkartines baterijas, skaitykite skyrių apie baterijų iðėjimą.

... Svarbi informacija



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorinės teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų nelegalus kopijavimas gali būti autorinių teisių pažeidimas ir gali būti laikomas baudžiamu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiai tikslais naudoti negalima.

Aplinkosaugos informacija

Ij pakavimą nejeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume ijkavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagą: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatantomis ijkavimui, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Bluetooth®

Bluetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. WOOX Innovations šiuos prekinius ženklus naudoja pagal turimą licenciją.

Kiti prekiniai ženklai bei prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamieems jų savininkams.



N Žyma yra NFC Forum, Inc., Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse registruotas prekinis ženklas.

Įrenginyje rasite tokį žymėjimą:

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra nurodyta galinėje įrenginio dalyje.

2. Jūsų Mini Hi-Fi Sistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/support.

Pristatymas

Naudodamiesi šia Hi-Fi sistema, jūs galésite:

- mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginių, "Bluetooth" įrenginių bei kitų papildomai prijungiamų įrenginių
- klausytis FM radijo stočių.

Siekiant ištobulinti garso kokybę, ši Hi-Fi sistema jums siūlo tokius garso efektus:

- "Max Sound" – skubiam garsumo padidinimui.
- "Bass Boost" – žemų dažnių išryškinimui.
- EQ (ekvalaizerio) nustatymai.

Ši sistema yra suderinama su tokiais medija formatais:





Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- 2 x garsiakalbiai
- Nuotolinio valdymo pultas (su baterijomis)
- FM antena
- Spausdinta medžiaga

Pagrindinio įrenginio apžvalga

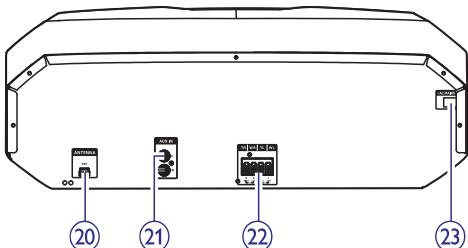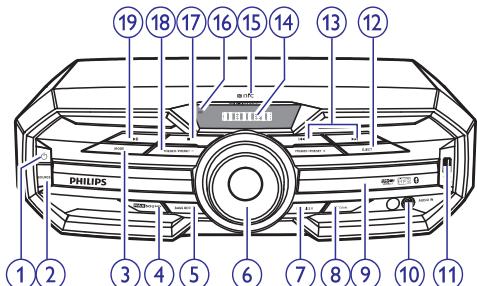

1. **POWER**

- Ijungia sistemą
- Išjungia sistemą į įprastą budėjimo ar "Eco Power" budėjimo režimą.

2. **SOURCE**

- Pasirinkite norimą šaltinį: DISC, BT, USB, FM, AUDIO IN arba AUX IN.

3. **MODE**

- Pasirinkite pakartojimo arba grojimo atsitiktinė tvarka režimą.

4. **MAX SOUND**

- Ijungti/išjungti skubų garso padidinimą.

5. **BASS BOOST**

- Pasirinkite dinaminio žemų dažnių išryškinimo lygi.

6. **Garsumo reguliavimo ratukas**

- Reguliuokite garsumo lygį.

7. **EQUALIZER**

- Pasirinkite iš anksto nustatytą ekvalaizerio nustatymą.

8. **PROGRAM**

- Takelių grojimo programavimas.
- Radijo stočių grojimo programavimas.

9. **Disko skyrelio durelės**

10. **AUDIO IN**

- Prijunkite išorinių audio įrenginių, naudodamai 3.5 mm audio laidą (komplektyje nepateikta).

11. **USB**

- Lizardas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

12. **EJECT**

- Atidarykite arba uždarykite diskų skyrelio dureles.

13. **◀◀ / ▶▶**

- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Nustatyti radijo stotį.

14. **Ekranėlio panelė**

- Parodo dabartinę būseną.

15. **NFC vieta**

- Prilieskite su NFC suderinamu įrenginiu, norédami, kad automatiškai būtų atliktas "Bluetooth" sujungimas.

16. **"ECO" budėjimo indikatorius**

- Šis indikatorius degs raudona spalva, kuomet įrenginys išjungtas į "ECO" budėjimo režimą.

17. **VOLUME +**

- Sustabdyti grojimą arba ištinti užprogramuotą grojimą.

18. **FOLDER/PRESET +/-**

- Esant MP3/WMA takeliams, "peršokti" prie buvusio/tolimesnio albumo arba katalogo.
- Atmintyje išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.

19. **VOLUME -**

- Pradėti grojimą, jį laikinai sustabdyti arba tėsti.

... Jūsų Mini Hi-Fi Sistema

20. ANTENNA (FM)

- Prijunkite komplekte pateiktą FM anteną.

21. AUX IN (L/R)


- Prijunkite išorinj audio įrenginj su RCA (raudonas/baltas) laidais.

22. Garsiakalbių prijungimo lizdai

- Prijunkite komplekte pateiktus garsiakalbius.

23. AC maitinimo prijungimas

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

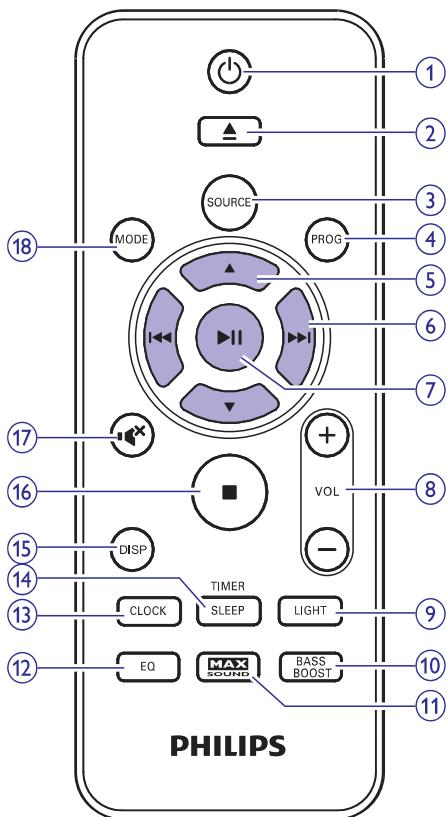

1.

- Ijungia sistemą
- Išjungia sistemą į įprastą budėjimo ar "Eco Power" budėjimo režimą.

2.

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

3. SOURCE

- Pasirinkite norimą šaltinį: DISC,USB, FM, AUDIO IN, AUX IN arba BT.

4. PROG

- Takelių grojimo programavimas.
- Radio stočių grojimo programavimas.

5.

- Esant MP3/WMA takeliams, "peršokti" prie buvusio/tolimesnio albumo arba katalogo.
- Atmintyje išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.

6.

- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Atlikti paiešką takelio/disko/USB ribose.
- Nustatyti radio stotį.

7.

- Pradėti grojimą, jį laikinai sustabdyti arba testi.
- Patvirtinti pasirinkimą.

8. VOL +/-

- Garsumo reguliaivimas.

9. LIGHT (funkcija šiame modelyje negalima)

- Ijungti/išjungti pagrindinio įrenginio dekoraciniu apšvietimo efektu.

10. BASS BOOST

- Pasirinkite dinaminio žemų dažnių išryškinimo lygi.

11. MAX SOUND

- Ijungti/išjungti skubų goso padidinimą.

12. EQ

- Pasirinkite iš anksto nustatytą ekvalizerio nustatymą.

13. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.

... Jūsų Mini Hi-Fi Sistema

14. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo laikmačio (sleep) nustatymas.
- Žadintuvu nustatymas.
- Žadintuvu/ Išsijungimo laikmačio įjungimas arba išjungimas.

15. DISP

- Rodyti informaciją ekrane.

16. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

17. ❀

- Užtildyti garsą arba ji grąžinti.

18. MODE

- Pasirinkite pakartojimo arba grojimo atsitiktinę tvarką režimą.

3. Pradžia



Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali salygoti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai laikykites instrukcijų jų eilės tvarka.

Jeigu Jūs bandysite susisiesti su Philips, Jūsų paprašys pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.
Užsirašykite numerius čia:


Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Antenų prijungimas

- Norédami geresnės radio transliacijos, prijunkite komplekto pateiktą FM anteną prie **ANTENNA (FM)** lizdo, esančio jūsų sistemos pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.

FM

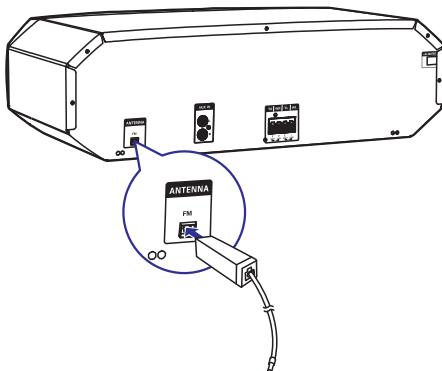


Garsiakalbių prijungimas



Pastabos

- Geresniam rezultatui pasiekti naudokite tik komplekto pateiktus garsiakalbius.
- Prijunkite garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba didesnė už komplekto pateiktų garsiakalbių. Skaitykite šių instrukcijų dalį apie techninius duomenis.

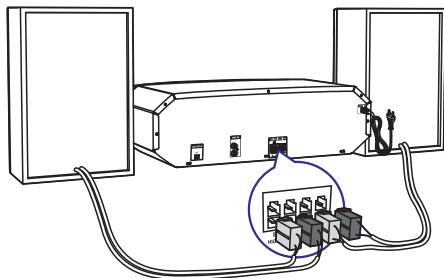


Pastaba

- Įsitinkite, kad atitinka laidų bei lizdų spalvos.

Garsiakalbių laidus pilnai įkiškite į jiems skirtus lizdus.

- Dešiniojo garsiakalbio laidus junkite prie "R", kairiojo – prie "L".

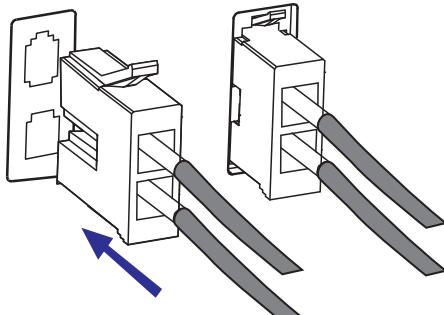


Maitinimo prijungimas



Dėmesio

- Įsitinkite, kad naudojamas elektros maitinimo lizdas pajęgus atlaikyti bent 10A įtampos apkrovą.
- Prieš jungdami AC maitinimo laidą įsitinkite, kad sėkmingai atlirkote visus kitus sujungimus.

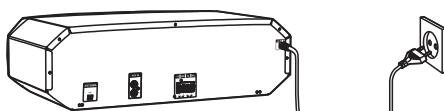

- Prijunkite AC maitinimo laidą prie sieninio elektros maitinimo lizdo.


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas



Pastabos

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms ikaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų tarnavimo laiko rizika! Niekada nenaudokite kartu skirtingu tipo ar firminių ženklių baterijų.

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Iđekite vieną AAA tipo bateriją, teisingai atitaikydami poliariskumą (+ bei -), kaip parodyta paveikslėliuose.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

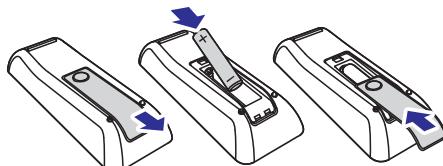

Pastabos

- Jeigu nenaudosite nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Baterijos turi cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmetamos.

Radijo stočių automatinis instalavimas

Kai įrenginys įjungiamas į radijo režimą ir atmintyje nėra išsaugota jokia radijo stotis, įrenginys pradės automatiškai išsaugoti radijo stotis.

- Prijunkite įrenginį prie maitinimo.
↳ Rodomas pranešimas [AUTO FM INSTALL – PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (automatinis FM instalavimas – spauskite PLAY, kad pradėtumėte – spauskite STOP, kad sustabdymetė).

2. Spauskite ►■, kad pradėtumėte instalavimą.
 - ↳ Rodomas pranešimas [AUTO] (automatinis).
 - ↳ Įrenginys automatiškai išsaugos radiojo stotis su pakankamai stipriu radiojo signalu.
 - ↳ Kai išsaugomos visos įmanomos radiojo stotys, automatiškai pradedama transliuoti pirmoji.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau kaip 2 sekundes palaikykite nuspaudą **CLOCK** mygtuką, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Ekrane parodomas užrašas "CLOCK SET" (laikrodžio nustatymas), tada bus parodyti 12 arba 24 valandų režimų pasirinkimai.
2. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą.
3. Spauskite **CLOCK** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.
4. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad nustatytomėte valandas, tuomet spauskite **CLOCK** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pradės mirksėti rodomi minučių skaitmenys.
5. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad nustatytomėte minutes, tuomet spauskite **CLOCK** mygtuką, kad patvirtintumėte nustatyta laiką.



Patarimai

- Nustatymo metu galite spausti ■, norédami išjungti laikrodžio nustatymo režimą neišsaugant ankstesnių nustatymų.
- Jei nustatymo metu per 90 sekundžių minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją neišsaugant ankstesnių nustatymų.
- Grojimo metu arba įrenginiui esant išjungtam į "ECO Power" budėjimo režimą, galite spausti **CLOCK**, kad pamatytmėte laikrodį.

Ijungimas

- Spauskite ⌂ mygtuką.
 - ↳ Sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite ⌂ mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į įprastą budėjimo režimą.
 - ↳ Ekrano panelėje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

Norédami išjungti įrenginį į "ECO Power" budėjimo režimą:

- Budėjimo režime spauskite ir ilgiau kaip 2 sekundes palaikykite nuspaudę ⌂ mygtuką.
 - ↳ Ekrano panelė bus pritemdyta.
 - ↳ Ekrano panelės kairėje pusėje raudonai užsidegs "ECO power" indikatorius.



Pastaba

- Sistema išsijungs į "ECO Power" budėjimo režimą po 10 minučių įprastame budėjimo režime.

Norédami perjungti iš įprastinio budėjimo režimo į "ECO Power" budėjimo režimą:

- Spauskite ir ilgiau kaip 2 sekundes palaikykite nuspaudę ⌂ mygtuką.

4. Grojimas

Grojimas iš “Bluetooth” įrenginio

Pastabos

- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei “Bluetooth” įrenginio, kad signalas išliktų pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metry.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir “Bluetooth” įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Philips negarantuoja sederinamumo su visais “Bluetooth” įrenginiais.
- Įrenginys gali prisiminti iki 4 prieš tai prijungtų “Bluetooth” prietaisų.

Kad galėtumėte mėgautis muzika per įrenginį belaidžiu būdu, jums reikia prijungti (“suporuoti”) savo “Bluetooth” prietaisą prie šio įrenginio.

Pasirinkite geriausią “Bluetooth” sujungimo (“suporavimo”) būdą, pagal žemiau išvardintas sąlygas.

Sąlyga Sujungimo (“suporavimo”) būdas

Jūsų “Bluetooth” įrenginys yra sederinamas tiek su NFC (Near Field Communication), tiek su A2DP (Advanced Audio Distributio Profile).

Jūsų “Bluetooth” įrenginys yra sederinamas tiek su A2DP (Advanced Audio Distributio Profile).

- Prieš “suporavimą” ir sujungimą, Jums reikės:
 - (1) pakartotinai spausti SOURCE mygtuką, kad pasirinktumėte “Bluetooth” Šaltini.**
↳ ekrane mirksės užrašas [BT] (Bluetooth).
 - (2) aktyvuoti “Bluetooth” prijungiamame išoriniame įrenginyje.**

“Suporavimas” ir sujungimas

1 Variantas: “Suporuokite” ir sujunkite per NFC

“Artimo Lauko Komunikacija” (Near Field Communication – NFC), tai technologija, kuri įgalina artimo nuotolio belaidę komunikaciją tarp įvairių NFC sederinamuų prietaisų, tokii kaip mobilieji telefonai ar IC žymelės.

Naudojantis NFC funkcija duomenų komunikacija gali būti pasiekama labai lengvai, tik paliečiant tinkamą simbolį ar reikiama vietą savo NFC sederinamuose prietaisuose.

Pastaba

- Sederinumas su visais NFC prietaisais negarantuojamas.

1




2



- Aktyvuokite NFC funkciją savo “Bluetooth” prietaise (norėdami detalesnės informacijos, skaičykite šio prietaiso naudojimosi instrukcijas).
- Prilieskite prijungiamo įrenginio NFC vietą prie šio įrenginio viršuje esančios NFC vietas, kol išgirssite pyptelėjimą.
↳ Sékmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių (atlirkus “suporavimą”), ekrane pasirodys užrašas “**BT CONNECTED**” (prijungtas “Bluetooth”).

... Grojimas

2 Variantas: Suporuokite ir "sujunkite" rankiniu būdu

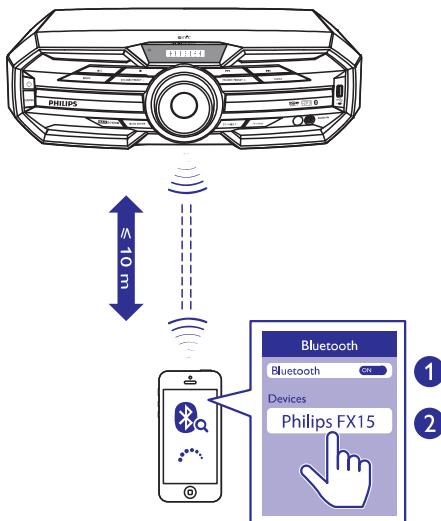

1. Savo "Bluetooth" įrenginyje atlikite paiešką kitų "Bluetooth" prietaisų, kurie galėtų būti prijungti ("suporuoti") (skaitykite atitinkamo įrenginio naudojimosi instrukcijas).
2. Savo "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite "Philips FX15" ir, jei prireiks, įveskite slaptažodį "0000".
 - ↳ Sékmagai užmezgus ryšį tarp dvių įrenginių (atlirkus "suporavimą"), ekrane pasirodys užrašas "**BT CONNECTED**" (prijungtas "Bluetooth").

Muzikos transliavimas per "Bluetooth"

- Grokite garso įrašus per "Bluetooth" įrenginį, prijungtą prie šios sistemos.
 - ↳ Vyksta srautinis (bevielis) garso transliavimas iš jūsų "Bluetooth" prietaiso į šį įrenginį.



Patarimas

- Jeigu "Bluetooth" prietaisas taip pat yra sudeinamas su AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profiliu), galite naudoti įprastus įrenginio valdymo mygtukus (tokius kaip "groti/laikinai sustabdyti", "sustabdyti" bei "buvięs/tolimesnis" mygtukus) ir valdyti muzikos grojimą.


Norédami atjungti "Bluetooth" įrenginį:

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę ►|| mygtuką.
- Išjunkite "Bluetooth" savo įrenginyje; arba
- Nuneškite įrenginį toliau nei gali pasiekti "Bluetooth" signalas.

Norédami ištinti atmintį apie "Bluetooth" sujungimus ("suporavimus"):


- Nuotolinio valdymo pulte spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę abu ■.

Disko grojimas

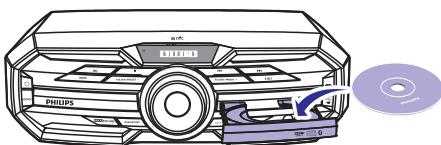

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte diskų šaltinį.
2. Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
3. Iđekite diską etikete į viršų.
4. Dar kartą spauskite ▲, norédami uždaryti diskų dėklą.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai.
- Norédami laikinai sustabdyti/ tésti grojimą, spauskite ►||.
- Norédami sustabdyti grojimą, spauskite ■.
- Norédami pasirinkti kitą takelį, spauskite ||< / >>.
- Norédami pasirinkti albumą, spauskite ▲ / ▼.
- Norédami atliki paiešką takelyje, spauskite ir laikykite nuspaudę ||< / >>, tuomet atleiskite šį mygtuką, kad būtų téslamas įprastas grojimas.

Grojimas iš USB įrenginio

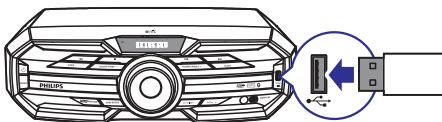

Pastabos


- Žsitinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato grojamas muzikinis turinys. NTFS failų formatas yra nesuderinamas.
- USB šakotuvas yra nesuderinamas.
- Kai kurie kortelių skaityuvai gali būti nesuderinami.

1. Įrenginio USB kištuką prijunkite prie lizdo, esančio pagrindiniame įrenginyje.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti katalogą.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami pasirinkti audio failą.
5. Jei grojimas neprasideda automatiškai, spauskite **▶▶**.
 - Norédami laikinai sustabdyti/ tęsti grojimą, spauskite **▶▶**.
 - Norédami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norédami atlikti paiešką audio failo, spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**, tuomet atleiskite šį mygtuką, kad būtų tėsiamas išprastas grojimas.

5. Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio


Per šio įrenginio garsiakalbius Jūs galite klausytis ir papildomai prijungto (išorinio) įrenginio.

MP3 grotuvo klausymas

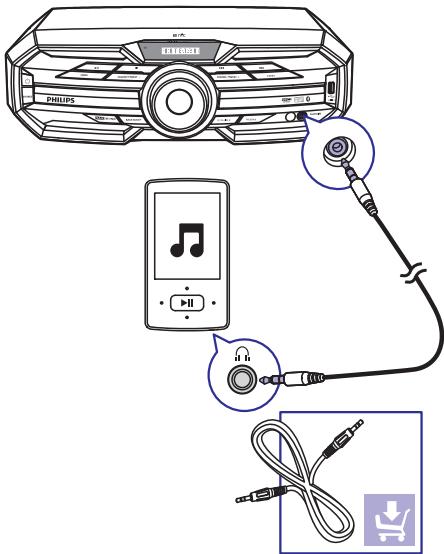

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte AUDIO IN šaltinį.
2. Prijunkite 3.5 mm audio laidą (komplekta nepateiktas) prie:
 - 3.5 mm audio įvesties lizdo, esančio pagrindinio įrenginio priekinėje dalyje.
 - MP3 grotuve esančio ausinių lizdo.
3. Pradėkite grojimą prijungtame MP3 grotuve (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

Papildomai prijungto įrenginio su RCA jungtimis klausymas

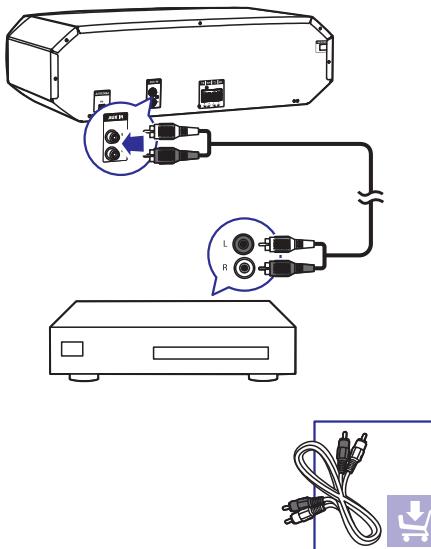

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte AUDIO IN šaltinį.
2. Prijunkite porą RCA audio laidų (raudonas/baltas; komplekta nepateikti) prie:
 - **AUX IN (L/R)** lizdų, esančių pagrindinio įrenginio gale.
 - RCA audio išvesties lizdų (raudonas/baltas), esančių papildomai prijungiamame įrenginyje.
3. Pradėkite grojimą papildomai prijungiamame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

6. Grojimo nustatymai

Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktine tvarka funkcijos

- Disko grojimo metu pakartotinai spauskite **MODE** mygtuką, kad pasirinktumėte:
 - REPEAT ONE: Pasirinkite, kad būtų pakartotinai grojamas dabartinis takelis.
 - REPEAT ALL: Pasirinkite, kad būtų pakartotinai grojami visi takeliai.
 - SHUFFLE: Pasirinkite, jei norite, kad visi kataloge esantys takeliai būtų grojami atsitiktine tvarka.
 - REPEAT OFF: Pasirinkite, jei norite gržti į įprastinį grojimą.



Patarimas

- Negalėsite pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka ("shuffle") funkcijos, kuomet vyksta užprogramuotas takelių grojimas.

Daugiausiai jūs galite užprogramuoti grojimui iki 20 takelių.

1. DISC/USB režimuose, spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą. Tuomet spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programavimo režimą.
↳ Ekrane bus rodomas užrašas [PROGRAM] (programavimas).
2. Esant MP3 takeliams, spauskite ▲ / ▼, norédami pasirinkti albumą/katalogą.
3. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad pasirinktumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad grojimui užprogramuotumėte visus norimus takelius.
5. Spauskite ▶▷, norédami groti užprogramuotus takelius.
 - Jeigu norite ištinti užprogramuotą grojimą, spauskite ■ mygtuką tuo metu, kai grojimas sustabdytas.

Informacijos apie grojimą rodymas

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **DISP** mygtuką, kad būtų parodyta įvairi informacija apie grojimą.

7. Garsumo lygio ir garso efektų reguliavimas



Pastaba

- Garso galingumo padidinimo ("max sound") ir žemų dažnių išryškinimo funkcijos ("bass boost") negalės būti aktyvuotos vienu metu.

Garsumo lygio reguliavimas



Dėmesio

- Dėl jūsų klausos saugumo, o taip pat ir dėl aplinkinių žmonių, nerekomenduojama muzikos klausytis dideliu garsumo ilgą laiką.
- Grojimo metu Jūs galite padidinti/sumažinti garsumo lygi spausdami **VOL +/-**.

Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite mygtuką, norédami išjungti/ grąžinti garsą.
- Spauskite **MAX SOUND**, norédami įjungti arba išjungti greito garso galingumo padidinimo funkciją.

Padidinti garso galingumą

Garso galingumo padidinimo ("MAX sound") greitai padidins garsumo lygi.

Pasirinkti iš anksto nustatyta garso efektą

Ekvalaizerio funkcija leis Jums mégautis specialiais gamykloje nustatytais garso režimais.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **EQ** ir pasirinkite:
 - [ROCK] (rokas)
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (džiazas)
 - [TECHNO] (techno)
 - [SAMBA] (samba)

Išryškinti žemus dažnius

Jūs galite rankiniu būdu pasirinkti dinaminį žemų dažnių išryškinimo (DBB) lygmenį, kad jis geriausiai atitiktų Jūsų klausymosi aplinką bei poreikius.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **BASS BOOST** ir pasirinkite:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB off (išjungta)
 - Jei DBB funkcija aktyvuota, ekranėlyje degs užrašas **DBB**.

8. Radijo klausymas

Radijo stočių suradimas

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte FM šaltinių.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas [SEARCH] (paieška).
 - ↳ Sistema automatiškai suras ir pradės groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnių, kad nustatytiuometė kitas stotis.
 - Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

Daugiausiai Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

- Tiunero režime spauskite ir ilgiau kaip 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [AUTO] (automatinis).
 - ↳ Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos ir išsaugomos atmintyje pagal savo signalo stiprumą.
 - ↳ Automatiškai pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

Daugiausiai Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programavimo režimą.
3. Naudokiteis **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį, tuomet spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami išsaugoti kitas stotis.

Patarimas

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasiekimas

- FM režime kelis kartus spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte norimos išsaugotos radijo stoties numerį.

Patarimas

- Antenas statykite kiek įmanoma toliau nuo televizoriaus, VCR vaizdo grotuvo bei kitų spinduliaivimo šaltinių.
- Siekiant geriausio FM signalo, pilnai išskleiskite FM anteną ir pareguliuokite jos poziciją.

9. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šią sistemą galite naudoti ir kaip žadintuvą.
Nustatyti laiku gali pradėti groti diskas, radijas arba
USB įrenginys.

1. Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.
2. Spauskite ir ilgiau kaip dvi sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas "TIMER SET" (žadintuvo nustatymas). Tuomet bus paprašyta pasirinkti garso šaltinį.
3. Spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte šaltinį tarp DISC, USB ir FM, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ 12 valandų formate rodomas AM arba PM. Tokiu atveju spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte AM arba PM. Tuomet bus rodomi valandų skaitmenys ir jie ims mirksėti.
 - ↳ 24 valandų formate bus rodomi valandų skaitmenys ir jie ims mirksėti.
4. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad nustatybtumėte valandas, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Bus rodomi minučių skaitmenys ir jie ims mirksėti.
5. Pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad nustatybtumėte minutes, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Bus paprašyta pasirinkti garsumo lygi.
6. Spauskite **VOL +/-**, kad pasirinktumėte norimą garsumo lygi, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Žadintuvas yra nustatytas ir aktyvuotas.

Norédami deaktyvuoti arba iš naujo aktyvuoti žadintuvą

- Budėjimo režime pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kai žadintuvas deaktyvuotas (išjungtas), ekrane rodomas užrašas "TIMER OFF".
 - ↳ Kai žadintuvas aktyvuotas (jjungtas), ekrane rodomas užrašas "TIMER ON".



Patarimai

- Žadintuvu negalésite nustatyti BT, AUDIO IN ir AUX IN režimuose.
- Jei kaip šaltinis pasirinktas diskas arba USB režimas, tačiau neįmanoma groti jokio audio failo, automatiškai bus pasirinktas FM radio režimas.

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Ši sistema taip pat gali ir išsijungti į budėjimo režimą po tam tikro nustatytu laiko ("sleep" funkcija).

- Kai sistema jjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatybtumėte laiko trukmę (minutėmis), po kurio sistema išsijungs.

Norédami išjungti "sleep" laikmatį:

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas [OFF] (išjungta).

Gamyklinių nustatymų gražinimas

Jūs taip pat galite grąžinti savo įrenginiui gamyklinius nustatymus.

- Būdami bet kuriame režime, vienu metu spauskite ir ilgiau kaip 5 sekundes laikykite nuspaudę ►|| bei **RESET** – mygtukus, esančius ant priekinio prietaisų skydelio.
 - ↳ Po kurio laiko ekrane bus rodomas užrašas "RESET OK". Tuomet įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.

10. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia	240 W RMS (30%THD)
Dažnis	60Hz – 20KHz, ±3dB
Signalo ir triukšmo santykis	>70 dBA
Aux įvestis	2000mV RMS 22kohm
Audio įvestis	1000mV RMS 22kohm

Diskas

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko diametras	12cm/8cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24Bitai/ 44.1kHz
Bendrieji Harmoniniai Trukdžiai	<10% (1 kHz)
Audio	>70dBA

Tiuneris

FM radio bangų spektras	87.5 – 108 MHz
FM tinklelis	50 KHz

Garsiakalbiai

Garsiakalbių Varža	8 omai
Garsiakalbių Valdiklis (driver)	5.25" woofer*2 + 2" tweeter*2
Jautrumas	86dB/1m*1w

Bendra informacija – Specifikacijos

AC maitinimas	220 – 240V~, 50Hz,
Energijos vartojimas veikimo metu	45 W
USB direct	Versija 2.0

“Bluetooth”

Bluetooth® versija	V2.1 + EDR
Dažnio bangos	2.402 – 2.480
Diapazonas	10m (nekliudomoje erdvėje)

Išmatavimai

Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	467 x 140 x 320 mm
Garsiakalbiai (P x A x G)	205 x 309 x 145 mm

Svoris

Pagrindinis įrenginys	3.1 kg
Garsiakalbiai	Kiekvienas po 2.2 kg

... Informacija apie įrenginių

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB "flash" memory (USB 2.0 arba USB 1.1).
- USB "flash" grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 baičių).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- Direktorijų skirstymas iki 7 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ "antraščių" (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba naujesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nebus rodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., "Word" dokumentai (.doc) ar MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai įrašyti "Lossless" formatu.

- Tinkami Bitų dažniai: 32 – 320 (kbps), kintantys bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 7 lygmenų.

Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonėje. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčiu alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamųjų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštос medžiagos gabalėliu tiesiais judesiais nuo centro į kraštus.



- Nenaudokite tokų medžiagų kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skysčiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų linzės valymas

- Po ilgo naudojimo ant diskų linzės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norédami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite linzę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" (titles) skaičius: 511 (prieklausomai nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 511.
- Tinkami atrankos (sampling) dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.

11. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite Philips tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susisiisti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būtinai šalia savo įrenginio.

Néra maitinimo.

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo kištukas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmyų, išsijungia į budėjimo režimą.

Néra garso arba prastas garsas.

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra tinkamai prijungti.
- Patikrinkite, ar "apnuoginti" garsiakalbių laidų galai yra tinkamai prijungti.

Sumaišyta kairė ir dešinė garso išvestis.

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimą ir pastatymą.

Sistema nereaguoja.

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Sistema neranda diskų.

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas néra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžius drėgmę nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus išrašinėti ("finalizuotus") diskus bei tinkamo formato diskus.

Nerodomi kai kurie USB įrenginyje esantys failai.

- USB įrenginyje esančių katalogų ar failų skaičius yra didesnis nei leistinas limitas. Tai néra gedimas.
- Šių failų formatai néra tinkami (nesuderinami su šiuo įrenginiu).

Nesuderinamas USB įrenginys.

- USB įrenginys néra suderinamas su šiuo įrenginiu. Bandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radio bangų priėmimas.

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus ar VCR vaizdo grotuvo.
- Jei signalas per silpnas, pilnai pareguliuokite savo anteną arba prijunkite išorinę anteną geresniams bangų priėmimui.

Išsitryné laikrodžio/laikmačio nustatymai.

- Buvo sutrikës maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodjį/laikmatį iš naujo.

Neveikia žadintuvas.

- Teisingai nustatykite laikrodjį.
- Įjunkite žadintuvą.

Muzikos grojimas neįmanomas net ir po sėkmingo "Bluetooth" susijungimo.

- Įrenginys negali būti naudojamas su šia sistema muzikos grojimui.

Garso kokybè prasta po "Bluetooth" įrenginio prijungimo.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prie sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.

... Trikčių šalinimas

Irenginys negali prisijungti prie sistemos.

- Irenginys nėra suderinamas su atitinkamais šios sistemos naudojamais profiliais.
- Neįjungėte "Bluetooth" funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norédami sužinoti daugiau, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Sistema nėra susijungimo ("poravimosi") režime.
- Sistema jau yra sujungta su kitu "Bluetooth" įrenginiu. Atjunkite prijungtajį įrenginį (ar visus kitus prijungtus įrenginius) ir pabandykite dar kartą.


Prijungtas ("suporuotas") mobilusis telefonas nuolatos prisijungia ir atsijungia.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite mobilujį telefoną arčiau prie produkto arba patraukite visas kliūties, esančias tarp mobiliojo telefono ir produkto.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsijungti, kai skambinate arba kai baigiate pokalbius. Tai nėra sistemos gedimas.
- Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose "Bluetooth" jungtis gali būti automatiškai išjungta (kaip energijos taupymo priemonė). Tai nėra sistemos gedimas.



2014 © WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šį produktą į rinką iivedė WOOX Innovations Limited arba viena iš su ja susijusių kompanijų (toliau šiame dokumente vadinančių WOOX Innovations), kurie ir yra šio produkto gamintojai. WOOX Innovations yra produkto, šalia kurio buvo pateikta ši brošiūra, laiduotojas. Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai.

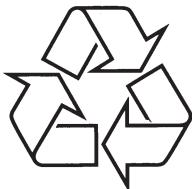

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>