

SMART Signage TV

Gebruikershandleiding

RM40D RM48D

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur.

Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongeldig.

BN46-00492C-00

Inhoudsopgave

Voordat u het product in gebruik neemt

Auteursrecht	6
Veiligheidsvoorzorgen	7
Symbolen	7
Reiniging	7
Opslag	8
Elektriciteit en veiligheid	8
Installatie	9
Bediening	11

Vorbereidingen

De componenten controleren	15
Onderdelen	17
Configuratiescherm	17
Achterkant	19
Antidiefstalslot	20
Afstandsbediening	21
Voordat u het product installeert (installatiehandleiding)	23
Kantelhoek en rotatie	23
Ventilatie	23
Afmetingen	24
Installeren van de wandmontage	25
Installeren van de wandmontageset	25
Specificaties wandmontageset	26

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Voordat u een apparaat aansluit	27
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit	27
Aansluiten op een computer	27
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)	27
Aansluiten met een HDMI-kabel	28
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel	28
Aansluiten op een videoapparaat	29
Aansluiten met de AV-kabel	29
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel	30
Aansluiten met een HDMI-kabel	30
Een audiosysteem aansluiten	31
De antenne aansluiten	31
Aansluiten op een kaartsleuf voor het kijken van tv	32
Als u de CI-kaart wilt aansluiten, volgt u deze stappen:	32
Eerste instelling	33
De invoerbron wijzigen	33
Source List	33

Screen Adjustment

Picture Mode	34
Wanneer de invoerbron PC of HDMI1 (wanneer een computer is aangesloten), HDMI2 (wanneer een computer is aangesloten) is	34
Wanneer de invoerbron TV, HDMI1, HDMI2 of AV is	34
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)	35
Picture Size	36
Picture Size	36
Position	38
Zoom/Position	38
4:3 Screen Size	39
Resolution Select	39
Auto Adjustment	40
PC Screen Adjustment	41
PIP	42
PIP-instellingen	42
Advanced Settings	43
Dynamic Contrast	44
Black Tone	44
Flesh Tone	44
RGB Only Mode	44
Colour Space	44
White Balance	45
Gamma	45
Motion Lighting	45

Inhoudsopgave

Picture Options	46
Colour Tone	47
Colour Temp.	47
Digital Clean View	47
MPEG Noise Filter	47
HDMI Black Level	48
Film Mode	48
Dynamic Backlight	48
Picture Off	49
Reset Picture	49

Het geluid aanpassen

Sound Mode	50
Sound Effect	51
Speaker Settings	52
Additional Settings	53
DTV Audio Level	53
Dolby Digital Comp	53
Reset Sound	54

Broadcasting

Auto Tuning	55
Auto Tuning	55
Cable Search Option	56

Aerial	57
Channel List	58
Sorting	58
Mode	58
Guide	60
Schedule Manager	61
Edit Channel	62
Edit Favorites	64
Channel Settings	67
Country (Area)	67
Manual Tuning	67
Fine Tune	68
Transfer Channel List	68
Delete CAM Operator Profile	68
Subtitle	69
Subtitle	69
Primary Subtitle	69
Secondary Subtitle	69
Audio Options	70
Audio Language	70
Audio Format	70
Audio Description	70
Programme Rating Lock	71
Digital Text	72
Digital Text	72
Teletext Language	73
Teletext Language	73

Primary Teletext	73
Secondary Teletext	73
Common Interface	74
CI Menu	74
CAM video transcoding	74
Application Info	74
Channel Lock	75

Network

Network Status	76
Network Settings	76
Netwerk instellen (draadloos)	77
WPS(PBC)	79
Soft AP (Wi-Fi Hotspot)	80
Wi-Fi Direct	81
AllShare Settings	82
Device Name	82

Applications

Source List	83
MagicInfo	84
Inhoud afspelen uit het interne geheugen of via USB	84

Inhoudsopgave

Inhoud afspelen van een computer of mobiel apparaat	84
Schedule	85

MagicInfo Express

MagicInfo Express gebruiken	87
Sjablonen beheren	87
Schema's beheren	87

Foto's, video's en muziek afspelen (media afspelen)

Lees het volgende voordat u de functie voor het afspelen van media gebruikt met een USB-apparaat	88
Een USB-apparaat gebruiken	90
Menu-items op de pagina met de lijst met media	91

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van foto's	92
--	-----------

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van video	93
---	-----------

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van muziek	94
--	-----------

Ondersteunde bestandsindelingen voor ondertiteling en het afspelen van media	95
Ondertiteling	95

Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen	95
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek	96
Ondersteunde video-indelingen	96

System

Setup	99
Eerste instellingen (Setup)	99

Menu Language	101
----------------------	------------

Time	102
Clock	102
On Timer	103
Off Timer	105
Holiday Management	105
MagicInfo On/Off Timer	106

Eco Solution	107
Energy Saving	107
Eco Sensor	107
No Signal Power Off	108
Auto Power Off	108

Auto Protection Time	109
-----------------------------	------------

Screen Burn Protection	110
Pixel Shift	110
Timer	111
Immediate display	113
Side Grey	113

Ticker	114
---------------	------------

Ticker	114
--------	-----

Source AutoSwitch Settings	115
Source AutoSwitch	115

General	116
Game Mode	116
Auto Power	116
Safety Lock	116
Button Lock	117
USB Auto Play Lock	117
Standby Control	117
Lamp Schedule	118
OSD Display	118

Change PIN	119
-------------------	------------

Clone Product	120
----------------------	------------

Reset System	120
---------------------	------------

Reset All	121
------------------	------------

DivX® Video On Demand	121
------------------------------	------------

Ondersteuning

Software Update	122
Update now	122

Use Mode	122
-----------------	------------

Contact Samsung	123
------------------------	------------

Inhoudsopgave

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum	124
Het product testen	124
De resolutie en frequentie controleren	124
Controleer het volgende	125
Vragen en antwoorden	131

Specificaties

Algemeen	133
Stroomverbruik	135
Voorinstelbare timingmodi	136

Bijlage

Contact Samsung wereldwijd	138
Dienstverlening tegen betaling (door klanten)	147
Geen productdefect	147
Productschade als gevolg van een fout van de klant	147
Overig	147
WEEE	148
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)	148
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product	148
Een optimale beeldkwaliteit en het voorkomen van schermbranding	149
Optimale beeldkwaliteit	149
Het voorkomen van schermbranding	149
Licentie	151
Terminologie	152

Hoofdstuk 01

Voordat u het product in gebruik neemt

Auteursrecht

Wijzigingen voorbehouden.

© 2014 Samsung Electronics

Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.

Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.

Microsoft, Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.

Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven.

- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
 - (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

Veiligheidsvoorzorgen

Let op

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN

Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET VERWIJDEREN. (OF DE ACHTERZIJDE)

BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.

LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.



Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin.

Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.



Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en het onderhoud van dit product bestaat.

Symbolen

Waarschuwing

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Let op

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.




Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.



Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.

Reiniging

- Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig voor krassen.
- Ga bij het reinigen als volgt te werk.
- De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

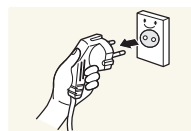

1 Zet het product en de computer uit.

2 Trek het netsnoer uit het product.

— Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

3 Veeg het product af met een schone, zachte, droge doek.





- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of oppervlakteactieve middelen bevatten.



- Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het product.

4 Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek goed uit, voordat u daarmee de behuizing van het product reinigt.

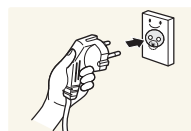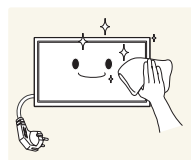

5 Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met reinigen.

6 Zet het product en de computer aan.

Opslag


Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt.

- Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet gratis).

Elektriciteit en veiligheid

- De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

Waarschuwing

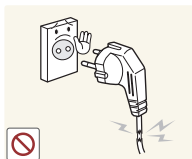


Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.




Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.

- Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.

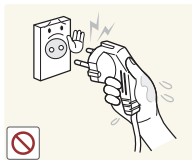


Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

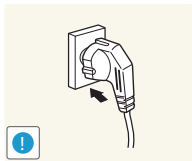


Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

- Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.

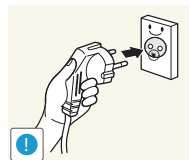


Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).

- Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.

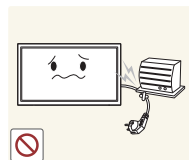


Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.

- Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.

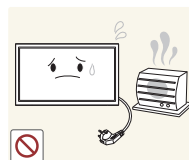

Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.


- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

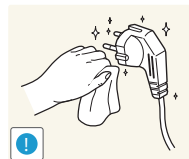

Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.


- Er kan brand ontstaan.

Let op

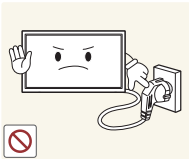


Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

- Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.

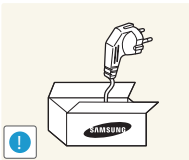


Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.

- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

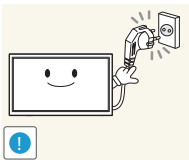

Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.

- Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te schakelen.
- Met alleen de aan-uitknop op de afstandsbediening wordt het product niet volledig uitgeschakeld.

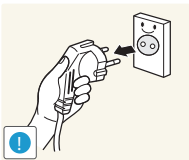

Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.


Installatie

Waarschuwing



Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

- Er kan brand ontstaan.

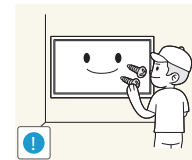


Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.

- Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.
- Gebruik alleen geschikte kasten.




Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken) kast.

- Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

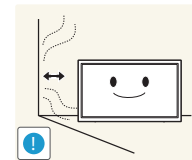


Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan voor ventilatie.

- Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

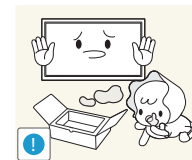


Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.

- Kinderen kunnen stikken.

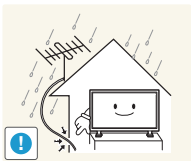


Laat de antennekabel buiten naar beneden doorbuigen voordat u de kabel naar binnen laat komen zodat er geen regenwater langs de kabel naar binnen kan lopen en in het product kan komen.

- Als er regen in het product komt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

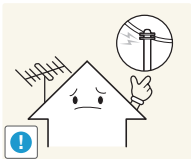


Wanneer u een buitenantenne gebruikt, houd die dan ver genoeg verwijderd van elektriciteitskabels om te voorkomen dat de antenne bij sterke wind op die kabels kan vallen.

- Een omvallende antenne kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.

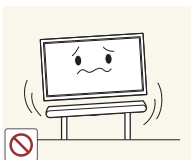


Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

- Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
- Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.

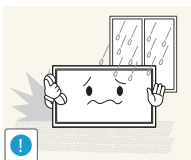


Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.

- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

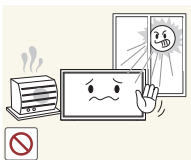

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.

- De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand ontstaan.

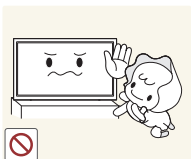


Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

- Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
- De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en stabiele ondergrond.




Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken of in de buurt van een aanrecht.

Let op

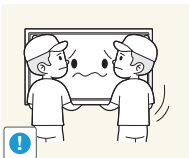


Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

- Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

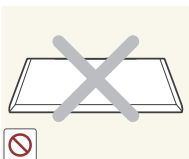


Leg het product niet op de voorkant.

- U zou het scherm kunnen beschadigen.

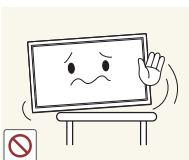

Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

- Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
- Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.

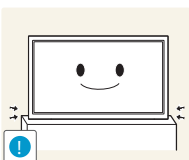

Zet het product voorzichtig neer.

- Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.



Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of een plek waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

- Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.


Bediening

Waarschuwing




In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
- Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.

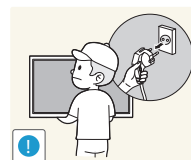

Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aan-uitschakelaar en het netsnoer, de antennekabel en alle overige aangesloten kabels losmaken.

- Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.

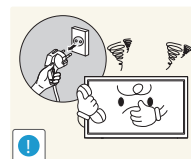


Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.




Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

- Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.

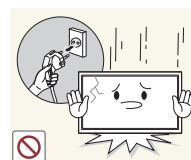


Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

- Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.

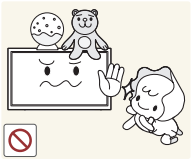


Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.

- Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

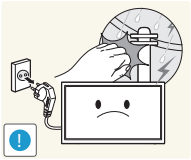


Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact en raak de antennekabel niet aan.

- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

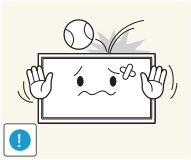


Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

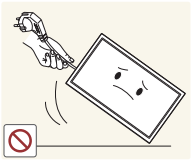


Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

- Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

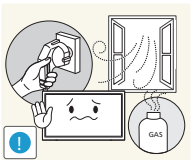


Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

- Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.

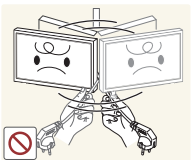


Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.

- Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

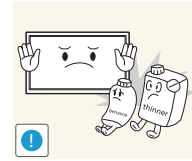


Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

- Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

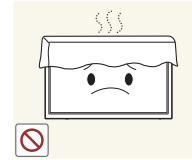


Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

- Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

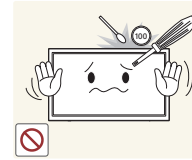

Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).


- Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
- Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

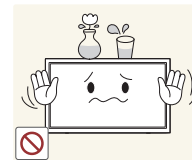

Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het product.


- Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
- Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

Let op

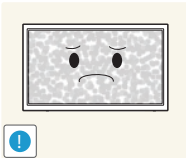


Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

- Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

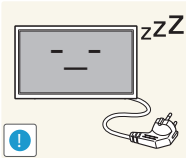

Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

- Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een stroomlek veroorzaken.

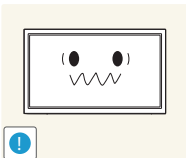


Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.

- Uw ogen kunnen vermoeid raken.



Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.

- Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.

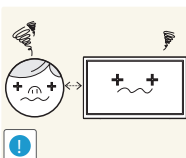


Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.




Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

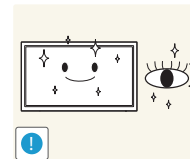


Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt gebruikt.


- Zo geeft u uw ogen rust.

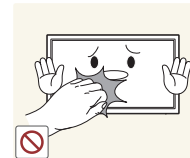

Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.

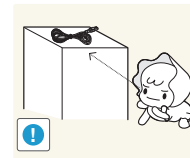

Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

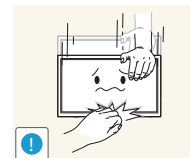

Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.

- U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.
- Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.



Zet geen zware voorwerpen op het product.

- Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.




Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

- Dit kan uw gehoor beschadigen.




Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit de afstandsbediening wordt gehaald. Houd de batterij buiten bereik van kinderen.

- Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn mond heeft gestopt.

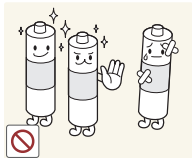


Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).

- Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

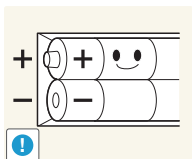

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen en gebruik nooit tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.

- Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

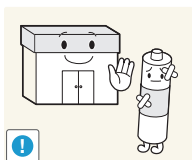

Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als gebruiker is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare batterijen.

- De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type batterijen verkoopt.

Hoofdstuk 02


Vorbereidingen

De componenten controleren

- Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
- Het uiterlijk van de daadwerkelijk componenten en de items die afzonderlijk worden verkocht, kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.
- De Mini Wall-montagekit mag niet worden ondersteund, afhankelijk van het model.

Componenten

— De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie en het model.




Handleiding voor snelle installatie




Garantiekaart
(Niet overal beschikbaar)



Voorschriften



Gebruikershandleiding /
MagicInfo Express (USB of dvd)




Batterijen
(Niet overal beschikbaar)




Afstandsbediening



Netsnoer



Mini-wandmontageset
(optioneel)




Voet van standaard




Hals van standaard

Afzonderlijk verkrijgbare items


- De volgende items kunnen worden aangeschaft bij een verkooppunt bij u in de buurt.




HDMI-kabel

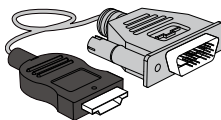


HDMI-DVI-kabel

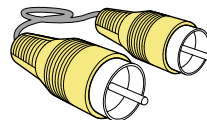


Videokabel

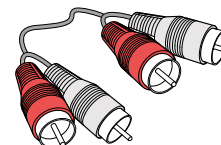


Audiokabel

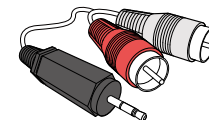

RCA-stereokabel

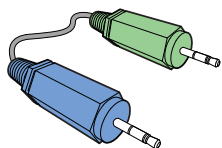


Stereokabel

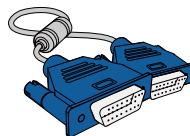

D-SUB-kabel

Onderdelen

Configuratiescherm

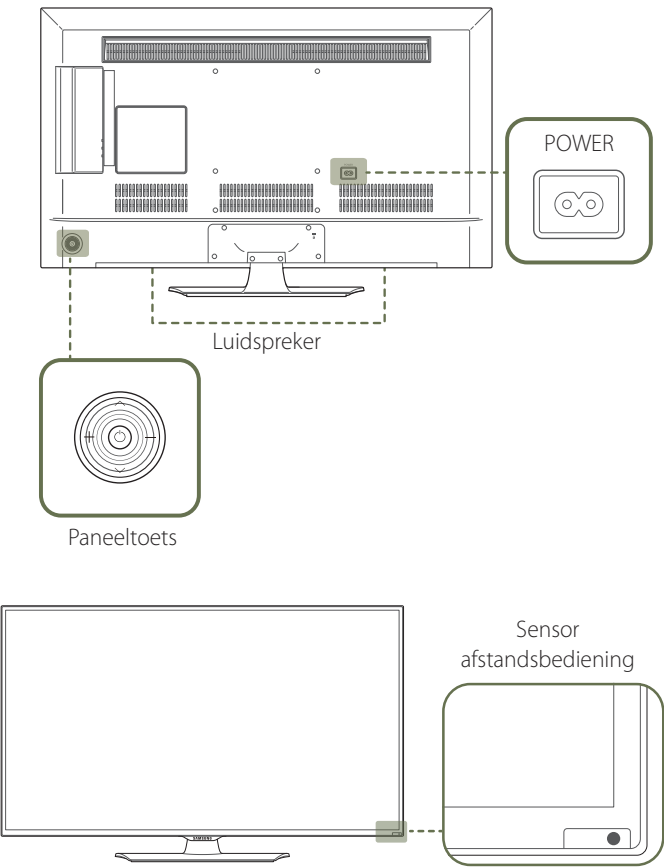

- De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.
- De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.


Paneeltoets

Knoppen	Omschrijving
	Product inschakelen. Als u op de knop  drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het bedieningsmenu weergegeven. — U sluit het schermmenu door de paneeltoets minstens één seconde ingedrukt te houden.
	Hiermee gaat u naar een hoger of lager menu. U kunt hiermee ook de waarde van een optie wijzigen. Kanaal wijzigen in de modus TV .
	Hiermee gaat u naar het menu links of rechts. — U kunt het volume aanpassen door de paneeltoets naar links of rechts te bewegen wanneer het bedieningsmenu niet wordt weergegeven.
Sensor afstandsbediening Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren. — Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.	

- Gebruik de afstandsbediening binnen 7 tot 10 meter van de sensor op het product en onder een hoek van 30° links en rechts van de sensor.
- Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.
 - Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
 - Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdt u de batterijen.

— Als u op de knop  op de paneeltoets drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het bedieningsmenu weergegeven.

Bedieningsmenu

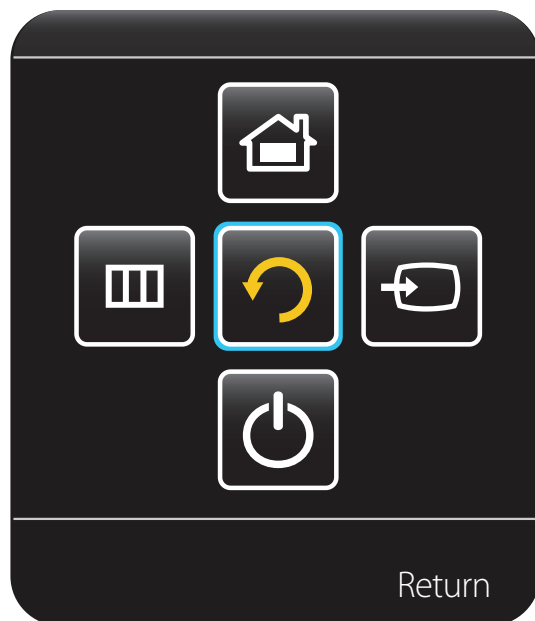

Knoppen

Omschrijving



Source

Hiermee selecteert u de aangesloten bron.

Beweeg de paneeltoets naar rechts om **Source**  te selecteren in het bedieningsmenu.

Wanneer de lijst met bronnen wordt weergegeven, beweegt u de paneeltoets naar boven of onder om de gewenste bron te selecteren. Druk vervolgens op de paneeltoets.



Menu

Hiermee opent u het schermmenu.

Beweeg de paneeltoets naar links om **Menu**  te selecteren in het bedieningsmenu. Het bedieningsscherm wordt weergegeven. Beweeg de paneeltoets naar rechts om het gewenste menu te selecteren.

U kunt een item in een submenu selecteren door de paneeltoets naar boven, onder, links of rechts te bewegen.

Als u instellingen wilt wijzigen, selecteert u het gewenste menu en drukt u op de paneeltoets.



MagicInfo

De modus **MagicInfo** activeren.

Beweeg de paneeltoets naar boven om **MagicInfo**  te selecteren in het bedieningsmenu.



Power off

Het product uitschakelen.

Beweeg de paneeltoets naar onder om **Power off**  te selecteren in het bedieningsmenu.

Druk vervolgens op de paneeltoets.




Return

Hiermee verlaat u het bedieningsmenu.

Achterkant

— De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

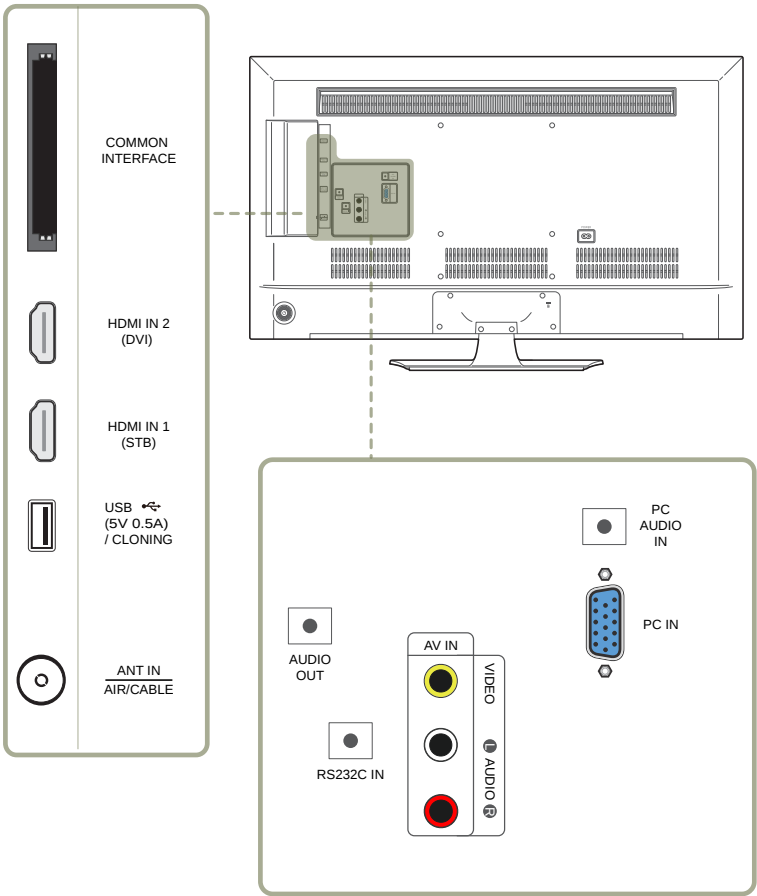

Poort


Omschrijving

COMMON INTERFACE	Aansluiting voor een CI-kaart.
HDMI IN 2 (DVI)	Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 1 (STB)	Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.
USB (5V 0.5A) / CLONING	Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
ANT IN AIR/CABLE	Hierop sluit u een antennekabel aan.
AUDIO OUT	Aansluiting voor de verbinding met de audio-uitgang van een bronapparaat.
RS232C IN	Gebruikt voor servicedoeleinden.
AV IN VIDEO / L-AUDIO-R	Hiermee kunt u het product op een extern apparaat aansluiten met een video- of audiokabel.
PC AUDIO IN	Hiermee kan via een audiokabel geluid van een PC worden ontvangen.
PC IN	Hiermee kunt het apparaat op een bronapparaat aansluiten met een D-SUB-kabel.

Antidiefstalslot

- Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
- De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
- De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.



Een antidiefstalapparaat vergrendelen:

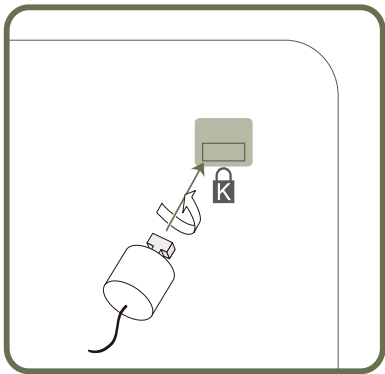



- 1 Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
- 2 Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
- 3 Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
- 4 Sluit het slot.
 - Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
 - Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
 - Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.

Afstandsbediening

- Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Wanneer een knop in de onderstaande afbeelding geen beschrijving heeft, wordt die knop niet ondersteund door het product.

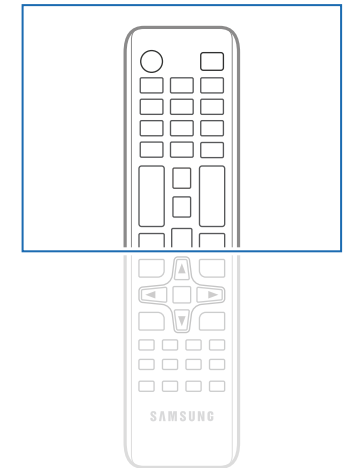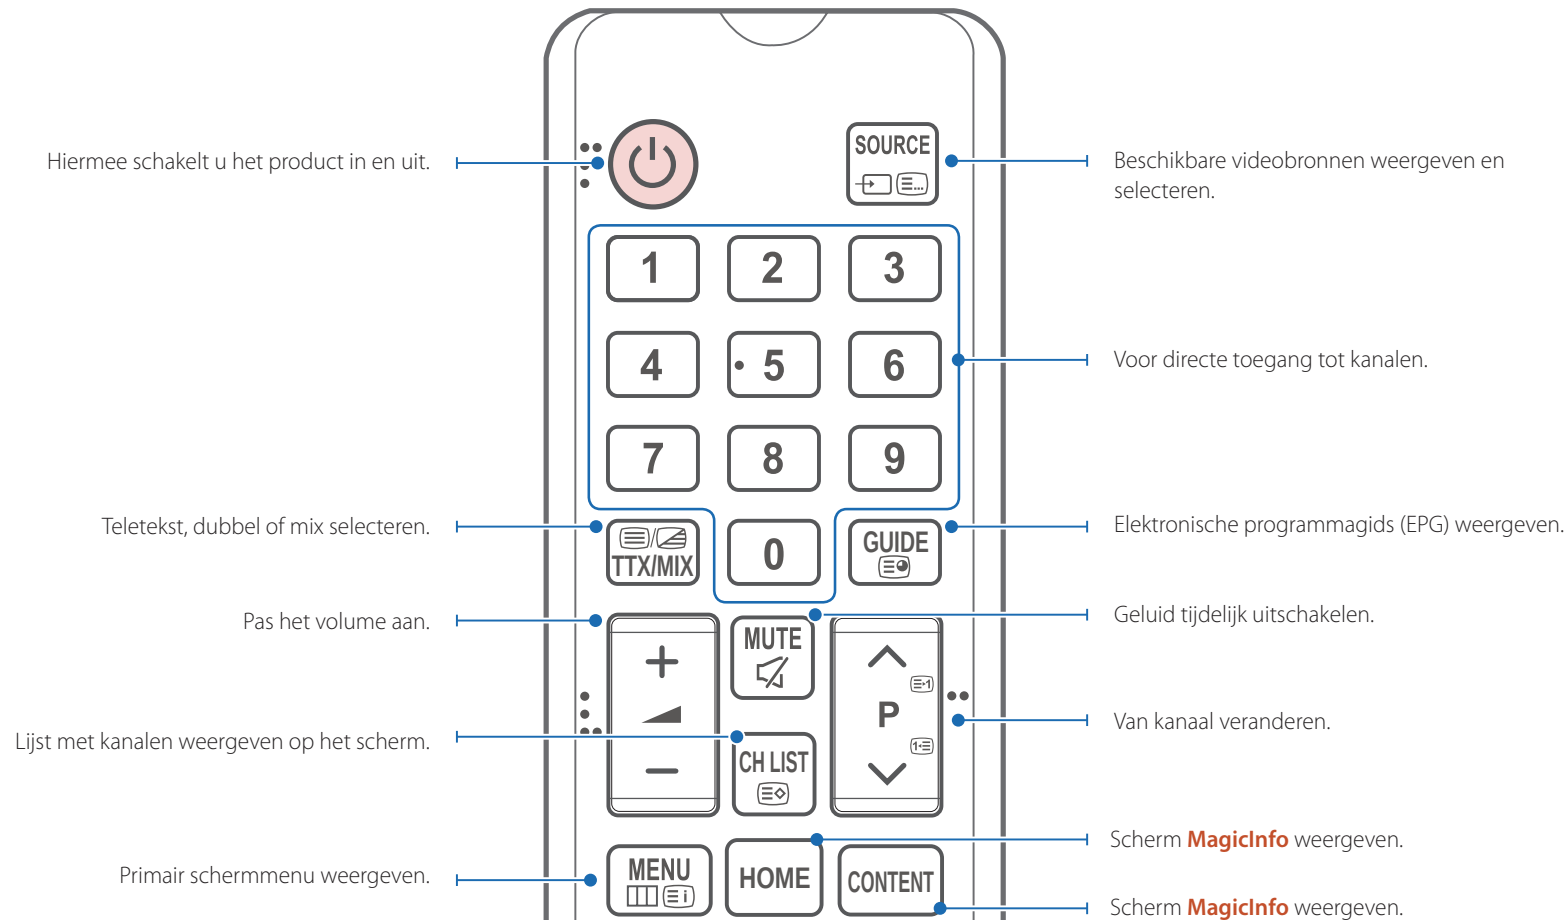


De functies van de toetsen op de afstandsbediening kunnen per product verschillen.

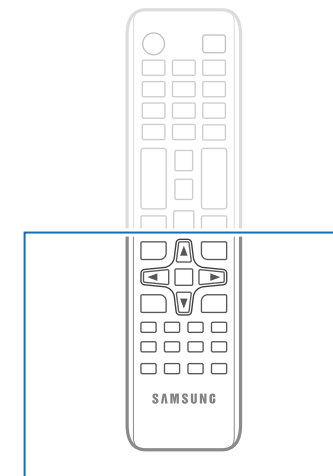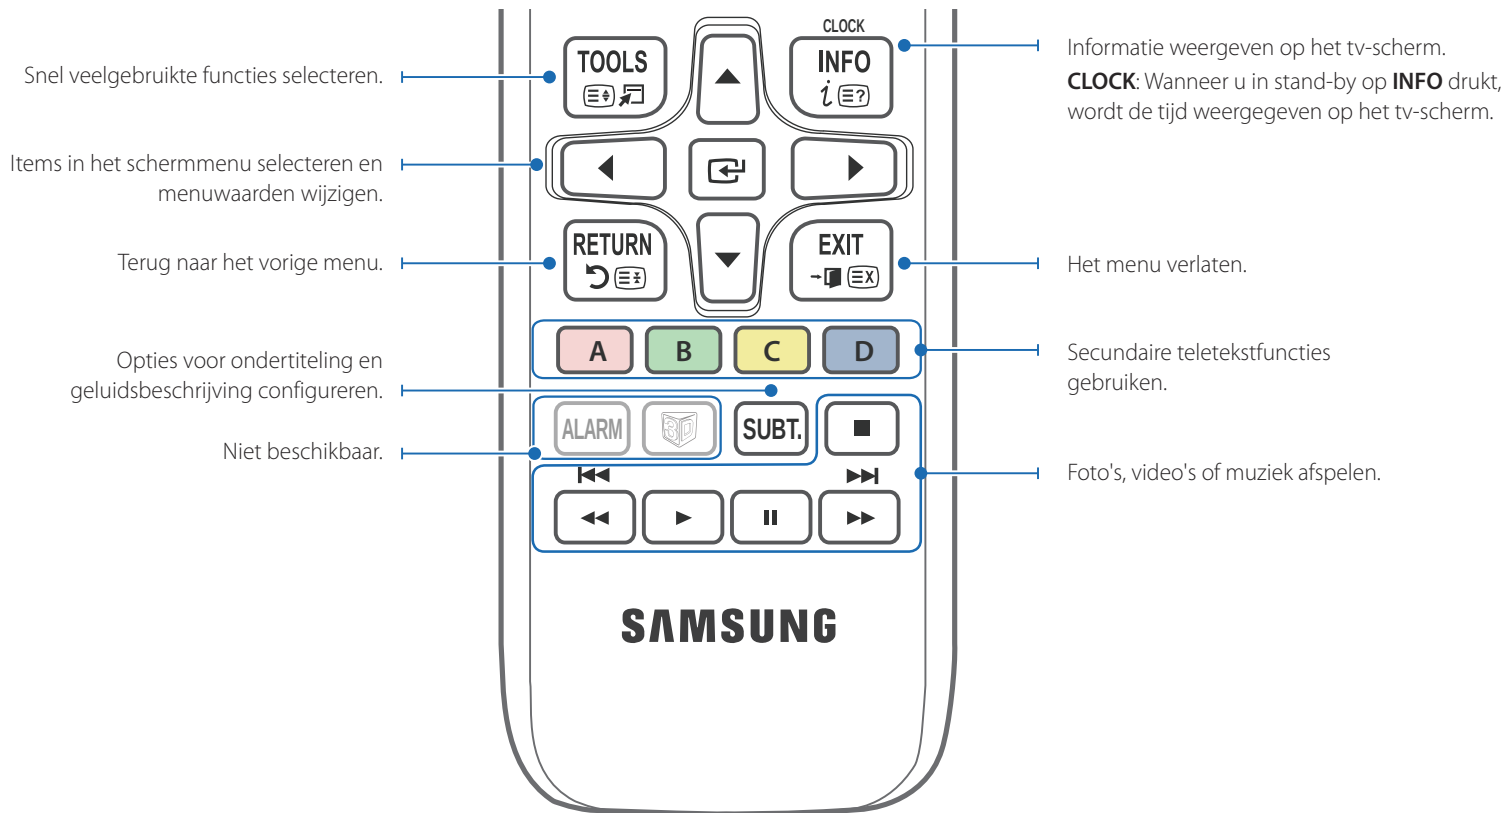


De functies van de toetsen op de afstandsbediening kunnen per product verschillen.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

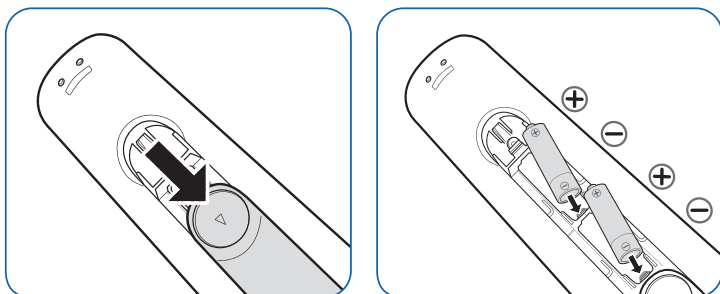

— Installeer twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de plus- en de minpool op de juiste plaats komen.

Voordat u het product installeert (installatiehandleiding)

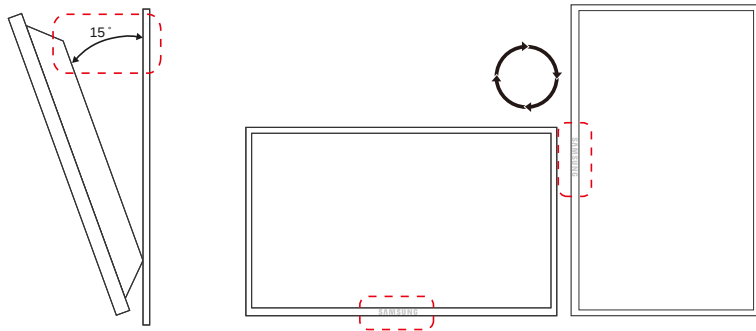

Om letsel te voorkomen moet dit apparaat, overeenkomstig de installatie-instructies, stevig aan de vloer/wand zijn bevestigd.

- Zorg dat een bevoegd installatiebedrijf de wandmontage installeert.
- Het kan anders vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Zorg dat de aangegeven wandmontage wordt geïnstalleerd.

Kantelhoek en rotatie

— Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

- Het product kan onder een hoek van maximaal of 15° worden gekanteld ten opzichte van een rechte wand.
- Als u het product verticaal wilt gebruiken (staand), draait u het met de klok mee zodat het LED-lampje zich aan de onderkant bevindt.


Ventilatie

Installatie aan een rechte muur


A Minimaal 40 mm

B Omgevingstemperatuur: lager dan 35°C

- Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 °C blijft.

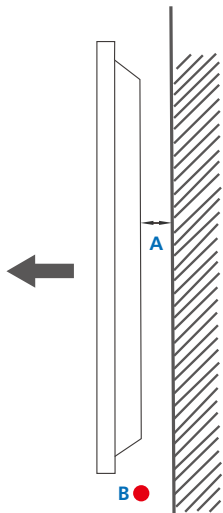


Afbeelding 1.1 Zijaanzicht

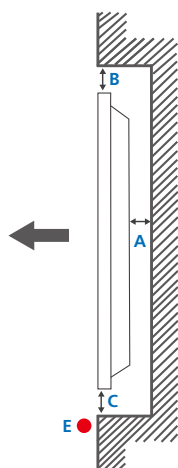

Afbeelding 1.2 Zijaanzicht

Afbeelding 1.3 Zijaanzicht

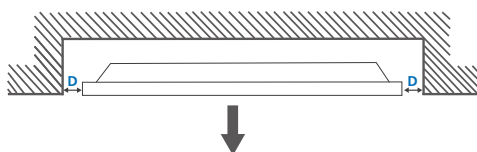

Installatie in een nis in de muur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

Bovenaanzicht

A Minimaal 40 mm

B Minimaal 70 mm


C Minimaal 50 mm

D Minimaal 50 mm

E Omgevingstemperatuur: lager dan 35°C

Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35°C blijft.

Afmetingen

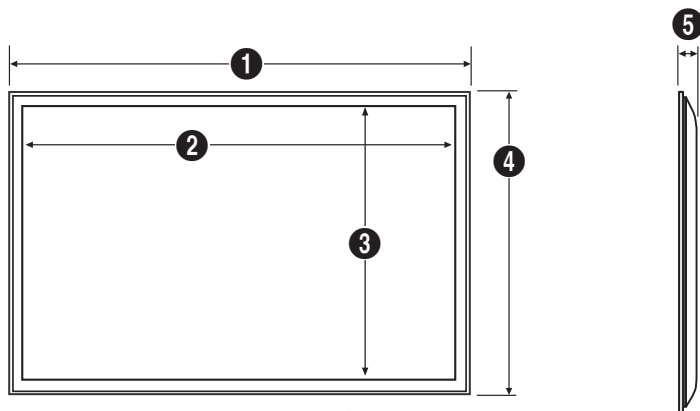

Eenheid: mm

Modelnaam	1	2	3	4	5
RM40D	906,6	887,6	500,2	532,9	65,1
RM48D	1075,1	1056,1	594,9	627,6	65,5

Alle tekeningen zijn niet noodzakelijkerwijs op schaal. Sommige afmetingen kunnen zonder melding vooraf gewijzigd worden.

Zie de afmetingen voordat u uw product installeert. Niet verantwoordelijk voor typografische of drukfouten.

Installeren van de wandmontage

Installeren van de wandmontageset

De wandmontageset stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.

Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die meegeleverd worden met de wandmontage.


Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de wandmontage.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of anderen als u ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.

Specificaties wandmontageset

— Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer. Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende informatie.

Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.

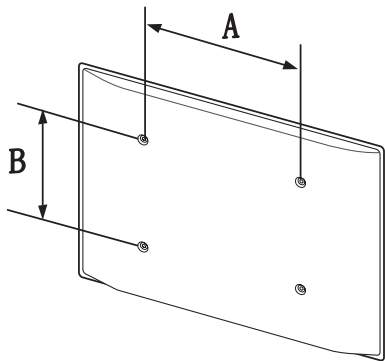

- Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor montage worden meegeleverd.
- Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.
- Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
- Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een niet-gespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet opvolgt.
- Monteer het product niet met een helling van meer dan 15 graden.
- Laat altijd twee mensen het product tegen een wand monteren.
- Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.

Eenheid: mm

Modelnaam	Specificaties schroefgat (A * B) in millimeter	Standaardschroef	Aantal
RM40D	200 × 200	M8 / L14~16	4
RM48D	400 × 400		

— Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg van een elektrische schok.

Hoofdstuk 03

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Voordat u een apparaat aansluit


Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

- Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.
- Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijdens het aansluiten, kan het product beschadigd raken.
- Sluit de geluidspoorten correct aan: links = wit en rechts = rood.
- Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.


Aansluiten op een computer

- Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
 - U kunt op verschillende manieren een computer op het product aansluiten.
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
- De aansluitingen kunnen per product verschillen.

Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)

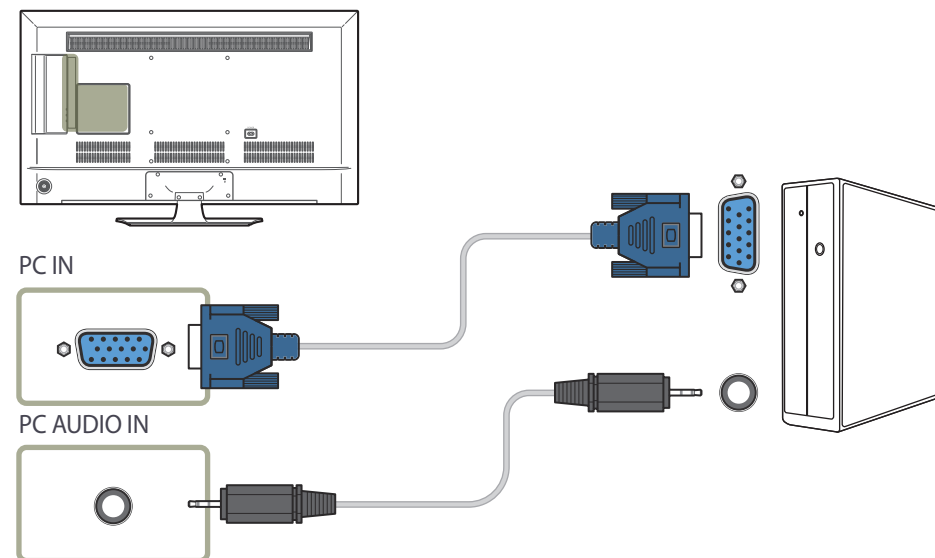


Aansluiten met een HDMI-kabel

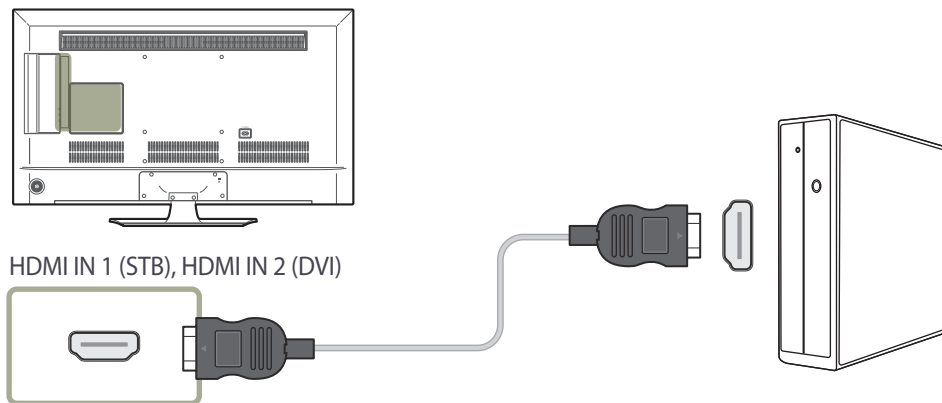

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel


— Wanneer u een HDMI-DVI-kabel gebruikt om een computer op het product aan te sluiten, stelt u **Edit Name** in op **DVI PC** voor toegang tot de video- en audio-inhoud die is opgeslagen op de computer.

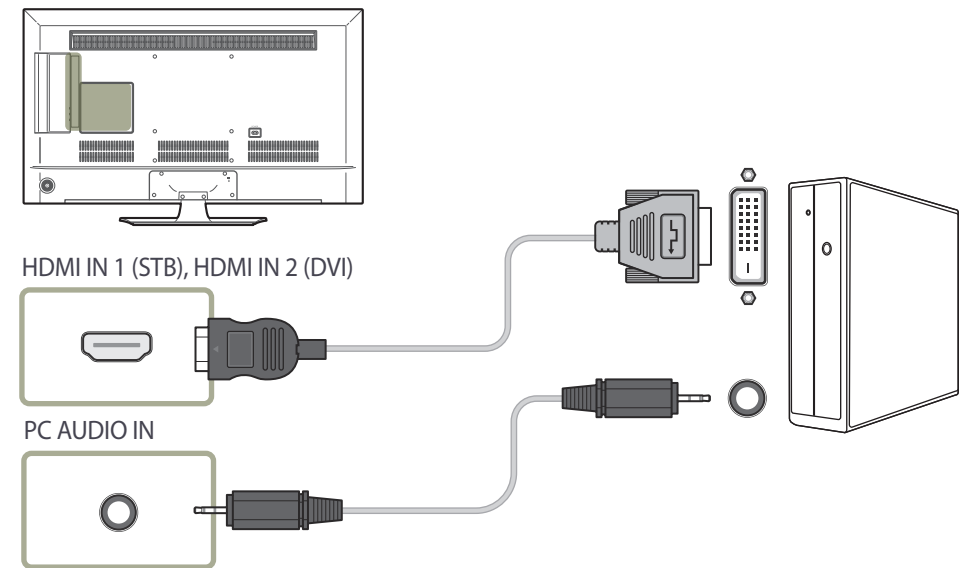

Aansluiten op een videoapparaat


- Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
- U kunt een videoapparaat op het product aansluiten door gebruik te maken van een kabel.
 - De aansluitingen kunnen per product verschillen.
 - Druk op de afstandsbediening op de toets **SOURCE** om de bron te wijzigen.

Aansluiten met de AV-kabel

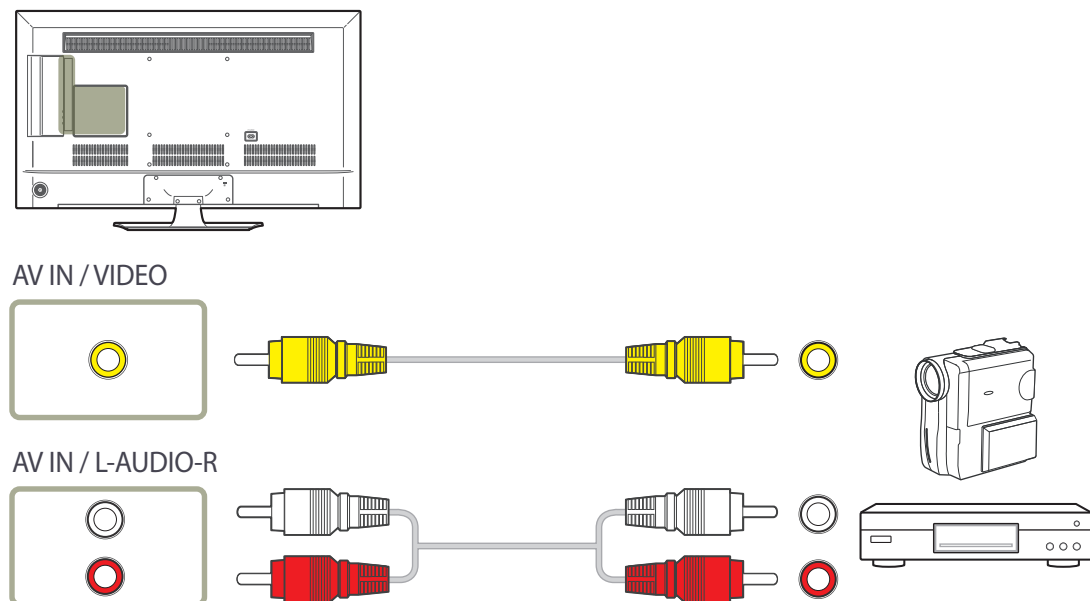

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel


- Er wordt geen geluid weergegeven als er een videoapparaat op het product wordt aangesloten middels een HDMI-DVI-kabel. Om dit probleem op te lossen, kunt u een audiokabel op de audiopoorten op het product en het videoapparaat aansluiten. Wanneer u een HDMI-DVI-kabel gebruikt om een videoapparaat op het product aan te sluiten, stelt u **Edit Name** in op **DVI Devices** voor toegang tot de video- en audio-inhoud die is opgeslagen op het videoapparaat.
- Ondersteunde resoluties zijn onder andere 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p en 576p.

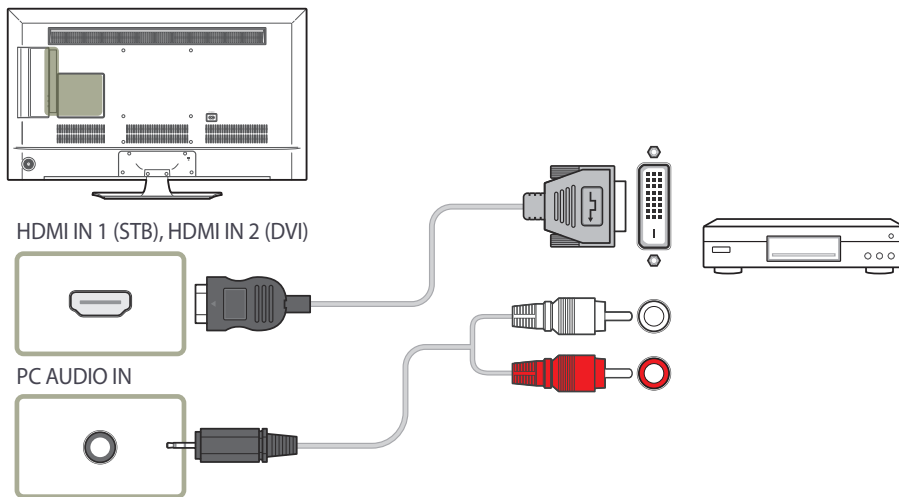

Aansluiten met een HDMI-kabel


Een HDMI-kabel gebruiken (tot 1080p)

- Gebruik een HDMI-kabel om een digitaal apparaat aan te sluiten en een betere beeld- en audiokwaliteit te krijgen.
- Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen audiokabel.
- Het beeld wordt mogelijk niet normaal weergegeven (of helemaal niet) of de audio werkt mogelijk niet als een extern apparaat, dat een oudere versie van HDMI-modus gebruikt, op het product is aangesloten. Vraag de fabrikant van het externe apparaat om informatie over de HDMI-versie en vraag, wanneer deze is verouderd, om een upgrade als zich een dergelijk probleem voordoet.
- Zorg dat u een HDMI-kabel met een dikte van 14 mm of minder gebruikt.
- Zorg dat u een gecertificeerde HDMI-kabel koopt. Anders wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of doet zich een verbindingstoring voor.
- Een HDMI-basiskabel met hoge snelheid of een kabel met ethernet wordt aanbevolen. Dit product ondersteunt niet de ethernetfunctie via HDMI.

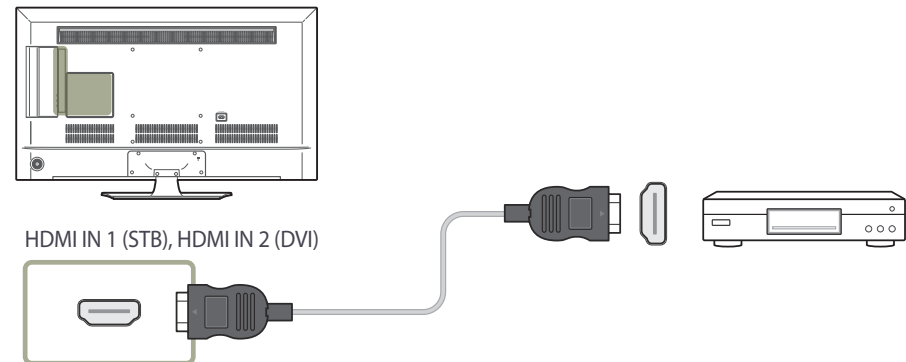

Een audiosysteem aansluiten


— De aansluitingen kunnen per product verschillen.

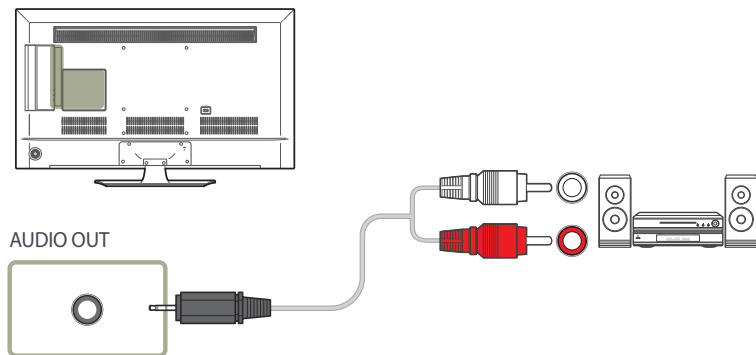

De antenne aansluiten

— De aansluitingen kunnen per product verschillen.

— De eerste keer dat het product wordt ingeschakeld, worden de basisinstellingen automatisch geconfigureerd. Let erop dat de draden in de antennekabel niet verbuigen.

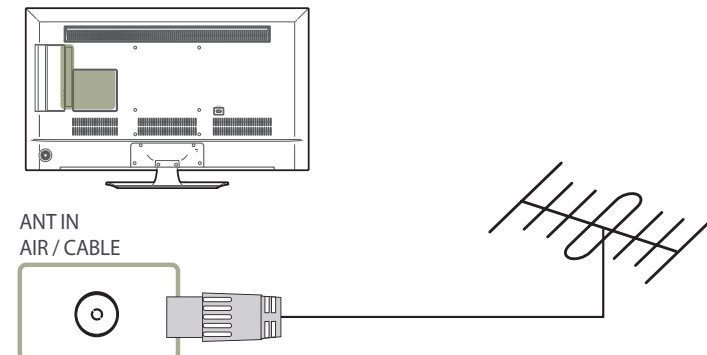


Aansluiten op een kaartsleuf voor het kijken van tv

Als u de CI-kaart wilt aansluiten, volgt u deze stappen:

— Of een sleuf voor CI-kaarten beschikbaar is, verschilt per model.

De CI- of CI+-kaart gebruiken

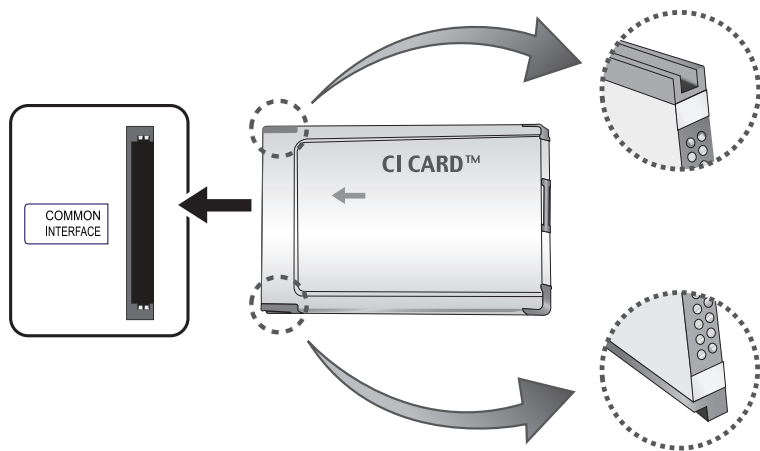

Als u kanalen wilt kijken waarvoor moet worden betaald, moet de CI- of CI+-kaart worden geplaatst.

— Schakel de tv uit als u een CI-kaart wilt plaatsen of verwijderen.

- Als u geen CI- of CI+-kaart plaatst, krijgt u bij sommige kanalen de melding dat het signaal gecodeerd is.
- De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en overige gegevens worden na 2 à 3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als een foutbericht wordt weergegeven.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt gemeld dat de update is voltooid. Hiermee wordt aangegeven dat de lijst met kanalen is bijgewerkt.

— U moet een CI- of CI+-kaart aanschaffen bij een lokale kabelaanbieder.

— Wanneer u de CI- of CI+-kaart wilt verwijderen, moet u deze voorzichtig met uw handen naar buiten trekken. Als u de kaart laat vallen, kan deze worden beschadigd.

— Plaats de CI- of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat aangegeven.

— De plaats van de **COMMON INTERFACE**-aansluiting kan per model verschillen.

— De CI- of CI+-kaart wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt dit controleren bij de geautoriseerde dealer.

— Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.

— Plaats de CI- of CI+-kaart met ondersteuning van de huidige antenne-instellingen. Anders is het beeld vervormd of blijft het scherm leeg.

Eerste instelling

Nadat u het product voor de eerste keer hebt ingeschakeld, configureert u de basisinstellingen, zoals de taal, het kanaal en de tijd.


Language → **Regional Settings** → **Channel Source** → **Auto Tuning** (**Auto Tuning** verschijnt niet als **Set-top box** of **No TV(Signage Only)** is geselecteerd.) → **Network Settings** → **Clock** → **Auto Power Off** → **Setup Complete!**

— Zie [pagina 99](#) voor meer informatie over het menu **Setup**.

De invoerbron wijzigen

Source List

MENU  → **Applications** → **Source List** → **ENTER** 

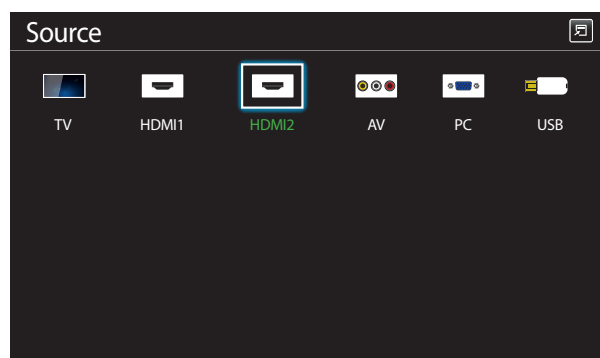

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Met **Source** kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.

U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.

— Door de knop **SOURCE** op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de invoerbron worden gewijzigd.

— Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar u wilt converteren.

— Als u gedetailleerde informatie over de aangesloten bronapparaten wilt weergeven, drukt u op de knop **TOOLS** op de pagina **Source**.

— Zie [pagina 83](#) voor meer informatie over het menu **Source List**.

Hoofdstuk 04

Screen Adjustment

Configureer de **Picture**-instellingen (**Backlight**, **Colour Tone** enzovoort).


– De lay-out van de opties in het menu **Picture** kunnen variëren, afhankelijk van het product.

Picture Mode

MENU  → **Picture** → **Picture Mode** → ENTER 

Selecteer een beeldmodus (**Picture Mode**) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.

Welke opties er voor **Picture Mode** worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.

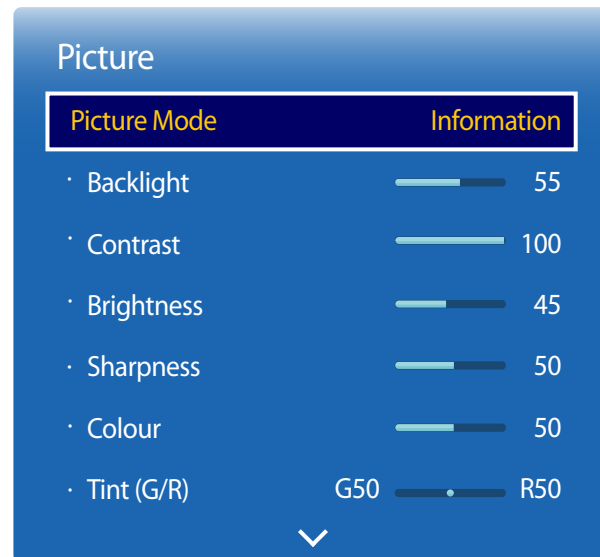

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wanneer de invoerbron PC of HDMI1 (wanneer een computer is aangesloten), HDMI2 (wanneer een computer is aangesloten) is

- **Information:** deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen en is geschikt voor het weergeven van informatie aan het publiek.
- **Advertisement:** deze modus is geschikt voor het weergeven van video-inhoud en binnen-/buitenreclame.

— Deze opties kunnen alleen worden geselecteerd wanneer **Edit Name** is ingesteld op **PC**.


(SOURCE → **Source** → TOOLS → **Edit Name** → ENTER )

Wanneer de invoerbron TV, HDMI1, HDMI2 of AV is

- **Dynamic:** deze modus is geschikt voor heldere omgevingen.
- **Standard:** deze modus is algemeen geschikt voor elke omgeving.
- **Movie:** deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen.

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU  → **Picture** → ENTER 

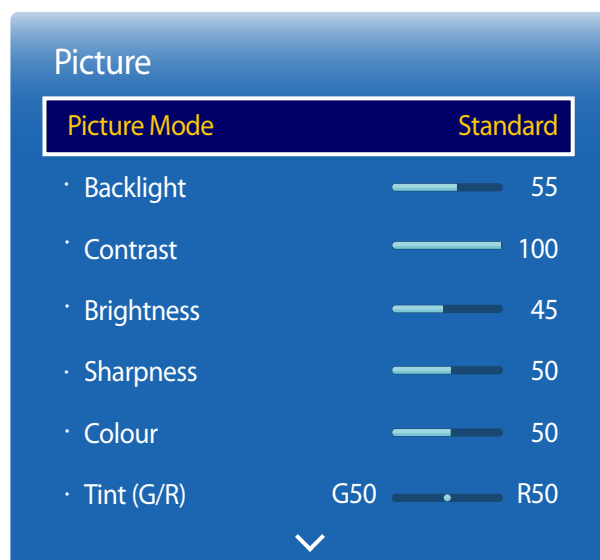

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Uw product heeft diverse opties om de beeldkwaliteit af te stellen.

Ingangsbron	Picture Mode	Opties die kunnen worden gewijzigd
PC, HDMI1 (wanneer een computer is aangesloten), HDMI2 (wanneer een computer is aangesloten)	Information, Advertisement	Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
AV, HDMI1, HDMI2	Dynamic, Standard, Movie	Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)
TV	Dynamic, Standard, Movie	Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour


— Wanneer u iets verandert aan **Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour** of **Tint (G/R)**, wordt het schermmenu dienovereenkomstig aangepast.

— U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product is aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.

— Door de helderheid van het beeld te verminderen, spaart u energie.

Picture Size

MENU  → Picture → Picture Size → ENTER 

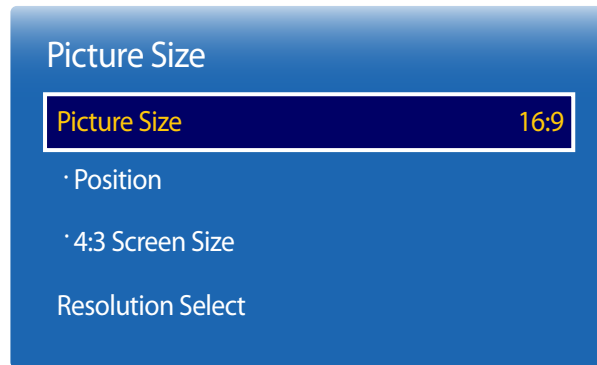

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Kies het formaat en de beeldverhouding voor het scherm.

Picture Size

— Welke opties er voor **Screen Adjustment** worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.

- **Auto Wide:** hiermee wordt het beeldformaat automatisch aangepast aan de beeldverhouding 16:9.
- **16:9:** hiermee stelt u het beeld in op breedbeeld **16:9**.
- **Wide Zoom:** Hiermee wordt het beeld verder dan 4:3 vergroot. Een vergroot beeld kan naar boven en beneden worden verplaatst.
- **Zoom:** Hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt. Een vergroot beeld kan naar boven en beneden worden verplaatst.
- **4:3:** hiermee stelt u het beeld in op **4:3**, de standaardmodus.

— Stel uw product niet voor langere tijd in op **4:3**.


De randen die links en rechts of boven en onder aan het scherm worden weergegeven, kunnen beeldretentie (schermverbranding) veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

- **Screen Fit:** geeft het volle beeld weer zonder enige afsnijdingen als **HDMI1**, **HDMI2** (720p/1080i/1080p) worden ingevoerd.
- **Smart View 1:** hiermee verkleint u het **16:9**-beeld met 50%.
 - **Smart View 1** kan alleen worden gebruikt in de modus **HDMI1**, **HDMI2**.
- **Smart View 2:** hiermee verkleint u het **16:9**-beeld met 25%.
 - **Smart View 2** kan alleen worden gebruikt in de modus **HDMI1** of **HDMI2**.
- **Custom:** hiermee wordt de resolutie gewijzigd op basis van de voorkeuren van de gebruiker.
 - Niet beschikbaar op analoge tv's.
- **Original ratio:** als de invoerbron **PC** of **HDMI1** (computeraansluiting), **HDMI2** (computeraansluiting) is, wordt de video in de oorspronkelijke beeldverhouding afgespeeld.

Beeldgrootten beschikbaar via ingangsbron.

Ingangsbron	Picture Size
ATV	Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
DTV (1080i)	Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Screen Fit, Smart View 2
AV (480i, 480p)	Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Screen Fit, Smart View 1, Smart View 2, Custom
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)	16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Smart View 1, Smart View 2, Custom
PC, HDMI1 (wanneer een computer is aangesloten), HDMI2 (wanneer een computer is aangesloten)	16:9, 4:3, Original ratio

Position

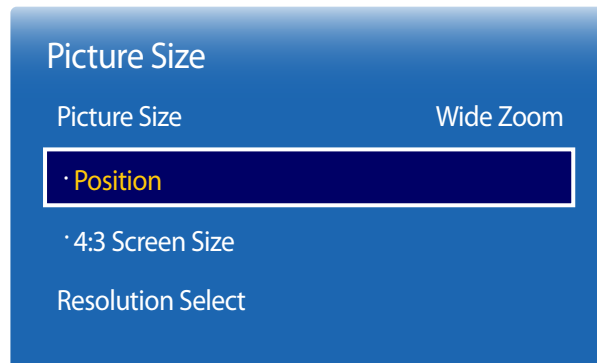

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Hiermee past u de beeldpositie aan. **Position** is alleen beschikbaar als **Picture Size** is ingesteld op **Wide Zoom**, **Zoom** of **Screen Fit**.


— Om de functie **Position** te gebruiken na **Wide Zoom**, **Zoom** of **Screen Fit** te hebben geselecteerd, volgt u deze stappen.

- 1 Druk op de knop ▼ en selecteer **Position**. Druk op de knop ↩.
- 2 Druk op de knop ▲ of ▼ om het beeld omhoog of omlaag te bewegen.
- 3 Druk op de knop ↩.

— Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u **Reset** in het scherm **Position**.

— Het beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.

Zoom/Position

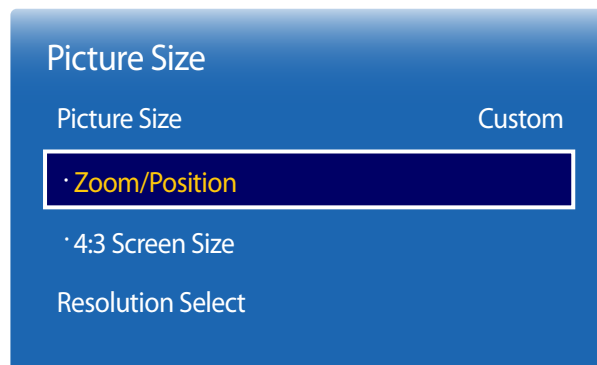

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.


Past de positie en de zoom van het beeld aan. Deze optie is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op **HDMI1**, **HDMI2** (1080i/1080p) of **AV** (1080i/1080p). **Picture Size** moet zijn ingesteld op **Custom** om de optie beschikbaar te maken.

- 1 Druk op de knop ▼ en selecteer **Zoom/Position**. Druk op de knop ↩.
- 2 Selecteer **Zoom** of **Position**. Druk op de knop ↩.
- 3 Druk op de knop ▲ / ▼ / ◀ / ▶ om het beeld te verplaatsen.
- 4 Druk op de knop ↩.

— Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u **Reset** in het scherm **Zoom/Position**.

— Het beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.


4:3 Screen Size

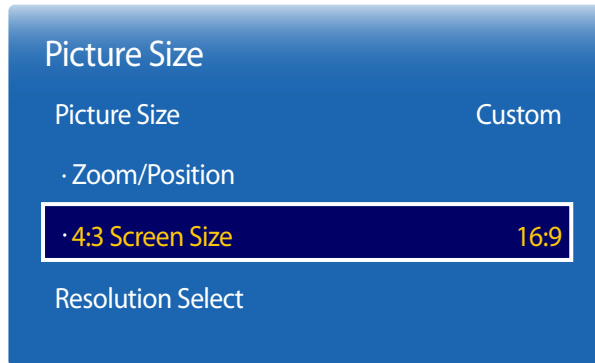

Alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op **Auto Wide**. U kunt de gewenste beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het originele formaat. De diverse Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Resolution Select

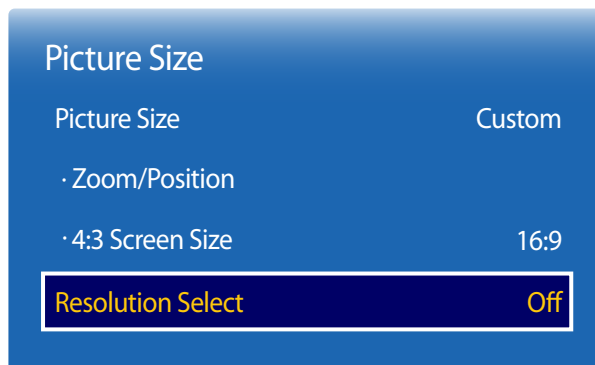

Als het beeld niet normaal is, zelfs als de resolutie van de grafische kaart een van de volgende is, kunt u de beeldkwaliteit optimaliseren door dezelfde resolutie voor het product te selecteren als voor de pc met dit menu.

Beschikbare resoluties: **Off** / **1024x768** / **1280x768** / **1360x768** / **1366x768**

– Alleen beschikbaar in de modus **PC**.

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Auto Adjustment

Stel de frequentiewaarden/posities af en stem de instellingen automatisch af


MENU  → Picture → Auto Adjustment → ENTER 



-
- Alleen beschikbaar in de modus **PC**.
 - De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

PC Screen Adjustment

MENU  → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER 

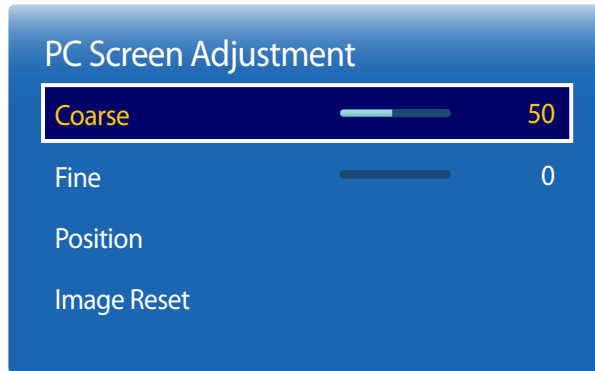

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- **Coarse / Fine**

Verwijdert of vermindert de beeldruis.

Als de ruis niet alleen met fijnafstemming wordt verwijderd, gebruikt u de functie **Coarse** om de frequentie zo goed mogelijk af te stellen (**Coarse**) en voert u opnieuw een fijnafstemming uit. Nadat de ruis is verminderd, stelt u het beeld opnieuw in zodat het met het midden van het scherm wordt uitgelijnd.

- **Position**

Om de schermpositie van de computer af te stellen als het niet is gecentreerd of niet op het scherm van het product past.

Druk op de knop ▲ of ▼ om de verticale positie af te stellen. Druk op de knop ◀ of ▶ om de horizontale positie af te stellen.

- **Image Reset**

stelt het beeld opnieuw in op de standaardinstellingen.

PIP

MENU  → **Picture** → **PIP** → ENTER 



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Voor het geluid bij **PIP** raadpleegt u de aanwijzingen bij **Sound Select**.
- Als u het product uitschakelt tijdens het kijken in de modus **PIP**, is de modus **PIP** ook actief nadat u het product weer inschakelt.

PIP-instellingen

Het beeld van de externe videobron staat in het hoofdscherm en het beeld van het product staat in het PIP-scherm voor subbeelden.

Hoofdafbeelding

Subafbeelding

AV, TV

PC, HDMI1, HDMI2

HDMI1, HDMI2

PC, TV, AV


PC

TV, AV, HDMI1, HDMI2

- **PIP (Off / On)**: hiermee schakelt u de PIP-functie in of uit.
- **Source**: hiermee selecteert u de bron voor het subbeeld.
- **Antenna (Air / Cable)**: hiermee selecteert u **Air** of **Cable** als invoerbron voor het subbeeld.
 - Deze optie kan worden gebruikt als het tweede scherm is ingesteld op **TV**.
- **Channel**: hiermee selecteert u het kanaal voor het subbeeld.
 - Deze optie kan worden gebruikt als het tweede scherm is ingesteld op **TV**.
- **Size** (     ): hiermee selecteert u de grootte van het subbeeld.
- **Position** (   ): hiermee selecteert u de positie van het subbeeld.
 - In dubbele modus (  ) kunt u **Position** niet selecteren.
- **Sound Select (Main / Sub)**: hiermee bepaalt u of u het geluid van het **Main**-beeld of het geluid van het **Sub**-beeld hoort.


Advanced Settings

MENU  → Picture → Advanced Settings → ENTER 

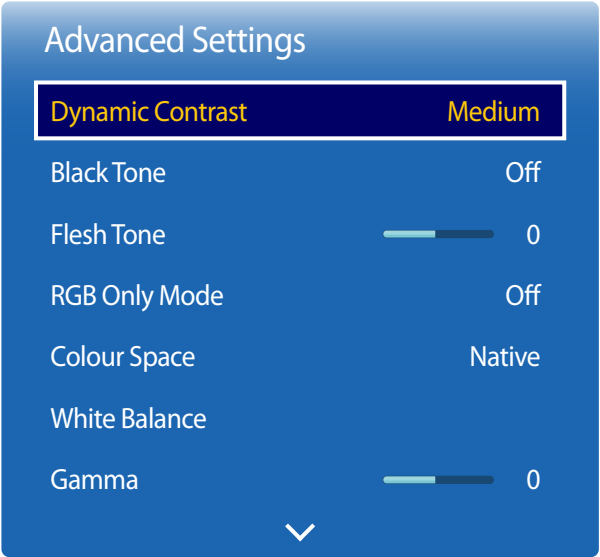

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Ingangsbron	Picture Mode	Advanced Settings
PC, HDMI1 (wanneer een computer is aangesloten), HDMI2 (wanneer een computer is aangesloten)	Information, Advertisement	White Balance / Gamma
TV, HDMI1, HDMI2, AV	Dynamic	Niet beschikbaar.
	Standard	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion Lighting
	Movie	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma

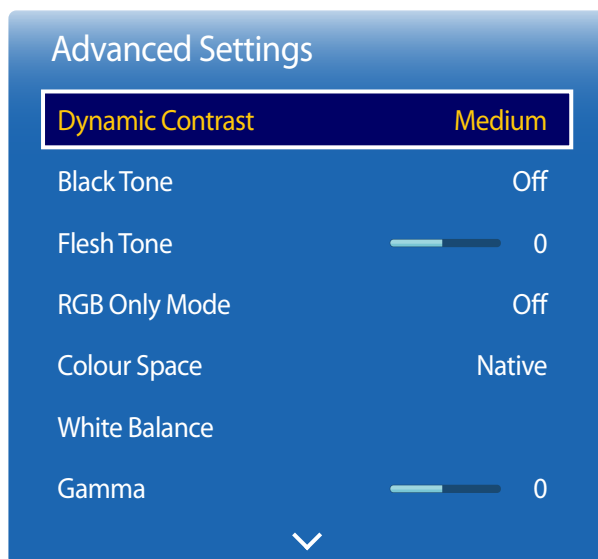

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Dynamic Contrast

Pas het contrast van het scherm aan.

- **Off** / Low / **Medium** / High

Black Tone

Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte af te stellen.

- **Off** / **Dark** / **Darker** / **Darkest**

Flesh Tone

Hiermee wordt de roze **Flesh Tone** benadrukt.

RGB Only Mode


Hiermee geeft u de kleuren **Red**, **Green** en **Blue** weer voor fijne aanpassingen in de tint en verzadiging.

- **Off** / **Red** / **Green** / **Blue**

Colour Space

Stelt bereik en variëteit van de kleuren af (de kleurruimte) die beschikbaar zijn om beelden te creëren.

- **Auto** / **Native**

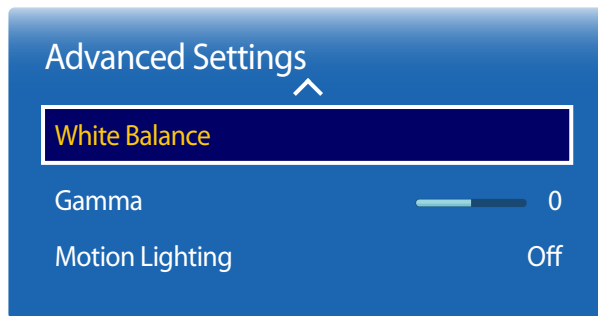

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

White Balance

hiermee kunt u de kleurbalans voor een natuurlijker beeld aanpassen.

2 Point

- **R-Offset / G-Offset / B-Offset:** hiermee kunt u de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
- **R-Gain / G-Gain / B-Gain:** hiermee kunt u de helderheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
- **Reset:** hiermee reset u de **White Balance** naar de standaardinstellingen.

Gamma

Stel de primaire kleurenintensiteit bij.

Motion Lighting

Vermindert het energieverbruik door de helderheid van het scherm te verminderen als het beeld op het scherm in beweging is.

- **Off / On**

Picture Options

MENU  → Picture → Picture Options → ENTER 

Picture Options

Colour Tone

Off

Colour Temp.

10000K

Digital Clean View

Off

MPEG Noise Filter

Off

HDMI Black Level

Normal

Film Mode

Off

Dynamic Backlight


Off

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Selecteer een optie met de pijltoetsen, ▲ en ▼, en druk op .

Gebruik de pijltoetsen om de instelling te wijzigen en druk vervolgens op .

Ingangsbron	Picture Mode	Picture Options
PC, HDMI1 (wanneer een computer is aangesloten), HDMI2 (wanneer een computer is aangesloten)	Information, Advertisement	Colour Tone / Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2	Dynamic, Standard, Movie	Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
TV, HDMI1 (1080i), HDMI2 (1080i), AV	Dynamic, Standard, Movie	Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter / Film Mode / Dynamic Backlight

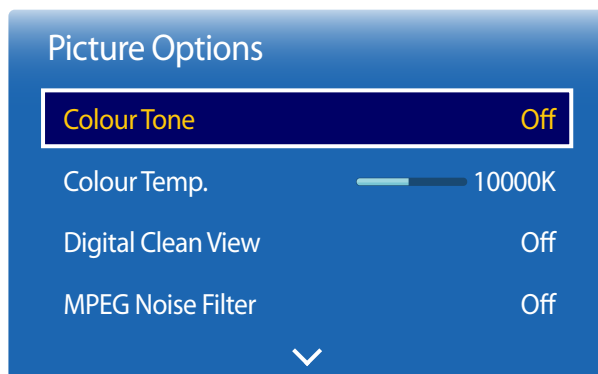

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Colour Tone

Wanneer de invoerbron **PC**, **HDMI1** (computeraansluiting), **HDMI2** (computeraansluiting) is.

- **Off** / **Cool** / **Standard** / **Warm**

Wanneer de invoerbron **AV**, **HDMI1**, **HDMI2** of **TV** is.

- **Off** / **Cool** / **Standard** / **Warm1** / **Warm2**

— **Warm1** of **Warm2** wordt uitgeschakeld zodra u **Picture Mode** instelt op **Dynamic**.

— U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product wordt aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.

Colour Temp.

Hiermee past u de kleurtemperatuur aan (**Red** / **Green** / **Blue**). (Bereik: 3.000K-15.000K)

— Deze optie kan worden gebruikt als **Colour Tone** is ingesteld op **Off**.

Digital Clean View

Als het door uw product ontvangen zendsignaal zwak is, kunt u de functie **Digital Clean View** activeren om eventuele statische beelden en echobeelden op het scherm te verminderen.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto** / **Auto Visualisation**


— **Auto Visualisation**: hiermee wordt de signaalsterkte weergegeven wanneer u van analoog kanaal verandert.

— Als het signaal zwak is, dient u alle opties te proberen totdat het product het beste beeld weergeeft.

MPEG Noise Filter

Vermindert de MPEG-ruis om verbeterde beeldkwaliteit te bieden.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto**

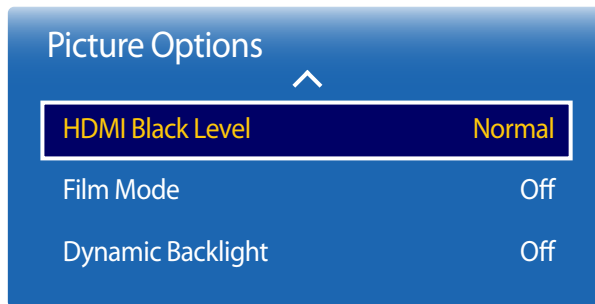

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

HDMI Black Level

selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.

- **Normal** / **Low**

— Alleen beschikbaar in de modi **HDMI1** (computeraansluiting), **HDMI2** (computeraansluiting) (Alleen ingeschakeld wanneer het kleurformaat RGB is.).

Film Mode

Deze modus wordt gebruikt voor de weergave van films.

Stelt het product automatisch in om van alle bronnen filmsignalen op te vangen en te verwerken en stelt het beeld voor optimale kwaliteit af.

- **Off** / **Auto1** / **Auto2**

— Beschikbaar in **TV**, **AV**.

Dynamic Backlight

Hiermee wordt de achtergrondverlichting automatisch aangepast, zodat u het best mogelijke schermcontrast krijgt voor de huidige omstandigheden.

- **Off** / **On**.

Picture Off

MENU  → **Picture** → **Picture Off** → ENTER 




– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wanneer u **Picture Off** selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld. Het volume wordt niet uitgeschakeld. Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop (maar niet op de volumeknop).

Reset Picture

MENU  → **Picture** → **Reset Picture** → ENTER 

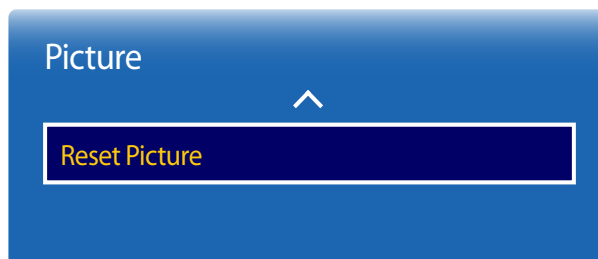

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Reset uw huidige afbeeldingmodus naar de standaardinstellingen.


Hoofdstuk 05

Het geluid aanpassen

Configureer de geluidsinstellingen (**Sound**) van het product.

Sound Mode

MENU  → **Sound** → **Sound Mode** → ENTER 

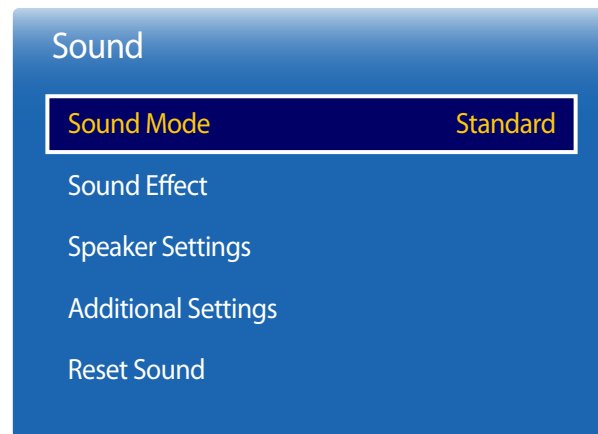

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt een geluidsmodus kiezen die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren.

- **Standard**: selecteert de normale geluidsmodus.
- **Music**: benadrukt muziek boven stem.
- **Movie**: geeft het beste geluid voor films.
- **Clear Voice**: benadrukt stem boven andere geluiden.
- **Amplify**: verhoogt de intensiteit van geluid met hoge frequentie om een betere luisterervaring mogelijk te maken voor slechthorenden.

— Als **Speaker Select** op **External** staat, is **Sound Mode** uitgeschakeld.

Sound Effect

MENU  → Sound → Sound Effect → ENTER 



– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Configureer het gewenste geluidseffect voor het geluid dat wordt weergegeven.

– Als **Speaker Select** op **External** staat, is **Sound Effect** uitgeschakeld.

– Alleen beschikbaar wanneer **Sound Mode** is ingesteld op **Standard**.

- **DTS TruSurround HD (Off / On)**

Deze functie voorziet in een virtuele stereofonie-ervaring met 5.1 kanalen via een luidsprekerset met gebruik van HRTF (Head Related Transfer Function)-technologie.

- **DTS TruDialog (Off / On)**

Deze functie stelt u in staat om de intensiteit van een stem te verhogen boven achtergrondmuziek of geluidseffecten zodat de dialoog duidelijker gehoord kan worden.


- **Equaliser**

Gebruik **Equaliser** om de geluidsinstellingen per luidspreker aan te passen.

- **Balance L/R:** hiermee stelt u de balans af tussen de rechter- en linkerluidspreker.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (aanpassing van de bandbreedte): hiermee stelt u het niveau van de specifieke frequentie van de bandbreedte af.
- **Reset:** hiermee reset u de equalizer naar de standaardinstellingen.

Speaker Settings

MENU  → Sound → Speaker Settings → ENTER 

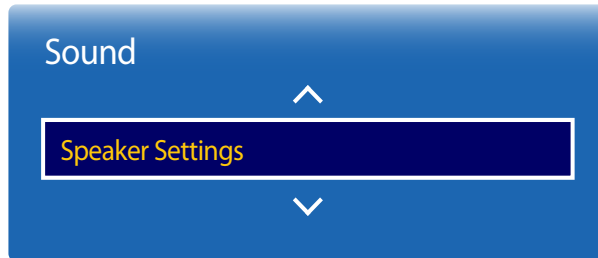

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

- **Speaker Select (External / Internal)**

Als u luistert naar de soundtrack van een uitzending of film via een externe ontvanger, kunt u een geluidsecho horen die wordt veroorzaakt door het verschil in decodeersnelheid tussen de luidsprekers van het product en de luidsprekers die zijn aangesloten op uw audio-ontvanger. Als dit gebeurt, stelt u het product in op **External**.

— Wanneer u **Speaker Select** op **External** zet, worden de luidsprekers van het product uitgeschakeld.

U hoort alleen geluid via de externe luidsprekers. Wanneer **Speaker Select** op **Internal** staat, zijn zowel de luidsprekers van het product als de externe luidsprekers aan. U hoort geluid via beide luidsprekers.

— Als er geen videosignaal is, zijn zowel de luidsprekers van het product als de externe luidsprekers gedempt.

- **Auto Volume (Off / Normal / Night)**

Het volume kan per kanaal variëren.

Laat het volume automatisch aanpassen wanneer u overschakelt naar een ander kanaal.


– **Normal** maakt het volumeniveau gelijk op elk kanaal, zodat het volumeniveau hetzelfde is wanneer u van kanaal wisselt.

– **Night** maakt het volumeniveau gelijk (lager) op elk kanaal, zodat het volumeniveau lager is wanneer u van kanaal wisselt. **Night** is vooral handig 's nachts, wanneer u het volume laag wilt houden.

— Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, zet u **Auto Volume** op **Off**. Een wijziging van het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet toegepast als **Auto Volume** is ingesteld op **Normal** of **Night**.

Additional Settings

MENU  → Sound → Additional Settings → ENTER 

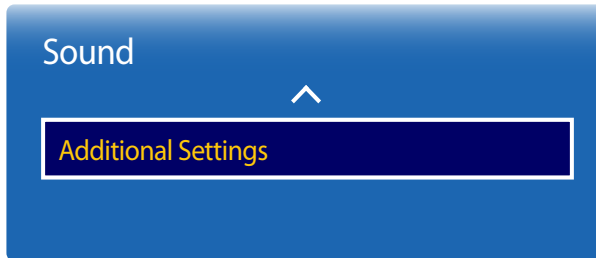

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

DTV Audio Level

(alleen digitale kanalen)

De **TV** kan het volume van het digitale geluid dat naar de AV-ontvanger wordt doorgestuurd niet vrij regelen. Gebruik deze functie om het volume van het digitale geluid in te stellen op een comfortabel niveau.

— Afhankelijk van het type signaal kan MPEG/HE-AAC worden bijgesteld tussen -10 dB en 0 dB.

— Als u het volume wilt verhogen of verlagen, regelt u bij naar respectievelijk 0 en -10.

Dolby Digital Comp

Sommige digitale tv-programma's hebben 5.1-kanaals Dolby-geluid. Deze tv zet Dolby om in stereo, zodat het geluid kan worden afgespeeld via de luidsprekers van de tv. U kunt kiezen uit twee manieren. **RF** is voor beter geluid bij een lager volume en **Line** is voor een hoger volume.

Reset Sound

Reset alle geluidsinstellingen naar de fabriekswaarden.

MENU  → **Sound** → **Reset Sound** → ENTER 



– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Hoofdstuk 06

Broadcasting

Configureer de **Broadcasting**-instellingen van het product.

Auto Tuning

MENU  → **Broadcasting** → **Auto Tuning** → ENTER 



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

De functie **Auto Tuning** onthoudt alle kanalen die worden uitgezonden via de ether of kabel en voegt ze toe aan de **Channel List**.

Auto Tuning

Als u **Auto Tuning** wilt starten, volgt u deze stappen:


- 1 Druk op MENU  → **Broadcasting** → **Auto Tuning** → **Auto Tuning** → ENTER  op de afstandsbediening. Het scherm **Auto Tuning** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer in het scherm **Auto Tuning** de bron van het signaal.
 - **Air**: als uw product is aangesloten op een antenne, kiest u **Air** en drukt u vervolgens op ENTER . Het product gaat nu automatisch op zoek naar kanalen.
 - **Cable**: als uw product is aangesloten op de kabel, kiest u **Cable** en drukt u vervolgens op ENTER . Ga naar stap 3.
 - Selecteer **Digital & Analogue**, **Digital** of **Analogue** om kanalen te scannen.
- 3 Stelt **Search Mode** in met behulp van de knoppen ▲/▼. Selecteer wanneer u klaar bent **Scan** en druk op ENTER . Het product gaat nu op zoek naar kanalen.
 - Het zoeken naar kanalen kan maximaal 45 minuten duren, afhankelijk van uw kabelsysteem.
 - De gevonden kanalen worden toegevoegd aan de lijst **Added Ch.**. Dit zijn de kanalen die u ziet bij gebruik van de kanaalknoppen op de afstandsbediening.

Auto Tuning annuleren

- 1 Druk op de knop **Stop**.
- 2 Het bericht **Stop Auto Tuning?** wordt weergegeven.
- 3 Druk op de knop **Yes**.

Cable Search Option

MENU  → **Broadcasting** → **Auto Tuning** → **Cable Search Option** →
ENTER 

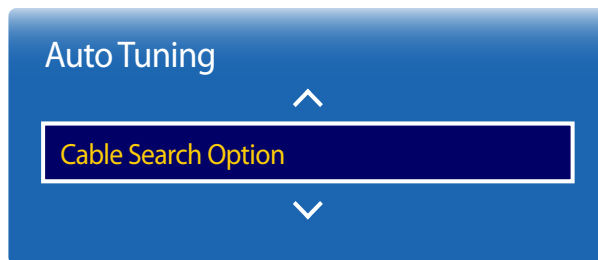

(met de antenne ingesteld op **Cable**)


Hiermee stelt u extra zoekopties in, zoals de frequentie en snelheid voor het zoeken in een kabelnetwerk.

— De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Aerial

MENU  → **Broadcasting** → **Aerial** → ENTER 

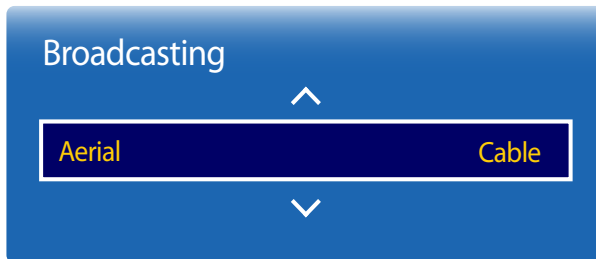


- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Voordat uw tv de beschikbare kanalen in het geheugen kan opslaan, moet u eerst opgeven wat voor signaalbron op het scherm is aangesloten.

- **Air / Cable**

Channel List

MENU  → **Broadcasting** → **Channel List** → ENTER 

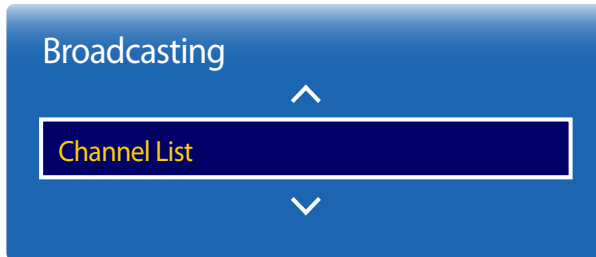

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

U kunt kanalen registreren of verwijderen. U kunt uw favoriete kanalen toevoegen en de naam van analoge kanalen wijzigen. Selecteer een kanaal bij **Channel List** als u dat kanaal meteen wilt bekijken.

— Druk op de kanaalknoppen als u sneller door **Channel List** wilt bewegen. De lijst met kanalen verspringt dan met een pagina tegelijk.

Pictogrammen van de lijst met kanalen

- : analoog kanaal
- : geselecteerd kanaal
- : Vergrendelde kanalen

Als u op de pijl naar links (◀) op de afstandsbediening drukt, wordt de pagina **Sorting** weergegeven.

Als u op de pijl naar rechts (▶) op de afstandsbediening drukt, wordt de pagina **Mode** weergegeven.

Sorting

U kunt de lijst sorteren op kanaal **Number** of **Name** (alleen digitale kanalen).

Mode

Antenna

Selecteer **Air** of **Cable** als modus voor digitale kanalen.

Edit Favorites

U kunt de lijst met favoriete kanalen bewerken met **Edit Favorites**.

Favourites 1 ~ Favourites 5

Toont alle favoriete kanalen in maximaal vijf groepen. Elke groep heeft een apart scherm.

— De tv laat groepen met favorieten alleen zien als u favorieten hebt toegevoegd met **Favourites 1** - tot - **Favourites 5**.

All

Toont alle kanalen.

Analog


Toont de analoge kanalen.

Digital

Toont de digitale kanalen.

Guide

MENU  → **Broadcasting** → **Guide** → ENTER 

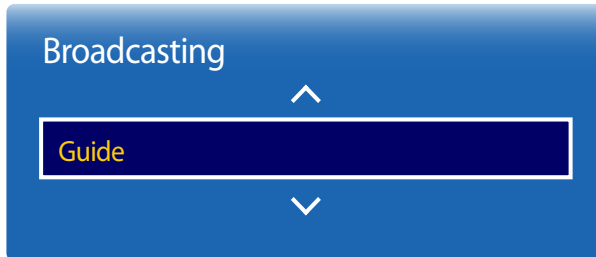

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

De **Guide** geeft een overzicht van de programma's van elk digitaal kanaal. U kunt het programmaschema bekijken en **Schedule Manager** instellen.

— De informatie in de **Guide** is alleen voor digitale kanalen. Analoge kanalen worden niet ondersteund.

Met de kleurtoetsen op de afstandsbediening kunt u optionele functies openen.

Quick Navigation

Hiermee kunt u snel kanaalgegevens zoeken.

Schedule Manager

Hiermee opent u de functie **Schedule Manager**.
U kunt informatie weergeven in **Schedule Manager**.

Schedule Manager

MENU  → **Broadcasting** → **Schedule Manager** → ENTER 




- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Het is mogelijk om op een bepaalde tijd een bepaald kanaal te bekijken.

- **Aerial:** **DTV Cable** / **Cable**
- **Channel:** selecteer het gewenste kanaal.
- **Repeat:** **Once** / **Manual** / **Sat~Sun** / **Mon~Fri** / **Everyday**
 - Selecteer **Manual** als u instellingen wilt configureren volgens de dagen van de week.
- **Date:** selecteer de gewenste datum.
- **Start Time:** stel de tijd in voor het bekijken van het gewenste kanaal.

Edit Channel

MENU  → **Broadcasting** → **Edit Channel** → ENTER 

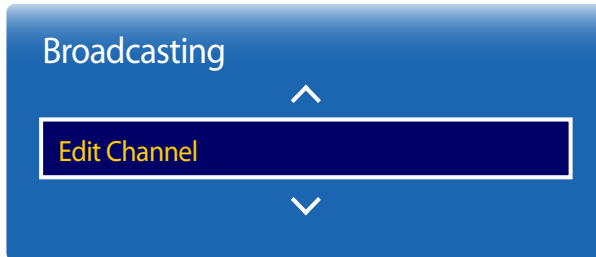

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Kanalen beheren die in de tv zijn opgeslagen. U kunt kanalen verwijderen, verwijderde kanalen opnieuw registreren en de naam van analoge kanalen wijzigen.

— De afstandsbedieningsknoppen aan de onderzijde van het scherm maken het configureren van instellingen gemakkelijk.

Pictogrammen voor het bewerken van kanalen

- : analoog kanaal
- : geselecteerd kanaal
- : Vergrendelde kanalen

Kanalen verwijderen/registreren

Kanalen verwijderen

Kanalen kunt u desgewenst verwijderen. Wanneer u kanalen verwijdert uit de categorie **Recently Viewed** of **Most Viewed**, worden de kanalen niet permanent verwijderd. De kanalen worden alleen verwijderd uit de categorieën.

- 1 Selecteer de kanalen die u wilt verwijderen. Als u een selectie wilt annuleren, selecteert u het kanaal opnieuw.
- 2 Nadat u de gewenste kanalen hebt geselecteerd, selecteert u **Delete** op het scherm om de kanalen te verwijderen.

Verwijderde kanalen opnieuw registreren

Verwijderde kanalen kunt u desgewenst opnieuw registreren. Verwijderde kanalen worden grijs weergegeven en zijn alleen te vinden in de lijst met alle kanalen. De registratiefunctie kan alleen worden gebruikt voor verwijderde kanalen.

- 1 Druk op **TOOLS** op het scherm om de pagina **Tools** weer te geven. Selecteer **Category** in het submenu en selecteer vervolgens **All**.
- 2 Selecteer in de lijst met alle kanalen de kanalen die u hebt verwijderd maar nu opnieuw wilt registreren.
- 3 Nadat u de gewenste kanalen hebt geselecteerd, selecteert u **Add** op het scherm om de kanalen opnieuw te registreren.

Geregistreerde kanalen bewerken

Wanneer u op **TOOLS** drukt op de pagina **Edit Channel**, worden de volgende menu-items weergegeven. Welke functies precies beschikbaar zijn, hangt af van het signaal.

Naam optie	Handelingen
Aerial	Selecteer Air of Cable als modus voor digitale kanalen.
Category	De in de tv opgeslagen kanalen zijn ingedeeld in de categorieën All , Added Ch. , Recently Viewed en Most Viewed . Selecteer de gewenste categorie.
Edit Favorites	Stel de kanalen waar u vaak naar kijkt in als favoriete kanalen.
Rename Channel	Wijzig de naam van analoge kanalen. U kunt kanalen een naam geven van maximaal vijf tekens.
Channel Info	Controleer de informatie van het kanaal.
Information	Bekijk informatie over het huidige programma dat wordt uitgezonden.

Kanalen vergrendelen/ontgrendelen met een wachtwoord

U kunt voorkomen dat kinderen ongepast materiaal bekijken door specifieke kanalen te vergrendelen.

— Als u een wachtwoord wilt instellen, moet **Programme Rating Lock** worden ingesteld op **On**.

Kanalen vergrendelen


- 1 Selecteer een kanaal op de pagina **Edit Channel** en selecteer vervolgens **Programme Rating Lock** op het scherm. Het venster voor het invoeren van een wachtwoord wordt weergegeven.
- 2 Voer het wachtwoord in. Het geselecteerde kanaal wordt vergrendeld.

Kanalen ontgrendelen

- 1 Selecteer een vergrendeld kanaal op de pagina **Edit Channel** en selecteer vervolgens **Programme Rating Lock Off** op het scherm. Het venster voor het invoeren van een wachtwoord wordt weergegeven.
- 2 Voer het wachtwoord in. Het geselecteerde kanaal wordt ontgrendeld.

Edit Favorites

MENU  → **Broadcasting** → **Edit Favorites** → ENTER 

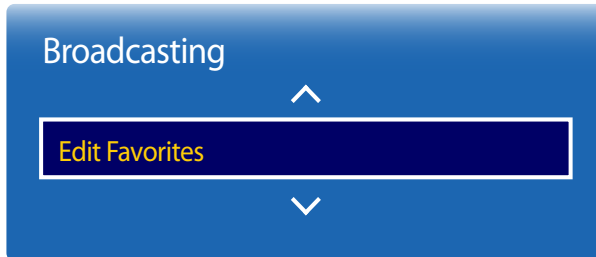

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Een lijst met favoriete kanalen maken

Stel de kanalen waar u vaak naar kijkt in als favoriete kanalen. Favoriete kanalen worden op de pagina **Edit Channel** of **Channel List** aangegeven met een symbool. Er kunnen maximaal vijf lijsten met favoriete kanalen zijn. Zo kunnen de verschillende leden van uw gezin elk een eigen lijst met favorieten hebben.

— De afstandsbedieningsknoppen aan de onderzijde van het scherm maken het configureren van instellingen gemakkelijk.

Het huidige kanaal toevoegen aan een lijst met favoriete kanalen

U kunt het kanaal dat u aan het bekijken bent toevoegen aan een lijst met favoriete kanalen.

- 1 Druk tijdens het tv kijken op **TOOLS** om de pagina **Tools** weer te geven. Selecteer **Edit Favorites** in het submenu.
- 2 Selecteer in het weergegeven invoervak de lijst met favoriete kanalen waarin u het huidige kanaal wilt opslaan. Selecteer **OK**.
- 3 Het huidige kanaal wordt toegevoegd aan de geselecteerde lijst met favoriete kanalen. Selecteer **OK**.

Meerdere kanalen toevoegen aan een lijst met favoriete kanalen

Desgewenst kunt u meerdere kanalen toevoegen aan een lijst met favoriete kanalen.

- 1 Selecteer **Category** op het scherm om de lijst in het midden van het scherm te wijzigen in de lijst met de kanalen die u wilt toevoegen. Elke keer dat u Category selecteert, verandert de categorie in de volgorde **Recently Viewed**, **Most Viewed** en **Added Ch.**
 - **Recently Viewed** en **Most Viewed** kunnen alleen worden gebruikt als ze opgeslagen kanalen bevatten.
- 2 Selecteer de gewenste kanalen uit de lijst met kanalen in het midden van het scherm.
- 3 Selecteer **Change Fav.** op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.
- 4 Selecteer **Add** op het scherm. Van de geselecteerde kanalen wordt een lijst met favoriete kanalen gemaakt.

Kanalen bekijken die zijn opgeslagen in een lijst met favoriete kanalen

— Lijsten met favoriete kanalen worden alleen weergegeven als deze eerder zijn aangemaakt.

Wanneer u van kanaal verandert met de kanaalknoppen, zijn alleen de kanalen toegankelijk die in een lijst met favoriete kanalen zijn opgeslagen.

- 1 Selecteer **Channel List** in het menu **Broadcasting**. De lijst met kanalen wordt weergegeven.
- 2 Als u op de pijl naar rechts (▶) op de afstandsbediening drukt, wordt de pagina **Mode** weergegeven.
- 3 Selecteer een lijst met favoriete kanalen. U kunt kiezen uit **Favourites 1 – Favourites 5**.
- 4 Selecteer een kanaal uit de geselecteerde lijst met favoriete kanalen.

— Wanneer u **Channel List** selecteert tijdens het bekijken van een favoriet kanaal, wordt de bijgewerkte lijst met favoriete kanalen weergegeven.

Lijsten met favoriete kanalen bewerken

Wanneer u op **TOOLS** drukt op de pagina **Favourites 1** - tot - **Favourites 5** worden de volgende menu-items weergegeven.

Naam optie	Handelingen
Copy to Favorites	Kanalen kopiëren van een lijst met favoriete kanalen naar een andere lijst met favoriete kanalen. — Deze optie is alleen beschikbaar wanneer kanalen zijn geselecteerd in een lijst met favoriete kanalen.
Rename Favorites	De naam van een lijst met favoriete kanalen wijzigen. — Deze optie is alleen beschikbaar wanneer kanalen zijn geselecteerd in een lijst met favoriete kanalen.
Aerial	Het type signaal selecteren: Air of Cable .
Edit Channel	Opgeslagen kanalen beheren.
Information	Bekijk informatie over het huidige programma dat wordt uitgezonden.

Kanalen uit een lijst met favoriete kanalen verwijderen

Desgewenst kunt u kanalen verwijderen uit een lijst met favoriete kanalen.

- 1 Selecteer **Change Fav.** op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.
- 2 Selecteer de kanalen die u wilt verwijderen uit de lijst met favoriete kanalen.
- 3 Selecteer **Delete** op het scherm. De geselecteerde kanalen worden uit de lijst met favoriete kanalen verwijderd.

De volgorde van kanalen in een lijst met favoriete kanalen wijzigen

Desgewenst kunt u de volgorde wijzigen van de kanalen die in een lijst met favoriete kanalen zijn opgeslagen.

- 1 Selecteer **Change Fav.** op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.
- 2 Selecteer kanalen om deze in een andere volgorde te zetten in de geselecteerde lijst met favoriete kanalen.
- 3 Selecteer **Change order** op het scherm en wijzig de volgorde van de geselecteerde kanalen. Druk op de knop  om de nieuwe volgorde van de kanalen toe te passen.

De naam van een lijst met favoriete kanalen wijzigen

Desgewenst kunt u de naam van een lijst met favoriete kanalen wijzigen.

- 1 Selecteer **Change Fav.** op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.
- 2 Druk op het scherm op **TOOLS**. De items van het submenu worden weergegeven.
- 3 Selecteer **Rename Favorites** in het submenu. Er wordt een invoervak weergegeven.
- 4 Wijzig de lijst met favoriete kanalen met behulp van het invoervak. De naam van de lijst met favoriete kanalen kan maximaal 20 tekens lang zijn.

Kanalen kopiëren van de ene lijst met favoriete kanalen naar de andere


Desgewenst kunt u kanalen kopiëren van de ene naar de andere lijst met favoriete kanalen.

- 1 Selecteer **Change Fav.** op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.
- 2 Selecteer in de lijst met favoriete kanalen aan de rechterzijde de kanalen die u wilt kopiëren.
- 3 Druk op het scherm op **TOOLS**. De items van het submenu worden weergegeven.
- 4 Selecteer **Copy to Favorites** in het submenu. Er wordt een invoervak weergegeven.
- 5 Selecteer met het invoervak de lijsten met favoriete kanalen waarnaar u de kanalen wilt kopiëren. De kanalen worden opgeslagen in de geselecteerde lijsten met favoriete kanalen.

— Als u **Copy to Favorites** wilt gebruiken, moeten er kanalen zijn opgeslagen in een lijst met favoriete kanalen.

Channel Settings

MENU  → **Broadcasting** → **Channel Settings** → ENTER 

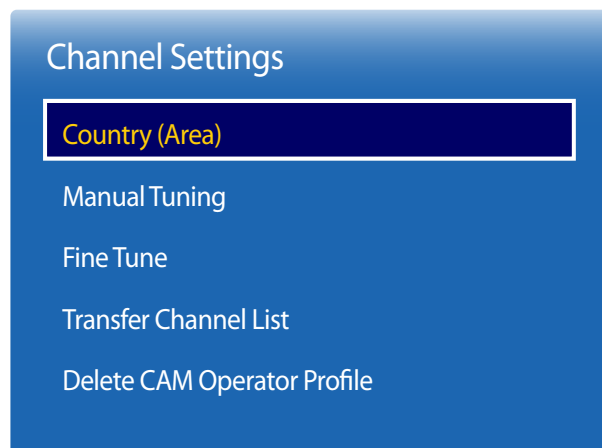

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

– Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Country (Area)

Selecteer uw land, zodat de **TV** goed kan afstemmen op de kanalen. Dit is afhankelijk van het land of de regio.

Wanneer het scherm voor het ingeven van de pincode wordt weergegeven, geeft u uw pincode van vier cijfers in.

- **Digital Channel**: hiermee wijzigt u het land voor digitale kanalen.
- **Analogue Channel**: hiermee wijzigt u het land voor analoge kanalen.

Manual Tuning

Hiermee kunt u handmatig kanalen zoeken en opslaan in de **TV**.

Als een kanaal is vergrendeld met de functie **Channel Lock**, wordt het pincode-invoerscherm weergegeven.

Deze functie is afhankelijk van het land en de regio.

Wanneer Aerial bron is ingesteld op Air of Cable

- **Digital Channel Tuning**: hiermee wordt gezocht naar een digitaal kanaal.

1 Selecteer **New**.

— Bij selectie van **Aerial** → **Air: Channel, Frequency, Bandwidth**

— Bij selectie van **Aerial** → **Cable: Frequency, Modulation, Symbol Rate**

2 Selecteer **Search**. Na het scannen wordt de lijst met kanalen bijgewerkt.

- **Analogue Channel Tuning**: hiermee wordt gezocht naar een analoog kanaal.

1 Selecteer **New**.

2 Stel de **Programme, Colour System, Sound System, Channel** en **Search** in.

— **Channel**

C (kanaalmodus antenne) / **S** (kabelmodus kabel): Met deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het toegewezen nummer in te geven voor elke zender in de ether of elk kanaal op de kabel.

3 Selecteer **Store**. Na het scannen wordt de lijst met kanalen bijgewerkt.

Fine Tune

(alleen analoge kanalen)

Als de ontvangst goed is, is fijnafstemming van het kanaal niet nodig. Dit gebeurt automatisch tijdens het zoeken en opslaan. Als het signaal zwak is of doorkomt met vervorming, kunt u het kanaal handmatig bijregelen. Ga naar links of rechts tot het beeld scherp is.

- Deze functie is alleen beschikbaar in de modus **Cable**.
- De instellingen worden toegepast op het kanaal dat u bekijkt.
- Opgeslagen kanalen met fijnafstemming worden aangegeven met een asterisk (*) rechts naast het kanaalnummer in de kanaalbalk.
- Als u de fijnafstemming wilt resetten, selecteert u **Reset**.

Transfer Channel List

Hiermee im- of exporteert u de lijst met kanalen. Wanneer het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, geeft u de pincode in.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u een USB-opslagapparaat aansluiten.

- **Import from USB:** hiermee importeert u een lijst met kanalen via USB.
- **Export to USB:** hiermee exporteert u een lijst met kanalen via USB. Deze functie is beschikbaar wanneer een USB-apparaat is aangesloten.


Delete CAM Operator Profile

Selecteer de CAM-operator die u wilt verwijderen.

- De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

Subtitle

MENU  → **Broadcasting** → **Subtitle** → ENTER 

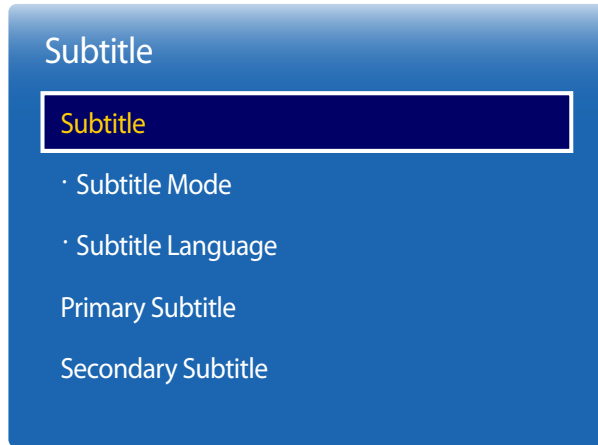

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

U kunt de opties voor de ondertiteling configureren.

Subtitle

Hiermee geeft u de ondertiteling weer.

- **Subtitle Mode**: hiermee stelt u de ondertitelmodus in.
- **Subtitle Language**: hiermee stelt u de ondertiteltaal in.

Primary Subtitle


Hiermee stelt u de primaire ondertiteltaal in.

Secondary Subtitle

Hiermee stelt u de secundaire ondertiteltaal in.

Audio Options

MENU  → **Broadcasting** → **Audio Options** → ENTER 

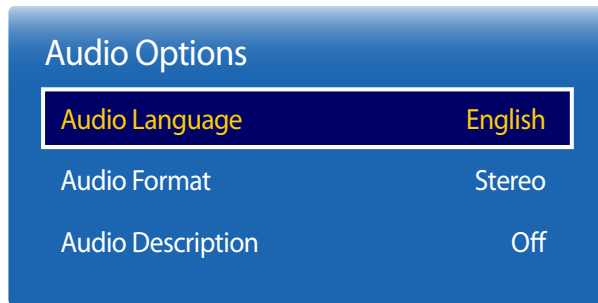

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Audio Language

(voor digitale uitzendingen)

Hiermee wijzigt u de standaardwaarde voor de taal van het geluid.

- **Primary Audio:** hiermee stelt u de primaire audiotaal in.
- **Secondary Audio:** hiermee stelt u de secundaire audiotaal in.

— De beschikbare talen zijn afhankelijk van de uitzending.

Audio Format

(voor digitale uitzendingen)

Hiermee wijzigt u de audio-indeling. Welke audio-indelingen precies beschikbaar zijn, hangt af van de uitzending.

Audio Description


(Niet overal beschikbaar) (voor digitale uitzendingen)

Deze functie regelt de audiostroom voor de AD (**Audio Description**) die wordt meegestuurd met het hoofdgeluid van de zender.

- **Audio Description:** hiermee schakelt u de geluidsbeschrijving in of uit.
- **Volume:** hiermee past u het volume van de geluidsbeschrijving aan.

Programme Rating Lock

MENU  → **Broadcasting** → **Programme Rating Lock** → ENTER 

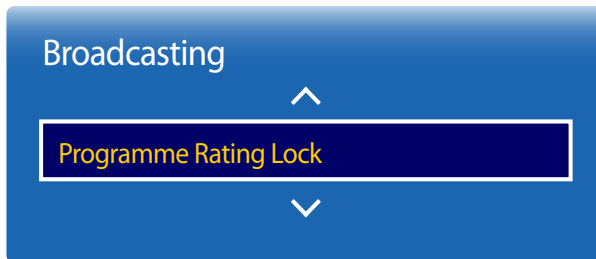

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.


De functie **Programme Rating Lock** blokkeert programma's uit een hogere leeftijdscategorie dan gewenst. Deze functie is handig om te bepalen wat kinderen kunnen zien op tv. Deze functie werkt niet voor programma's van een externe bron, zoals een dvd-speler of USB-bestanden.

Deze pincode is nodig om een geblokkeerd programma te kunnen bekijken.

- Deze optie kan worden gebruikt als **TV** de invoerbron is.
- Standaard is de pincode van een nieuw product ingesteld op '0-0-0-0'.
- De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

Digital Text

MENU  → **Broadcasting** → **Digital Text** → ENTER 

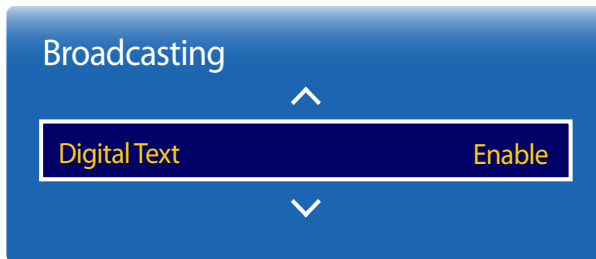

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Digital Text


De MHEG-functie in- of uitschakelen.

— De MHEG-functie is alleen ingeschakeld in landen waar deze wordt ondersteund.

- **Disable / Enable**

Teletext Language

MENU  → **Broadcasting** → **Teletext Language** → ENTER 

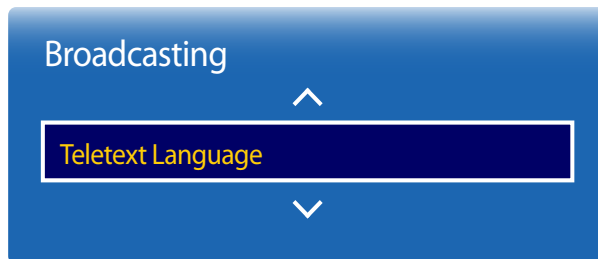

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Teletext Language

Hiermee stelt u de teleteksttaal in.

— De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

Primary Teletext


Hiermee stelt u de primaire teleteksttaal in.

Secondary Teletext

Hiermee stelt u de secundaire teleteksttaal in.

Common Interface

MENU  → **Broadcasting** → **Common Interface** → ENTER 

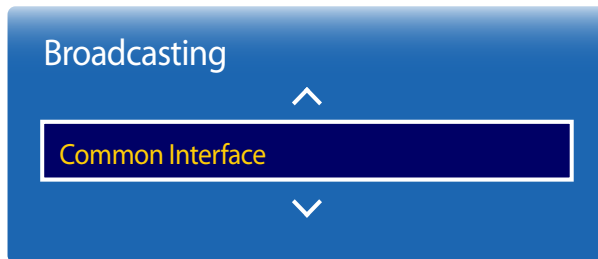

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

CI Menu

Hiermee krijgt de gebruiker toegang tot het eigen menu van de CAM. Selecteer het **CI Menu** op basis van het menu pc-kaart.

CAM video transcoding

U kunt instellingen configureren voor het automatisch transcoderen van de videocodec van de CAM. Schakel deze functie uit als u de functie niet gebruikt.

Application Info

U kunt informatie weergeven over de CAM in de CI-sleuf en de CI- of CI+-kaart in de CAM. U mag de CAM aanbrengen wanneer u maar wilt (tv mag aan of uit zijn).

- 1 U kunt een CI CAM-module aanschaffen bij uw lokale leverancier of telefonisch.
- 2 Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM. Houd daarbij de richting van de pijl aan.
- 3 Plaats de CAM met de CI- of CI+-kaart in de Common Interface-sleuf, in de richting van de pijl parallel aan de sleuf.
- 4 Controleer of u beeld krijgt op een kanaal met een gecodeerd signaal.

Channel Lock

MENU  → **Broadcasting** → **Channel Lock** → ENTER 



- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- Alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Door kanalen te vergrendelen kunt u voorkomen dat uw kinderen schadelijke inhoud te zien krijgen.

- **On / Off**

- Deze optie kan worden gebruikt als **TV** de invoerbron is.
- Standaard is de pincode van een nieuw product ingesteld op '0-0-0-0'.
- De beschikbaarheid verschilt per model en regio.


Hoofdstuk 07

Network

Network Status

MENU  → **Network** → **Network Status** → ENTER 

U kunt de huidige netwerkstatus controleren.

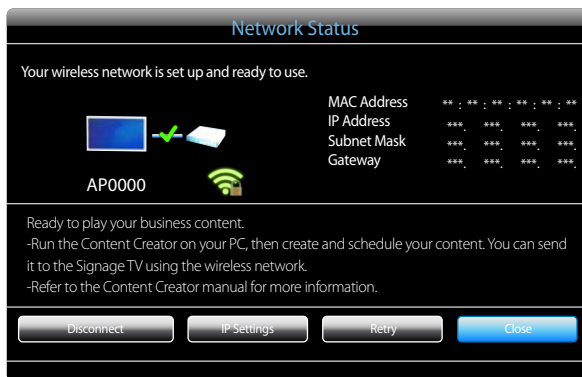


– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Network Settings

MENU  → **Network** → **Network Settings** → ENTER 


Maak verbinding met een draadloos netwerk en gebruik het product als een TV+informatie met behulp van **MagicInfo Express** op uw computer.

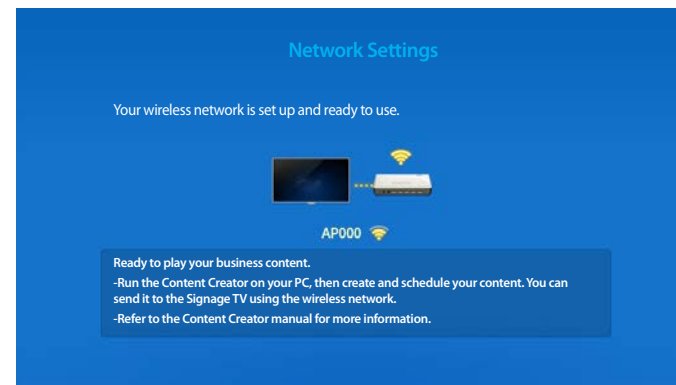

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Netwerk instellen (draadloos)

Aansluiten op een draadloos netwerk

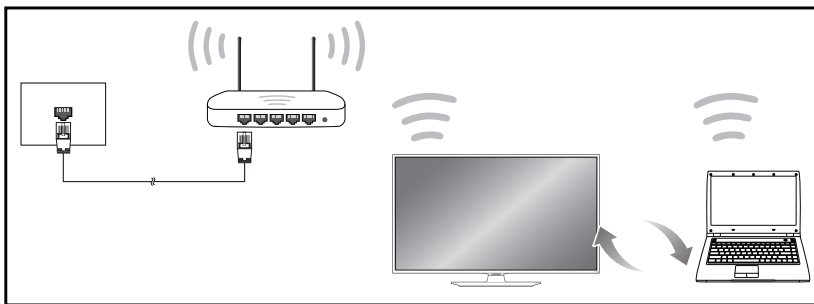

Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.

- Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als het kanaal dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door een ander apparaat in de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.
- Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken. Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype is ingesteld op WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router, ondersteunen Samsung producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Fi-certificatiespecificaties.
- Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding maken met het netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS configureert automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.
- Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen. Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken), handmatig instellen, **WPS(PBC)**

Automatische netwerkinstelling (draadloos)

De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat apparaten die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden, ook wel een toegangscode of **Connection Information** genoemd. De **Connection Information** is gebaseerd op een toegangszin die meestal uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven lengte bestaat, die u hebt moeten invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging instelde. Als u deze methode voor het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en voor uw draadloze netwerk een **Connection Information** hebt, moet u tijdens de automatische of handmatige instellingsprocedure de toegangszin invoeren.

Hoe u automatisch kunt instellen

- 1 Ga naar **MENU** → **Network** → **Network Settings**.
- 2 De functie **Network** zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.
- 3 In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens op de knop .
- Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u **Refresh** om opnieuw te zoeken.
- Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop **Stop**. De knop **Add Network** wordt weergegeven. Selecteer **Add Network** om een draadloze router toe te voegen om daarmee verbinding te kunnen maken.
- 4 Als het scherm **Enter password** verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
- 5 Als de router beveiliging heeft, voert u de **Enter password**. (beveiligingssleutel of pincode) in.

- 6 Beweeg, wanneer u klaar bent, de cursor met de pijl omlaag naar **Done** en druk vervolgens op . Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.

— Dit product kan via **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)** of **Wi-Fi Direct** geen verbinding maken met internet.

- 7 Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht '**Your wireless network is set up and ready to use.**'

Handmatige netwerkinstelling (draadloos)

In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.

Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker en de gateway. Voer deze waarden handmatig in.

De netwerkverbindingswaarden ophalen

Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u onderstaande stappen.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
- 2 In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
- 3 Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad **Support**.
- 4 Op het tabblad **Support** klikt u op de knop **Details**. De netwerkverbindingswaarden worden weergegeven.

Hoe u handmatig kunt instellen

Ga op de SMART Signage TV naar **MENU**  → **Network** → **Device Name** en wijzig de apparaatnaam van de SMART Signage TV.

— Als u meerdere SMART Signage TV's gebruikt, moet u de apparaatnamen wijzigen.

- 1 Ga naar **MENU**  → **Network** → **Network Settings**.
- 2 De functie **Network** zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.
- 3 In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens op de knop .
 - Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u **Refresh** om opnieuw te zoeken.
 - Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop **Stop**. De knop **Add Network** wordt weergegeven. Selecteer **Add Network** om een draadloze router toe te voegen om daarmee verbinding te kunnen maken.
- 4 Als het scherm **Enter password** verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
- 5 Als de router beveiliging heeft, voert u de **Enter password**. (beveiligingssleutel of pincode) in.
- 6 Beweeg, wanneer u klaar bent, de cursor met de pijl omlaag naar **Done** en druk vervolgens op . Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
- 7 Selecteer **Stop** tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De verbinding wordt nu gestopt.
- 8 Selecteer **IP Settings** in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm **IP Settings** wordt weergegeven.
- 9 Selecteer het veld bovenaan, druk op  en zet vervolgens **IP Settings** op **Enter manually**. Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het **IP Address**.

-
- 10 Selecteer ten slotte onderaan op de pagina **OK** en druk op . Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.
 - 11 Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht '**Your wireless network is set up and ready to use.**'

WPS(PBC)

Hoe u kunt instellen met WPS(PBC)

Als uw router een knop voor **WPS(PBC)** heeft, volgt u onderstaande stappen.

- 1 Ga naar **MENU**  → **Network** → **Network Settings**.
- 2 Selecteer **WPS(PBC)**, druk op  en druk vervolgens nog een keer op .
- 3 Druk binnen 2 minuten op de knop **WPS(PBC)** op uw router. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
- 4 Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)

MENU  → **Network** → **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)** → ENTER 

Met deze functie kunt u het product aansluiten op mobiele apparaten zonder **Wi-Fi Direct**-ondersteuning.
Stel de opties in om het Wi-Fi-apparaat aan te sluiten.

- **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)**
Hiermee schakelt u de **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)** in en uit. Wanneer **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)** is ingesteld op **On**, kan uw mobiele apparatuur de naam van het product vinden in de lijst voor de Wi-Fi-verbinding.
- **Connection Information**
hiermee geeft u de beveiligingscode weer.
- **Reset password**
Wanneer u het scherm inschakelt, wordt een nieuwe beveiligingssleutel gemaakt en wordt een bestaande **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)**-verbinding verbroken.
 - **Off / On**
- **Advanced Settings**
U kunt de gedetailleerde Wi-Fi-instellingen wijzigen.
 - **Channel (CH.1 ~ CH.11)**
Hiermee wijzigt u de instellingen voor het Wi-Fi-kanaal.
 - **Signal Level (Level 1 ~ Level 5)**
Hiermee wijzigt u de instellingen voor het Wi-Fi-signaal.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw mobiele apparaat **Wi-Fi Direct** ondersteunen.

Wi-Fi Direct

MENU  → **Network** → **Wi-Fi Direct** → **ENTER** 

Stel deze optie in als u het product wilt aansluiten op draadloze mobiele apparaten. Met deze functie kunt u draadloze mobiele apparatuur rechtstreeks, zonder router, aansluiten op het product.

Als u uw mobiele apparaat met behulp van Wi-Fi Direct wilt aansluiten op uw product, volgt u onderstaande stappen:

- 1 Ga naar het scherm **Wi-Fi Direct**. Het product begint te zoeken naar apparaten.
- 2 Schakel de functie **Wi-Fi Direct** op uw apparaat in. Selecteer het gewenste Wi-Fi-apparaat.
 - **PBC** (Push Button Configuration – Configuratie met een druk op de knop): Druk binnen 2 minuten op de knop **WPS(PBC)** op uw Wi-Fi-apparaat. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
 - **PIN**: voer de weergegeven **PIN** in op uw apparaat.

— Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, selecteert u eerst het aangesloten Wi-Fi-apparaat en vervolgens selecteert u **Disconnected**.

AllShare Settings

MENU  → **Network** → **AllShare Settings** → ENTER 

Toont een lijst mobiele telefoons of verbonden apparaten die zijn ingesteld om de functie **AllShare Play** met dit product te gebruiken.

- **Content Sharing**

De functie AllShare Play gebruiken

Er verschijnt een alarmvenster dat u informeert dat de media-inhoud (video's, foto's, muziek) die van een mobiele telefoon is verzonden, op uw product wordt weergegeven. De inhoud wordt automatisch na 3 seconden afgespeeld. Als u zodra het alarmvenster verschijnt op de knop **RETURN** of **EXIT** drukt, wordt de media-inhoud afgespeeld.

- De eerste keer dat een apparaat via de mediafunctie toegang tot uw product neemt, verschijnt een pop-upwaarschuwingvenster. Druk op de knop  en selecteer **Allow**. Hiermee kan de telefoon vrij toegang nemen tot het product en de functie **AllShare Play** gebruiken om inhoud af te spelen.
- Als u de overdracht van media-inhoud van een mobiele telefoon wilt uitschakelen, selecteert u **Deny** in **AllShare Settings**.
- Inhoud wordt, afhankelijk van de resolutie en indeling, mogelijk niet op uw product afgespeeld.
- Afhankelijk van het type media-inhoud, werken de knoppen  en ◀ / ▶ mogelijk niet.
- Met het mobiele apparaat kunt u **AllShare Play** besturen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van elk mobiele toestel voor meer details.

Device Name

MENU  → **Network** → **Device Name** → ENTER 

Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.


Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.

Hoofdstuk 08

Applications

Source List

MENU  → Applications → Source List → ENTER 

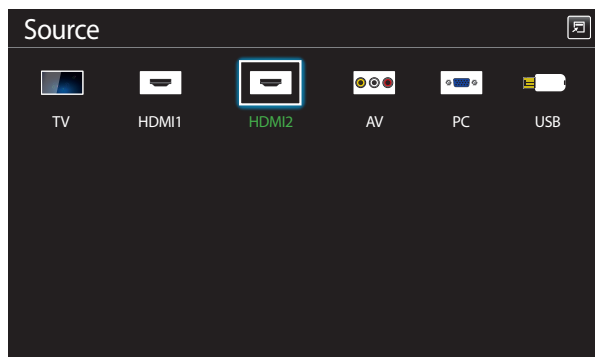

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Met **Source** kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.

U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.

- Door de knop **SOURCE** op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de invoerbron worden gewijzigd.
- Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar u wilt converteren.
- Als u gedetailleerde informatie over de aangesloten bronapparaten wilt weergeven, drukt u op de knop **TOOLS** op de pagina **Source**.

Edit Name

SOURCE → **Source** → **TOOLS** → **Edit Name** → ENTER 

Soms wordt het scherm niet goed weergegeven tenzij de naam van het bronapparaat wordt opgegeven in **Edit Name**.

Daarnaast kunt u voor een optimale beeldkwaliteit de naam van het bronapparaat het beste wijzigen in **Edit Name**.

- De lijst kan de volgende bronapparaten bevatten. Welke apparaten bij **Source** worden vermeld, hangt af van de geselecteerde bron.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

- Welke instellingen in het menu **Picture** beschikbaar zijn, hangt af van de actieve bron en de instellingen in **Edit Name**.


Information

SOURCE → **Source** → **TOOLS** → **Information** → ENTER 

U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde externe apparaat zien.

MagicInfo

MENU  → Applications → MagicInfo → ENTER 

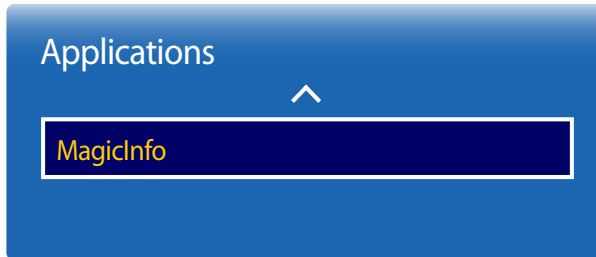

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.


MagicInfo is een zakelijke oplossing waarmee het product kan worden gebruikt als (reclame)bord. Met deze oplossing kunt u afbeeldings- en videobestanden uit het interne geheugen of vanaf een aangesloten USB-opslagapparaat afspelen. Ook kunt u schema's gebruiken die zijn gemaakt met **MagicInfo Express** op uw computer.

Inhoud afspelen uit het interne geheugen of via USB

U kunt inhoud afspelen uit het interne geheugen of van een aangesloten USB-opslagapparaat.

Inhoud afspelen van een computer of mobiel apparaat

Stuur de af te spelen inhoud via **MagicInfo Express** of een mobiele app naar het product. Als u onvoldoende intern geheugen hebt, sluit dan een USB-apparaat aan en ga naar **Options** → **Settings** → **Default Storage** in de rechterbovenhoek van de **MagicInfo**-browser. Wijzig de optie in **USB**.

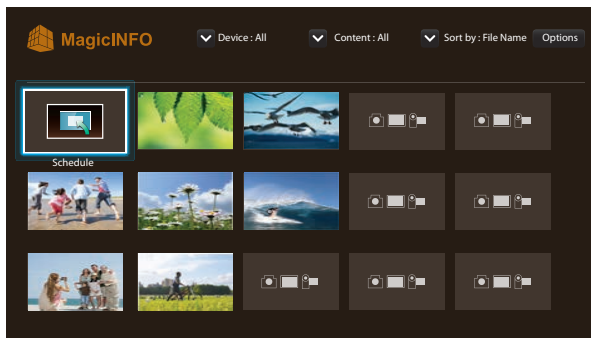

- Druk op **HOME** of **MagicInfo Player I** op de afstandsbediening om de applicatie sneller te openen.
- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Schedule

U kunt geconfigureerde schema's afspelen.

Beschikbare functies op de pagina MagicInfo

De pagina met de lijst **MagicInfo** biedt de volgende functies.

- **Device**
 - Selecteer **Internal** of **USB** om een apparaatlijst te zoeken.
All / Internal / USB
- **Content**
 - Selecteer een type inhoud als criterium voor het zoeken naar de gewenste lijst met inhoud.
All / My Templates / Video / Image
- **Sort by**


Geef aan waarop u de inhoud wilt sorteren.

 - **File Name / Recently played**
- **Options**

Options in het MagicInfo-scherm

Naam optie	Handelingen
Play Selected	De gewenste inhoud selecteren en afspelen.
Send	Inhoud kopiëren naar een ander opslagapparaat.
Delete	De gewenste inhoud verwijderen.
Settings	Gedetailleerde eigenschappen van inhoud configureren. — Zie de volgende pagina voor meer informatie over de functie Settings .

Settings

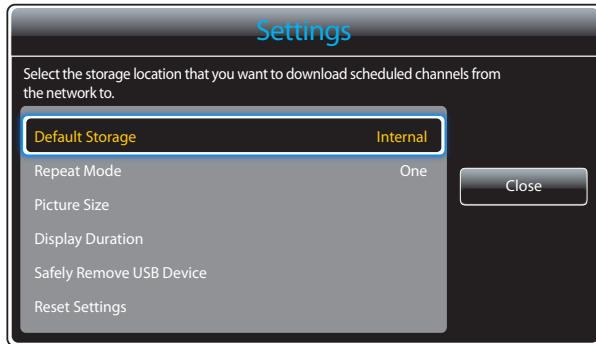

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Default Storage

Selecteer de opslaglocatie voor gedownloade geplande kanalen van het netwerk.

- **Internal / USB**

Repeat Mode

Hiermee stelt u de herhaalmodus in voor het al dan niet herhalen van de afgespeelde inhoud.

- **One / All**

Picture Size

Stel **Picture Size** in op **Original Size** of **Full Screen**.

- **Original Size / Full Screen**

— Alleen beschikbaar voor **Video**- en **Image**-inhoud.

Display Duration

De duur per pagina instellen voor diavoorstellingen.

— Alleen beschikbaar voor **Template**- en **Image**-inhoud.

Safely Remove USB Device

Verwijdert op veilige wijze het USB-geheugen

Reset Settings

Hiermee kunt u alle waarden onder **Settings** terugzetten op de standaardwaarden (van toen u het product kocht).

Hoofdstuk 09

MagicInfo Express

Gebruik de USB of dvd die bij het product werd geleverd, om de software te installeren. De laatste software-updates kunnen verschillen van de originele softwareversie op het moment van aankoop.

Download de laatste versie van de **MagicInfo Express**-software en de handleiding via: <http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv>.

Installatievereisten

- Harde schijf: minimaal 500 MB vrije ruimte
- Besturingssysteem: Windows XP of hoger
- Resolutie: 1024x768 of hoger

MagicInfo Express gebruiken

MagicInfo Express is een programma waarmee u met diverse sjablonen gemakkelijk inhoud kunt maken voor uw SMART Signage TV. Met **MagicInfo Express** maakt en beheert u schema's voor het afspelen van inhoud op uw SMART Signage TV op specifieke tijdstippen.

- Als u **MagicInfo Express** wilt gebruiken, downloadt en installeert u **MagicInfo Express** vanaf de **MagicInfo Express**-USB/dvd of via <http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv>.
- Sluit de USB/dvd die met het product is meegeleverd aan op uw computer. Het installatiescherm wordt automatisch weergegeven. Selecteer **MagicInfo Express**. Als het installatiescherm niet automatisch wordt weergegeven, voert u het bestand autorun.exe, dat op de USB/dvd is opgeslagen, uit met een bestandsbrowser.
 - **Create Content**: sjablonen maken en beheren die worden afgespeeld op Samsung-weergaveapparaten.
 - **Schedule Content**: schema's maken en beheren voor het afspelen van inhoud op specifieke tijdstippen.

Sjablonen beheren

Met de sjablonen van het programma organiseert u diverse inhoudsitems op basis van voorgedefinieerde lay-outs en maakt u gemakkelijk nieuwe sjablonen. Eerder gemaakte sjablonen kunnen worden geïmporteerd en bewerkt.

Schema's beheren

U kunt schema's maken en beheren om inhoud op specifieke tijdstippen af te spelen op Samsung-weergaveapparaten. U kunt voor bepaalde dagen van de week steeds hetzelfde schema gebruiken of per dag een ander schema gebruiken.

Hoofdstuk 10

Foto's, video's en muziek afspelen (media afspelen)

Geniet van video-, foto- en muziekbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.

U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.

U kunt diverse inhoud afspelen op de volgende manieren.

- Met een USB-apparaat: u kunt media, zoals video's, foto's en muziek, afspelen vanaf een USB-apparaat.
- Door een opslagapparaat aan te sluiten: u kunt media afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen, zoals op een smartphone, camera, computer of clouddienst.

Lees het volgende voordat u de functie voor het afspelen van media gebruikt met een USB-apparaat

Let op

- Voordat u een USB-apparaat op het product aansluit, moet u een back-up van uw bestanden maken om ervoor te zorgen dat u geen gegevens kwijtraakt. Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens.
- Verwijder de USB-kabel niet terwijl gegevens worden geladen.
- Als u een USB-apparaat aansluit met een USB-verlengkabel, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden die op het apparaat zijn opgeslagen misschien niet worden gelezen.
- Als het product een aangesloten USB-apparaat niet herkent, zijn de bestanden op het USB-apparaat mogelijk beschadigd of niet afspeelbaar. Sluit het USB-apparaat in dit geval aan op de computer om het te formatteren en zorg er vervolgens voor dat het apparaat goed wordt aangesloten.
- Harde schijven (via USB aangesloten) van meer dan 2 TB worden niet ondersteund.

Compatibele apparaten voor het afspelen van media

- Sommige digitale camera's, smartphones en audioapparaten die via USB werken, zijn mogelijk niet compatibel met het product.
- Media afspelen kan alleen met USB MSC-apparaten.
- MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Enkele voorbeelden van MSC-apparaten: USB-sticks, kaartlezers en harde schijven met USB-aansluiting. (USB-hubs worden niet ondersteund.) Deze MSC-apparaten moeten rechtstreeks worden aangesloten op een USB-poort op het product.
- Als er meer dan één PTP-apparaat (Picture Transfer Protocol) wordt aangesloten, werkt er maar een apparaat tegelijk.
- Als er meerdere MSC-apparaten worden aangesloten, worden sommige apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die veel stroom nodig hebben (meer dan 500 mA of 5 V), worden mogelijk niet ondersteund.
- Als er een waarschuwing voor oververhitting wordt weergegeven wanneer er een USB-apparaat is aangesloten of wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kan het USB-apparaat misschien niet goed werken.
- De schermbeveiliging wordt geactiveerd als het product gedurende de tijd die bij **Auto Protection Time** is opgegeven, niet wordt gebruikt.
- De energiebesparende stand van bepaalde externe harde schijven kan automatisch worden uitgeschakeld na aansluiting op het product.

Bestandssysteem en bestandsindelingen

- Het afspelen van media werkt mogelijk niet goed met multimediabestanden zonder licentie.
- Media Transfer Protocol (MTP) wordt niet ondersteund.
- Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT16, FAT32 en NTFS (alleen-lezen).
- Sequentiële JPEG wordt ondersteund voor het afspelen van media. Progressieve JPEG wordt niet ondersteund.
- Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen voordat ze op het scherm worden weergegeven.
- De maximale JPEG-resolutie die wordt ondersteund is 15360x8640 pixels.
- Als een bestand incompatibel of beschadigd is, wordt het bericht **Not Supported File Format.** weergegeven.
- Bij het sorteren van bestanden in mapweergavemodus kunnen per map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.
- Als een USB-apparaat 8000 bestanden en mappen of meer bevat, worden sommige bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven.
- MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload van een website, kunnen niet worden afgespeeld.

— Digital Rights Management (DRM) is een systeem ter bescherming van het auteursrecht op gegevens die via internet of andere digitale media worden verspreid. DRM maakt beveiligde distributie mogelijk en/of illegale distributie van gegevens onmogelijk.

U wordt aangeraden om een harde schijf met USB-aansluiting te gebruiken die over een eigen voedingsadapter beschikt.

U wordt aangeraden om een USB-apparaat te verwijderen met de functie **Disconnect USB Device**.

Een USB-apparaat gebruiken

Een USB-apparaat verbinden

- 1 Schakel uw product in.
- 2 Verbind een USB-apparaat met foto-, muziek- en/of videobestanden met de USB-poort op de achterkant of zijpaneel van het product.
- 3 De pagina **New device connected**, verschijnt automatisch wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten op het product.
 - Als er maar een USB-apparaat is aangesloten, worden de bestanden die op het USB-apparaat zijn opgeslagen automatisch afgespeeld.
 - Als u wilt zien welke inhoud op het USB-apparaat is opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op een USB-poort van het product.

Een USB-apparaat verwijderen

Een USB-apparaat verwijderen uit Source

- 1 Druk op **SOURCE** op de afstandsbediening. U kunt ook naar **Source** gaan met het schermmenu.
SOURCE → **Source**
- 2 Selecteer **USB** bij **Source** en druk vervolgens op de knop **TOOLS** op de afstandsbediening. De optionele menu-items worden weergegeven.
- 3 Selecteer **Disconnect USB Device** en wacht tot de verbinding met het USB-apparaat is verbroken. De verbinding met het USB-apparaat is verbroken.

Menu-items op de pagina met de lijst met media

Naam optie	Handelingen	Photos	Videos	Music
Slide Show	Een diavoorstelling starten. — Dit menu-item is niet beschikbaar als Sort by is ingesteld op Folder .	✓		
Encoding	Een codeertaal selecteren als de titel of de inhoud verkeerd wordt weergegeven.			✓
Play Selected	De gewenste inhoud uit de lijst met media selecteren en afspelen.	✓	✓	✓

Door op de knop **INFO** te drukken terwijl een bestand is geselecteerd, wordt informatie over het geselecteerde bestand weergegeven.

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van foto's

Wanneer u op de knop  of **TOOLS** drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop **RETURN** laat de knoppen verdwijnen.

- **Previous / Next**
De vorige of volgende foto weergeven.
- **Start Slide Show / Stop Slide Show**
Een diavoorstelling starten of stoppen. Met een diavoorstelling kunt u alle foto's uit een map afspelen.
- **Slideshow Settings**
 - **Speed**: De snelheid van de diavoorstelling wijzigen.
 - **Effects**: Overgangseffecten tussen foto's toepassen.
- **Zoom**
Maximaal 4x inzoomen op foto's.
- **Rotate**
Foto's draaien.
- **Background Music**
Achtergrondmuziek afspelen tijdens het bekijken van foto's.
 - **Background Music / Mini Player**
 - Er moet een muziekbestand zijn opgeslagen op hetzelfde apparaat.
 - Onderbreek de muziek die nu wordt afgespeeld of schakel over naar een ander muziekbestand met **Mini Player**.
- **Settings**

Naam optie	Handelingen
Picture Mode	De Picture Mode wijzigen.
Sound Mode	De Sound Mode wijzigen. — Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer Background Music wordt afgespeeld.
Information	Informatie over een bestand weergeven.

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van video

Wanneer u op de knop  of **TOOLS** drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop **RETURN** laat de knoppen verdwijnen.

- **Pause / Play**
Een video onderbreken of afspelen.
De volgende functies zijn beschikbaar in de pauzmodus. In de pauzmodus is geen geluid te horen.
- **Rewind / Fast Forward**
Een video achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen 3x zo snel laten verlopen. Selecteer  om als afspeelsnelheid opnieuw de oorspronkelijke snelheid te krijgen.
- **Previous / Next**
Selecteer tweemaal  als u de vorige video wilt afspelen. Als u eenmaal  selecteert, wordt de huidige video afgespeeld vanaf het begin.
Selecteer  als u de volgende video wilt afspelen.
- **Search**
een andere video in dezelfde map selecteren en afspelen. (**Search Titles**)
- **Repeat Mode**
Repeat Mode configureren. (**Off**, **Repeat One**, **Repeat All**)
- **Picture Size**
De schermgrootte (**Picture Size**) wijzigen. Welke schermgrootten worden ondersteund, hangt af van het beeld. (**Original** / **Mode1** / **Mode2** / **Smart View 1** / **Smart View 2**)
- **Settings**

Naam optie	Handelingen
Picture Mode	De Picture Mode wijzigen.
Sound Mode	De Sound Mode wijzigen.
Audio Language	Een video afspelen in de gewenste taal. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij het streamen van een bestand dat meerdere audio-indelingen ondersteunt.
Information	Informatie over een bestand weergeven.

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van muziek

Wanneer u op de knop  of **TOOLS** drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop **RETURN** laat de knoppen verdwijnen.

- **Pause / Play**
Muziek onderbreken of afspelen.
- **Rewind / Fast Forward**
Muziek achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen 3x zo snel laten verlopen. Selecteer tweemaal  als u het vorige muziekbestand wilt afspelen.
- **Previous / Next**
Selecteer tweemaal  als u het vorige muziekbestand wilt afspelen. Als u eenmaal  selecteert, wordt het huidige muziekbestand afgespeeld vanaf het begin. Selecteer  als u het volgende muziekbestand wilt afspelen.
- **Repeat**
De modus **Repeat** configureren. Met **One Song** wordt het huidige muziekbestand steeds herhaald. Met **All** worden alle bestanden in een map herhaald.
- **Shuffle**
Willekeurig afspelen in- of uitschakelen.
- **Sound Mode**
De **Sound Mode** wijzigen.

Ondersteunde bestandsindelingen voor ondertiteling en het afspelen van media

Ondertiteling

Extern

- MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub of .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Intern

- Xsub
Container: AVI
 - SubStation Alpha
Container: MKV
 - Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
 - SubRip
Container: MKV
 - MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
-

Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen

Type

JPEG

4096 x 4096

MPO

BMP

Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek

Bestandsextensie

*.aac, *.flac, *.m4a, *.mid, *.midi,
*.mp3, *.mpa, *.ogg, *.wav, *.wma

Ondersteunde video-indelingen

- Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de container.
- Geluid of video werkt mogelijk niet als de inhoud een standaard bitsnelheid/framesnelheid heeft boven de vermelde compatibele frame/sec weergegeven in de bovenstaande tabel.
- Als de indextabel een fout geeft, wordt de functie Seek (Jump) niet ondersteund.
- U kunt stotteren van het bestand ervaren bij het afspelen van video via een netwerkverbinding.
- Het kan langer duren voordat het menu weergegeven wordt als de bitsnelheid van de video hoger is dan 10Mbps.
- Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met de speler.

Video-decoder

Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet ondersteund.
Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:

- onder 1280 x 720: max. 60 frames
- boven 1280 x 720: max. 30 frames

GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.

Audio-decoder

Ondersteunt maximaal WMA 10 Pro 5.1-kanaals.
WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.
Ondersteunt maximaal 2-kanaals met alleen Vorbis in de Webm-container.

Container	Video Codec	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitsnelheid (Mbps)	Audio Codec
3gpp	DivX 3.11 /DivX4.X	1280 x 720	60	30	AAC
asf					AC3
avi	XVID				ADPCM
flv					DD+
mkv	H.264 BP / MP / HP				DTS Core
mov	MPEG-4 SP/ASP				HE-AAC
mp4					LPCM
ps	WINDOW MEDIA VIDEO V9				MP3
ts					WMA
vob	MPEG2				
vro	MPEG1				
	H.263				
	DivX5.x				
	DivX6.X				


Container	Video Codec	Resolutie	Framesnelheid (fps)	Bitsnelheid (Mbps)	Audio Codec
3gpp	DivX 3.11 /DivX4.X	1920 x 1080	30	30	AAC
asf	XVID				AC3
avi					ADPCM
flv	H.264 BP / MP / HP				DD+
mkv	MPEG-4 SP/ASP				DTS Core
mov					HE-AAC
mp4	WINDOW MEDIA VIDEO V9				LPCM
ps	MPEG2				MP3
ts					WMA
vob	MPEG1				
vro	H.263	640 x 480	30	8	
	DivX5.x				
	DivX6.X				
	MOTION JPEG				

Hoofdstuk 11

System

Setup

MENU  → **System** → **Setup** → ENTER 

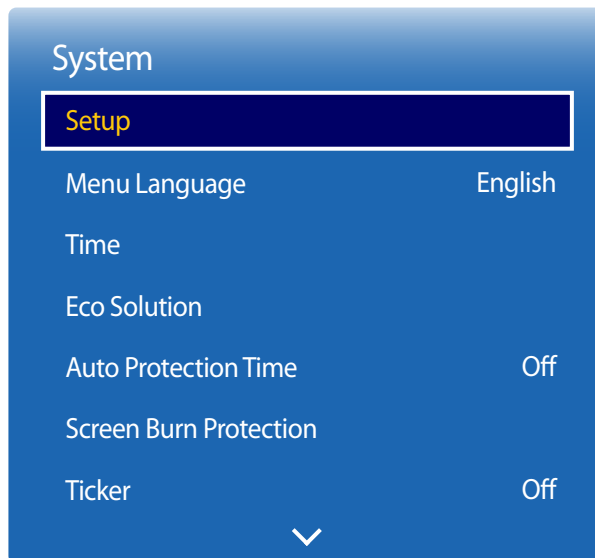

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Eerste instellingen (Setup)

Nadat u het product voor de eerste keer hebt ingeschakeld, configureert u de basisinstellingen, zoals de taal, het kanaal en de tijd.

Druk op de knop . **Setup** kan alleen worden gebruikt als **Source** is ingesteld op **TV**.

— Standaard is de pincode van een nieuw product ingesteld op '0-0-0-0'.

1 Een taal selecteren

Druk op de knop  of  en druk op de knop . Geef de taal voor het schermmenu op.

2 **Regional Settings**

Selecteer uw regio voor een optimaal systeem.

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

3 **Channel Source**

Stel de invoerbron voor de tv in.

Stel **Channel Source** in op **Set-top box** om de opties voor **Source** weer te geven.

— **Aerial** / **Set-top box** / **No TV(Signage Only)**

4 **Auto Tuning**

Met deze functie worden de zendsignalen die het product ontvangt automatisch gezocht en geconfigureerd.

Als u de instellingen later wilt configureren, drukt u op de knop **Stop**.

— **Auto Tuning** verschijnt niet als **Set-top box** of **No TV(Signage Only)** is geselecteerd.

5 Network Settings

Selecteer een draadloze router in de lijst met gevonden routers en druk op .

Als er geen draadloze router is gevonden om verbinding mee te maken selecteert u de pijl aan de rechterzijde en drukt u op de knop **Skip**.

6 Clock

Stel de huidige datum en tijd in en selecteer vervolgens **Next**.

7 Auto Power Off


Stel de optie **Auto Power Off** in. Als u **On** selecteert, schakelt het scherm uit wanneer er 4 uur lang geen gebruikersactiviteit wordt waargenomen.

8 Setup Complete!

Selecteer **OK** als u nu televisie wilt kijken op het product.

Menu Language

MENU  → **System** → **Menu Language** → ENTER 

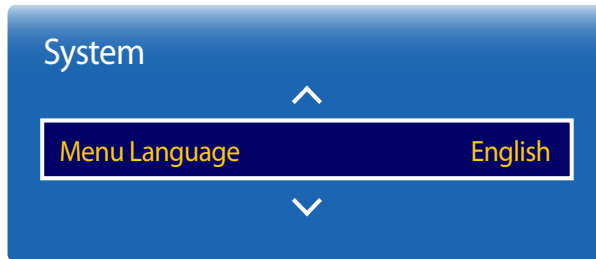


Stel de menutaal in.

- Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's. Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Time

MENU  → System → Time → ENTER 

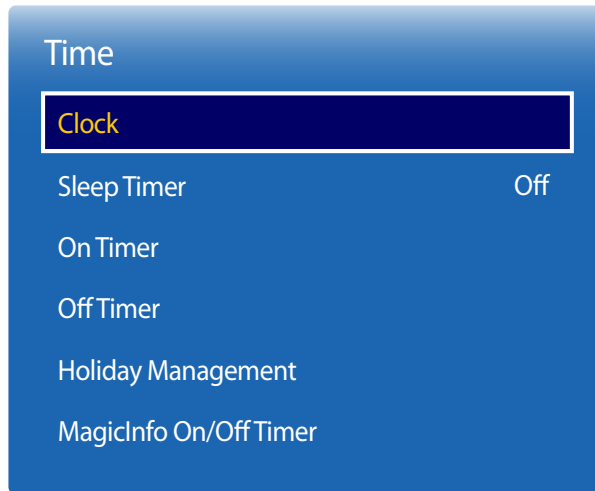

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt **Clock** configureren. U kunt er met de functie **Timer** ook voor zorgen dat het product automatisch wordt in- of uitgeschakeld op een bepaald tijdstip.

Clock

Clock Mode

U kunt de tijd zelf instellen of automatisch laten instellen.

Auto: de tijd wordt automatisch ingesteld op basis van de tijd van een digitaal kanaal.

— Als u de tijd automatisch wilt laten instellen, moet de kabel of een antenne op het product zijn aangesloten.

Manual: u stelt de tijd zelf in.

Clock Set

Stel de klok in om diverse timerfuncties van het product te gebruiken.

Stel de **Date** en **Time** in.

Selecteer **Clock Set**. Selecteer **Date** of **Time** en druk vervolgens op .

Gebruik de nummertoeetsen om de nummers in te voeren of druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om van één invoerveld naar het volgende te gaan. Druk ten slotte op .

— Alleen beschikbaar wanneer **Clock Mode** is ingesteld op **Manual**.

— U kunt de **Date** en **Time** rechtstreeks instellen door op de nummertoeetsen op de afstandsbediening te drukken.

Time Zone

Selecteer uw tijdzone.

— Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Clock Mode** is ingesteld op **Auto**.

Time

Clock

Sleep Timer

Off

On Timer

Off Timer

Holiday Management

MagicInfo On/Off Timer

Sleep Timer

Schakelt het product na een vooraf ingestelde tijdsperiode automatisch uit.

(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)

— Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om een tijdsperiode te selecteren en druk vervolgens op . Als u **Sleep Timer** wilt annuleren, selecteert u **Off**.

On Timer

Stel **On Timer** in zodat uw product automatisch op een tijdstip en dag van uw keuze wordt ingeschakeld.

De voeding wordt ingeschakeld en het opgegeven volume of de opgegeven invoerbron wordt gebruikt.

On Timer: stel de aan-timer in door een van de zeven opties te selecteren. Stel de huidige tijd eerst in.

(On Timer1 ~ On Timer7)


— Voordat u **On Timer** gebruikt, moet u de klok instellen.

- **Setup**: selecteer **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** of **Manual**. Als u **Manual** selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat **On Timer** uw product inschakelt.
 - Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
- **Time**: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummerttoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te voeren.
Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
- **Volume**: stel het gewenste volumeniveau in. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om het volumeniveau te wijzigen.
- **Source**: selecteer de invoerbron van uw keuze.
- **Aerial** (wanneer **Source** is ingesteld op **TV**): Selecteer **Air** of **Cable**.
- **Channel** (wanneer **Source** is ingesteld op **TV**): selecteer het gewenste kanaal.
- **Music/Photo** (wanneer **Source** is ingesteld op **USB**): Selecteer de map op het USB-apparaat met de muziek- of fotobestanden die u wilt laten afspelen wanneer het apparaat automatisch wordt ingeschakeld.

— Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een USB-apparaat is aangesloten.

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-
- Als op het USB-apparaat geen muziekbestanden staan of als u geen map selecteert die een muziekbestand bevat, werkt de timerfunctie mogelijk niet juist.
 - Als er maar één fotobestand op de USB staat, werkt de diashow mogelijk niet.
 - Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.
 - Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meer dan één van hetzelfde type USB gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de mappen die aan elke USB zijn toegewezen, verschillende namen hebben.
 - Wij raden u aan een USB-geheugenstick en een meervoudige kaartlezer te gebruiken als u **On Timer** gebruikt. De functie **On Timer** werkt mogelijk niet met USB-apparaten met ingebouwde batterij, MP3-spelers of PMP's die door bepaalde fabrikanten zijn gemaakt, omdat het product te lange tijd nodig heeft om deze apparaten te kunnen herkennen.

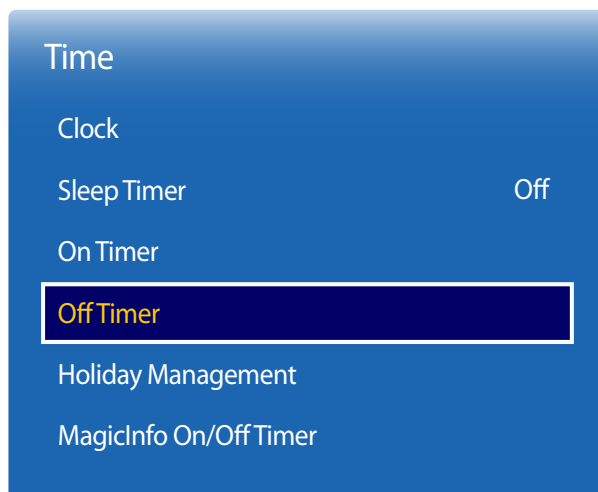

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off Timer

Stel de uit-timer (**Off Timer**) in door een van de zeven opties te selecteren. (**Off Timer1 ~ Off Timer7**)

— Voordat u **Off Timer** gebruikt, moet u de klok instellen.

- **Setup:** selecteer **Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun** of **Manual**. Als u **Manual** selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat **Off Timer** uw product uitschakelt.
— Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
- **Time:** stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoeetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.

Holiday Management

Timer wordt uitgeschakeld gedurende een periode die wordt aangemerkt als vakantie.

- **Add:** hier kunt u de periode opgeven die u wilt toevoegen als vakantie.
Selecteer de begin- en einddata van de vakantie die u wilt toevoegen met gebruik van de knoppen ▲/▼ en klik op de knop **Save**.
De periode wordt toegevoegd aan de lijst met vakanties.
 - **Start:** stel de begindatum van de vakantie in.
 - **End:** stel de einddatum van de vakantie in.
 - **Delete:** alle items uit de lijst met vakanties verwijderen.
Selecteer **Delete**. Het bericht '**Delete all holidays?**' verschijnt.
Selecteer **Yes**. Alle vakanties worden verwijderd.
- **Apply:** stel de **On Timer** en **Off Timer** zo in dat er niet wordt geactiveerd op feestdagen.
 - Druk op  en selecteer de ingestelde **On Timer** en **Off Timer** die niet moeten worden geactiveerd.
 - De geselecteerde **On Timer** en **Off Timer** zullen niet worden geactiveerd.

Time

Clock

Sleep Timer

Off

On Timer

Off Timer

Holiday Management

MagicInfo On/Off Timer

MagicInfo On/Off Timer


Bekijk de instellingen voor de in- en uitschakeltimer die zijn geconfigureerd in **MagicInfo Express**.

- **On Timer**
 - **Setup:** Bekijk voor de inschakeltimer voor het inschakelen van het product de dagen van de week die zijn opgegeven in **MagicInfo Express**.
 - **Time:** Bekijk voor de inschakeltimer voor het inschakelen van het product de tijd die is opgegeven in **MagicInfo Express**.
 - **Source:** Bekijk de invoerbron voor inhoud die is opgegeven in **MagicInfo Express**.
- **Off Timer**
 - **Setup:** Bekijk voor de uitschakeltimer voor het uitschakelen van het product de dagen van de week die zijn opgegeven in **MagicInfo Express**.
 - **Time:** Bekijk voor de uitschakeltimer voor het uitschakelen van het product de tijd die is opgegeven in **MagicInfo Express**.

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Eco Solution

MENU  → **System** → **Eco Solution** → ENTER 

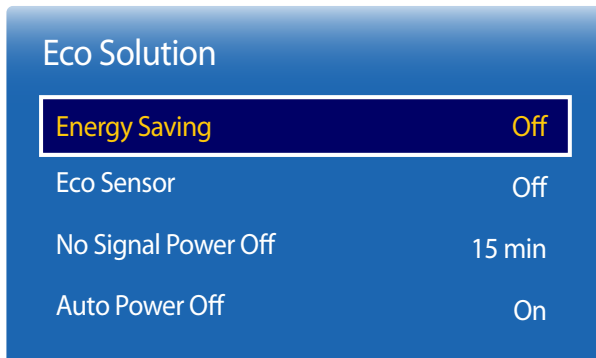

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Energy Saving

U kunt het energieverbruik verminderen door de helderheid van het scherm aan te passen.

Wanneer u **Picture Off** selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld. Het volume wordt niet uitgeschakeld.

Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop (maar niet op de volumeknop).

- **Off / Low / Medium / High**

Eco Sensor

Eco Sensor

Om energie te besparen, passen de afbeeldinginstellingen zich automatisch aan het licht in de kamer aan.

- **Off / On**

— Wanneer u de instelling bij **Backlight** onder **Picture** wijzigt wanneer **Eco Sensor** is ingeschakeld, kan **Off** niet worden gebruikt.

Min. Backlight

Wanneer **Eco Sensor** op **On** staat, kunt u de minimale helderheid van het scherm handmatig aanpassen. **Min. Backlight** is de donkerste stand. Zorg ervoor dat de instelling bij **Min. Backlight** lager is dan die bij **Backlight**.

— Als **Eco Sensor** op **On** staat, kan de helderheid van het beeldscherm wijzigen (enigszins donkerder of helderder worden), afhankelijk van de lichtintensiteit van de omgeving.

Eco Solution

Energy Saving Off

Eco Sensor Off

No Signal Power Off 15 min

Auto Power Off On

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

No Signal Power Off

U kunt stroom besparen door het apparaat uit te schakelen wanneer er van geen enkele bron een signaal wordt ontvangen.

- Off / 15 min / 30 min / 60 min

— Uitgeschakeld wanneer een verbonden PC in de energiebesparende modus staat.

— Dit product is standaard ingesteld op 15 min.

— Het product schakelt automatisch uit op een gespecificeerd tijdstip. De tijd kan indien gewenst gewijzigd worden.

Auto Power Off

Om oververhitting te voorkomen, wordt het product automatisch uitgezet als u niet binnen 4 uur op een knop op de afstandsbediening drukt of een knop aanraakt op het voorpaneel van het product.

- Off / On

— De uit-timer kan worden ingesteld op een waarde van 1 tot 23 uur. Na het opgegeven aantal uren schakelt het product automatisch uit.


— Deze optie kan alleen worden gebruikt als **Auto Power Off** is ingesteld op **On**.

— In sommige landen is het product standaard zo ingesteld dat **Auto Power Off** automatisch wordt geactiveerd na 4 uur nadat het product is ingeschakeld. Dit gedrag is in overeenstemming met de energievoorschriften. Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, gaat u naar

MENU  → **System** → **Eco Solution** en stelt u **Auto Power Off** in op **Off**.

Auto Protection Time

MENU  → **System** → **Auto Protection Time** → ENTER 

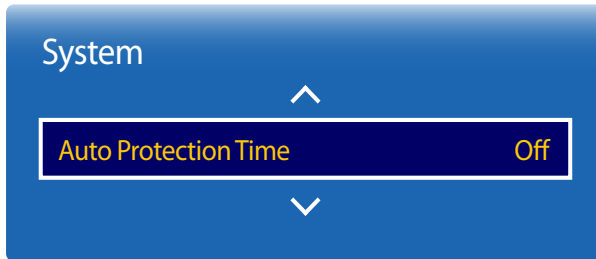

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.


Als het scherm gedurende een bepaalde door u gedefinieerde tijd een stilstaande afbeelding weergeeft, activeert het product de screensaver om het vormen van ingebrande spookafbeeldingen op het scherm te voorkomen.

— Wanneer langer dan vier uur een stilstaand beeld wordt weergegeven, kan dit beeldretentie veroorzaken.

- **Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours**

Screen Burn Protection

MENU  → System → Screen Burn Protection → ENTER 

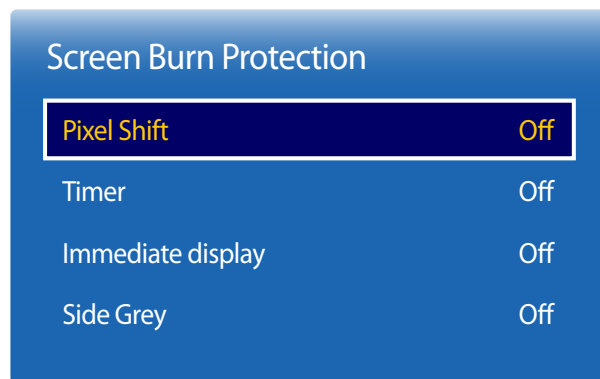

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Om de kans op scherminbranding te reduceren is deze unit uitgerust met **Pixel Shift**-technologie voor preventie van scherminbranding.

Met **Pixel Shift** wordt het beeld iets verplaatst op het scherm.

De instelling voor **Pixel Shift Time** stelt u in staat om de tijd in minuten te programmeren tussen bewegingen van het beeld.

Pixel Shift

Beeldretentie kan worden geminimaliseerd door de pixels iets horizontaal of verticaal te bewegen.

- **Pixel Shift (Off / On)**
 - **Horizontal**: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.
 - **Vertical**: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.
 - **Time**: hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het uitvoeren van de respectievelijk horizontale of verticale verplaatsing.
 - **Horizontal**, **Vertical** en **Time** kunnen alleen worden gebruikt wanneer **Pixel Shift** is ingesteld op **On**.

Beschikbare Pixel Shift-instellingen en optimale instellingen

	Beschikbare instellingen	Optimale instellingen
Horizontal (pixels)	0 ~ 4	4
Vertical (pixels)	0 ~ 4	4
Time (minuten)	1 min ~ 4 min	4 min

— De waarde voor **Pixel Shift** kan verschillen, afhankelijk van de productgrootte (inch) en modus.

— Weergave van een stilstaand beeld of een **4:3**-beeld voor langere tijd kan tot beeldretentie leiden. Dit is geen defect.

— Deze functie is niet beschikbaar in de modus **Screen Fit**.

Screen Burn Protection

Pixel Shift Off

Timer Off

Immediate display Off

Side Grey Off

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Timer

U kunt de timer instellen voor **Screen Burn Protection**.

De functie **Timer** stopt automatisch na de opgegeven tijd.

Timer

- **Off**
- **Repeat**: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij **Mode** is ingesteld weergegeven met de opgegeven tussentijd (Period).
- **Interval**: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij **Mode** is ingesteld weergegeven gedurende een bepaalde periode (van **Start Time** tot **End Time**).
 - De optie kan alleen worden gebruikt wanneer **Clock Set** is geconfigureerd.
 - **Mode**, **Period**, **Time**, **Start Time** en **End Time** kunnen alleen worden gebruikt wanneer **Timer** is ingesteld op **Repeat** of **Interval**.

Mode

hier selecteert u het patroon dat u wilt gebruiken om het scherm te beschermen.

- **Pixel**: hiermee worden continu zwarte pixels op het scherm weergegeven.
- **Rolling bar**: hiermee beweegt een verticale balk van links naar rechts.
- **Fading screen**: hiermee wordt het hele scherm eerst lichter en dan donkerder.
 - De patronen **Rolling bar** en **Fading screen** worden maar één keer weergegeven, ongeacht de opgegeven periode of tijd.

Period

hiermee kunt u het interval voor het activeren van **Screen Burn Protection** opgeven.

— Deze optie kan worden gebruikt wanneer **Repeat** is geselecteerd bij **Timer**.

Time

hiermee bepaalt u hoe lang de functie **Screen Burn Protection** aan moet blijven.

— Deze optie kan worden gebruikt wanneer **Pixel** is geselecteerd bij **Mode**.

Start Time

hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet beginnen.

— Deze optie kan worden gebruikt wanneer **Interval** is geselecteerd bij **Timer**.

End Time

hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet stoppen.

— Deze optie kan worden gebruikt wanneer **Interval** is geselecteerd bij **Timer**.

Screen Burn Protection

Pixel Shift Off

Timer Off

Immediate display Off

Side Grey Off

Immediate display

Selecteer de screensaver die u onmiddellijk wilt weergeven.

- Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

Side Grey


Wanneer het scherm is ingesteld op de beeldverhouding 4:3, kunt u de helderheid instellen van de witte delen aan de zijkant om het scherm te beschermen.

- Off / Light / Dark

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Ticker

MENU  → System → Ticker → ENTER 

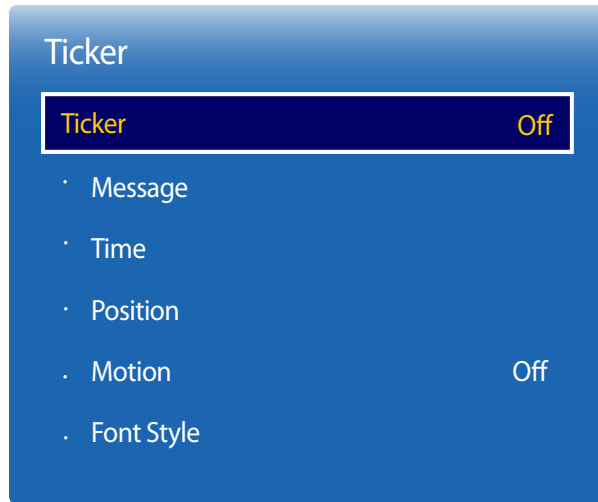

- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
- De functie **Ticker** is alleen beschikbaar wanneer **Menu Language** is ingesteld op **English**.

Ticker

U kunt tekst invoeren en die laten weergeven op het scherm tijdens het bekijken van video's of foto's.

- **Off / On**
 - **Message, Time, Position, Motion** en **Font options** kunnen alleen worden gebruikt wanneer **Ticker** is ingesteld op **On**.

Message

Hiermee voert u de tekst in die moet worden weergegeven op het scherm.

Time

stel de **Start Time** en **End Time** in om een **Message** weer te geven.

- **Start Time**
- **End Time**

Position

selecteer een richting voor de weergave van een **Message**. U kunt kiezen uit **Horizontal** en **Vertical**.

- **Horizontal** (**Left** / **Centre** / **Right**)
- **Vertical** (**Up** / **Middle** / **Down**)

Motion

Bepaal de **Direction** en **Speed** om een **Message** weer te geven.


- **Motion** (**Off** / **On**)
- **Direction** (**Left** / **Right** / **Up** / **Down**)
- **Speed** (**Slow** / **Normal** / **Fast**)
 - **Direction** en **Speed** kunnen alleen worden gebruikt wanneer **Motion** is ingesteld op **On**.

Font Style

Configureer de opties voor het lettertype van het bericht.

Source AutoSwitch Settings

MENU  → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER 

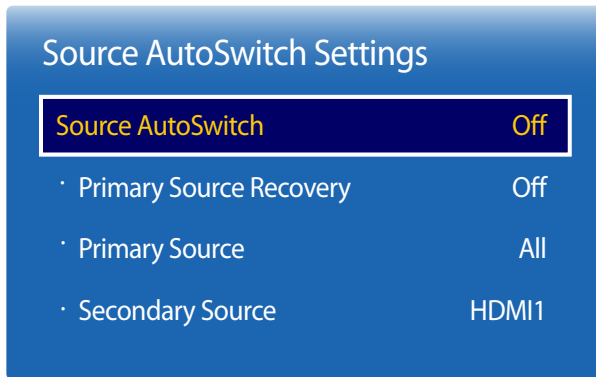

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wanneer u het scherm inschakelt met **Source AutoSwitch On** en de vorige geselecteerde videobron niet actief is, zal het scherm automatisch naar een actieve ingangsbron voor video zoeken.

Source AutoSwitch

Wanneer **Source AutoSwitch** op **On** staat, wordt automatisch gezocht naar actieve video.

Als de actieve videobron niet wordt herkend, wordt de selectie bij **Primary Source** gebruikt.

De selectie bij **Secondary Source** wordt gebruikt als er geen primaire videobron beschikbaar is.

Als de primaire en secundaire bron beide niet worden herkend, voert het scherm twee zoekopdrachten uit voor een actieve bron; bij elke zoekopdracht worden de primaire en de secundaire bron gecontroleerd. Als de zoekopdrachten niets opleveren, gaat het scherm terug naar de eerste videobron en wordt het bericht weergegeven dat er geen signaal is.

Wanneer voor **Primary Source** de optie **All** is geselecteerd, controleert het scherm twee keer op rij alle video-ingangen. Als er geen actief videosignaal wordt gevonden, keert het scherm terug naar de eerste videobron in de reeks.

Primary Source Recovery

Selecteer of u de primaire ingangsbron wilt herstellen wanneer er een primaire ingangsbron wordt aangesloten.

— De functie **Primary Source Recovery** wordt uitgeschakeld als **Primary Source** op **All** staat.

Primary Source

Stel **Primary Source** in voor de automatische invoerbron.

Secondary Source

Stel **Secondary Source** in voor de automatische invoerbron.

General

MENU  → **System** → **General** → ENTER 



– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Game Mode

Bij het verbinden met een spelconsole zoals PlayStation™ of Xbox™ kunt u genieten van een meer realistische spelervaring door het selecteren van spelmodus.

- **Off / On**

— Voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor **Game Mode**

Voor het loskoppelen van de spelconsole en het verbinden van een ander extern apparaat stelt u **Game Mode** in op **Off** in het instelmenu.

— **Game Mode** is niet beschikbaar als de invoerbron is ingesteld op **TV**. Nadat u de spelconsole hebt aangesloten, stelt u **Game Mode** in op **On**. U kunt echter een mindere beeldkwaliteit opmerken.

— Als **Game Mode** op **On** staat

Picture Mode wordt ingesteld op **Standard** en **Sound Mode** wordt ingesteld op **Movie**.

Auto Power


Als u deze optie selecteert, wordt het product automatisch ingeschakeld als de stroomkabel is aangesloten.

- **Off / On**

Safety Lock

Vergrendeling activeren.

- **Off / On**

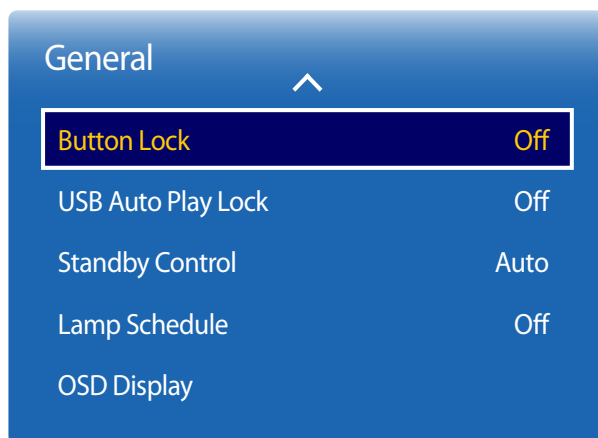

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Button Lock

Vergrendeling activeren.

- **Off / On**

Dit menu kan gebruikt worden voor het vergrendelen van de knoppen op het product.

Als **Button Lock** op **On** staat, kan het product alleen worden bediend met de afstandsbediening.

USB Auto Play Lock

Selecteer of **MagicInfo**-inhoud die op een aangesloten USB-apparaat is opgeslagen, automatisch moet worden afgespeeld.

- **On**

Hiermee wordt de **MagicInfo**-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, niet automatisch afgespeeld.

— Wanneer u een USB-apparaat met daarop **MagicInfo**-inhoud aansluit, wordt vijf seconden lang **USB Auto Play Lock : On** weergegeven.

- **Off**

Hiermee wordt de **MagicInfo**-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, automatisch afgespeeld.

Standby Control

U kunt instellen dat het product naar de stand-bystand schakelt zodra er een invoersignaal wordt ontvangen.

- **Auto**

De energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld wanneer er geen invoersignaal wordt gedetecteerd, ook al is er een bronapparaat aangesloten op het weergaveapparaat.

Het bericht **No Signal** wordt weergegeven als er geen bronapparaat is aangesloten.

- **On**


Hiermee wordt de energiebesparingsmodus geactiveerd als er geen invoersignaal wordt gedetecteerd.

- **Off**

Het bericht **No Signal** wordt weergegeven als geen invoersignaal wordt gedetecteerd.

— De optie **Standby Control** kan alleen worden gebruikt wanneer **Source** is ingesteld op **HDMI1**, **HDMI2**.

— Als **No Signal** wordt weergegeven terwijl er wel een bronapparaat is aangesloten, controleert u de kabelverbinding.

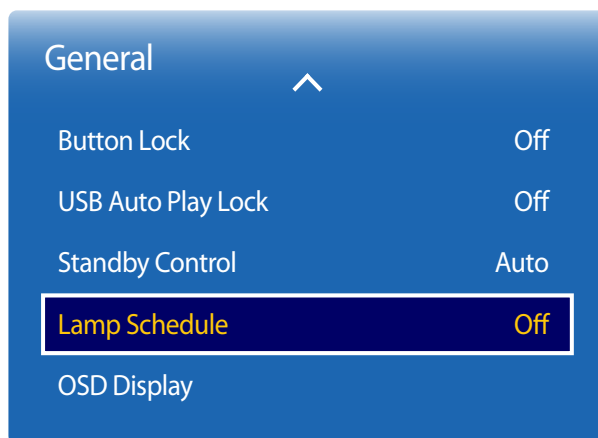

Lamp Schedule

Stelt de lichtsterkte op een opgegeven tijdstip bij naar een door de gebruiker opgegeven waarde.

- **Off / On**

OSD Display


Geeft een menu-item op het scherm weer of verbergt dit.

- **Source OSD: Off / On**
- **No Signal OSD: Off / On**

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Change PIN

MENU  → **System** → **Change PIN** → ENTER 

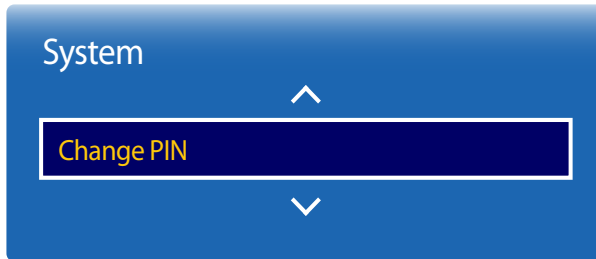

— De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Het scherm **Change PIN** wordt weergegeven.

Kies 4 willekeurige cijfers als pincode en voer deze in bij **Enter New PIN**. Voer dezelfde 4 cijfers nog een keer in bij **Confirm New PIN**.

Wanneer het scherm Confirm verdwijnt, drukt u op de knop **Close**. Het product heeft uw nieuwe PIN onthouden.

— Standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0

Clone Product


MENU  → **System** → **Clone Product** → ENTER 



– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Reset System

MENU  → **System** → **Reset System** → ENTER 

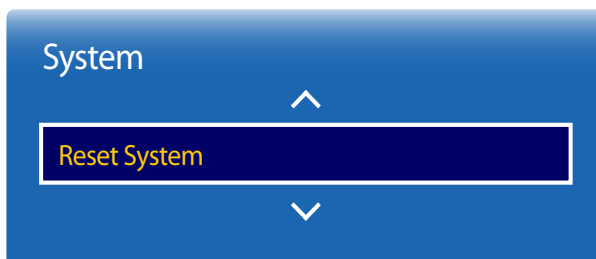

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Exporteer de productinstellingen naar een USB-apparaat of laad de instellingen via een USB-apparaat.

Deze optie is handig wanneer u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere producten.

- **Clone to USB:** hiermee kopieert u de productinstellingen naar een USB-apparaat.
- **Clone From USB:** hiermee wijst u de instellingen die op een USB-apparaat zijn opgeslagen toe aan het product.
 - Na afloop van de configuratie wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.
 - Deze optie werkt mogelijk niet goed als er op het USB-apparaat andere bestanden staan dan alleen het bestand met instellingen.
 - Controleer of het USB-apparaat goed werkt voordat u deze optie gebruikt.
 - De optie kan worden gebruikt voor producten met dezelfde **Model Code** en **Software Version**.
Ga naar **Support** → **Contact Samsung** en zoek de **Model Code** en **Software Version** van het product.

Met deze optie worden de huidige instellingen onder System hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Reset All

Met deze optie worden de huidige instellingen voor een weergaveapparaat hersteld naar de fabrieksinstellingen.

MENU  → **System** → **Reset All** → ENTER 



– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.


DivX® Video On Demand

Toont de registratiecode die geautoriseerd is voor het product.

Als u verbinding maakt met de DivX®-website en registreert met die code, kunt u het VOD-registratiebestand downloaden.

Voor meer informatie over DivX® VOD gaat u naar '<http://vod.divx.com>'.

MENU  → **System** → **DivX® Video On Demand** → ENTER 

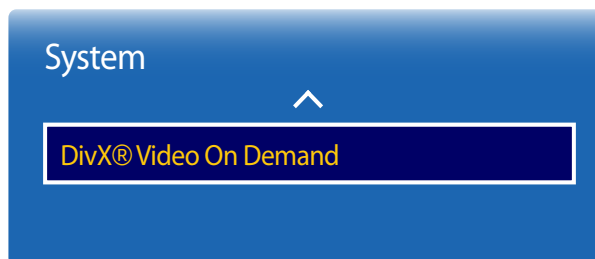

– De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Hoofdstuk 12

Ondersteuning

Software Update

Current Version: dit is de softwareversie die reeds geïnstalleerd is in het product.

MENU  → **Support** → **Software Update** → ENTER 

Het menu **Software Update** stelt u in staat om uw productsoftware te upgraden naar de nieuwste versie.

- Zorg ervoor dat u de stroom niet uitzet totdat de upgrade klaar is. Het product gaat automatisch uit en aan na het afronden van de software-upgrade.
- Bij het upgraden van software gaan alle video- en audio-instellingen die u gedaan hebt terug naar de standaardinstellingen. Wij adviseren u om uw instellingen op te schrijven zodat u ze gemakkelijk kunt resetten na de upgrade.

Update now

Werk de software bij naar de meest recente versie.

- Bij een software-update via USB wordt het desbetreffende updatevenster na maximaal twee minuten weergegeven.

Use Mode

MENU  → **Support** → **Use Mode** → ENTER 

Selecteer de juiste modus voor de omstandigheden.

Als u **Demo Mode** kiest, wordt automatisch de demonstratie-inhoud afgespeeld en worden de beeldinstellingen vijf minuten na wijziging gereset.

- **Standard Use / Demo Mode**

Contact Samsung

MENU  → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** 

Bekijk deze informatie als uw product niet goed werkt of wanneer u de software wilt upgraden.

U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en software.

— **Contact Samsung** en zoek de **Model Code** en **Software Version** van het product.

Hoofdstuk 13

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum

Voordat u met de klantenservice van Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung.

Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u het computersysteem, de videocontroller en de kabel.

Het product testen

Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.

Als er een leeg scherm wordt weergegeven terwijl het aan/uit-lampje knippert, zelfs als het product goed is aangesloten op een computer, voert u de producttest uit.

- 1 Schakel zowel de computer als het product uit.
- 2 Koppel alle kabels los van het product.
- 3 Product inschakelen.
- 4 Als **No Signal** wordt weergegeven, werkt het product normaal.

De resolutie en frequentie controleren

Not Optimum Mode wordt kort weergegeven als een modus wordt geselecteerd die de ondersteunde resoluties overschrijdt (zie Ondersteunde resoluties).

Controleer het volgende

Installatieprobleem (PC-modus)

Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.
Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op het product en de PC, wordt er aan alle vier de kanten van het scherm een lege ruimte weergegeven.	De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product. De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische kaart. Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie. (Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over het aanpassen van de scherminstellingen.)

Probleem met het scherm

Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.
No Cable Connected wordt weergegeven op het scherm (zie 'Een computer aansluiten').	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
Not Optimum Mode wordt weergegeven.	Dit bericht wordt weergegeven wanneer een signaal van de grafische kaart de maximale resolutie en frequentie van het product overschrijdt. Raadpleeg de tabel met de standaardsignaalmodi en stel op basis van de productspecificaties een maximale resolutie en frequentie in.
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.	Controleer de kabelaansluiting met het product.

Probleem met het scherm

Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.	Pas Coarse en Fine aan.
	Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.
	Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.	Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer en de grafische kaart zijn ingesteld binnen een bereik dat compatibel is met het product. Vervolgens kunt u indien nodige de scherminstellingen aanpassen door de aanvullende informatie in het productmenu den de tabel met standaardsignaalmodi te raadplegen.
Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.	
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.	Pas Brightness en Contrast aan.
De schermkleur is inconsistent.	Ga naar Picture en pas de instellingen bij Colour Space aan.
Het wit lijkt niet echt wit.	Ga naar Picture en pas de instellingen bij White Balance aan.
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.	Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
	Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.
Het product gaat automatisch uit.	Ga naar System en controleer of Sleep Timer is ingesteld op Off .
	Als een computer op het product is aangesloten, controleer dan de voedingsstatus van de computer.
	Controleer of de voedingskabel goed op het product is aangesloten en of de stekker goed in het stopcontact zit.
	Als het signaal van het aangesloten apparaat niet wordt gedetecteerd, gaat het product na 10 tot 15 minuten automatisch uit.
De beeldkwaliteit van het product is anders dan in de winkel waar het product is aangeschaft.	Gebruik een HDMI-kabel om HD-kwaliteit te krijgen.

Probleem met het scherm

Het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit.	Gecodeerde video-inhoud kan er afwijkend uitzien in scènes met veel snelle bewegingen, zoals bij sport of een actiefilm.
	Een zwak signaal of lage beeldkwaliteit kan tot een abnormaal beeld leiden. Dit betekent niet dat het product defect is.
	Een mobiele telefoon binnen een afstand van één meter kan storing geven op analoge en digitale producten.
De helderheid en de kleur zien er niet normaal uit.	Ga naar Picture en pas de scherminstellingen aan, zoals Picture Mode , Colour , Brightness en Sharpness .
	Ga naar System en pas de instellingen bij Eco Solution aan.
	Zet de scherminstellingen terug op de standaardinstellingen.
Aan de rand van het scherm zijn gebroken lijnen zichtbaar.	Als Picture Size is ingesteld op Screen Fit , wijzigt u deze instelling in 16:9 .
Lijnen (rood, groen of blauw) zijn zichtbaar op het scherm.	Deze lijnen worden weergegeven wanneer er een defect is in de chip DATA SOURCE DRIVER IC van de SMART Signage TV. Neem voor dit probleem contact op met een Samsung Servicecenter.
Het scherm ziet er instabiel uit en blijft vervolgens staan.	Het scherm kan stil blijven staan wanneer een andere resolutie dan de aanbevolen resoluties wordt gebruikt of het signaal niet stabiel is. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een aanbevolen resolutie.
Weergave op het volledige scherm is niet mogelijk.	Geschaalde SD-inhoud (4:3) kan zwarte balken geven aan beide zijden van een HD-kanaal.
	Een video met een andere beeldverhouding dan het product zelf kan zwarte balken geven aan de boven- en onderzijde van het scherm.
	Stel het schermformaat in op schermvullende weergave op het product of het bronapparaat.

Problemen met het geluid

Er wordt geen geluid weergegeven.	Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.
	Controleer het geluidsvolume.

Problemen met het geluid

Het volumeniveau is te laag.

Pas het volume aan.

Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau, past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.

Wel beeld, geen geluid.

Als een HDMI-kabel is aangesloten, controleert u de audio-instellingen op de computer.

Ga naar **Sound** en wijzig **Speaker Select** in **Internal**.

Als een bronapparaat wordt gebruikt

- Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de audio-ingang van het product.
- Controleer op het bronapparaat de instellingen voor de weergave van geluid.
(Bijvoorbeeld, als op de SMART Signage TV een HDMI-kabel is aangesloten, moeten de audio-instellingen op de decoder misschien worden gewijzigd in HDMI.)

Als het product een hoofdtelefoonaansluiting heeft, mag daar niets op aangesloten zijn.

Sluit de voedingskabel opnieuw op het apparaat aan en start het apparaat vervolgens opnieuw.

Ruis uit de luidsprekers.

Controleer de kabelaansluiting. Controleer of er geen videokabel is aangesloten op een audio-ingang.

Controleer de signaalsterkte nadat u een kabel hebt aangesloten.

Een zwak signaal kan tot vervormd geluid leiden.

Er is toch geluid hoorbaar bij een gedempt volume.

Wanneer **Speaker Select** is ingesteld op **External**, kan de volumeknop niet worden gebruikt en is dempen niet mogelijk.

Regel het volume voor de externe luidsprekers bij.

De audio-instellingen voor de hoofd-luidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product. Wanneer u het volume op het product wijzigt of dempt, verandert dit niets op een externe versterker (decoder).

Geluid uit de SMART Signage TV verandert niet na aanpassing van **Sound Mode**.

De audio-instellingen voor de hoofd-luidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.

De audio-instellingen op een bronapparaat veranderen niets aan de instellingen van de interne luidsprekers van het product.

Problemen met het geluid

Echo uit de luidsprekers.

Wanneer de ingebouwde luidsprekers ingeschakeld zijn, maken de ingebouwde en externe luidsprekers tegelijkertijd geluid. Dit kan een echo-effect veroorzaken wegens verschillende decoderingniveaus tussen deze twee soorten luidsprekers.
Als dit het geval is, stel dan **Speaker Select** in op **External**.

Problemen met de afstandsbediening

De afstandsbediening werkt niet.

Zorg dat de batterij is geplaatst (+/-).

Controleer of de batterijen leeg zijn.

Controleer of er sprake is van een stroomstoring.

Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.

Controleer of er speciale verlichting of neonlampen zijn ingeschakeld in de nabijheid van het product.

Problemen met een bronapparaat

Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn computer wordt opgestart.

Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.

Ander probleem

Het product ruikt naar plastic.

De geur van plastic is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.

Het product staat scheef.

Verwijder de voet en breng deze vervolgens opnieuw op het product aan.

Beeld of geluid valt af en toe weg.

Controleer of de kabel stevig vastzit en sluit deze zo nodig opnieuw aan.

Een heel harde of dikke kabel kan audio- of videobestanden beschadigen.

Gebruik flexibele, duurzame kabels. Wanneer u het product aan de wand bevestigt, verdient het aanbeveling om kabels te gebruiken die in een hoek kunnen worden aangesloten.

Ander probleem

Kleine deeltjes op de randen van het product.	De deeltjes maken deel uit van het ontwerp van het product. Het product is niet defect.						
Het menu PIP is niet beschikbaar.	Het menu is in- of uitgeschakeld afhankelijk van de modus Source.						
Wanneer ik de resolutie van de computer wil veranderen, krijg ik de melding The defined resolution is not supported..	Het bericht The defined resolution is not supported. wordt weergegeven als de resolutie van de invoerbron de maximumresolutie van het scherm overschrijdt. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een resolutie die het scherm ondersteunt.						
Wanneer een DVI-HDMI-kabel wordt aangesloten, komt er in de modus HDMI geen geluid uit de luidsprekers.	DVI-kabels geven geen geluid door. Om geluid te hebben moet u de audiokabel aansluiten op de juiste ingang.						
HDMI Black Level werkt niet goed op een HDMI-apparaat met YCbCr-uitvoer.	Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder, met een HDMI-kabel (RGB-sigitaal) is aangesloten op het product.						
Geen geluid in de modus HDMI.	De weergegeven kleuren kunnen er afwijkend uitzien. Beeld of geluid is mogelijk niet beschikbaar. Dit kan zich voordoen als op het product een bronapparaat is aangesloten dat alleen een oude versie van de HDMI-norm aankan. Als deze problemen zich voordoen, sluit dan niet alleen de HDMI-kabel maar ook een audiokabel aan. Sommige grafische kaarten van computers herkennen HDMI-signalen zonder geluid niet automatisch. In dit geval moet u handmatig een geluidsingang selecteren. <table><tr><td></td><td>Geluidsingang</td><td>Schermmodus</td></tr><tr><td>PC</td><td>Automatisch</td><td>Computerinstellingen</td></tr></table>		Geluidsingang	Schermmodus	PC	Automatisch	Computerinstellingen
	Geluidsingang	Schermmodus					
PC	Automatisch	Computerinstellingen					

Vragen en antwoorden

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of grafische kaart voor meer informatie over instellingen.

Vraag

Hoe kan ik de frequentie wijzigen?

Antwoord

U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.

- Windows XP: Ga naar **Configuratieschermbord** → **Vormgeving en thema's** → **Beeldscherm** → **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Beeldscherm** en pas de frequentie aan onder **Beeldscherminstellingen**.
- Windows ME/2000: Ga naar **Configuratieschermbord** → **Beeldscherm** → **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Beeldscherm** en pas de frequentie aan onder **Beeldscherminstellingen**.
- Windows Vista: Ga naar **Configuratieschermbord** → **Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen** → **Persoonlijke instellingen** → **Beeldscherminstellingen** → **Geavanceerde instellingen** → **Beeldscherm** en pas de frequentie aan bij **Beeldscherminstellingen**.
- Windows 7: Ga naar **Configuratieschermbord** → **Vormgeving en persoonlijke instellingen** → **Beeldscherm** → **Resolutie aanpassen** → **Geavanceerde instellingen** → **Beeldscherm** en pas de frequentie aan bij **Beeldscherminstellingen**.
- Windows 8: Ga naar **Instellingen** → **Configuratieschermbord** → **Vormgeving en persoonlijke instellingen** → **Beeldscherm** → **Resolutie aanpassen** → **Geavanceerde instellingen** → **Beeldscherm** en pas de frequentie aan bij **Beeldscherminstellingen**.

Hoe kan ik de resolutie wijzigen?

- Windows XP: ga naar **Configuratieschermbord** → **Vormgeving en thema's** → **Beeldscherm** → **Instellingen** en pas de resolutie aan.
- Windows ME/2000: ga naar **Configuratieschermbord** → **Beeldscherm** → **Instellingen** en wijzig de resolutie.
- Windows Vista: ga naar **Configuratieschermbord** → **Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen** → **Persoonlijke instellingen** → **Beeldscherminstellingen** en pas de resolutie aan.
- Windows 7: ga naar **Configuratieschermbord** → **Vormgeving en persoonlijke instellingen** → **Beeldscherm** → **Resolutie aanpassen** en pas de resolutie aan.
- Windows 8: Ga naar **Instellingen** → **Configuratieschermbord** → **Vormgeving en persoonlijke instellingen** → **Beeldscherm** → **Resolutie aanpassen** en pas de resolutie aan.

Vraag

Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?


Antwoord

- Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Configuratieschermb → Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer.
- Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Configuratieschermb → Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer.
- Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Configuratieschermb → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer.
- Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Configuratieschermb → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer.
- Windows 8: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Instellingen → Configuratieschermb → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer.


Hoofdstuk 14

Specificaties


- Grootte

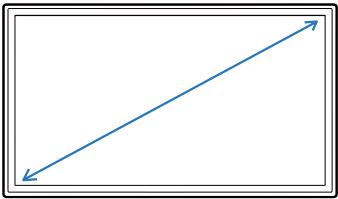

- Weergavegebied

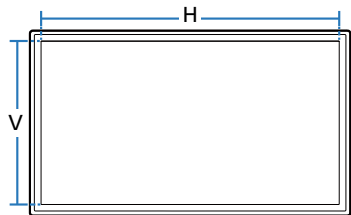

- Afmetingen (B x H x D)

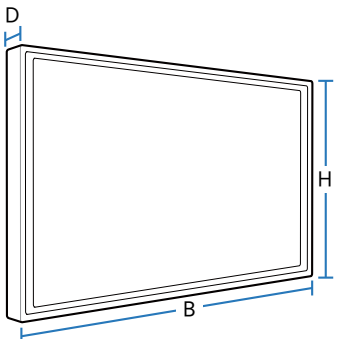

Algemeen

Modelnaam		RM40D	RM48D
Paneel	Grootte	Klasse 40 (40,0 inch / 101 cm)	Klasse 48 (47,6 inch / 121 cm)
	Weergavegebied	885,6 mm (H) x 498,15 mm (V)	1054,08 mm (H) x 592,92 mm (V)
Afmetingen (B x H x D / Gewicht)	Zonder standaard	906,6 x 532,9 x 65,1 mm / 7,6 kg	1075,1 x 627,6 x 65,5 mm / 11,1 kg
	Met standaard	906,6 x 578,2 x 196,4 mm / 8,6 kg	1075,1 x 673,8 x 203,9 mm / 12,3 kg
Audio-uitgang		10 W + 10 W	
Stroomtoevoer		100 tot 240 V wisselstroom (+/- 10%), 60 / 50 Hz $\pm$ 3 Hz Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.	
Omgevingsvereisten	In bedrijf	Temperatuur: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend	
	Opslag	Temperatuur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend	

— Plug-and-Play

Deze SMART Signage TV kan worden geïnstalleerd op en gebruikt met elk Plug and Play-systeem.

De SMART Signage TV en het computersysteem wisselen gegevens met elkaar uit om de SMART Signage TV optimaal in te stellen.

De SMART Signage TV wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.

— Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa één pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het paneel lichter of donkerder worden weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

— Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse A.

[Aanbeveling]- alleen EU



- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit/deze Monitor voldoet aan de essentiële vereisten en overige bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
- De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op <http://www.samsung.com/displaysolutions>. Ga naar Service > Zoek product ondersteuning en voer de naam van het model in.
- Deze apparatuur mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.
- Deze apparatuur mag in alle EU-landen worden gebruikt.

Stroomverbruik

		Normale werking			Stand-by
		Standaard	Maximale waarde	Max.	
Aan/uit-lampje		Uit			Aan
Stroomverbruik	RM40D	37 W	89 W	98 W	0,5 W
	RM48D	45 W	104 W	114 W	

- Het energieverbruik dat wordt weergegeven kan per bedrijfsomstandigheid of wanneer de instellingen worden gewijzigd, variëren.
- SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.
- Om het energieverbruik terug te dringen tot 0, koppelt u de voedingskabel los. Koppel de voedingskabel los als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt (tijdens vakantie, enz.).

Voorinstelbare timingmodi

- Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.
- Controleer de frequentie wanneer u een CDT-product vervangt (aangesloten op een computer) door een LCD-product. Als het LCD-product geen ondersteuning biedt voor 85Hz, wijzigt u de verticale frequentie voor het CDT-product naar 60Hz en sluit u vervolgens het LCD-product aan.

Modelnaam		RM40D	RM48D
Synchronisatie	Horizontale frequentie	30 ~ 81 kHz	
	Verticale frequentie	48 ~ 75 Hz	
Resolutie	Optimale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz	
	Maximale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz	

Het scherm wordt automatisch aangepast als er een signaal via uw computer wordt overgedragen die behoort tot de volgende standaard signaalmodi. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.

- PC-modus ondersteunt geen interlaced signalen.

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-

— Horizontale frequentie

De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

— Verticale frequentie

Het product geeft een beeld meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. De verticale frequentie wordt gemeten in Hz.

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Hoofdstuk 15

Bijlage

Contact Samsung wereldwijd

Website: <http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv>

— Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung

NORTH AMERICA

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)

LATIN AMERICA

ARGENTINE	0800-333-3733
BOLIVIA	800-10-7260
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)

LATIN AMERICA

COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICA	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR	800-6225
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA	001-800-5077267
PANAMA	800-7267 800-0101
PARAGUAY	009-800-542-0001
PERU	0-800-777-08
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY	000-405-437-33

LATIN AMERICA

VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)
-----------	--------------------------

EUROPE

AUSTRIA	0800 112233
BELGIUM	02 201 2418
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 726 786
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800 7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	0825 022 062
GERMANY	0180 6 421521
GREECE	80011 – SAMSUNG (7267864)

EUROPE

HUNGARY	06 40 985 985
ITALIA	800 154 154
LATVIA	80007267
LITHUANIA	8800 77777
LUXEMBURG	2601 3710
MONTENEGRO	20405888
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864)
NORWAY	815 56480
POLAND	0 801 172 678 *(801 1Samsung)
PORTUGAL	808207267
ROMANIA	08008 726 78 64
SERBIA	381 11 321 6899 0700 726 7864
SLOVAKIA	0800 726 786
SLOVENIA	080 69 7267
SPAIN	902 879 081
SWEDEN	0771400300
SWITZERLAND	8007267864

EUROPE

U.K	0330 SAMCORP (7262677)
-----	------------------------

CIS

ARMENIA	0-800-05555
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55
BELARUS	8-800-555-55-33
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500
MOLDOVA	0-800-61440
MONGOLIA	+7-800-555-55-55
RUSSIA	8-800-555-55-33
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500
UKRAINE	0-800-500777
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500

CHINA

CHINA	400-610-5858
HONG KONG	+852-3698-4688
MACAU	0800 333

S.E.A

AUSTRALIA	1800 91 92 93
INDONESIA	0800-112-8888
JAPAN	0120-363-905
MALAYSIA	1800 88 3399
MYANMAR	+951 2399 888
NEW ZEALAND	0800726786 option 3
PHILIPPINES	632 214 77 18
SINGAPORE	+65 64150798
TAIWAN	0809-005-237
THAILAND	+662 6893277
VIETNAM	1800 588 890

S.W.A

BANGLADESH	0800-112-8888
INDIA	1800 3010 8282
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000

MENA

ALGERIA	021 36 11 00
BAHRAIN	8000-4726
EGYPT	08000-726786 and 16580
IRAN	021-8255
JORDAN	06 5777441 (B2B)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)
MOROCCO	+ 212 522586969
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
QATAR	800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA	920021230
SYRIA	18252273

MENA

TUNISIA	920021230
TURKEY	0850 2010 222
U.A.E	800-SAMB2B (726-222)

AFRICA

ANGOLA	917267864
BOTSWANA	8007260000
BURUNDI	200
CAMEROON	7095 0077
COTE D'IVOIRE	8000 0077
DRC	499 999
GHANA	0800-10077 / 0302-200077
KENYA	0800 545 545
MOZAMBIQUE	847267864 827267864
NAMIBIA	8197267864
NIGERIA	0800-726-7864
RWANDA	99 99

AFRICA

SENEGAL	800-00-0077
SOUTH AFRICA	860 726 222
SUDAN	1969
TANZANIA	0800 755 755
UGANDA	0800 300 300
ZAMBIA	211350370

Dienstverlening tegen betaling (door klanten)

— Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.

Geen productdefect

Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.

- Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties aanpast zonder het product te demonteren.
- Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel enzovoort).
- Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de eerste installatie van het aangeschafte product.
- Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
- Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.
- Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander bedrijf vraagt.
- Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
- Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
- Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of online.

Productschade als gevolg van een fout van de klant

Productschade als gevolg van een verkeerde handling of verkeerde reparatie door de klant.

Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:

- impact van buitenaf of laten vallen;
- het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van Samsung;
- reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van Samsung Electronics Co., Ltd.
- wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
- gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische aansluitingen;
- het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.

Overig

- Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving, overstroming enzovoort)
- Als verbruiksartikelen op zijn.
(batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint enzovoort)

— Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden gebracht.

Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.

WEEE

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Een optimale beeldkwaliteit en het voorkomen van scherminbranding

Optimale beeldkwaliteit

Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1 ppm) op het -scherm donkerder of lichter weergegeven.

Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

- Het aantal subpixels per type -scherm: 6.220.800
- Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.


Het voorkomen van scherminbranding

Wat is scherminbranding?

Wanneer het LCD-scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden. Een normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig een vast patroon op het LCD-scherm wordt weergegeven (langer dan 12 uur), kan er een licht spanningsverschil optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.

Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt na verloop van tijd toe, waardoor het vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar blijft wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het opgebouwde spanningsverschil worden verlaagd.


— Wanneer het LCD-scherm normaal functioneert, mag er geen scherminbranding optreden.

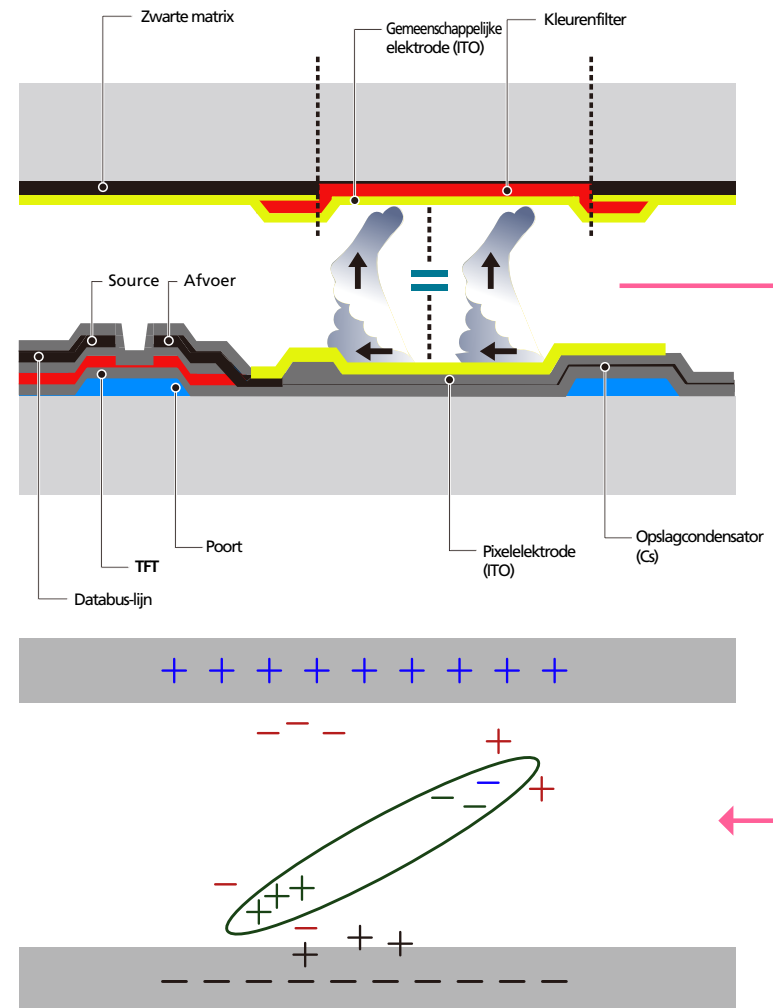

Scherminbranding voorkomen

— De beste manier om het product te beschermen tegen scherminbranding is om het product uit te schakelen of om ervoor te zorgen dat het computersysteem een schermbeveiliging uitvoert wanneer het product niet wordt gebruikt. Ook is de garantie mogelijk beperkt, afhankelijk van de gebruiksaanwijzing.



- Uitschakelen, schermbeveiliging en energiebesparingsmodus
 - Ga naar Weergave-eigenschappen > Stroomtoevoer op uw computer en stel in dat het product wanneer dit nodig is, wordt uitgeschakeld.
 - Het gebruik van een schermbeveiliging wordt aanbevolen.
U kunt het beste een schermbeveiliging met één kleur of een bewegende afbeelding gebruiken.
- Wijzig regelmatig de kleur
 - Gebruik twee kleuren
Schakel om de 30 minuten tussen de 2 kleuren, zoals hierboven wordt weergegeven.

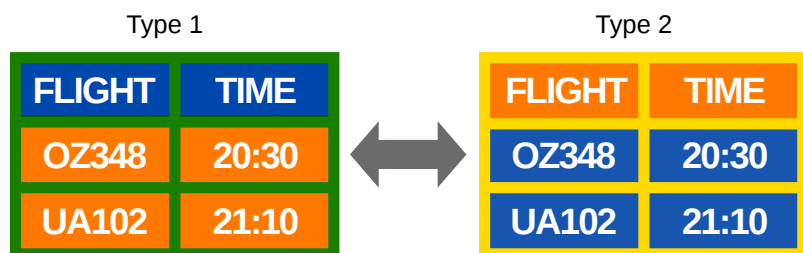

- Gebruik liever geen tekstkleuren en achtergrondkleuren die qua helderheid zeer contrasteren. (Helderheid: hoe licht of donker een kleur is. Dit hangt af van de hoeveelheid licht die wordt uitgestraald.)

— Gebruik liever geen grijs, aangezien deze kleur de scherminbranding kan bevorderen.


— Gebruik liever geen kleuren die qua helderheid zeer contrasteren (zwart en wit; grijs).

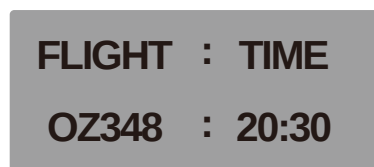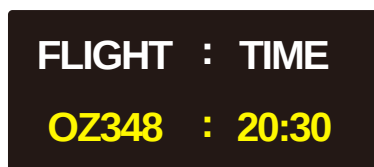

- Wijzig regelmatig de tekstkleur
 - Gebruik heldere kleuren die qua helderheid vergelijkbaar zijn.
Interval: wijzig elke 30 minuten de tekst en achtergrondkleur.



- Verplaats en wijzig de tekst elke 30 minuten, zoals hieronder.

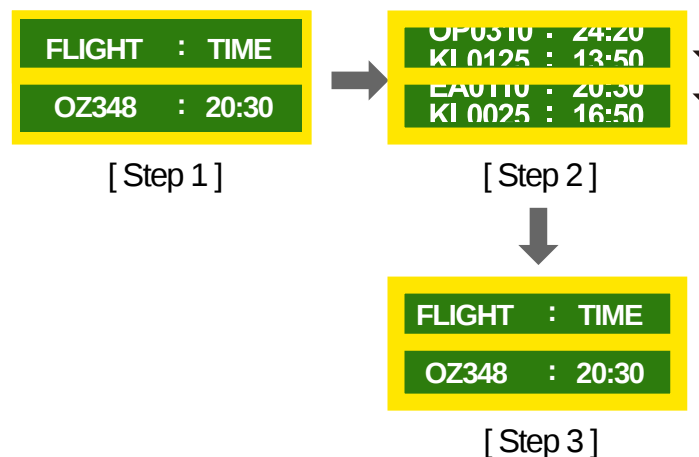

- Geef regelmatig een bewegende afbeelding alsmede een logo weer.
Interval: geef na 4 uur 60 seconden een bewegende afbeelding met een logo weer.

Licentie



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het Samsung Customer Center of een e-mail sturen naar oss.request@samsung.com.

Terminologie

480i/480p/720p/1080i/1080p_____Elk

van de bovenstaande scanfrequenties verwijst naar het aantal effectieve scanlijnen die de resolutie bepalen. De scanfrequentie kan worden aangeduid in i (interlaced) of p (progressief), afhankelijk van de scanmethode.

- Scannen

Scannen verwijst naar een proces voor het verzenden van pixels die op progressieve wijze het beeld vormen. Hoe groter het aantal pixels, hoe helderder en levendiger het beeld.

- Progressief

In de progressieve scanmodus worden alle lijnen met pixels op het scherm één voor één gescand (progressief).

- Interlaced

In de interlaced scanmodus, worden eerst alle oneven lijnen met pixels van boven naar beneden gescand en vervolgens worden alle andere lijnen met pixels (die nog niet zijn gescand) gescand.

Non-interlace- en

interlacemodus_____De non-interlacemodus (progressieve scan) geeft een horizontale lijn op progressieve wijze van de boven- naar de onderkant van het scherm weer. In de interlacemodus worden eerst de oneven lijnen en vervolgens de even lijnen weergegeven. De non-interlacemodus wordt voornamelijk gebruikt voor monitoren omdat het een helder beeld geeft. De interlacemodus wordt voornamelijk gebruikt voor tv's.

Dot Pitch_____Het scherm bestaat uit

rode, groene en blauwe stippen. Hoe kleiner de afstand tussen deze punten hoe hoger de resolutie. Dot pitch verwijst naar de kleinste afstand tussen twee punten met dezelfde kleur. Dot pitch wordt gemeten in millimeters.

Verticale frequentie_____Het product geeft een afbeelding meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. De verticale frequentie wordt gemeten in Hz.

Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het feit dat één beeld 60 keer per seconde wordt weergegeven.

Horizontale frequentie_____De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

Bron_____Invoerbron verwijst naar een videobronapparaat dat is aangesloten op het product, zoals een camcorder of video- of dvd-speler.

Plug & Play_____Plug & Play is een functie waarmee de gegevens tussen een SMART Signage TV en een computer automatisch worden uitgewisseld voor een optimale weergaveomgeving. Het product gebruikt VESA DDC (internationale norm) om Plug & Play uit te voeren.

Resolutie_____De resolutie is het aantal horizontale punten (pixels) en verticale punten (pixels) waaruit het scherm is opgebouwd. Het geeft aan hoe gedetailleerd een beeld wordt weergegeven. Bij een hogere resolutie kunnen er meer gegevens worden weergegeven op het scherm en is handig wanneer er tegelijkertijd meerdere taken moeten worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld: een resolutie van 1920 X 1080 bestaat uit 1920 horizontale pixels (horizontale resolutie) en 1080 verticale pixels (verticale resolutie).

DVD (Digital Versatile Disc)_____

DVD verwijst naar een schijf voor massaopslag ter grootte van een cd. U kunt op deze schijf multimediatoepassingen (audio, video of games) opslaan met de MPEG-2 videocompressietechnologie.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)_____Dit is een interface

die kan worden aangesloten op zowel een digitale audiobron als op een high-definition videobron door gebruik te maken van één kabel zonder compressie.

Multiple Display Control (MDC)_____

MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer. De communicatie tussen een computer en een monitor vindt plaats via RS232C-kabels (seriële gegevensoverdracht) en RJ45-kabels (LAN).