

HOOVER

MANUALE ISTRUZIONI



GENERATION FUTURE

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico per interventi di pulizia, secondo le istruzioni riportate nel presente documento. Accertarsi di aver compreso le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio o effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnerlo sempre e rimuovere il caricatore dalla presa.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (bambini inclusi), senza una adeguata assistenza o controllo da parte di una persona adulta responsabile della loro sicurezza. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Se l'area da pulire è adiacente a balconi, è necessario creare una barriera fisica per impedirne l'accesso e garantire un funzionamento sicuro. Durante il funzionamento del Robo.com³, bambini ed animali domestici devono essere sorvegliati."

Caricamento della batteria

Per ricaricare l'apparecchio, usare solo il caricatore in dotazione.

Controllare che i dati indicati sul caricatore corrispondano alla vostra tensione di alimentazione.

Mai caricare le batterie a temperature superiori ai 30 °C o inferiori a 0 °C.

Inserire la spina del caricatore in dotazione con l'apparecchio in una presa adatta.

A causa di un continuo utilizzo o dovute a temperature esterne, potrebbero presentarsi perdite di liquido dalla batteria. Se il liquido dovesse venire a contatto con la pelle, lavare subito con acqua. Se il liquido dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita per almeno 10 minuti. Consultare un medico.

È normale che il caricatore si scaldi mentre lavora.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da HOOVER.

Non aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o simili.

Non vaporizzare o aspirare liquidi infiammabili, detergenti, aerosol o i loro vapori.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio o il caricatore in caso di presunto guasto.

Assistenza Hoover: per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione dai tecnici del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Non utilizzare l'apparecchio per l'igiene della persona o degli animali.

Non sostituire le batterie del Robot con batterie non ricaricabili.

Smaltimento delle batterie esauste

Se l'apparecchio è da smaltire, le batterie devono prima essere rimosse. Rimuovere la batteria solo quando l'apparecchio è scollegato dalla rete di alimentazione. Smaltire le batterie in sicurezza. Far funzionare l'apparecchio fino al suo arresto ed assicurarsi che le batterie siano completamente scariche. Le batterie usate devono essere riposte in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici. Per rimuovere le batterie, si prega di contattare il Centro Servizi per Assistenza Clienti Hoover o procedere in base alle seguenti istruzioni.

NOTA: Se si riscontrano difficoltà a smantellare l'unità o per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, si prega di contattare l'ufficio comunale per il servizio smaltimento rifiuti.

NOTE IMPORTANTI PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare Robo.com³ ed i suoi accessori, leggere accuratamente le seguenti informazioni.

Non smontare Robo.com³ e non tentare di ripararlo. In caso di guasto, contattare il Servizio Post Vendita Hoover per una consulenza professionale.

Scale: Robo.com³ utilizza dei sensori per evitare di cadere da gradini, scale o da un'estremità. In alcune situazioni i sensori possono confondersi.

Robo.com³ non è in grado di rilevare gradini con differenze d'altezza minori di 8 centimetri. Gradini inferiori agli 8 centimetri possono causare la caduta di Robo.com³. Se disponibile, usare il Muro Virtuale per proteggere il Robo.com³ dalle cadute.

Alcuni gradini o scale con superfici molto riflettenti o molto scure, come vetro o ceramica laccata, possono confondere Robo.com³ e provocarne la caduta. Se disponibile usare il Muro Virtuale o posizionare un tappetino sul gradino inferiore per proteggere il Robo.com³ in caso di caduta.

Evitare di utilizzare Robo.com³ su soppalchi, pianerottoli o zone rialzate senza barriere. Se disponibile, usare il Muro Virtuale per evitare che il Robo.com³ acceda a queste aree.


Uso della batteria: Robo.com³ è alimentato da batterie ricaricabili agli ioni di litio ad alta capacità. Queste batterie ricaricabili sono garantite per una durata di 6 mesi, se utilizzate correttamente, secondo quanto descritto in questo Manuale.

In caso di calo significativo delle prestazioni del Robo.com³ sostituire le batterie, disponibili presso il vostro rivenditore Hoover.


Utilizzare solo parti di ricambio originali Hoover per il vostro Robo.com³. L'uso di parti non originali Hoover può risultare pericoloso e invalida la garanzia.

Utilizzare solo l'apposita base di ricarica* e il trasformatore di alimentazione di rete per ricaricare il vostro Robo.com³. L'uso di una base di ricarica* o di un trasformatore di alimentazione di rete non corretti è pericoloso ed invalida la garanzia.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

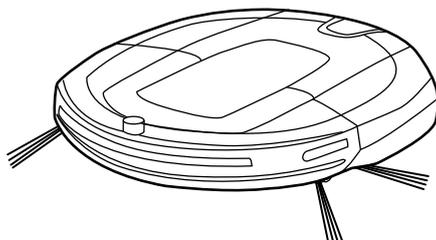


Robo.com³

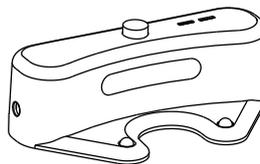


Base di ricarica*

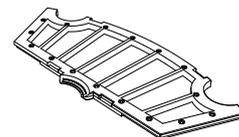

Filtro**




Trasformatore di alimentazione di rete

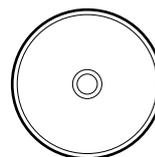


Manuale Istruzioni




Telecomando**

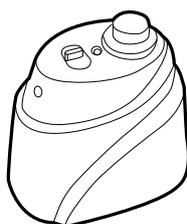


Muro virtuale*




Supporto panno per lucidare*

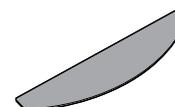


Panno per lucidare*

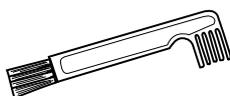

Spazzola multiuso per la pulizia

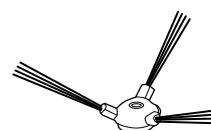


Spazzola per la pulizia dei bordi

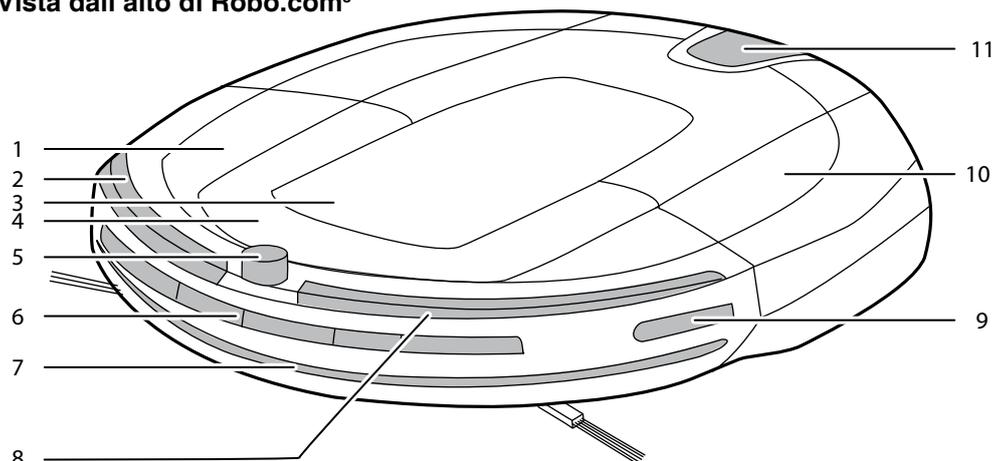DESCRIZIONE DEL VOSTRO ROBO.COM³Vista dall'alto di Robo.com³

1	Paraurti
2	Protezione anti-urto mobili R-Soft
3	Screen Display & Pannello di Controllo
4	Maniglia per il trasporto
5	Lente infrarossi superiore

6	Sensore antiurto frontale
7	Protezione anti-urto mobili F-Soft
8	Protezione anti-urto mobili L-Soft
9	Sensore antiurto sinistro
10	Coperchio superiore
11	Pulsante sblocco contenitore raccogli-polvere

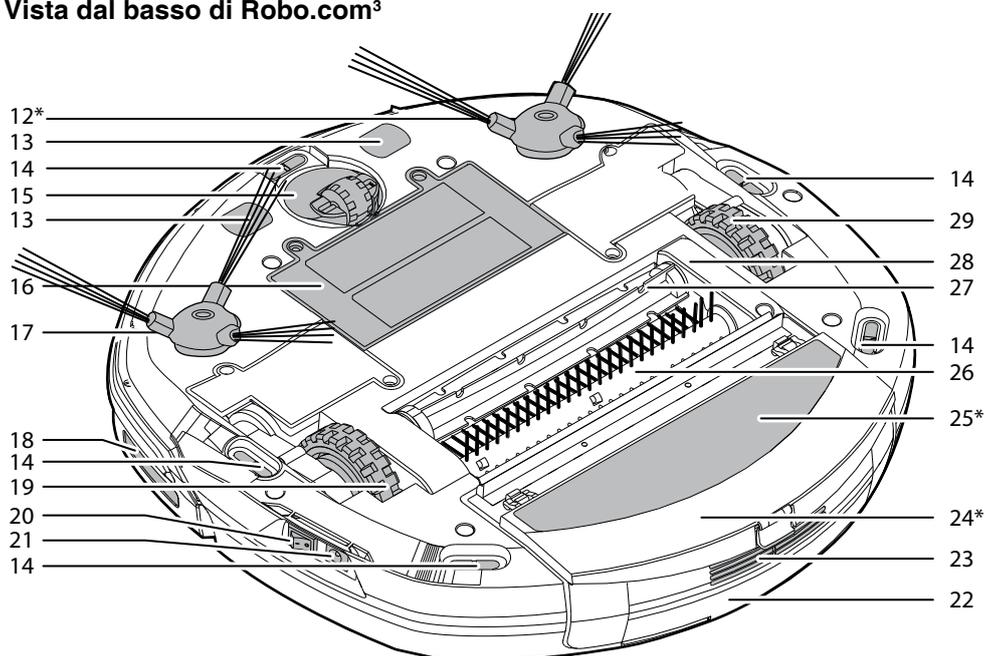
Vista dal basso di Robo.com³

12	Spazzola sinistra per la pulizia dei bordi*
13	Placca per ricarica automatica
14	Sensore pavimenti
15	Ruota anteriore
16	Coperchio batteria
17	Spazzola destra per la pulizia dei bordi
18	Sensore antiurto destro
19	Ruota motrice destra
20	Interruttore On/Off

21	Spia per la carica
22	Contenitore raccogli-polvere
23	Griglia di scarico
24	Supporto panno per lucidare*
25	Panno per lucidare*
26	Setola spazzola rotante
27	Spazzola rotante gommata
28	Supporto spazzola rotante
29	Ruota motrice sinistra

DESCRIZIONE DEL VOSTRO ROBO.COM³


Base di Ricarica*

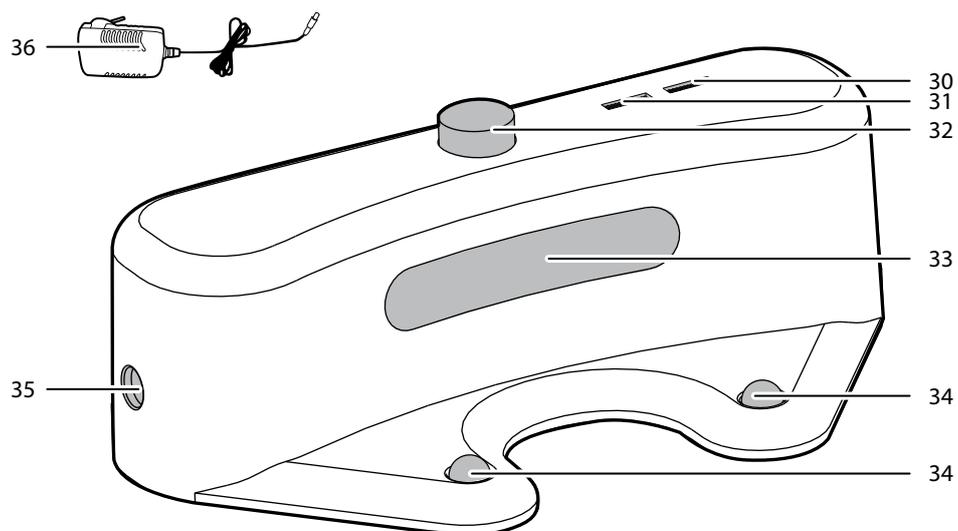

30	Spia di carica
31	Indicatore accensione
32	Trasmettitore infrarossi

33	Schermo segnale infrarossi
34	Contatti per la ricarica
35	Connettore di alimentazione
36	Trasformatore di alimentazione di rete

Muro virtuale*

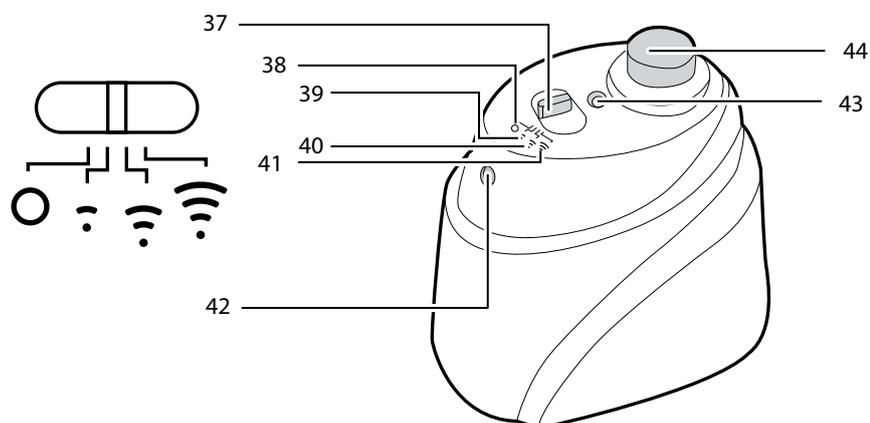


37	Interruttore settaggio muro virtuale
38	Off
39	Corto raggio
40	Medio raggio


41	Lungo raggio
42	Trasmettitore infrarossi
43	Indicatore accensione
44	Trasmettitore infrarossi vicino

DESCRIZIONE DEL VOSTRO ROBO.COM³

Telecomando**

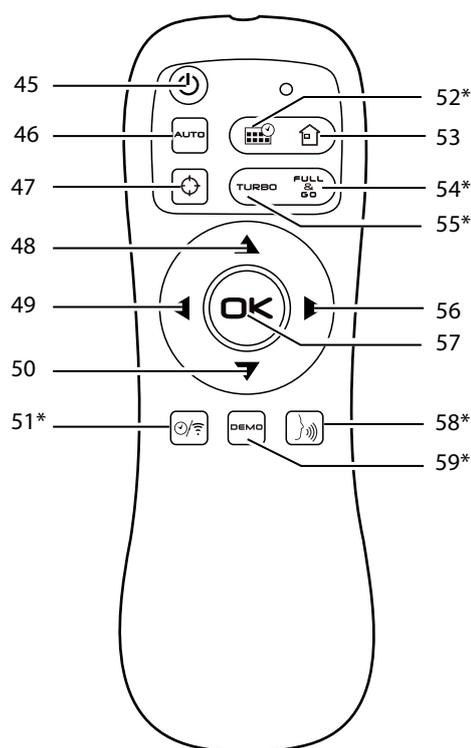

45	Pulsante On-Off alimentazione
46	Pulsante auto
47	Pulsante pulizia "Spot"
48	Pulsante Freccia direzionale Su
49	Pulsante Freccia direzionale Sinistra
50	Pulsante Freccia direzionale Giù
51	Pulsante regolazione ora locale & Interruttore Wi-Fi*
52	Pulsante programmazione*
53	Pulsante "Home"
54	Pulsante "Full & Go"*
55	Pulsante modalità Turbo*
56	Pulsante Freccia direzionale Destra
57	Pulsante OK per confermare
58	Pulsante "Voice"*
59	Pulsante modalità "Demo"*

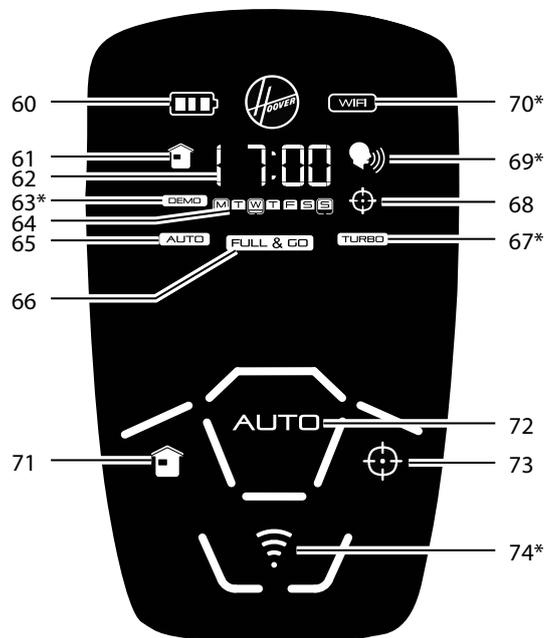Display Screen e Pannello di Controllo di Robo.com³

60	Indicatore livello di carica della batteria
61	Modalità "Home"
62	Display Informazioni & Ora
63	DEMO Mode*
64	Indicatori dei giorni (Programmazione)*
65	Modalità Auto
66	Modalità Full & Go*
67	Modalità Turbo*

68	Modalità Spot
69	Indicatore del volume della voce*/ Indicatore del telecomando*
70	Stato Wi-Fi *
71	Pulsante "Home": Ritorno automatico alla base di ricarica
72	Pulsante auto
73	Pulsante pulizia "Spot"
74	Pulsate* & Indicatore* del telecomando/ Pulsante Wi-Fi*

* Solo su alcuni modelli

** Può variare secondo il modello

PREPARAZIONE DEL VOSTRO ROBO.COM³

IMBALLO

Non buttare l'imballo del Robo.com³. Può essere utile in futuro per la conservazione o il trasporto di Robo.com³.

ATTENZIONE: Quando disimballate Robo.com³ e i suoi accessori, tenete fuori dalla portata di neonati, bambini ed animali isacchetti di plastica per evitare rischi di soffocamento.

Al primo utilizzo ricaricare completamente Robo.com³. Questo richiederà circa 5 ore. Non esporre il Robo.com³, il trasformatore di alimentazione di rete o la base di ricarica a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 30 °C per evitare danni alla batteria. Il trasformatore di alimentazione di rete deve essere collegato solo ad una presa di corrente standard.

BATTERIA

Per aumentare la durata delle batterie di Robo.com³ si consiglia di mantenerle completamente cariche. Quando Robo.com³ non è in uso, deve essere collegato alla base di ricarica o al trasformatore di alimentazione di rete. Il sistema intelligente di ricarica di Robo.com³ mantiene automaticamente le batterie completamente cariche, ma senza sovraccaricarle.

Per evitare incidenti, assicurarsi che ogni persona sia a conoscenza che nell'ambiente può essere in funzione Robo.com³. Se Robo.com³ dovesse perdere l'orientamento, riportarlo manualmente alla base di carica.

NOTA: In caso di lungo inutilizzo del Robo.com³, disconnetterlo dalla base di ricarica e dal trasformatore di alimentazione di rete.

SET UP Wi-Fi*

È possibile attivare o disattivare la funzione Wi-Fi* premendo per 1 secondo il pulsante sensibile Wi-Fi* sul pannello di controllo sul corpo principale dell'apparecchio. Quando l'icona dello stato Wi-Fi* è accesa, significa che la funzione  è attiva o vice versa. È anche possibile attivare questa funzione premendo per 4 secondi il pulsante regolazione ora locale & Interruttore Wi-Fi del telecomando.

1. È possibile scaricare l'applicazione scansionando il codice QR*** qui a sinistra. **[Fig.1]**

2. Installarlo su smartphone e tablet.

3. Seguendo le istruzioni dell'applicazione per il set up del Robo.com³.

NOTA: È possibile resettare le impostazioni Wi-Fi premendo per 4 secondi il pulsante AUTO sul corpo principale dell'apparecchio. Una volta resettato, si potrà udire una suoneria.

SET UP BASE DI RICARICA

Prima dell'uso, rimuovere gli eventuali ostacoli dal percorso di Robo.com³. Fare attenzione a:

- Oggetti che possono essere facilmente rovesciati.
- Bordi di moquette o tappeti che possono impigliarsi.
- Tende e tovaglie la cui lunghezza appoggia sul pavimento.
- Fonti di calore o oggetti infiammabili.
- Cavi di alimentazione.
- Oggetti fragili.

1. Posizionare la base di ricarica su un pavimento livellato non riflettente, preferibilmente contro un muro. Se la superficie del pavimento è troppo riflettente, può interferire con il sistema di navigazione di Robo.com³, che può avere difficoltà a localizzare la base di ricarica.

2. Non depositare oggetti intorno alla base di ricarica, lasciare liberi 3 m davanti e 0,5 m per ogni lato della base stessa. **[Fig.2]**

3. Inserire la spina del trasformatore alla rete di alimentazione e collegare la base di ricarica. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sotto la base di ricarica.

4. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia aggrovigliato o in tensione. Se il cavo è troppo lungo, utilizzare l'apposito nastro in velcro in dotazione per riporlo ordinatamente.

5. Controllare che il contenitore raccogli-polvere sia all'interno di Robo.com³.

6. Portare il Robo.com³ alla base per iniziare. In un periodo di normale utilizzo, la ricarica completa richiederà circa 4 ore.

NOTA: La ricarica iniziale richiederà circa 5 ore.

RICARICA DEL CORPO PRINCIPALE DELL'APPARECCHIO [Fig. 3,4,5]

Per mantenere prestazioni ottimali, ricaricare sempre il Robo.com³.

Ritorno automatico alla base di ricarica

Quando la carica della batteria di Robo.com³ è al 15%, l'apparecchio interrompe la pulizia e torna alla base di ricarica. Una volta agganciato alla base di ricarica l'indicatore di ricarica sulla base stessa lampeggia.


Robo.com³ potrebbe non riuscire a raggiungere la base carica se ci sono molti ostacoli tra esso e la base stessa. Per ottenere risultati ottimali posizionare la base di ricarica in uno spazio ampio ed aperto.

Istruzioni per la ricarica

Ci sono diversi metodi per ricaricare Robo.com³.

- A. Premendo il pulsante Home  sul telecomando.
- B. Premendo il pulsante Home  sensitive touch sul Robo.com³.
- C. Collegando il trasformatore di alimentazione di rete direttamente al Robo.com³.
- D. Riponendo manualmente Robo.com³ nella base di ricarica.
- E. Seguendo le istruzioni dell'applicazione* Wi-Fi.

IMPORTANTE: Robo.com³ non funziona mentre è collegato direttamente al trasformatore di alimentazione di rete.

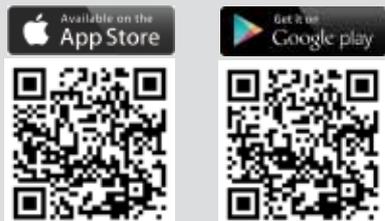

• Tablet o Telefono non inclusi

Fig. 1

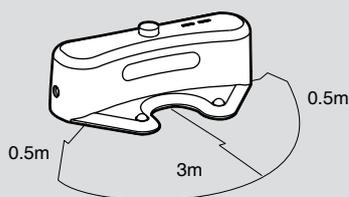


Fig. 2

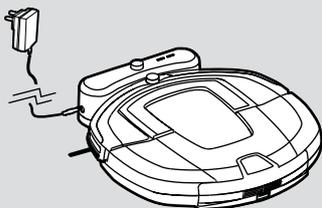


Fig. 3

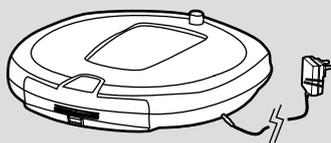


Fig. 4

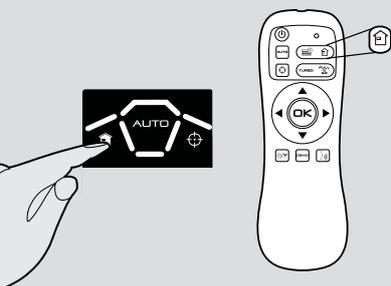


Fig. 5

Funzione del telecomando ATTIVA



Funzione del telecomando DISATTIVA

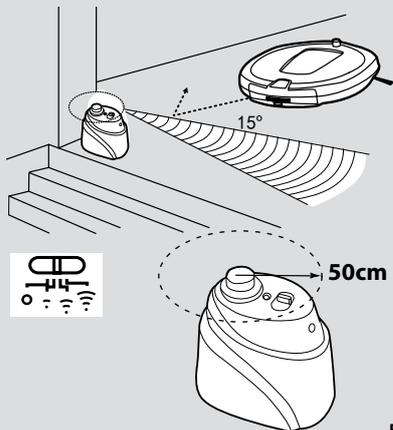


Fig. 7

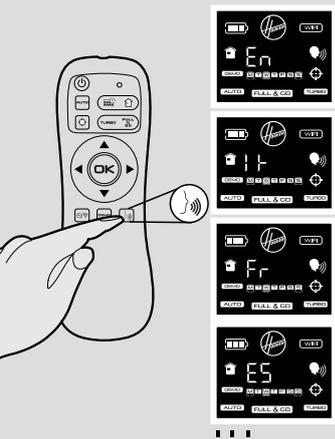


Fig. 8

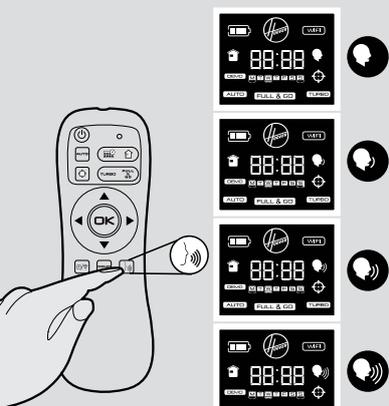


Fig. 9

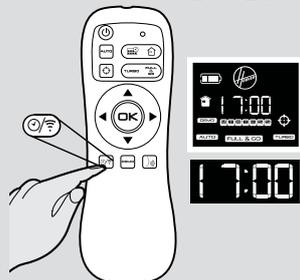


Fig. 10

IMPOSTAZIONE DEL TELECOMANDO [Fig. 6]**

Per l'installazione delle batterie vedere il paragrafo "Manutenzione dell'apparecchio" – Sostituzione delle batterie. Ogni volta che si accende il robot, premere il pulsante**  o  sul corpo principale dell'apparecchio per attivare la funzionalità del telecomando. Quando questo pulsante è illuminato* o quando appare sul display LCD l'indicatore , significa che la funzionalità del telecomando è attiva o vice versa.

NOTA: Il telecomando può essere utilizzato anche da una stanza all'altra perché funziona con onde radio e non ad infrarossi.

Il telecomando può essere attivato premendo per 4 secondi il pulsante**  o  sul corpo principale dell'apparecchio. Questa funzione può essere resettata anche quando il corpo principale dell'apparecchio è spento. Quando la luce dei pulsanti  o  o l'icona  sul display LCD** si accendono (dipende dai modelli), significa che il telecomando è attivo.

SETTAGGIO MURO VIRTUALE [Fig. 7]**

Per l'installazione delle batterie vedere il paragrafo "Manutenzione dell'apparecchio" – Sostituzione delle batterie

Il muro virtuale è utilizzato per evitare che il Robo.com³ entri in alcune stanze o aree. Prima di posizionare il muro virtuale ricordarsi di:

- Rimuovere eventuali ostacoli dalla zona che si desidera circoscrivere.
- Posizionare il muro virtuale sulla stessa superficie in cui opera Robo.com³.
- Assicurarsi che il muro virtuale sia a più di 3 metri di distanza dalla base di ricarica.

NOTA: Si raccomanda di usare ostacoli fisici per evitare che il Robo.com³ entri in aree pericolose.

1. Posizionare il muro virtuale puntando il trasmettitore a infrarossi verso la zona in cui si desidera creare la barriera.
2. Far scorrere la rondella per la lunghezza desiderata del muro virtuale.
3. Controllare che il muro virtuale fornisca una copertura adeguata, mentre Robo.com³ è in funzione.

NOTA: Il consumo della batteria è direttamente proporzionale alla lunghezza del fascio degli infrarossi. Per mantenere la batteria più a lungo scegliere l'icona con un corretto intervallo.

NOTA: Il trasmettitore a raggi infrarossi fermerà Robo.com³ quando si avvicinerà a meno di 50 cm dal muro virtuale.

Icona	Tipo di raggio
	Off
	Corto
	Medio
	Lungo

MODIFICA DELLA LINGUA VOCALE* [Fig. 8]

Robo.com³ è in grado di comunicare* in inglese, italiano, francese o spagnolo. La lingua di default è l'inglese. Per modificarla:

Con il telecomando

1. Accendere Robo.com³.
2. Premere e tenere premuto il pulsante vocale per 4 secondi fino ad udire la lingua corrente impostata.
3. Premere nuovamente il pulsante* vocale fino ad udire la lingua successiva. Ripetere questa operazione fino ad impostare la lingua desiderata.
4. Una volta impostata il Robo.com³ cambierà il settaggio. Non premere ancora il telecomando.

Con l'applicazione Wi-Fi*

Seguendo le istruzioni dell'applicazione* Wi-Fi.

NOTA: Apparirà per 5 secondi sul display l'informazione sulla lingua.

REGOLAZIONE DEL VOLUME DELLA VOCE DEL ROBO.COM²⁺ [Fig.9]**Con il telecomando**

1. Premere il pulsante della voce per selezionare il volume desiderato. È possibile selezionare un livello di volume Basso, Medio, Alto o spegnerlo.
2. Il livello del volume apparirà sul display.

Con l'applicazione Wi-Fi*

Seguendo le istruzioni dell'applicazione* Wi-Fi.

NOTA: Il volume della voce apparirà per 5 secondi sul display.

UTILIZZO DI ROBO.COM³

Per l'installazione delle batterie vedere il paragrafo "Manutenzione dell'apparecchio" – Sostituzione delle batterie

Accensione

1. Premere l'interruttore di accensione/spegnimento sul lato del Robo.com³.
2. Lo schermo LCD si illuminerà.

NOTA: SE Robo.com³ È GIÀ ACCESO, MA IN MODALITÀ STANDBY, PUÒ ESSERE ATTIVATO DAL TELECOMANDO PREMENDO IL PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO O PREMENDO IL PULSANTE AUTO SENSITIVE TOUCH SUL CORPO PRINCIPALE DELL'APPARECCHIO.

NOTA: I tasti sensitive touch sul Robo.com³ potrebbero non funzionare se premuti con le mani bagnate.

IMPOSTAZIONE GIORNO/ORO SUL ROBO.COM³ * [Fig.10]**Con il telecomando**

1. Premere il pulsante impostazione dell'orario, una linea lampeggerà sotto l'icona del giorno. Se questo pulsante viene premuto per un tempo prolungato la funzione Wi-Fi verrà attivata/disattivata.
2. Premere le frecce direzionali sul telecomando per posizionare la linea sotto il giorno corretto. Premere il pulsante OK per confermare.
3. L'ora sullo schermo lampeggerà. Premere le frecce direzionali sul telecomando fino a che l'ora corretta appare sul display. Premere il pulsante OK per confermare.

4. I minuti lampeggeranno sullo schermo. Premere le frecce direzionali sul telecomando fino a che i minuti corretti appaiono sul display. Premere il pulsante OK per confermare.
5. Premere le frecce direzionali sul telecomando per selezionare il giorno, l'ora e i minuti corretti.
6. Il Giorno e l'Orario sono così impostati.

Con l'applicazione Wi-Fi*

Seguendo le istruzioni dell'applicazione* Wi-Fi.

NOTA: La data si aggiornerà automaticamente quando collegherete il Robo.com³ con l'APP del vostro smartphone.

PROGRAMMI DI PULIZIA


Robo.com³ è dotato di un sistema di navigazione AAI™ che utilizza il calcolo algoritmico per definire il percorso migliore per pulire al meglio la vostra casa.

Al rilevamento* della polvere Robo.com³ avvia automaticamente un ciclo di pulizia e seguirà un percorso ellittico.

È possibile attivare la modalità di pulizia automatica: [Fig. 11]

- 1) Premendo il pulsante sensitive touch AUTO sul Robo.com³
- 2) Premendo il pulsante AUTO sul telecomando
- 3) Seguendo le istruzioni dell'applicazione* Wi-Fi.

Il Robo.com³ sceglierà automaticamente il percorso ottimale di pulizia per pulire la vostra stanza. Potrà usare 4 differenti percorsi :

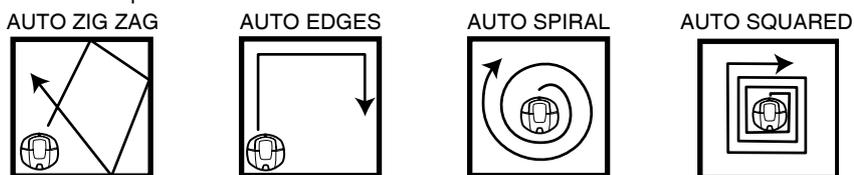

È possibile attivare la modalità di pulizia SPOT: [Fig. 12]

- 1) Premendo il pulsante sensitive touch sul Robo.com³.
- 2) Premendo il pulsante sul telecomando
- 3) Premere il pulsante SPOT sul menù APP.

Utilizzare questo programma quando si ha bisogno di pulire intensamente un'area circoscritta. Robo.com³ seguirà un percorso ellittico, aumentando e poi diminuendo progressivamente il raggio di movimento. Con il telecomando o l'applicazione Wi-Fi è possibile attivare anche tutti gli altri programmi di pulizia: [Fig. 13]

Navigazione manuale [Fig. 13]:

Il Robo.com³ può essere controllato manualmente in qualsiasi momento durante il programma di pulizia. Durante l'aspirazione è possibile muovere Robo.com³ nella direzione desiderata utilizzando le frecce direzionali sul telecomando o nell'applicazione Wi-Fi. Con il telecomando o l'applicazione Wi-Fi è possibile controllare Robo.com³ da una lunga distanza, anche dietro un muro.

FULL & GO*: [Fig. 13]

Premere il pulsante FULL & GO sul telecomando o sull'applicazione Wi-Fi per far tornare il Robot alla base. Sul display l'indicatore FULL & GO si illuminerà. Dopo che il Robo.com³ sarà completamente ricaricato, automaticamente inizierà un ciclo di pulizia e l'opzione FULL & GO sarà resettata.

Opzione Turbo* [Fig.13]: ON / OFF

È possibile attivare o disattivare la modalità Turbo:

- 1) Premendo il pulsante TURBO sul telecomando
- 2) Premere il pulsante TURBO sul menù APP.

Quando la modalità Turbo è attiva, l'opzione Turbo è illuminata e il Robo.com³ lavora a velocità Turbo. Robo.com³ inizierà a lavorare ad una velocità più elevata coprendo più velocemente la zona da pulire. Altrimenti Robo.com³ lavorerà ad una velocità normale.

Programmazione della pulizia*:

È possibile decidere a che ora Robo.com³ deve iniziare la pulizia giornaliera o settimanale. Per impostare un programma di pulizia vedere 'Impostazione del programma di pulizia'.

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA DI PULIZIA* [Fig. 14]

Con il telecomando

Robo.com³ può essere programmato per pulire automaticamente tutti i giorni o in giorni specifici. Una volta impostata la programmazione, la pulizia inizierà alla stessa ora di ogni giorno prestabilito. Per impostare un programma di pulizia per più di una settimana seguire la seguente procedura:

1. Premere il pulsante programmazione sul telecomando. Un riquadro lampeggiante apparirà intorno alla "M" (Lunedì).
2. Premere le frecce direzionali per selezionare il giorno desiderato e poi premere il pulsante OK per confermare. Potete scegliere più giorni (fino a 7 giorni).
3. Una volta selezionati i giorni della settimana, si può programmare l'ora del programma di pulizia, a questo punto l'ora inizierà a lampeggiare sullo schermo. Utilizzare le frecce direzionali per impostare l'ora desiderata. Premere il pulsante OK per confermare.
4. Poi i minuti lampeggeranno sullo schermo, utilizzare le frecce direzionali per impostare i minuti desiderati. Premere il pulsante OK per confermare.
5. Il programma di pulizia giornaliero è stato selezionato. Si può facilmente vedere, grazie al trattino illuminato sotto la programmazione giorno/giorni.

Con l'applicazione Wi-Fi*

Seguendo le istruzioni dell'applicazione* Wi-Fi.

NOTA: Con l'applicazione Wi-Fi, l'ora di pulizia può essere programmata diversamente ogni giorno.

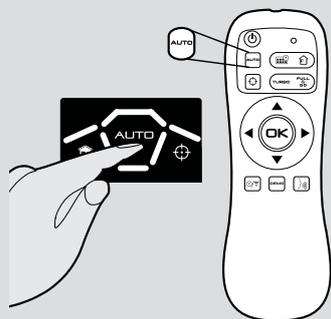


Fig. 11

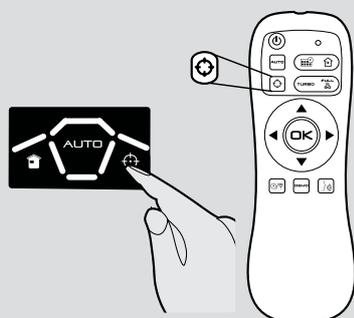


Fig. 12

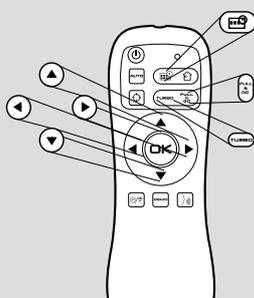


Fig. 13



Fig. 14

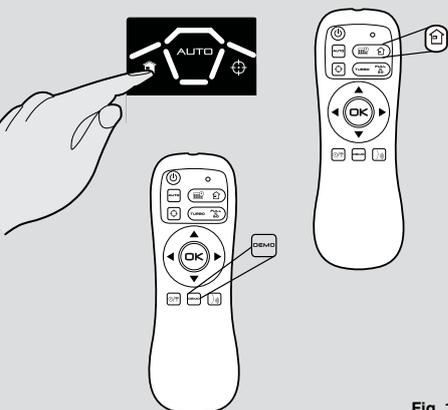


Fig. 15

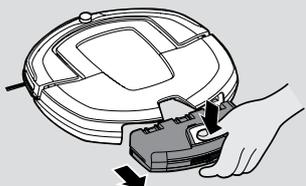


Fig. 16

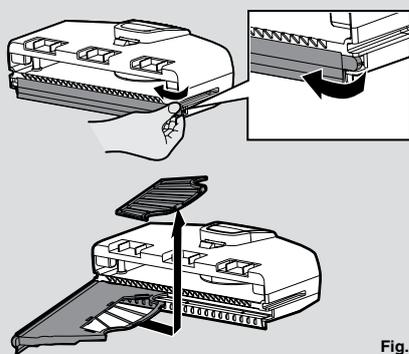


Fig. 17

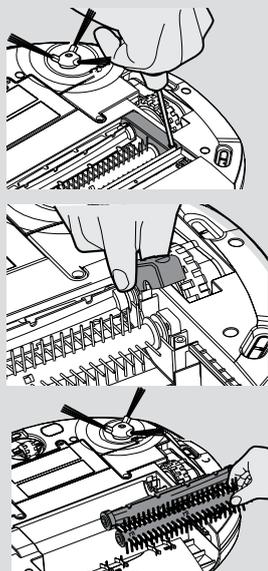


Fig. 18

Modalità "Home": [Fig. 15]

È possibile comandare il ritorno del Robo.com³ alla base per iniziare la ricarica:

- 1) Premendo il pulsante sensitive touch sul robot
- 2) Premendo il pulsante sul telecomando
- 3) Seguendo le istruzioni dell'applicazione* Wi-Fi.

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI**Modalità DEMO*: [Fig. 15]****Con il telecomando**

Premere il pulsante DEMO per avviare la dimostrazione. Questo lo farà partire in modalità "Loop". Per fermare la dimostrazione, premere nuovamente il pulsante DEMO.

Con l'applicazione Wi-Fi*

Premere il pulsante DEMO sul menù.

PANNO PER LUCIDARE*: [Fig. 16]

Applicare, con l'ausilio del porta-panno, il panno per lucidare sotto Robo.com³. Questo speciale panno per lucidare* è ideale per pulire le pavimentazione delicate come il marmo, il parquet ed il legno.

NOTA: Non utilizzare su moquette.

MANUTENZIONE DI ROBO.COM³

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, assicurarsi che Robo.com³ sia spento.

1. Spegner Robo.com³ e rimuoverlo dalla base di ricarica.
2. Usare un panno umido con un pò di sapone per pulire tutte le superfici. NON permettere che l'acqua penetri nel prodotto durante la pulizia.
3. Asciugare con un panno morbido.

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE [Fig.16]

Svuotare il contenitore raccogli-polvere dopo ogni utilizzo o quando è pieno.

1. Spegner Robo.com³ e rimuoverlo dalla base di ricarica.
2. Premere il pulsante di sblocco contenitore e rimuovere il contenitore raccogli-polvere dal Robo.com³.
3. Tenere il contenitore raccogli-polvere sopra un altro contenitore vuoto.
4. Se necessario, utilizzare la spazzola multiuso per rimuovere l'eccesso di polvere dalla superficie interna del contenitore raccogli-polvere.
5. Rimontare il contenitore raccogli-polvere nel Robo.com³.

IMPORTANTE: Robo.com³ non funziona se il contenitore raccogli-polvere non è inserito.

PULIZIA DEI FILTRI [Fig. 17]

Robo.com³ è dotato di filtro pre-motore. Per mantenere prestazioni ottimali, pulire regolarmente il filtro pre-motore. Il filtro pre-motore va pulito e lavato ogni 5 svuotamenti del contenitore raccogli-polvere.

IMPORTANTE: Il filtro pre-motore va pulito e lavato ogni 5 svuotamenti del contenitore raccogli-polvere. La mancata pulizia del filtro può causare il blocco dell'aria, il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio. Tutto ciò può invalidare la garanzia.

1. Spegner Robo.com³ e rimuoverlo dalla base di ricarica.
2. Premere il pulsante di sblocco contenitore e rimuovere il contenitore raccogli-polvere dal Robo.com³.
3. Tirare la linguetta del cassetto del filtro per aprirlo.
4. Tirare il lato del filtro per farlo uscire dal supporto.
5. Picchiettare e lavare i filtri con acqua tiepida. Eliminare l'acqua in eccesso dal filtro con un panno asciutto e lasciare asciugare.
6. Una volta completamente asciugato, riassemblare e rimontare nel Robo.com³. NON utilizzare il Robo.com³ senza aver montato il filtro pre-motore.

IMPORTANTE: Controllare e pulire regolarmente il filtro pre-motore seguendo le istruzioni per la manutenzione del filtro, si consiglia anche di acquistare nuovi filtri ogni 3 lavaggi del filtro. Questo manterrà le prestazioni del Robo.com³.

PULIRE IL FILTRO REGOLARMENTE >>> TIRARE PER ACCEDERE AL FILTRO >

PULIZIA DELLE SPAZZOLE ROTANTI

Pulire periodicamente le spazzole rotanti per assicurare la massima efficienza di pulizia.

1. Spegner Robo.com³ e rimuoverlo dalla base di ricarica.
2. Capovolgere Robo.com³.
3. Ruotare con attenzione il gruppo spazzole rotanti e con le forbici tagliare e rimuovere eventuali fili o capelli aggrovigliati ecc..
4. Usare la spazzola multiuso per rimuovere tutta la polvere in eccesso.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE ROTANTI [Fig. 18]

1. Spegner Robo.com³ e capovolgerlo.
2. Utilizzare un cacciavite per allentare la vite di supporto spazzola rotante e rimuoverla.
3. Rimuovere entrambe le spazzole rotanti.
4. Pulire il vano spazzole rotanti.
5. Rimontare le nuove spazzole rotanti, assicurandosi che siano correttamente inserite.
6. Rimontare il supporto spazzola rotante e fissarlo.

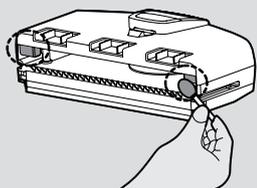


Fig. 19

PULIZIA DEI SENSORI DELLA POLVERE* [Fig. 19]

I sensori della polvere si trovano nel contenitore raccogli-polvere del Robo.com³. Pulire i sensori antiurto ogni volta che si vuota il contenitore raccogli-polvere. Si consiglia una pulizia frequente per assicurare prestazioni ottimali del vostro Robo.com³.

Per pulire i sensori antiurto usare un panno morbido e asciutto o tamponare con del cotone.

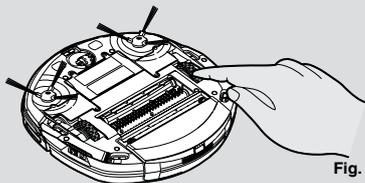


Fig. 20

PULIZIA DELLE RUOTE MOTRICI [Fig. 20]

1. Spegner Robo.com³ e capovolgerlo.
2. Rimuovere sporco o capelli intrappolati nelle ruote.
3. Pulire le ruote con un panno asciutto.
4. Assicurarsi che le ruote possono ruotare liberamente.

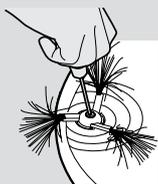
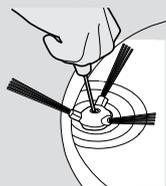


Fig. 21


PULIZIA DELLE SPAZZOLE PER LA PULIZIA DEI BORDI* [Fig. 21]

Le spazzole per la pulizia dei bordi sono molto soggette ad usura, quindi necessitano di un controllo periodico per accertarne lo stato.

1. Spegner Robo.com³ e capovolgerlo.
2. Rimuovere la vite di fissaggio con un cacciavite.
3. Utilizzare un paio di forbici per rimuovere tutti i capelli intrappolati o detriti.

CORREZIONE DELLE DEFORMAZIONI DELLE SPAZZOLE* PER LA PULIZIA DEI BORDI

Le spazzole per la pulizia dei bordi possono deformarsi durante il trasporto o quando l'apparecchio viene utilizzato in condizioni particolari. In questo caso è possibile ripristinare la forma originale mettendo le setole in acqua calda.

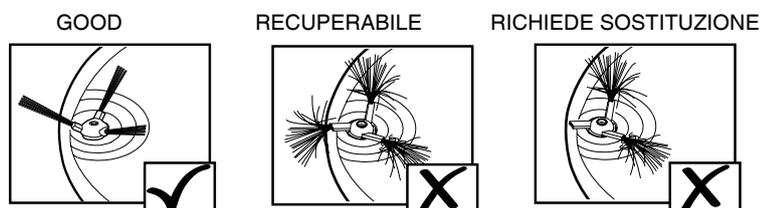

1.
1.
1.
1.

1. Spegner Robo.com³ e capovolgerlo.
2. Rimuovere la vite di fissaggio con un cacciavite. Rimuovere le spazzole per la pulizia dei bordi.
3. Immergere delicatamente le setole in acqua calda.
4. Mantenere in acqua tutto il set setole finché non si sarà rigenerato e raddrizzato. Quindi rimuovere e lasciare asciugare.

5. Una volta completamente asciutte, rimontare ed avvitarle.

ATTENZIONE: Assicurarsi di riassemblyle correttamente in posizione, fare riferimento ai punti 'R' e 'L'.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE PER LA PULIZIA DEI BORDI*

Se la spazzola per la pulizia dei bordi è deteriorata, va sostituita. Potete trovare la spazzola per la pulizia dei bordi presso il vostro rivenditore Hoover.

1. Spegner Robo.com³ e capovolgerlo.
2. Rimuovere la vite di fissaggio con un cacciavite.
3. Rimuovere la vecchia spazzola per la pulizia dei bordi e sostituirla con una nuova.
4. Rimontare e stringere la vite.

ATTENZIONE: Assicurarsi di riassemblyle correttamente in posizione, fare riferimento ai punti 'R' e 'L'.

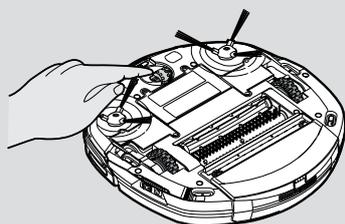


Fig. 22

PULIZIA DELLA RUOTA ANTERIORE [Fig. 22]

1. Spegner Robo.com³ e capovolgerlo.
2. Rimuovere sporco o capelli intrappolati nella ruota.
3. Pulire la ruota con un panno asciutto.
4. Assicurarsi che la ruota possa ruotare liberamente.

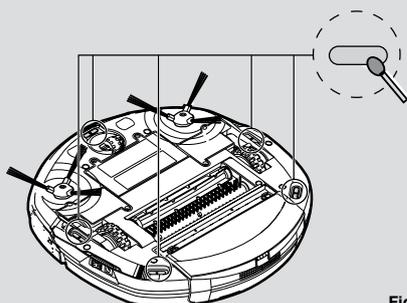


Fig. 23

PULIZIA DEI SENSORI DI MOVIMENTO [Fig. 23]

I sensori di movimento si trovano sulla base di Robo.com³. Pulire i sensori ogni volta che si vuota il contenitore raccogli-polvere. Si consiglia una pulizia frequente per assicurare prestazioni ottimali e un sicuro funzionamento del Robo.com³.

1. Spegner Robo.com³ e rimuoverlo dalla base di ricarica.
2. Capovolgere Robo.com³.
3. Per pulire i sensori usare un panno morbido e asciutto o tamponare con del cotone.

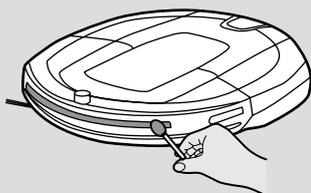


Fig. 24

PULIZIA DEI SENSORI ANTIURTO [Fig. 24]

I sensori antiurto si trovano nel paraurti del Robo.com³. Pulire i sensori antiurto ogni volta che si vuota il contenitore raccogli-polvere. Si consiglia una pulizia frequente per assicurare prestazioni ottimali del vostro Robo.com³.

Per pulire i sensori antiurto usare un panno morbido e asciutto o tamponare con del cotone.

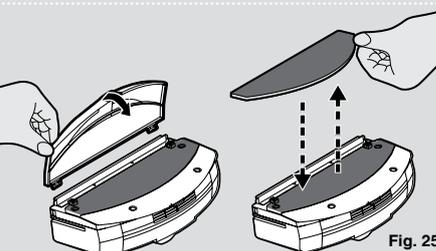


Fig. 25

PULIZIA DEL PANNO LUCIDA PAVIMENTI * [Fig. 25]

1. Spegner il Robo.com³.
2. Premere il pulsante di sblocco contenitore e rimuovere il contenitore raccogli-polvere dal Robo.com³.
3. Estrarre la clip del supporto del panno per lucidare dal contenitore raccogli-polvere.

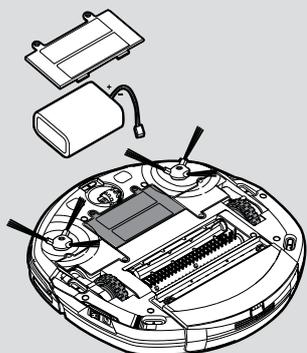


Fig. 26

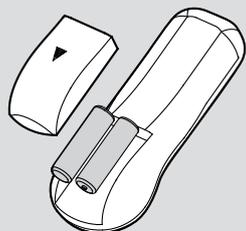


Fig. 27

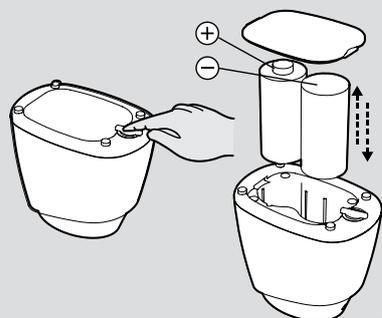


Fig. 28

4. Staccare il panno per lucidare pavimenti dal suo supporto e lavarlo a mano con acqua calda. Eliminare l'acqua in eccesso e lasciare asciugare prima del riutilizzo.
5. Rimontarlo quando è completamente asciutto.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

ATTENZIONE: Utilizzare solo parti di ricambio consigliate per il vostro Robo.com³. L'uso di parti non originali Hoover può risultare pericoloso e invalida la garanzia.

ATTENZIONE: Se Robo.com³, il muro virtuale* e il telecomando* non vengono utilizzati per diversi mesi si consiglia di rimuovere le batterie e conservare in un luogo asciutto.

ATTENZIONE: Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento prima di cambiare le batterie.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE ROBO.COM³ [Fig. 26]

Robo.com³ è dotato di un set di batterie ricaricabili agli ioni di litio. Sostituire con un set di batterie Rif. (RB226).

1. Spegner il Robo.com³, capovolgerlo ed appoggiarlo su una superficie piana. Svitare le viti dal coperchio della batteria e quindi rimuovere il coperchio stesso.
2. Estrarre il vecchio set batterie e sostituirlo con uno nuovo assicurandosi che la polarità sia corretta. Sostituzione del coperchio.
3. Ricarica del Robo.com³, fare riferimento a 'Ricarica del corpo principale dell'apparecchio'.
4. Smaltire le batterie in sicurezza. Le batterie usate devono essere riposte in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO [Fig. 27]

Il telecomando è dotato di 2 batterie di tipo AAA.

1. Togliere il coperchio della batteria.
2. Estrarre le vecchie batterie e sostituirle con delle nuove assicurandosi che la polarità sia corretta. Sostituzione del coperchio.
3. Smaltire le batterie in sicurezza. Le batterie usate devono essere riposte in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL MURO VIRTUALE [Fig. 28]

Il muro virtuale è dotato di 2 batterie di tipo D.

1. Capovolgere il muro virtuale e ruotare la clip di fissaggio. Togliere il coperchio della batteria.
2. Estrarre le vecchie batterie e sostituirle con delle nuove assicurandosi che la polarità sia corretta. Sostituzione del coperchio.
3. Smaltire le batterie in sicurezza. Le batterie usate devono essere riposte in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Di seguito è riportato un elenco di problemi comuni riscontrati e relative soluzioni.

Se il problema persiste, contattare il centro assistenza Hoover più vicino.

Robo.com³ non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che Robo.com³ sia acceso. • Controllare che il contenitore raccogli-polvere, il filtro e il motore siano puliti. • Controllare che Robo.com³ sia carico.
La potenza di aspirazione è debole	<p>Togliere l'alimentazione e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svuotare il contenitore raccogli-polvere. • Controllare e pulire il filtro e il motore. • Controllare e pulire le spazzole per pavimenti. • Controllare e pulire i sensori. • Controllare e pulire le ruote motrici.
Il telecomando** non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le batterie. • Controllare le batterie di Robo.com³. • Avvicinare il telecomando** al Robo.com³. • Fare riferimento a 'Set up telecomando'. <p>- Ogni volta che si accende il robot, premere il pulsante**  o  sul corpo principale dell'apparecchio per attivare la funzionalità del telecomando. Quando questo pulsante è illuminato* o quando appare sul display LCD l'indicatore , significa che la funzionalità del telecomando è attiva o vice versa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se continua a non funzionare, - Premere simultaneamente il pulsante AUTO sul display dell'apparecchio o il pulsante OK sul telecomando. <p>Si sentirà, ancora una volta, il segnale acustico di allarme.</p> <p>Notare che: Se non si sentirà alcun suono, significherà che l'operazione non è riuscita. Si consiglia di riprovare.</p>
Robo.com³ non si carica automaticamente	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra Robo.com e la base di ricarica.
Robo.com³ è molto rumoroso mentre pulisce	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il contenitore raccogli-polvere e il filtro. • Controllare che spazzole e ruote motrici non abbiano sporcizia e detriti.
Robo.com³ non lavora o pulisce ad intermittenza	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare i tempi della programmazione.
Robo.com³ non riesce a rilevare le scale	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare e pulire i sensori.
Robo.com³ è intrappolato	<ul style="list-style-type: none"> • Robo.com³ cercherà di liberarsi, ma a volte può avere bisogno di un intervento manuale.



Fig. 29

Robo.com³ non funziona, ma non appare alcun codice d'errore sul display	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il centro d'assistenza Hoover più vicino
Lo smartphone non si connette al Robot	<ul style="list-style-type: none"> Scegliere la rete Wi-Fi "HOOVER_XXX" Inserire la password del Robot che si può ottenere premendo il tasto  sul Robot stesso per almeno 4 secondi.
L'applicazione Wi-Fi non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se IL vostro router Wi-Fi è funzionante. Controllare che l'APP sia correttamente installata sul vostro smartphone. Verificare se l'icona Wi-Fi è illuminata, altrimenti fare riferimento a 'Set up Wi-Fi'.

CODICI D'ERRORE

I seguenti codici possono apparire durante l'utilizzo o all'avvio. [Fig. 29]

Codice d'errore	Spiegazione
Er01	Detriti intrappolati nella spazzola laterale. Fare riferimento a "Pulizia della spazzola laterale".
Er02	Detriti intrappolati nelle spazzole rotanti. Fare riferimento a "Pulizia delle spazzole rotanti".
Er04	Ruota motrice sinistra bloccata. Fare riferimento a "Pulizia delle ruote motrici".
Er05	Ruota motrice destra bloccata. Fare riferimento a "Pulizia delle ruote motrici".
Er07	Ruota motrice di sinistra o di destra non a contatto con il pavimento. Fare riferimento a "Pulizia delle ruote motrici".
Er08	Per favore verifica il movimento del paraurti.
Er09	Manca il contenitore raccogli-polvere. Riposizionare il contenitore raccogli-polvere.
Er12	Detriti intrappolati nella spazzola* per la pulizia laterale destra. Fare riferimento a "Pulizia delle spazzole laterali".

ATTENTION: Se il problema persiste, contattare il centro assistenza Hoover più vicino. **NON** tentare di smontare Robo.com³ da soli.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Parti di ricambio e di consumo Hoover

Utilizzare sempre parti di ricambio originali Hoover, che è possibile acquistare dal distributore locale Hoover o direttamente sul sito internet Hoover. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

Parti di consumo

- Set batteria agli ioni di litio del Robo.com³ RB226 35601727
- Spazzole RB220 35601404
- Setole per la pulizia dei bordi RB221 35601405
- Panni per la pulizia pavimenti (x5) RB222 35601406
- Filtro pre-motore RB223 35601407
- Contenitore raccogli-polvere RB224 35601408
- Muro Virtuale RB225 35601728

Qualità

La qualità degli stabilimenti Hoover è stata sottoposta a valutazione indipendente. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

Ambiente:

Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, bensì deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 1999/5/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU. Per ricevere una copia di questa dichiarazione di conformità, si prega di contattare il produttore consultando il sito www.candy-group.com

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

Regolamento per la garanzia

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentate Hoover nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore Hoover presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equipollente.

Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.

* Solo su alcuni modelli ** Può variare secondo il modello



GENERATION FUTURE